

PC カメラ

SPC610NC

# Welcome

## ● JP クイック スタート ガイド

**1** インストール

**2** 接続

**3** 利用法



**PHILIPS**

# 1 インストール

日本語

## カメラ用ソフトウェアのインストール

注意! 本製品を接続する前に、必ずインストール用CD-ROMをインストールしてください。




- 1 付属のインストール用CD-ROMをPCのCD-ROM-/DVDドライブに挿入します。  
> [言語の選択] 画面が自動的に表示されます。

- 2 使用する言語を選択して、**OK** をクリックします。  
> ソフトウェアのインストール画面が表示されます。

注意! [言語の選択] 画面が自動的に表示されない場合は、Windows エクスプローラを開き、CD-ROM のディレクトリにある [Set-up.exe] アイコンをダブルクリックします。

- 3 [SPC 610NC PC Camera driver] を選択して、**Next** ボタンをクリックします。画面上の指示に従い、インストール作業を完了します。

- 4 **Finish** をクリックします。これでPCカメラを接続できるようになりました。

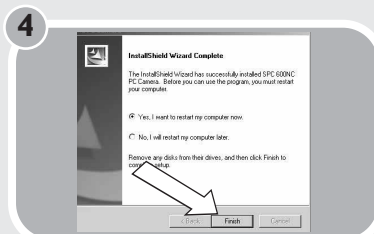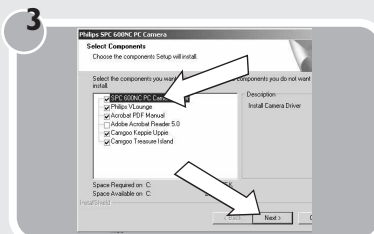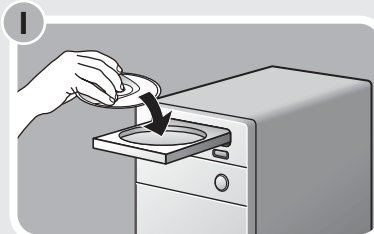

# 2 接続

日本語

## カメラへの接続



注意! PCに電源が入っていることを確認してください。

- 1 **USB コネクタ**をPCのUSBポートに接続します。

- 2 カメラのアームをお好みのポジションに曲げます。

- 3 **レンズカバー** (ライトスイッチ) をクリック音が1回するまで下方向にスライドし(▼)、カメラのスイッチをオンにします(■)。

- 4 フロントライト / キーボードライト (☼) のスイッチが必要な場合は、**ライトスイッチ** (レンズカバー) をクリック音がもう1回するまで下方向にスライドします(▼)。

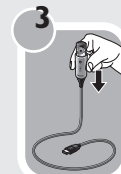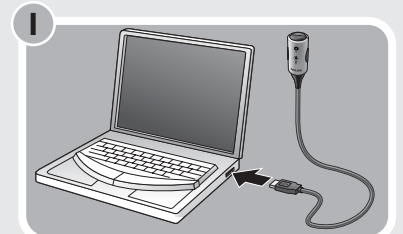

クリック音 1 回



クリック音 2 回

# 3 利用法

日本語

- 本製品は、Vlounge、MSN メッセンジャー、Yahoo!メッセンジャー、AOL インスタントメッセンジャー、Microsoft Netmeeting に対応しています。Windows® XP をご使用の場合は、スナップショット撮影が楽しみいただけます。アプリケーションの使用法の詳細については、付属CD-ROMのユーザーマニュアル「アプリケーションの使用」の章をご参照ください。



#### 製品情報とサポートについて

新製品の情報については、Phillip 社の Web サイト [www.philips.com](http://www.philips.com) をご覧ください。  
 ドライバの最新バージョンおよびトラブルシューティングのヒントについては、  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) を参照してください。  
 ユーザーサポート部門の電話番号は、オンラインマニュアルの  
 「第 8 章 ヘルプライン」をご参照ください。

オンライン マニュアルは、Windows の[スタート]ボタンからアクセス・参照することができます。インストール用 CD-ROM で PC Camera マニュアルを PC にインストールし、  
 [プログラム]、[Philips SPC 610 NC PC Camera]、[Manual] の順にクリックすると、  
 オンラインマニュアルが表示されます。

製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。  
 商標はKoninklijke Philips Electronics N.V.またはそれぞれの所有者に属します。  
 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.。版權所有。

[www.philips.com](http://www.philips.com)