

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

SRP6011

Domande?
Contatta
Philips



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Telecomando universale	2
	Introduzione	2
	Panoramica del telecomando universale	2

2	Guida introduttiva	4
	Inserire le batterie (non incluse)	4
	Configurazione del telecomando universale	4

3	Avviso	7
	Smaltimento di prodotti e batterie obsolete	7

4	Assistenza e supporto	8
	Domande frequenti	8
	In caso di aiuto	8


1 Telecomando universale

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome

Introduzione





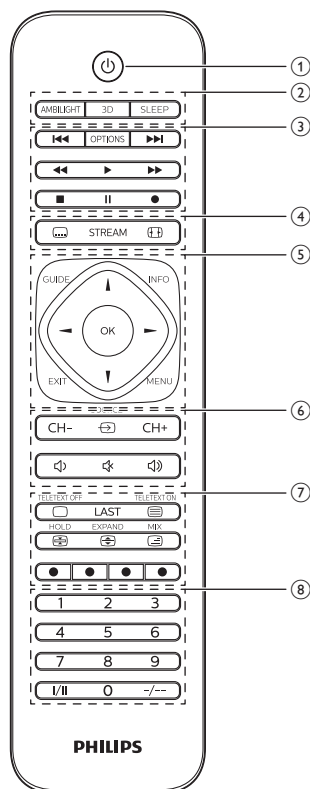






Sarà possibile utilizzare il telecomando universale per gestire dispositivo desiderato.

Panoramica del telecomando universale




- ① **⏻** : consente di attivare/disattivare l'alimentazione.
- ② **AMBILIGHT**: consente di accendere/ spegnere Ambilight.
3D: consente di accendere o spegnere il 3D
SLEEP: spegnimento automatico
- ③ **▶▶** : brano successivo
OPTIONS: consente di accedere al menu delle opzioni.
◀◀ : brano precedente
◀◀ : riavvolgimento
▶▶ : riproduzione
▶▶ : avanzamento veloce

- : stop
- II : pausa
- : registrazione

- ④  : sottotitoli
STREAM: collegamento rapido a Netflix.
 : formato dello schermo
- ⑤ **INFO**: consente di visualizzare sullo schermo le informazioni sul canale.
GUIDE: consente di visualizzare la guida ai programmi.
OK: consente di confermare una selezione.
EXIT: uscita dal menu.
MENU: attivazione/disattivazione del menu.
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : su/giù/sinistra/destra.
- ⑥ **CH+/CH-**: consente di passare al canale successivo o precedente.
 : consente di selezionare gli ingressi delle sorgenti disponibili (antenna, cavo, ecc.).
 : riduzione del volume
 : esclusione dell'audio
 : aumento del volume
- ⑦  /  /  /  /  : disattivazione del televideo/attivazione del televideo/blocco del televideo/espansione del televideo/televideo misto
LAST: consente di tornare al canale precedente.
Rosso/verde/giallo/blu: tasti sensibili al contesto.
- ⑧ Tasti numerici
I/II: consente di selezionare un canale audio.
-/--: consente di selezionare tra i numeri di canale a una o due cifre.

2 Guida introduttiva

Inserire le batterie (non incluse)

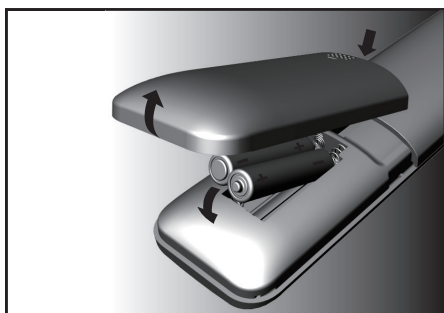

Avvertenza

- Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.

Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.

Nota


- Quando si sostituiscono le batterie, tutte le impostazioni dell'utente vengono conservate nella memoria del telecomando universale per 5 minuti.

Configurazione del telecomando universale


È necessario innanzitutto impostare il telecomando universale prima di mettere in funzione il dispositivo.

Registrazione manuale

1 Accendere il dispositivo.

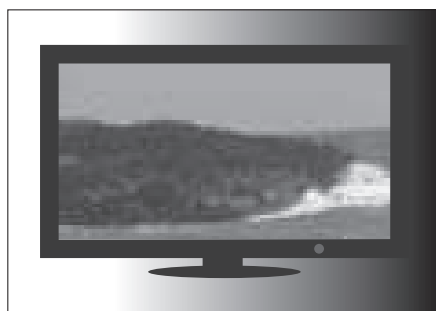


2 Tenere premuto "1" e "6" contemporaneamente per 5 secondi finché il LED rosso si accende.

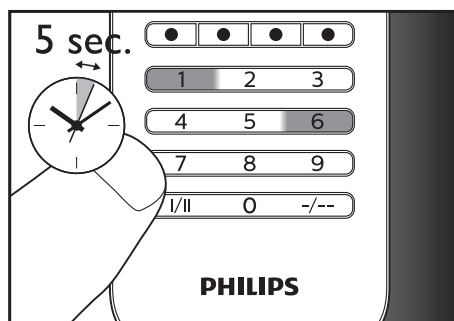


3 Cercare il codice a 5 cifre per la propria marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per il tipo di dispositivo e la marca. Il codice più popolare viene elencato per primo.

effettua la ricerca e la spia lampeggia in rosso.

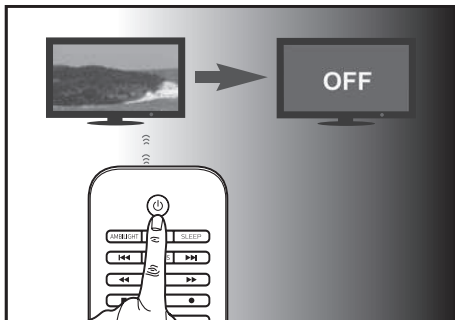

- 4 Quando il dispositivo è spento, premere e rilasciare **immediatamente** il tasto **OK** per salvare il codice. La spia LED rossa si spegne.

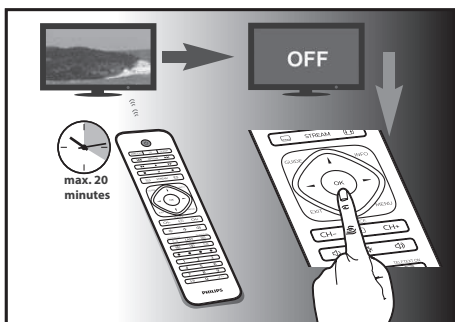

- 5 Utilizzare il dispositivo con il telecomando universale. Se il dispositivo risponde correttamente, significa che è stato salvato il codice corretto.

Nota

- La registrazione automatica può essere annullata, premendo e rilasciando ancora una volta il tasto **OK** durante il processo di registrazione automatica. Questo è utile nel caso in cui non sia stato premuto il tasto **OK** entro 2 secondi. Accertarsi prima di accendere nuovamente il dispositivo.
- A volte è possibile che il dispositivo risponda solo ad alcuni dei tasti. In questo caso, inserire il codice successivo nell'elenco e provare nuovamente a utilizzare il dispositivo.

3 Avviso

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/UE e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione "Inserimento delle batterie".



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito

finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

4 Assistenza e supporto

la chiamata, per consentire agli operatori di determinare se il SRP6011 funziona correttamente.

Le informazioni sui contatti sono riportate sul retro del presente manuale.

Per l'assistenza online, visitare www.philips.com/support

Domande frequenti

Il telecomando universale non funziona.

- Verificare di aver impostato correttamente il dispositivo con il codice corretto.
- Verificare se è stato premuto il tasto corrispondente per il proprio dispositivo.
- Verificare che le batterie siano inserite correttamente. Se il livello batteria è basso, sostituire le batterie.
- Verificare che il dispositivo sia acceso.

Se sotto la marca del proprio dispositivo sono elencati diversi codici, come si seleziona il codice corretto per il dispositivo?

Per cercare il codice corretto per il dispositivo, testare i codici uno dopo l'altro. I codici vengono ordinati per frequenza di utilizzo e il codice più utilizzato è elencato per primo.

Il dispositivo risponde solo ad alcuni dei comandi.

È stato impostato un codice per il quale solo alcuni comandi funzionano correttamente, mentre altri no. Provare altri codici fino a quando la maggior parte dei tasti funziona correttamente.

In caso di aiuto

Innanzitutto, leggere attentamente il manuale dell'utente. Consente di impostare e utilizzare il telecomando universale.

Nel caso in cui siano comunque necessarie informazioni aggiuntive o per ulteriori domande su impostazione, uso, garanzia, ecc. del SRP6011, è possibile contattare il servizio di assistenza.

Quando si contatta l'assistenza, verificare di avere il SRP6011 a portata di mano durante



2015 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP6011_10_IT_V1.0
wk1549

