

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome

ID555



TR Telesekreter



Uyarı

Sadece şarj edilebilir pil kullanın.

El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3	5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	19
1.1	Güç gereksinimleri	3	5.1	Telefonu Açma/Kapama	19
1.2	Güvenlik Bilgisi	3	5.2	Tuş takımını kilitleme/kilidi açma	19
1.3	Uyumluluk	4	5.3	Metin veya sayı girme	19
1.4	GAP standart uyumluluğu kullanma	4	5.4	Arama sürüyor	19
1.5	Geri dönüşüm ve atıklar	4	5.5	Arama bekletme	20
1.6	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	5	5.6	Arayan Hattın Kimliği	20
2	Telefonunuz	6	5.7	Telefon Defterinizin Kullanılması	21
2.1	Kutuda neler var	6	5.8	Tekrar arama listesinin kullanılması	23
2.2	Telefonunuza genel bakış	7	5.9	Arama kaydının kullanılması	24
2.3	Ekran Simgeleri	9	5.10	Interkom'un kullanımı	25
2.4	Ana üniteye genel bakış	10	5.11	Çağrı	27
3	Başlarken	11	6	Kişisel ayarlar	28
3.1	Ana üniteyi bağlama	11	6.1	El cihazı adını değiştirme	28
3.2	Telefon kurulumu	11	6.2	El Cihazı Tonları	28
3.3	Hoşgeldiniz modu	12	6.3	Ekran Dilini Değiştirme	29
3.4	Menü yapısı	14	6.4	Kontrast Seviyesi Ayarlama	29
4	Telefonunuzu kullanma	17	6.5	Otomatik Kapatma Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma	29
4.1	Arama yapma	17	7	Saat ve Alarm ayarları	30
4.2	Aramayı cevaplama	18			
4.3	Aramayı bitirme	18			

7.1	Tarih ve saat ayarlama	30
7.2	Tarih/saat biçimi ayarlama	30
7.3	Alarmı kur	31
7.4	Alarmı tonunu ayarlama	31
8	Gelişmiş ayarlar	32
8.1	Kolay Arama	32
8.2	Konferans modunu aç/kapat	32
8.3	Arama Engelleme	33
8.4	Ana PIN kodunu değiştirme	33
8.5	Kayıt	34
8.6	El cihazının kaydını silin	35
8.7	Ülke Seçimi	35
8.8	Cihazı Sıfırla	35
8.9	Varsayılan ayarlar	36
8.10	Oto Önek ayarlayın	36
8.11	Flaş zamanını değiştir	37
8.12	Arama Modunu Değiştirme (ülkeye bağlı)	37
8.13	İlk çalış ayarla	37
9	Ağ Hizmetleri	39
9.1	Arama Yönlendirme	39
9.2	Sesli Posta	40
9.3	Bilgi Servisi	40

9.4	Geri Arama	40
9.5	Geri arama özelliğini iptal etme	41
9.6	Gizli No	41
10	Telesekreter (TAM)	42
10.1	Dinle	42
10.2	Tüm mesajları silme	44
10.3	Cevap modunu ayarlama	44
10.4	Giden Mesajları Kişiselleştirme	44
10.5	El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin	45
10.6	Telesekreter Ayarları	45
10.7	Arama Görüntüleme	48
11	Teknik ver	49
12	Sıklıkla sorulan sorular	50
13	Endeks	53

I Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun. Telefonun kullanımına ilişkin önemli bilgiler ve notlar içermektedir.

I.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 100-240 volt AC elektrik gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda, haberleşme kesilebilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazının gücünü kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).

Uyarı

Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:

- Şarj kontaklarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Asla ürünle birlikte verilen veya Philips tarafından tavsiye edilen dışında pil kullanmayın: patlama riski.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.

- Sadece sağlanan pillerle kullanın:
 - a) TCL, PL-043043, Li-ion polimer pil, 3.7V 500mAh
 - b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion polimer pil, 3.7V 500mAh
- Sadece sağlanan adaptörle kullanın:
Ana Ünite
 - a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7.5V 500mA
 - b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7.5V 500mA
- **Şarj cihazı podu**
 - a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7.5V 150mA
 - b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7.5V 150mA

I.2 Güvenlik Bilgisi

- Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif bulunmalıdır.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmemeyi veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.

- Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini etkileyebilir ve ürüne zarar verebilir.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:

- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35°C (32 ile 95°F) olmalıdır.
- Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45°C (-4 ile 113°F) olmalıdır.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

1.3 Uyumluluk

Philips olarak beyan ederiz ki, ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur. Bu ürün sadece paket üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog telefon hatlarına bağlanabilir.

Uyumluluk Beyanını

www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

1.4 GAP standart uyumluluğu kullanma

GAP standardı markadan bağımsız bir şekilde DECT™ GAP el cihazlarının ve ana ünitelerinin minimum çalışma standartlarına uyacağını garanti eder. El cihazınız ve ana üniteniz GAP uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonları

garanti edilmiştir: el cihazı kaydetme, hat alma, aramayı kabul etme ve arama yapma. Eğer baz istasyon ile ID555 dışında bir el cihazı kullanırsanız gelişmiş fonksiyonlar kullanılamayabilir. ID555 el cihazınızı farklı bir markanın GAP uyumlu ana ünitesi ile kullanmak için önce üreticinin talimatlarında belirtilen prosedürleri izleyin, sonra sayfa 34'te açıklanan prosedürü uygulayın.

Başka bir marka el cihazını ID555 ana ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi (sayfa 34) kayıt moduna getirin, sonra üreticinin talimatlarındaki kayıt prosedürünü uygulayın.

1.5 Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi: WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment Yönetmeliği (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin.



Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

- Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması.
- Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski ürününüzü eksiksiz olarak satıcınıza iade edin. WEEE Yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Pillerin atılmasına yönelik bilgi:

Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Ambalaj bilgisi:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

1.6 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

2 Telefonunuz

Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için www.philips.com/welcome, ürününüzü şu adreste kaydettirin.

2.1 Kutuda neler var



EL Ünitesi



Ana ünite



Pil kapağı



Li-ion şarj edilebilir pil



Güç kaynağı



Telefon kablosu*



Kullanıcı kılavuzu



Garanti



Hızlı Başlangıç Kılavuzu




Not

* Kutu içinde telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

2.2 Telefonunuza genel bakış

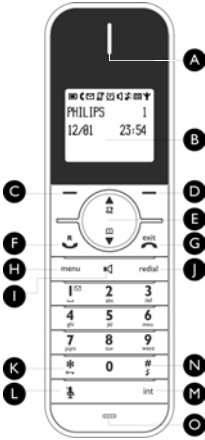

A Ahize

B Ekran

Ekran simgeleri ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 9.

C Sol Fonksiyon Tuşu

Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Arama sırasında: İkinci bir arama başlatma, telefon defterine bakma veya bir aramayı aktarma.

Aydınlatmayı açar.

D Sağ Fonksiyon Tuşu

Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Aydınlatmayı açar.

E Gezinme tuşları

Boş moddayken: Arama kaydına erişim için yukarı Telefon defterine erişim için aşağı kaydırın.

Arama sırasında: Ahize ve kulaklık sesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın.

Düzenleme modunda: Önceki karakter veya sonraki karaktere gitmek için yukarı/aşağı kaydırın. Diğer modlarda: Menü listesinde yukarı/aşağı kaydırma veya Telefon defterinde, Tekrar arama listesinde ya da Arama kaydında önceki veya sonraki kayda gider.

F Konuşma tuşu

Boş moddayken: Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar.

Arama sırasında: Flash fonksiyonunu aktifleştirir.

Diğer modlarda: Telefon defterinden, Tekrar arama listesinden veya Arama kaydından seçilen numarayı arar.

G Kapatma tuşu

Boş moddayken: El cihazını açmak/kapatmak için *basılı tutun*.

Arama sırasında: Aramayı sona erdirir.

Diğer modlarda: Boş moda döner.

H Menü tuşu

Boş moddayken: Ana menüye gider.



I Hoparlör tuşu

Boş moddayken: Hoparlörü açar ve numarayı arar. Gelen aramayı ahizesiz kullanım modunda cevaplar.

Arama sırasında: Hoparlörü açar/kapatır.

J Tekrar arama tuşu

Boş moddayken: Tekrar arama listesine erişim.

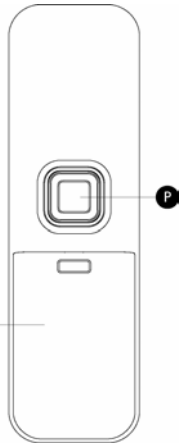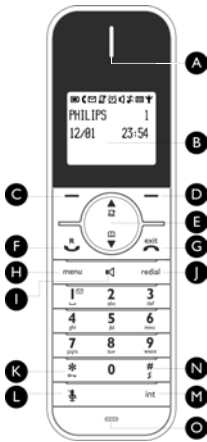

K Tuş takımı kilitleme tuşu

Boş moddayken: * ekler. Tuş takımının kilitlemek/kilidini açmak için *uzun basın*.

Arama sırasında: * ekler.

L Sessiz tuşu

Arama sırasında: El cihazı mikrofonunu sessiz/sesli yapma.

M Arama aktarma tuşu & İnterkom / Konferans tuşu

Boş moddayken: Dahili arama başlatır.

Arama sırasında: Hattı tutar ve başka bir el cihazını arar. Dahili ve harici aramalar arasında konferans başlatmak için *uzun basın*.

N Zil açma/kapama tuşu & Duraklatma tuşu

Boş moddayken: # ekler. Zili açmak/kapatmak için *uzun basın*.

Arama sırasında: # ekler.

Ön arama sırasında: "P" işaretli duraklama eklemek için () tuşuna *uzun basın*.

Düzenleme modunda: Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için *uzun basın*.

O Mikrofon


P Hoparlör

Q Pil kapağı

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığınızdan emin olun.

2.3 Ekran Simgeleri

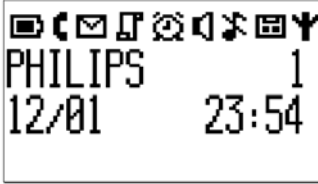

Pilin tam şarjlı olduğunu gösterir. Simge şarj sırasında ve pil zayıfken yanıp söner.



Pilin tamamen boşaldığını gösterir.



Harici aramanın bağlı veya beklemede olduğunu gösterir. Gelen arama olduğunda simge yanıp söner.



Yeni sesli mesajların geldiğini gösterir. Okunmamış mesajlar olduğunda simge yanıp söner.



Arama kaydı olduğunda veya arama kaydına erişildiğinde gösterir. Cevapsız aramalar olduğunda simge yanıp söner.



Alarm saati aktif olduğunda gösterilir.



Hoparlör aktif olduğunda gösterilir.



Zil kapalı aktif olduğunda gösterilir.




Telesekreterin etkin olduğunu gösterir.

Telesekreter mesajları dolu olduğunda yanıp söner.



El cihazının kayıtlı ve ana ünitenin kapsama alanı içinde olduğunu gösterir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir ana ünite ararken simge yanıp söner.

2.4 Ana üniteye genel bakış

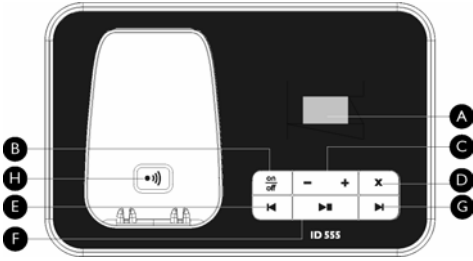

A Mesaj Sayacı

Yanıp söndüğünde: Yeni mesaj sayısını gösterir.

Sabitken: Eski mesaj sayısını gösterir.

Yanıp sönen 2 çubuk varsa: Hafızada hiçbir şey olmadığını belirtir.

- + tuşuna basıldığında ses seviyesini gösterir (L0 - L5).

Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayısını gösterir.

B Açma/Kapama tuşu

Boş modda, *kısa basarak* telesekreteri açın/kapatın.

C Ses tuşları **- +**

Mesaj dinlerken hoparlör sesini Artırır/Azaltır.

5 ses seviyesi vardır.

Hoparlör sesi kapalı olarak ayarlanmadığında, arama görüntüleme aktifleşir.

D Sil tuşu

Mesajı dinlerken seçili mesajı siler.

Tüm mesajları silmek için *uzun basın*, bu işlemi telesekreterin boş modda iken yapın (okunmayan mesajlar silinmeyecektir).

E Önceki mesaj/Mesajı tekrar dinleme tuşu

Mesaj dinleme sırasına iki kez basılırsa önceki mesaja gider.

Mesaj dinleme sırasında bir kez basılırsa geçerli mesajı tekrar dinletir.

F Çal/Durdur tuşu

Gelen mesajları dinleme (ilk kaydedilen ilk dinlenecektir).

Mesaj dinletmeyi durdurma.

G Sonraki mesaj tuşu

Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçer.

H Telefonu arama tuşu


El cihazı arama.

Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.

3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama

- 1 Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.
- 2 Hat kablosunu ve akım kablosunu ana ünitenin arkasındaki ilgili yuvalara gösterilen şekilde takın.

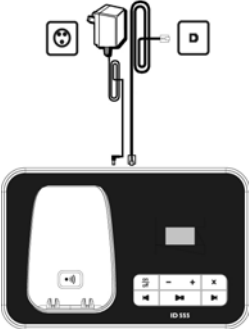

- 3 Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Uyarı

Ana üniteyi doldurma kabinleri, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

Uyarı

Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörünün bir ucu merkeze diğer ucu alternatif akım duvar prizine takıldığında akım geçer. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun. Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

3.2 Telefon kurulumu


Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

3.2.1 Pili takma

Uyarı

Her zaman ünite ile birlikte verilen Li-ion şarj edilebilir pilleri kullanın. Başka tipte pil kullanırsanız sızdırma tehlikesi mevcuttur.

- 1 Pil kapağını kaydırarak çıkartın.



- 2 Pilleri yerleştirin ve kapağı geri takın.



3.2.2 Pili şarj etme

⚠ Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil seviyesi düşük olduğunda, düşük pil seviyesi sensörü sizi sesli bir ton ile uyarır, ayrıca ekranda pil simgesi yanıp söner görüntülenir.

Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

- 1 El cihazını ana ünitadaki şarj kızığına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir melodi sesi duyulur.
- 2 Şarj sırasında  simgesi ekranda yanıp söner.
- 3 El cihazı tam şarjlı olduğunda pil simgesi  sabit hale gelir.

ⓘ Not

Optimum pil ömrüne 3 kez tam şarj (yaklaşık 15 saat) ve deşarj sonrasında ulaşılır, bu durumda pil yaklaşık 12 saat konuşma ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar.

3.3 Hoşgeldiniz modu

ⓘ Not

Ülke gurubunuza bağlı olarak **MERHABA** ekranı

görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

El cihazınızın ilk kullanımından önce ekranda **MERHABA** görünmesi durumunda, kullandığınız ülkeye göre yapılandırma yapmanız gereklidir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, **MERHABA** sözcüğü çeşitli dillerde belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

- 1 Ekranda **MERHABA** görüldüğünde  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile ülkenizin üstüne ilişki dilin üstüne gelin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.
 - Tarih/Saat ayarlamak için bkz. "Tarih ve saat ayarlama" sayfa 30. Telefonunuz artık kullanıma hazırdır.



Not

Önce ülke seçimini tanımlamadan arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Karşılama modu aramanın ardından tekrar gösterilir.





İpucu


Ülke seçiminizi ilk yapılandırmadan sonra istediğiniz an değiştirebilirsiniz. (bkz “Cihazı Sıfırla” bölüm 8.7) 15 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda dönecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna geri koyduğunuzda da kendiliğinden boş moda geçecektir.

3.4 Menü yapısı

Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını gösterir. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın. Menülerin içinde gezinmek için gezinme tuşlarını  kullanın ve seçeneklere girmek için sol fonksiyon tuşuna  basın.

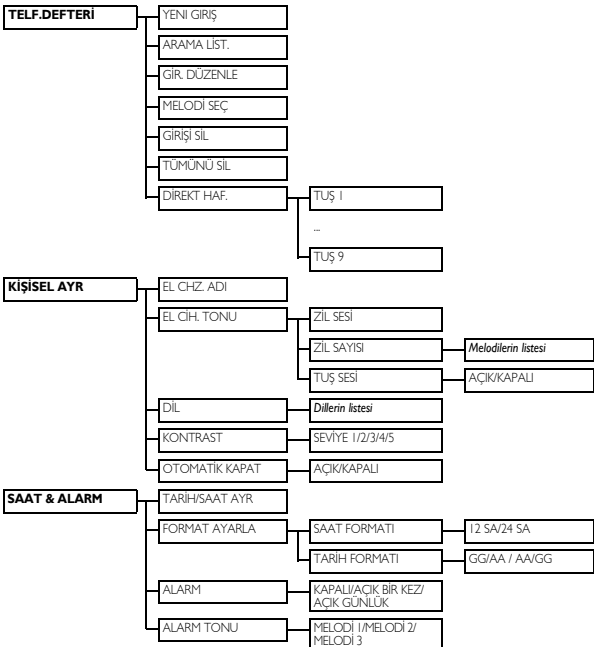

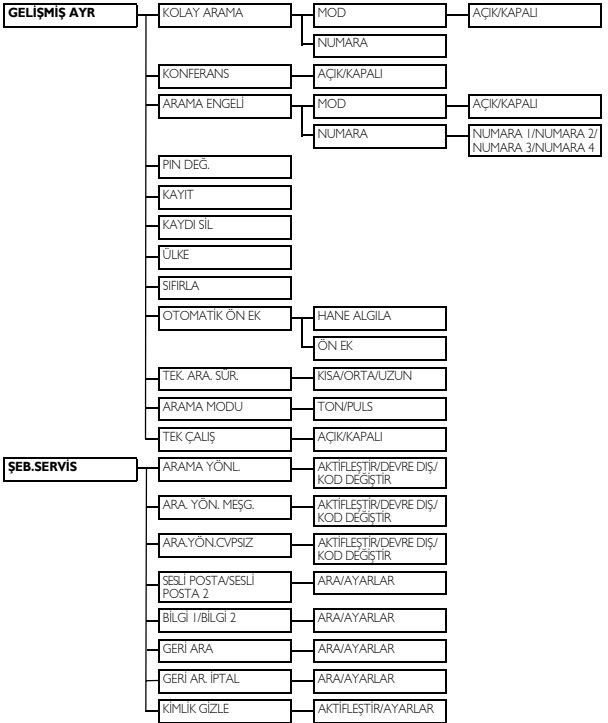

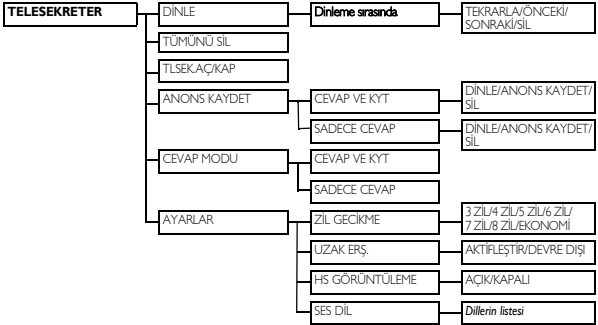

4 Telefonunuzu kullanma

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama

- 1 Numarayı çevirin (maksimum 24 haneli).
- 2  veya  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Ön tuşlama numarasının başına bir önek numarası ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz. “Öto Önek ayarlayın” sayfa 36 kısmına bakınız.

4.1.2 Doğrudan arama

- 1 Hattı almak için  veya  tuşuna basın.
- 2 Numarayı arayın.
 - Arama başlatılır.

4.1.3 Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın.
- 2  ile tekrar arama listesindeki bir girişe gidin.
- 3  veya  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

El cihazı aranan son 20 numarayı saklar. Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir.

Tekrar arama numarası telefon defterindeki girişlerden biri ile eşleşirse, isim görüntülenir.

4.1.4 Arama listesinden arama yapma

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın.
- 2  ile **ARAMA LİST.**, veya **TELESEKRETER** üzerine gidin ve ilgili alt menüye girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  ile bir giriş üzerine gelin.
- 4  veya  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

⊞ Not

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme serisine abone olmanız gerekir (bkz. “Arama Kaydına Erişim” sayfa 24).

4.1.5 Telefon defterinden arama yapma

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın.
- 2  ile telefon defteri girişine gidin.
- 3  veya  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Kaydırmak yerine  telefon kayıtlarına göz atmak için gitmek istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir, vb...

4.2 Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

- *Arama başlatılır.*

Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

4.2.1 Ahizesiz cevaplama

Telefon çaldığında  tuşuna basın.

- *Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.*

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

4.3 Aramayı bitirme

Aramayı sona erdirmek için,  tuşuna basın.

İpucu

OTOMATİK KAPAT modu açıksa (bkz. “Otomatik Kapatma Aktifleştirme/ Devre Dışı Bırakma” sayfa 29), aramayı sonlandırmak için yapmanız gereken el cihazını baz istasyonuna geri koymaktır. Bu özellik varsayılan olarak aktiftir.

Not

Arama süresi telefonun ekranında yaklaşık 5 saniye gösterilecektir.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 Telefonu Açma/Kapama

Boş moddayken el cihazını açmak/kapatmak için  tuşunu 3 saniye basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Tuş takımını boş moda iken kilitlemek/kilidini açmak için  tuşuna basın ve 2 saniye basılı tutun.

5.3 Metin veya sayı girme

Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, tuşlar üzerindeki harfleri ilgili tuşa bir veya bir kaç kez basarak girebilirsiniz. Örneğin, “PAUL” ismini girmek için:

- 1**  tuşuna bir kez basın: **P**
- 2**  tuşuna bir kez basın: **PA**
- 3**  tuşuna iki kez basın: **PAU**
- 4**  tuşuna üç kez basın: **PAUL**

Aşağıdaki tablo metin ve sayı girişi sırasındaki karakter eşleşmelerini verir:

Tuşlar	Atanmış karakterler
	boşluk 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 á â ã ä ç æ
	d e f 3 è é Δ Φ

Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için uzun basın.
	*

* İpucu

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **GERİ**'ye basın.

5.4 Arama sürüyor

Arama sırasında bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

5.4.1 Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında  tuşuna basarak **SES SEVİYESİ 1** ila **SES SEVİYESİ 3** arasından seçin.

5.4.2 Mikrofonu Sessiz/Sesli yapma

Mikrofon sessizleştirildiğinde, karşınızdaki kişi sizi duyamaz.

- 1** Arama sırasında mikrofonu kapatmak için  tuşuna basın.

- 2** Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın.

5.4.3 Hoparlör modunu devreye al/devreden çıkar

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- 1** Bir arama sırasında, hoparlör modunu devreye almak için  tuşuna basın.
- 2** Normal moda dönmek için  tuşuna tekrar basın.

5.4.4 Hoparlör sesini ayarlama

Bir arama sırasında  tuşuna basın **SES SEVİYESİ 1**'den **SES SEVİYESİ 5**'e seçin.

5.4.5 İkinci aramayı başlatın (aboneliğe bağlıdır)

Arama sırasında  **SEÇ** tuşuna basın ve **2.ARAMA BAŞL** seçerek geçerli aramayı beklemeye alın ve ikinci harici arama başlatın. Daha sonra ikinci aramanın telefon numarasını girin.

5.4.6 Telefon defterine bakın

Bir arama sırasında,  **SEÇ**'e basın ve **TELF.DEFTERİ**'ni seçerek telefon defteri girişlerine erişin ve inceleyin.

5.5 Arama bekletme

Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. İkinci arayanın numarası veya adı Arayan Hattın Kimliği servisine (CLI) abone olmuşsanız telefonunuzda gösterilecektir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

- Telefon görüşmesi yaparken ikinci arama geldiğinde, geçerli aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı cevaplamak için  +  tuşuna basın

VEYA

-  +  tuşuna basarak mevcut aramayı sonlandırın ve ikinci aramayı yanıtlayın.
- İki arama arasında gidip gelmek için  +  tuşlarına basın.

Yukarıdaki çalışmalar şebekenize göre farklı olabilir.

Not

Arama bekliyor göstergesi 40 saniye gösterilir. Cevapsız arama bilgisi arama kaydında gösterilir. (bkz. “Arama Kaydına Erişim” sayfa 24)

5.6 Arayan Hattın Kimliği

Arayan Hattın Kimliği (CLI) şebeke sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. Eğer CLI hizmeti aboneliğinizde, arayanın kimliği

(arayanın numarası veya ismi) gelen arama sırasında el cihazının ekranında görüntülenir. Eğer bu hizmetin abonesi değilseniz, veya arayan kimliğini gizlemeyi seçmişse arayanın kimliği görüntülenmez. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

5.7 Telefon Defterinizin Kullanılması

Telefonunuz 10 (☎ ile 9 arası) direkt erişim numarası dahil 200'ye kadar telefon defteri belleği yükleyebilir. Ülkenize bağlı olarak, Tuş 1 ve Tuş 2 şebeke operatörünüzün sesli mesaj numarasına ve bilgi servisi numarasına önceden ayarlanmış olabilir. Her bir telefon kaydında telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 14 karakterden oluşabilir.

5.7.1 Telefon rehberine erişim

- 1 Boş modda iken ☎ tuşuna basın ve ☎ telefon defterine göz atmak için kaydırın.
 - *Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenmektedir.*
- 2 Telefon defteri girişinizin ayrıntılarını görüntülemek için ☎ telefon defteri girişine gidin ve ☎ SEÇ tuşuna basın.
- 3 Telefon defterinden bir numara aramak için, ☎ ile telefon defteri girişine gidin ve ☎ tuşuna basın.

* İpucu

Kaydırmak yerine ☎ telefon kayıtlarına göz atmak için gitmek istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örneğin, ☎ tuşuna bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir. ☎ tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir, vb...

5.7.2 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- 1 Boş modda ☎'ye basın, ☎ SEÇ tuşuna basarak TELF.DEFTERİ'ne girin, ☎ SEÇ tuşuna tekrar basarak YENİ GİRİŞ'ye girin.
- 2 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve ☎ TAMAM'a basın.
- 3 Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve ☎ TAMAM'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

* İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.7.3 Telefon defterindeki bir kaydı düzenleme

- 1 Boş modda ☎'ye basın, ☎ SEÇ tuşuna basarak TELF.DEFTERİ'ne girin, ☎ ile GIR. DÜZENLE'in üzerine gidin ve ☎ SEÇ'e basın.

- 2  ile düzenlemek istediğiniz girişin üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  **TEMİZ.** tuşuna basarak harfleri teker teker silin, adı girin ve  **TAMAM**'a basın.
- 4  **TEMİZ.** tuşuna basarak haneleri teker teker silin, telefon numarasını girin ve  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

5.7.4 Melodi ayarlama

Bu fonksiyon ile telefon rehberindeki biri aradığında çalacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.

Not

Bu özellikten faydalanmak için Arayan Hattın Kimliği servisine abone olmanız gereklidir.

- 1 Boş modda  'ye basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF.DEFTERİ**'ne girin,  ile **MELODİ SEÇ**'in üzerine gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2  ile seçmek istediğiniz melodinin üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Kişi için melodi seçmek veya değiştirmek için  **DÜZENLE** tuşuna basın.
- 4  ile melodi listesinde gezinin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

5.7.5 Telefon rehberindeki bir kaydı silme

- 1 Boş modda  'ye basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF.DEFTERİ**'ne girin,  ile **GİRİŞİ SİL**'in üzerine gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2  ile silmek istediğiniz girişin üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silme işlemi onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

5.7.6 Telefon rehberi listesini silme

- 1 Boş modda  'ye basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF.DEFTERİ**'ne girin,  ile **TÜMÜNÜ SİL**'in erine gidin ve  **SEÇ**'e basın.
- 2 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL?** görüntülenir. Silme işlemi onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

5.7.7 Direkt Erişim Belleği

9'a kadar ( ile  arası tuşlar) direkt erişim belleği yükleyebilirsiniz. Bekleme modunda iken bu tuşlara uzun basarsanız kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak arar. Ülkenize bağlı olarak, Tuş 1 ve Tuş 2 şebeke operatörünüzün sesli mesaj numarasına ve bilgi servisi numarasına önceden ayarlanmış olabilir.

5.7.7.1 Direkt Erişim Belleğini Yükle

- 1 Boş modda 'ye basın,  SEÇ tuşuna basarak **TELF.DEFTERİ**'ne girin,  ile **DİREKT HAF.**'in üzerine gidin ve  SEÇ'e basın.
- 2  ile bir tuşun üzerine gelin (Tuşlar 1 - 9) ve  SEÇ tuşuna basın.
 - *Kayıtlı numara görüntülenir (eğer varsa).*
- 3  TAMAM tuşuna basarak menü seçeneklerini gösterin.
- 4  SEÇ tuşuna basarak **DÜZENLE** seçin.
- 5  ile direkt erişim hafızası olarak saklamak istediğiniz girişin üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basarak detayları görüntüleyin.
- 6 Onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.7.7.2 Direkt Erişim Belleğini Sil

- 1 Boş modda 'ye basın,  SEÇ tuşuna basarak **TELF.DEFTERİ**'ne girin,  ile **DİREKT HAF.**'in üzerine gidin ve  SEÇ'e basın.
- 2  ile bir tuşun üzerine gelin (Tuşlar 1 - 9) ve  SEÇ tuşuna basın.
 - *Kayıtlı numara görüntülenir (eğer varsa).*

- 3  SEÇ tuşuna basarak menü seçeneklerini gösterin.
- 4  ile **SİL** üzerine gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.8 Tekrar arama listesinin kullanılması

Tekrar arama listesi aranan son 20 numarayı saklar. Her giriş için maksimum 24 hane görüntülenebilir.

5.8.1 Tekrar Arama Listesine Erişim

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın ve  ile tekrar arama listesine göz atın.
 - *Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Tekrar arama numarası telefon defterindeki girişlerden biri ile eşleşirse, isim görüntülenir.*

Not

Boş moda dönmek için  tuşuna basın.

5.8.2 Tekrar arama numarasını telefon rehberine kaydetme

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile bir giriş seçin. Detayları görüntülemek için  SEÇ tuşuna basın.
- 2  tuşuna basın ve  SEÇ tuşuna basarak **NUMARA KAYDET** seçin.

3 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve  **TAMAM**'a basın.

4 Gerekirse numarayla düzeltin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

• Bir onay tonu duyulur.



Not

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **TEMİZ**'e basın.

5.8.3 Tekrar arama numarasını silme

1 Boş modda  tuşuna basın  ile bir giriş seçin.

2  tuşuna basın,  ile **SİL** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.

3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silme işlemini onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.

• Bir onay tonu duyulur.

5.8.4 Tekrar arama listesini silme

1 Boş moddayken  tuşuna basın.

2  tuşuna basın,  ile **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gelin ve  **TAMAM**'a basın.

3 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL?** görüntülenir.

Silme işlemini onaylamak için  **TAMAM**'a tekrar basın.

• Bir onay tonu duyulur.

5.9 Arama kaydının kullanılması

Arama kaydı **ARAMA LİST.**, SMS ve **TELESEKRETER** olaylarına hızlı erişim sağlar. Eğer Arayan Hattın Kimliği hizmeti abonesiyseniz, arayanın kimliği (arayanın numarası veya ismi) aramanın tarihi ve saati ile birlikte görüntülenir. **ARAMA LİST.** gelen aramaların en son 50 girişini kaydeder. Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile gösterilir, en son arama listenin en üstündedir. Arama listesi boş olduğunda, ekranda **LİSTE BOŞ** görüntülenir.



Not

* Arayanın kimliği gizli ise veya şebeke tarih ve saat bilgilerini vermiyorsa, bu durumda sadece aramanın tarih ve saati gösterilir.

Eğer Arayan Hattın Kimliği abonesi değilseniz arama kaydında bilgi görüntülenmez.

5.9.1 Arama Kaydına Erişim

1 Boş modda  tuşuna basarsın,  ile **ARAMA LİST.** ve **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basarak ilgili alt menüye girin.

5.9.2 Liste kaydını telefon defterinize kaydedin

1 Boş moddayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin. Detayları görüntülemek için  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  tuşuna basın ve  **SEÇ** tuşuna basarak **NUMARA KAYDET** seçin.
- 3 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve  **TAMAM**'a basın.
- 4 (Gerekirse) numarayı düzeltin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.9.3 Arama kaydındaki bir kaydı silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **ARAMA LİST.** içine girin,  ile arama listesindeki bir girişin üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **GİRİŞİ SİL** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Silme işlemi onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.9.4 Arama listesini silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **ARAMA LİST.** içine girin,  ile arama listesindeki bir girişin üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **TÜMÜNÜ SİL** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL?** görüntülenir. Silme işlemi onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.10 Interkom'un kullanımı

Uyarı

Interkom ve arama aktarma sadece el cihazları aynı ana üniteye kayıtlıysa mümkündür.

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.10.1 Bir başka telefon ile iç haberleşme

Not

Eğer telefon ID555 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın.
 - *Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.*
- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

5.10.2 Harici aramayı başka bir el cihazına aktarma

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın ve basılı tutun (arayan sizi daha fazla duymaz).

- Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.

2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilir telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- Aranan telefon çalar.

3 Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.

- İnterkom sağlanmış olur.

4 Harici aramayı aradığınız el cihazına aktarmak için birinci el cihazında  tuşuna basın.

- Harici arama aktarılır.

Not

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

5.10.3 İnterkom sırasında harici arama cevaplama

1 Bir interkom sırasında gelen harici bir arama varsa, yeni bir arama tonu çıkacaktır.

2 İnterkomu sona erdirmek ve harici aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. El cihazı çalar. Dış aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

- Harici arama ile bağlantı sağlanır.

* İpucu

Dahili aramayı beklemeye almak ve gelen harici aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın.

5.10.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

Dahili veya harici arama arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın.

5.10.5 Üçlü konferans arama oluşturma

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna uzun basın (arayan sizi daha fazla duyamaz).

- Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.

2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilir telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- Aranan telefon çalar.

3 Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.

- İnterkom sağlanmış olur.

- 4**  tuşuna basın ve üç taraflı konferans görüşmesini başlatmak için ilk el cihazında 2 saniye basılı tutun.
- *Konferans arama sağlandığında ekranda **KONFERANS** gösterilir.*

İpucu

KONFERANS modu açıksa (bkz. “Konferans modunu aç/kapat” sayfa 32), harici arama yapılırken ikinci el cihazı hattı alıncaya kadar üçüncü taraf konferans araması otomatik olarak kurulur.

5.11 Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

- 1** Baz istasyonunda  tuşuna basın.
- *Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.*
- 2** Alındığında, çağrıyı bitirmek için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Not

30 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı ve ana ünite otomatik olarak boş moda döner.

İpucu

Çağrıyı durdurmak için bas istasyonundaki  tuşuna tekrar basın.

6 Kişisel ayarlar

6.1 El cihazı adını değiştirme

El cihazına isim verebilirsiniz bekleme modunda iken el cihazı ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak el cihazı adı **PHILIPS**'dir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **EL CHZ. ADI** içine girin.

- 2 El cihazı adını değiştirin (maksimum 12 karakter) ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.2 El Cihazı Tonları

6.2.1 Zil Sesi ayarlama

Tehlike

Telefonunuzun zil sesini ayarlarken veya gelen arama sırasında el cihazı çalarsa, el cihazını kulağınıza çok yakın tutmayın, zil sesi işitmenize hasar verebilir.

Artan zil sesi dahil 5 zil sesi seviyesi vardır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  **SEÇ**

tuşuna tekrar basarak **ZİL SESİ** içine girin

- 2  ile istediğiniz ses seviyesini seçin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Ses kapalı olarak ayarlandığında,  simgesi ekranda gösterilir.

6.2.2 Zil Melodisi ayarlama

El cihazınızda 15 polifonik ec zil melodisi vardır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  ile **ZİL SAYISI** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile istediğiniz melodinin üstüne gelerek melodiyi dinleyin.
- 3 Zil melodisini ayarlamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.2.3 Tuş Sesi Aktif/Devre Dışı

Tuş basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, tuş sesi **AÇIK** şeklindedir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile

EL CİH. TONU üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  ile

TUŞ SESİ üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2**  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

6.3 Ekran Dilini Değiştirme

El cihazınız MERHABA modu sırasında ülke seçiminize bağlı olarak farklı ekran dillerini destekleyebilir.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **DİL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile istediğiniz dil üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

* İpucu

Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki seçenekler menüsü seçilen dilde gösterilmeye başlar. Bununla birlikte, telesekreterinizdeki önceden tanımlanmış giden mesaj dili değişmez.

6.4 Kontrast Seviyesi Ayarlama

5 kontrast seviyesi seçeneği vardır (**SEVİYE 1**, **SEVİYE 2**, **SEVİYE 3**, **SEVİYE 4** veya **SEVİYE 5**). Varsayılan

kontrast seviyesi **SEVİYE 2** şeklindedir.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KONTRAST** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile istediğiniz kontrast seviyesi üzerine gelin (**SEVİYE 1**, **SEVİYE 2**, **SEVİYE 3**, **SEVİYE 4** veya **SEVİYE 5**) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

6.5 Otomatik Kapatma Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği **AÇIK** durumdadır.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **OTOMATİK KAPAT** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

7 Saat ve Alarm ayarları

Bu özellik telefonunuz için tarih, saat ve alarm ayarlarını yapabilmeyi sağlar. Varsayılan tarih ve saat **01/01** ve **00:00** şeklindedir.

7.1 Tarih ve saat ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TARİH/SAAT AYR** içine girin.
- 2 Kaydedilmiş son tarih görüntülenir.
Geçerli tarihi (GG/AA) girin ve a  **TAMAM**'a basın.
- 3 Kaydedilmiş son saat görüntülenir.
Geçerli saati girin (SS/DD). Saat 12 saat biçimindeyse,  tuşuna basarak **A** (am) veya  tuşuna basarak **P** (pm) seçin. Onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

Not

Tarih/saat alanına geçersiz bir giriş yapılırsa bir hata tonu duyulur.
Saat: 00 ile 12; Dakika: 00 ila 59
Tarih: 01 ila 31; Ay: 01 ila 12

Uyarı

Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih

ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır.

Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarları kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

7.2 Tarih/saat biçimi ayarlama

Telefonunuz için tercih ettiğiniz tarih/saat biçimini ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan biçim **GG/AA** ve **24 SA** şeklindedir.

7.2.1 Saat biçimi ayarla

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **FORMAT AYARLA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **TAMAM** tuşuna basarak **SAAT FORMATI** içine girin.
 - Geçerli ayar görüntülenir.
- 3  ile saat biçimini seçin (**12 SA** veya **24 SA**) ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.2.2 Tarih biçimi ayarla

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **FORMAT AYARLA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **TARİH FORMATI** içine girin ve  **TAMAM**'a basın.
 - Geçerli ayar görüntülenir.

- 3  ile tarih formatı seçimi (**GG/AA** veya **AA/GG**) üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

7.3 Alarmı kur

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ALARM** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **KAPALI, AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** seçerseniz, alarm saatini (SS:DD) girin ve saat 12 saat biçimindeyse  tuşuna basarak **A** (am) veya  tuşuna basarak **P** (pm) seçin. Onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

Not

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi  1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

7.4 Alarmı tonunu ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT & ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ALARM TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **MELODİ 1, MELODİ 2** veya **MELODİ 3** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

8 Gelişmiş ayarlar

8.1 Kolay Arama

Aktifleştirildiğinde, Kolay Arama özelliği telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır. Kolay arama numarasına en fazla 24 hane girebilirsiniz.

8.1.1 Kolay Arama modunu aktifleştirmek için

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **KOLAY ARAMA** içine girin.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **MOD** içine girin.
- 3  ile **AÇIK** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 Kolay Arama numarasını girin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

8.1.2 Kolay Arama modunu devre dışı bırakmak için

- 1  tuşuna uzun basın (Kolay Arama modu önceden etkinleştirildiğinde).
- 2  ile **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

8.1.3 Kolay Arama numarasını değiştirmek için

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **KOLAY ARAMA** içine girin.
- 2  ile **NUMARA** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Kayıtlı son Kolay Arama numarası görüntülenir (eğer varsa).
- 3 Kolay arama numarasını (en fazla 24 hane) girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.2 Konferans modunu aç/kapat

Konferans modu aktifken, ikinci el cihazı gelen harici aramayı cevapladığında, ana üniteye kayıtlı ikinci bir el cihazı ile üçlü konferansı otomatik olarak başlatabilirsiniz. Bu mod için varsayılan ayar **AÇIK** olarak ayarlanmıştır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KONFERANS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3 Arama Engelleme

Arama engelleme seçilen el cihazlarında belirli numaralarla başlayan hanelerin aranmasını engellemeyi sağlar. 4 farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 hane içerebilir.

8.3.1 Arama engellemeyi devreye sokmak/ devreden çıkarmak için

1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ARAMA ENGELİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

3  **SEÇ** tuşuna basarak **MOD** içine girin.

4  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

8.3.2 Arama Engelleme numarasını değiştirmek için

1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ARAMA ENGELİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

3  ile **NUMARA** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

4  ile **NUMARA 1**, **NUMARA 2**, **NUMARA 3** veya **NUMARA 4** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

5 Engelleme numarasını (en fazla 4 hane) girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

Not

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefonda bir hata tonu çıkarır ve bekleme moduna geri döner.

8.4 Ana PIN kodunu değiştirme

Ana PIN kodu arama engelleme, kaydetme/kaydı silme işlemlerini ayarlamak ve telesekretere uzaktan erişim için kullanılır. Varsayılan Ana PIN Kodu 0000'dır. Ana PIN kodunun maksimum uzunluğu 4 hanedir. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

Not

Varsayılan PIN kodu 0000 olarak önceden ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN bilgilerini kolaylıkla erişebileceğiniz güvenilir bir yerde saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **PIN DEĞ.** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Uyarıldığında mevcut Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - *Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.*
- 3 Yeni PIN'i girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN değişikliğini onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

Not

Eğer PIN kodunu unutursanız telefonunuzu varsayılan ayarlarına sıfırlamanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için sonraki bölüme “Cihazı Sıfırla” bakın.

8.5 Kayıt

Eğer ilave bir el cihazı kaydetmek istiyorsanız veya el cihazınızın kaydını istemeden sildiyseniz ve tekrar kaydetmek istiyorsanız, aşağıdaki işlemi uygulayın. Bu ID555 el cihazlarını kaydetme işlemidir. İşlemler kaydetmek istediğiniz el cihazına göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave el cihazının üreticisine başvurun. Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana birime kaydedilmeleri şarttır. Bir ana birime maksimum 5 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

El cihazını manuel olarak kaydetmek için:

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

- 1 Baz istasyonunda,  tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ana birim kayda hazır olduğunda bip sesi çıkartır.
- 2 El cihazında  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KAYIT** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Not

El cihazında 10 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kaydetme prosedürü iptal edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i tekrarlayın.

- 3 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

- 4 **BEKLİYOR** ekranda görüntülenir.

Not

Belirli bir süre içinde ana ünite bulunamazsa, el cihazı boş moda döner.

8.6 El cihazının kaydını silin

1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KAYDI SİL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

3  ile kaydını silmek için seçtiğiniz el cihazı numarasına gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Kayıt silme işlemi başarı ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten doğrulama sesi çıkar ve ekran **KAYT SİLİNDİ** gösterir.*

Not

Eğer el cihazında 15 saniye süresince bir şey yapılmazsa, kayıt silme işlemi iptal edilir ve el cihazı boş moda döner. ID555 aralığına ait olmayan el cihazının kaydını silmek için, kayıt silerken sadece ID555 el cihazını kullanabilirsiniz.

8.7 Ülke Seçimi

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır. MERHABA modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ÜLKE** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2  ile seçtiğiniz ülkenin üzerine

gelin ve onaylamak için

 **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

Not

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları otomatik olarak telefona uygulanacaktır (örn. Flaş zamanı, Çevir modu, Dil vb).

8.8 Cihazı Sıfırla

Bu özellik ile telefonunuzu varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.

Uyarı

Sıfırlamanın ardından, tüm kişisel ayarlarınız, arama kaydı ve tekrar arama listesi girişleri silinir ve telefonunuz varsayılan ayarlarına geri döner. Ancak, telefon defteriniz ve telesekreterinizdeki okunmayan mesajlarınız sıfırladıktan sonra değişmeden kalacaktır.

Not

Telefonunuzu tekrar yapılandırmanız gerekebilir. Bu durumda sıfırlama işlemi sonrasında MERHABA modu tekrar belirir. (Bölüm 3,3'e gidiniz)

1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SIFIRLA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2 **SIFIRLA?** ekranda görüntülenir. Onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- *Bir onay tonu duyulur.*
- *Ünite varsayılan ayarlara*

sıfırlanır (bkz. “Varsayılan ayarlar” sayfa 36).

8.9 Varsayılan ayarlar

Zil Sesi	SEVIYE 2
Zil Melodisi	FLICK
Kulaklık Sesi	SES SEVİYESİ 3
Hoparlör Sesi	SES SEVİYESİ 3
Tuş Sesi	AÇIK
Kontrast	SEVIYE 2
Otomatik kapa	AÇIK
Alarm saati	KAPALI
Engelleme modu	KAPALI
Kolay arama	KAPALI
El Unitesi Adı	PHILIPS
Tarih/Saat	01/01/2008; 00:00
Ana PIN kodu	0000
Konferans	KAPALI

Telesekreter

Cevap Modu	CEVAP VE KYT.
Cevap vermeden önceki çalma sayısı	5
Giden Mesajlar	CEVAP VE KYT. modu için ön ayarlı
El cihazı tarama	KAPALI
Baz hoparlörü	SEVIYE 5
Uzaktan erişim	DEVRE DIŞI

8.10 Oto Önek ayarlayın

Bu özellik ön arama sırasında numaranın başına eklenecek olan önek numarası tanımlamanıza olanak sağlar (bkz. “Ön Tuşlama” sayfa 17). Bu özelliği ayrıca ön arama sırasında numaranın ilk birkaç hanesi ile eşleştirmek ve değiştirmek amacıyla belirli bir dizi eklemek için kullanabilirsiniz.

Belirli bir dizi için en fazla 5 hane ve otomatik önek numarası için 14 hane girebilirsiniz.



Not

ID555 telefonunuzun kullanımı tüm PABX türleri için garanti edilemez.

1 Boş modda tuşuna basın ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile **OTOMATİK ÖN EK** üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.

2 Ekranda **HANE ALGILA** görüntülenir.

- Kayıtlı son algılama dizisi görüntülenir (eğer varsa).

3 Belirli dizin (en fazla 5 hane) girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.

4 **ÖN EK** ekranda görüntülenir.

- Kayıtlı son ön ek görüntülenir (eğer varsa).

5 Önek numarasını (en fazla 14 hane) girin ve **TAMAM**'a basarak onaylayın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Algılama dizisi girilmezse (boş) ön ek numarası  tuşuna basıldıktan sonra ön ek numarası aranan numaraya otomatik olarak eklenir. *, # veya duraklat (P) ile başlayan numaralar için,  tuşuna basıldıktan sonra önek numarası ön arama numarasına eklenmeyecektir.

8.11 Flaş zamanını değiştir

Flash süresi (veya arama gecikmesi)  tuşuna bastıktan sonra hatın kesileceği zaman gecikmesidir. Kısa, orta veya uzun olarak ayarlanabilir. El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Not

Bu ayar şebeke servileri kullanılırken faydalıdır. [ + ], [ + ] ile erişilen bazı servislerin kullanımı (arama bekletme, arama yönlendirme...) flaş zamanı ayarınıza bağlı olacaktır. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **TEK. ARA. SÜR.** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **KISA, ORTA veya UZUN** üzerine gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.12 Arama Modunu Değiştirme (ülkeye bağlı)

El cihazınızda arama modu tanımlanmış varsayılan değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ARAMA MODU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **TON veya PULS** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.13 İlk çalış ayarla

Bu fonksiyon Kapalı olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk çalmada zil sesi duyulmaz. Bu özellikle arayan kimliğinin ilk çalıştan sonra gönderildiği ülkeler için kullanışıdır. Bununla birlikte, mesaj geldiğinde evdeki telefon çalmayacaktır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **TEK ÇALIŞ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2



ile **AÇIK** veya **KAPALI**
üzerine gelin ve onaylamak için
 **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

9 Ağ Hizmetleri

Bu menü ülke/abonelik bağımlı bazı şebeke hizmetlerine erişim, aktifleştirme veya devre dışı bırakma için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

9.1 Arama Yönlendirme

3 tane arama yönlendirme seçeneği vardır: Koşulsuz Aktarma, Meşgulse ve Cevap Yoksa.

9.1.1 Arama Yönlendirme Özelliğini Aktifleştirme



Not

Bu özellik aktifleştirildiğinde, ayarladığınız arama yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

- 1 Boş modda tuşuna basın, ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve **TAMAM**'a basın.
- 2 ile ayarlamak istediğiniz arama iletme seçeneğine gidin (**ARAMA YÖNL. / ARA. YÖN. MEŞG / ARA. YÖN. CVPSİZ**) ve **SEÇ** tuşuna basın.

- 3 Aramanın yönlendirilmesini istediğiniz numarayı girin ve **TAMAM** tuşuna basın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 4 Numara arandığında, tuşuna basarak boş moda dönün.

9.1.2 Arama Yönlendirme Özelliğini Devre Dışı Bırakma

- 1 Boş modda tuşuna basın, ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve tuşuna basın.
- 2 ile ayarlamak istediğiniz arama iletme seçeneğine gidin (**ARAMA YÖNL. / ARA. YÖN. MEŞG / ARA. YÖN. CVPSİZ**) ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 ile **DEVRE DIŞI** üzerine gelin ve onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 4 Numara arandığında, tuşuna basarak boş moda dönün.

9.1.3 Kodları değiştir

- 1 Boş modda tuşuna basın, ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve tuşuna basın.
- 2 ile ayarlamak istediğiniz arama iletme seçeneğine gidin (**ARAMA YÖNL. / ARA. YÖN. MEŞG / ARA. YÖN. CVPSİZ**) ve **SEÇ** tuşuna basın.

- 3**  ile **KOD DEĞİŞTİR** üzerine gidin ve yönlendirme numarasını girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
- 4** Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

9.2 Sesli Posta

Bu özellik aramayı cevaplayamadığınızda ya da cevaplamak istemediğinizde arayanın sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır. Bu mesajlar telefonda değil şebekede saklandığı için çoğunlukla mesajları dinlemek ücretlidir. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

9.2.1 Sesli Posta Numarası Ayarlama

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SESLİ POSTA** veya **SESLİ POSTA 2** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **AYARLAR** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3** Sesli posta numarasını değiştirin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.2.2 Sesli Postayı Aktifleştirme

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile

SESLİ POSTA veya **SESLİ POSTA 2** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2**  **SEÇ** tuşuna basarak **ARA** yapın.

• Seçilen servis için bir numara aranacaktır.

- 3** Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.3 Bilgi Servisi

9.3.1 Bilgi Servisini Aktive Et

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **BİLGİ 1** veya **BİLGİ 2** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  **SEÇ** tuşuna basarak **ARA** yapın.
- Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3** Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.4 Geri Arama

9.4.1 Geri Arama Ayarlama

- 1** Boş modda  tuşuna basın  ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GERİ ARA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **AYARLAR** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3** Geri arama için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.4.2 Geri Arama Aktifleştirme

- 1 Boş modda  tuşuna basın
 ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GERİ ARA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **ARA** yapın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.5 Geri arama özelliğini iptal etme

9.5.1 Geri Aramayı İptal Et Ayarı

- 1 Boş modda  tuşuna basın
 ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GERİ AR. İPTAL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AYARLAR** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Geri aramayı iptal etmek için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.5.2 Geri Ara İptal özelliğini aktifleştirme

- 1 Boş modda  tuşuna basın
 ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GERİ AR. İPTAL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **ARA** yapın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.6 Gizli No

9.6.1 Gizli No Ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın
 ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KİMLİK GİZLE** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AYARLAR** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gizli No için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.6.2 Kimlik Gizle Aktifleştirme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,
 ile **ŞEB.SERVİS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KİMLİK GİZLE** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **AKTİFLEŞTİR**.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

10 Telesekreter (TAM)

Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter en fazla 99 mesaj alabilir. Maksimum kayıt süresi 30 dakikadır (kişiselleştirdiğiniz giden mesaj dahil).

Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarını telesekreterin mesaj dinleme, mesaj silme ve ana ünite ses yüksekliği ayarı gibi temel ayarlarını yapmak için kullanabilirsiniz. Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarının her birinin açıklaması için, lütfen bkz bkz. “Ana üniteye genel bakış” sayfa 10.

Telesekreter fonksiyonlarına erişmek için el cihazınızdaki telesekreter menüsünü de kullanabilirsiniz. Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardır.

Başlamak için, ana ünitenizde  tuşuna basarak telesekreteri açık hale getirin (kapalıysa). Alternatif olarak, telesekreteri el cihazınız ile de açabilirsiniz (bkz. bkz. “El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat’a geçin” sayfa 45).

10.1 Dinle

10.1.1 Ana ünite üzerindeki telesekreter kontrol tuşları

Ana ünite üzerindeki düğmeler	Tanım
	Telesekreteri açmak/kapatmak için basın
	Mesajı dinlemek veya mesaj dinlemeyi durdurmak için basın
	Geçerli mesajı silmek için basın Boş moddayken tüm eski mesajları silmek için iki saniye basılı tutun
	Mesaj dinleme sırasında geçerli mesajı tekrar dinlemek için bir kez basın Mesaj dinleme sırasında bir önceki mesaja geri dönmek için iki kez basın
	Geçerli mesajı atlayıp sonraki mesajı dinlemek için basın
	Mesaj dinleme sırasında hoparlör sesini azaltır (-) veya artırır (+).

	El cihazını aramak için tuşuna basın Kayıt işlemini başlatmak için üç saniyeden fazla basılı tutun
--	---

10.1.2 Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme

Kaydedilen son mesaj hoparlörden ilk olarak dinletilir. Yeni mesajların tümü dinlendiğinde, telesekreter durur ve  simgesinin yanıp sönmesi sona erer.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **DİNLE** menüsüne girin.

2 Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

Ses ayarı	Bas  tuşuna basın.
Dinletmeyi durdurma	Mesajı bitirmek için  DURDUR 'a basın.
Tekrar	 SEÇ tuşuna basın,  ile TEKRARLA üzerine gelin ve mesajı tekrar dinlemek için  SEÇ tuşuna basın.
Sonraki mesaj	 SEÇ tuşuna basın,  ile SONRAKİ üzerine gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
Önceki mesaj	 SEÇ tuşuna basın,  ile ÖNCEKİ üzerine gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
Mesajı sil	 SEÇ tuşuna basın,  ile SİL üzerine gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
Kulaklıktan dinlemeye geçme	 tuşuna basın.

* İpucu

Boş modda  tuşuna basarak mesajları dinleyebilirsiniz,  ile

TELESEKRETER üzerine gelin ve  **SEÇ**'e basın, daha sonra **DİNLE** menüsüne girmek için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın

10.1.3 Telefon aracılığıyla eski mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadığı takdirde dinlenebilir. İlk kaydedilen mesaj ilk oynatılacaktır ve daha fazla mesaj kalmayınca kadar metin mesajı otomatik olarak çalacaktır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **DİNLE** menüsüne girin.
- 2  **SEÇ** tuşuna basın.
 - İlk kaydedilen mesaj son kaydedilen mesaja kadar çalmaya başlayacaktır.
- 3 Mesaj çalması sırasında, mevcut seçenekleri seçmek için  tuşuna basabilirsiniz ("Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme" sayfa 43 altında bulunan seçeneklere bakın).

10.2 Tüm mesajları silme

Not

Okunmamış mesajlar silinmeyecektir.

Uyarı

Silinen mesajlar geri alınamaz.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL** görüntülenir. Tüm mesajlarınızın silinmesini onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

10.3 Cevap modunu ayarlama

2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece cevap, Cevapla ve Kaydet

Varsayılan cevaplama modu **CEVAP VE KYT** şeklindedir, arayan kişi telesekretere mesaj bırakabilir. Bunu **SADECE CEVAP** moduna değiştirmeniz mümkündür, bu modda arayan kişi telesekretere mesaj bırakamaz.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **CEVAP MODU** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Cevap modu ayarlanır

Not

Telesekreter gelen bir aramayı cevapladığında, seçmiş olduğunuz cevaplama moduna bağlı olarak uygun olan varsayılan mesaj dinletilir. Standart mesajın dili Merhaba modunda seçtiğiniz ülkeye bağlıdır (bkz sayfa 12).

10.4 Giden Mesajları Kişiselleştirme

10.4.1 Kişiselleştirilen Mesajınızı Kaydedin

Bu kişisel giden mesaj varsayılanın yerini alır. Varsayılan giden mesaja geri dönmek için, kaydetmiş olduğunuz kişisel giden mesajı silmeniz yeterlidir. Kaydettiğiniz giden mesaj hoşunuza gitmediyse, eskisinin üzerine yazmak için yeni bir mesaj kaydetmeniz yeterlidir.

- 1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ANONS KAYDET** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  ile **ANONS KAYDET** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Kayıt başlar.
- 4 Kaydı kaydetmek için  **KAYD.** tuşuna basın.
 - Kaydedilen mesaj çalınır ve çalma işlemi bittikten sonra ekran en son görüntülenen menüye geri döner. Dinlemeyi durdurmak için  **TAMAM**'a basın.

Not

Giden mesajın maksimum uzunluğu 2 dakikadır.

10.4.2 Kişiselleştirilen Mesajınızı Dinleme

- 1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ANONS KAYDET** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **CEVAPLA** ve **KAYDET** veya **SADECE CEVAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 **DİNLE**'ye girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Önceden kaydedilen giden mesaj (varsa) dinlenir ve ardından ekran önceki menüye döner.

10.4.3 Kişiselleştirilen Mesajınızı Silme

- 1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ANONS KAYDET** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  ile **SİL** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Kaydedilmiş mesaj silinir.

10.5 El cihazı ile Telesekreter Aç/Kapat'a geçin

- 1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **TLSEK.AÇ/KAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

10.6 Telesekreter Ayarları

10.6.1 Zil Erteleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısıdır. Telesekreterinizi 3 ile 8 kez çaldıktan sonra veya **EKONOMİ** modunun ardından selamlama mesajı

vermeye başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil erteleme 5'tir.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR**'a gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **ZİL GECİKME** seçin.

2  ile istediğiniz zil erteleme ayarına gelin (3 ila 8 zil veya **EKONOMİ**) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

* İpucu

Ekonomi modu mesajlarınızı uzaktan kontrol ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, giden mesaj 3 çalmadan sonra başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çalmadan sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti ödmeden herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 4ncü çalıştan sonra telefonu kapatabilirsiniz.

10.6.2 Uzaktan Kumanda Erişimi

Evinizden uzakta iseniz ve telesekreterinizdeki mesajları kontrol etmek istiyorsanız, başka bir telefonu kullanarak mesajlarınızı kontrol etmek için uzaktan erişim özelliğini

kullanabilirsiniz. Başka bir telefondan ev numaranızı aradıktan sonra, uzaktan erişim kodunu girin*, telesekreterinizdeki mesajlara erişebileceksiniz. Telefonunuzun tuşları telesekreterin kontrol tuşları gibi çalışır, bunlarla mesajları dinleyebilir veya silebilir, telesekreterinizi açıp kapatabilirsiniz.

≡ Not

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) telesekreterinize yetkisiz erişimleri önler. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 10.6.2.2.

10.6.2.1 Uzaktan Erişim seçeneğini Aktifleştirme/ Kapama

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **UZAK. ERŞ.** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2  ile **AKTİFLEŞTİR** veya **DEVRE DIŞ.** üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

10.6.2.2 Harici bir arama ile telesekreterin kontrolü

- 1** Başka bir telefondan evi arayın.
 - *Telesekreter cevaplar ve karşılama mesajını dinletmeye başlar*
- 2** 8 saniye içinde arama yapmak için kullandığınız telefonun # tuşuna basın ve uzaktan erişim kodunu girin (bu kod Ana PIN kodunuz ile aynıdır).
 - *Uzaktan erişim kodu yanlış ise, bir hata tonu duyulur. Doğru numarayı elde edinceye kadar erişim kodunu girin.*
 - *Uzaktan erişim kodunu 10 saniye içinde girmezseniz, telesekreter hattın hemen düşecektir.*
 - *Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) doğru ise, bir doğrulama tonu duyacaksınız.*
 - *Yeni mesajlar (varsa) otomatik olarak dinlenecek ve daha fazla yeni mesaj kalmadığında duracaktır.*



Not

Eğer yeni mesaj yoksa telesekreter mesajları dinletmez.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim sırasında aşağıdaki özelliklere nasıl erişileceğini göstermektedir:

Basılacak tuş	Alıcı
1 103	Geçerli mesajı tekrar dinlemek için bir kez basın veya önceki mesaja gitmek için iki kez basın
2 200	Eski mesajları dinleme
3 300	Sonraki mesaja gitme
6 600	Geçerli mesajı silme
7 700	Telesekreteri açma
8 800	Geçerli mesajı dinletmeyi durdurma
9 900	Telesekreteri kapama
# #	Telesekreter açıksa ve giden mesaj dinletiliyorsa uzaktan erişim kodunu girin.

10.7 Arama Görüntüleme

10.7.1 El cihazında arama görüntüleme

El cihazı arama görüntülemesi **AÇIK**'a ayarlanmışsa, el cihazı hoparlöründen gelen mesajı duyabilir ve aramaya cevap verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **HS GÖRÜNTÜLEME** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

10.7.2 Ana ünite de arama görüntüleme

Arama görüntüleme sırasında hoparlör sesini artırmak için  ve azaltmak için  tuşuna basabilirsiniz. En düşük ses seviyesi arama görüntülemeyi kapatır.

10.7.3 Ses Dilini Ayarlama

Bu menü tanımlı giden mesaj dilini değiştirmenizi sağlar. Bu menünün kullanılabilirliği ve dil seçenekleri ülkeye bağlıdır.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR**'a gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SES DİL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Geçerli olan seçili dil vurgulanır.*

2  ile istediğiniz dilin üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

II Teknik ver

Ekran

- Artan LCD aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- Çift mod arayanın adını ve numarasını gösterme
- 15 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Tekrar arama listesi ve Arama kaydı

- 200 kişilik telefon defteri
- 20 girişlik tekrar arama listesi
- 50 girişlik arama kaydı

Pil

- 1 Li-ion polimer 500mAh pil

Radyo özellikleri

- Frekans Bandı: 1880 - 1900Mhz
- Maksimum çıkış gücü: 250mW

Güç Tüketimi

- Boş moddayken güç tüketimi: yaklaşık 800mW

Ağırlık ve boyutlar

- El cihazı: 74 gram
- 144 x 13 x 43 mm (YxDxG)
- Ana ünite: 143 gram
- 70 x 85 x 128 mm (YxDxG)

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 ve 35°C arasında (32 ila 95°F).
- Saklama: -20 ve 45°C arasında (-4 ila 113°F).

Nispi Nem

- Çalışma: En fazla %95 40°C'de
- Saklama: En fazla %95 40°C'de

12 Sıklıkla sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve bunların cevaplarını bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj etme: El cihazını şarj etmek için ana üniteye koyun. Bir süre sonra telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmuyor!

- Şarj bağlantılarını kontrol edin.

Şarj sırasında simgesi yanıp söner!

- Pil dolu: Pili şarj etmeye gerek yok.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafif hareket ettirin.
- Temas yerleri kirli: Pil temaslarını kuru bir bezle temizleyin.
- Yanlış pil takılı: Sadece ünitening ile birlikte verilen Li-ion şarj edilebilir pili kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pil sızıntısı riski olabilir.

Arama sırasında iletişim kesildi!

- Pili şarj edin
- Ana üniteye yaklaşın.

Telefon "Kapsama alanı dışında" olabilir!

- Ana üniteye yaklaşın.

PİL UY ARISI el cihazında gösterildi!

- Sadece cihazınızla birlikte verilen Li-ion şarj edilebilir pili kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pilin sızma tehlikesi vardır.

Kurulum

El cihazı ekranında ARİYOR... görüntülenir ve simgesi yanıp söner!

- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana ünitenin açık olduğundan emin olun.
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını (bkz. "Kayıt" sayfa 34) yeniden başlatın.

Ses

El cihazı çalmıyor!

ZİL SESİ'nin kapalı, olarak ayarlanmamış olduğundan ve  simgesinin ekranda gösterildiğinden emin olun (bkz "Zil Sesi ayarlama" bölüm 6.2.1).

Arayan beni hiç duymuyor!

Mikrofon sessiz olabilir: Arama sırasında  tuşuna basın.

Arama tonu duyulmuyor!

- Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
- Pil boş: Pili şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.
- Yanlış telefon kablosu kullanılmış: Verilen telefon kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gerekli: Hat adaptörünü telefon kablosuna takın.

Arayan beni net duymuyor!

- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana üniteyi elektronik cihazların en az bir metre uzağına taşıyın.

Radio veya televizyondan sık sık rahatsız edici sesler duyuluyor!

- Ana üniteyi elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzağına taşıyın.

Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!

- Tuş takımının kilidini açın: Boş moddayken  tuşuna uzun basın.

Uzun aramalar sırasında telefon ısınıyor!

- Bu normaldir. Arama sırasında telefon enerji tüketir.

El cihazı ana üniteye kaydedilemiyor!

- Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazlarından birinin kaydını silin.

- El cihazı pilin çıkartın ve değiştirin.
- Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın.
- PIN kodunu doğru girdiğinizden emin olun. Değiştirmediyse PIN kodunun varsayılan olarak 0000'dır.

Arayanın numarası gösterilmiyor!

- Servis aktifleştirilmemiş: Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

Sesli posta ayarlarımı değiştiremiyorum

- Operatör sesli posta hizmeti operatör tarafından yönetilir, telefonunuzdan değiştirilemez. Ayarları değiştirmek istediğinizde lütfen operatörünüzle görüşün.

Zayıf ses kalitesi ve anten simgesi yanıp sönüyor!

- Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkarsa, anten simgesi  yanıp sönecektir.

El cihazım sürekli boş moda giriyor!

- 30 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda dönecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna geri koyduğunuzda da kendiliğinden boş moda geçecektir.

Telefon rehberine giriş kaydedilemiyor ve BELLEK DOLU görüntüleniyor!

- Kişinizi kaydetmeden önce bellekte yer açmak için bir kaydı silin.

Ana PIN kodu yanlış!

- Varsayılan ana PIN kodu 0000'dır.
- Daha önceden değiştirilmişse ve yenisini hatırlamıyorsanız, varsayılan ana PIN koduna dönmesi için el cihazını sıfırlayın (bkz "Cihazı Sıfırla" bölüm 8.8).

Telesekreter mesajları kaydetmiyor!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.
- **SADECE CEVAP** modu aktif. **SADECE CEVAP** modunu devre dışı bırakın, **CEVAP VE KYT** modunu aktifleştirin (bkz "Cevap modunu ayarlama" bölüm 10.3).

Uzaktan kumanda erişimi çalışmıyor!

- Aktif Uzaktan Kumanda Erişimi (bkz "Uzaktan Kumanda Erişimi" bölüm 10.6.2).

Telefon uzaktan erişim sırasında kapanıyor!

- Ana PIN kodunu girmek için 8 saniyeden fazla beklediniz. Kodu 8 saniye içinde tekrar girin.

Telesekreter kayıt bitmeden önce duruyor!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.

13 Endeks

A

Ahizesiz cavaplama 18
Aksesuarlar 6
Alarm 31
Alarm tonu 31
Ana PIN kodu 33
Ana üniteye genel bakış 10
Ana üniteyi bağlama 11
Arama bekletme 20
Arama cevaplama 18
Arama Engelleme 33
Arama Görüntüleme 48
Arama Kaydı 17, 24
Arama kaydındaki bir kaydı silme 25
Arama listesini silme 25
Arama Modu 37
Arama sürüyor 19
Arama yapma 17
Aramayı bitirme 18
Aramayı değiştir 26

C

Çağrı 27
Çağrı yönlendir 39

D

Dil 29
Doğrudan arama 17

E

Ekran Simgeleri 9
El Cihazı Tonları 28
El cihazını Açma/Kapama 19
El Ünitesi Adı 28

F

Flash süresi 37

G

Geri Arama 40
Geri arama özelliğini iptal etme 41
Geri dönüşüm ve atıklar 4
Giden Mesajları Kişiselleştirme 44
Gizli No 41

H

Harici aramayı cevaplama 26
Hoparlör modu 20
Hoparlör sesi 20

K

Kayıt 34
Kayıt Silme 35
Kişi ekleme 21
Konferans arama 26
Kontrast 29

L

LED göstergesi 10

M

Menü yapısı 14
Metin veya sayı girme 19

O

Ön Tuşlama 17
Otomatik Cevap 29

P

Pili şarj etme 12
Pili takma 11

S

Sıfırla 35
Saat ve Alarm 30
Sayfa 43
Ses Dili 48
Ses Seviyesi 19
Sesli Posta 40
Sesli posta 21, 22
Sessiz 19
Sessiz iptal 19

T

Tarih ve saat 30
Tekrar arama listesi 17, 23
Tekrar arama listesini silme 24
Tekrar arama numarasını
kaydetme 23
Tekrar arama numarasını silme 24
Telefon defteri 21
Telefon kurulumu 11
Telefon rehberindeki bir kaydı
düzenleme 21
Telefon rehberindeki bir kaydı
silme 22
Telefonunuza genel bakış 7
Telesekreter 42
Telesekreter modu 44
Tuş takımını kilitleme/kilidi açma 19
Tuş Tonu 28

U

Ülke Seçimi 35
Uzaktan Kumanda Erişimi 46

V

Varsayılan ayarlar 38

Z

Zil Melodisi 28
Zil Sesi 28
Zil Sesi Gecikms 45



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48691



CE 0168

Printed in China