

Portable TV PVD1079

# Guía de inicio rápido

- A** Instalación del soporte para televisor
- B** Carga
- C** Configuración del sintonizador de TDT
- D** Configuración de televisión analógica
- E** Conecte la unidad de almacenamiento USB y la tarjeta SD



**PHILIPS**

# A

## Instalación del soporte para televisor

1


Alinee los cierres de la base del soporte con las ranuras situadas en la parte inferior del equipo, tal y como se muestra.

2

Inserte el soporte en las ranuras y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que oiga un "clic".

### NOTA

Consulte el manual de usuario para ver cómo se desmonta el soporte.

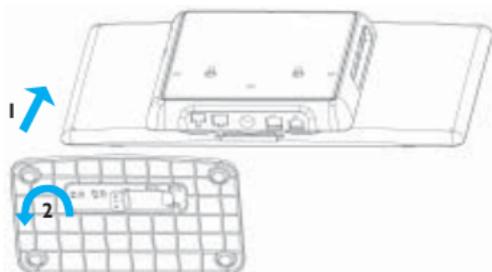


# B Carga

**IMPORTANTE:** La primera vez que encienda el equipo, utilice el adaptador de alimentación de CA.

**1** Conecte el adaptador suministrado al dispositivo y a la toma de corriente CA.

**2** Se encenderá la luz **RED**.

**3** La batería estará completamente cargada tras aproximadamente 6 horas de carga. Cuando se apague la luz **RED**, la batería estará totalmente cargada.

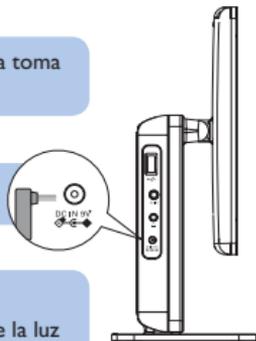

## CONSEJOS

1. La batería seguirá cargándose mientras el reproductor esté en uso. El piloto **RED** se iluminará y la batería tardará unas 8 horas en cargarse por completo.
2. La temperatura ambiente debería estar entre 0 °C y 35 °C. Para proteger los componentes eléctricos internos, el reproductor detendrá la carga cuando se alcance una temperatura demasiado baja o demasiado elevada.



# Configuración del sintonizador de TDT

## Conexión de la antena

1

Antes de comenzar la búsqueda de canales de televisión, conecte el televisor a la antena tal y como se indica.

2


Pulse **POWER** ►II en la unidad principal o  en el control remoto para encender el televisor.

3

Para configurar el sintonizador de TDT, pulse **SETUP** ► > **DTTV**. El reproductor le guiará automáticamente a través de la configuración del sintonizador de TDT.

4

Disfrute de los programas de televisión mediante los botones del control remoto.

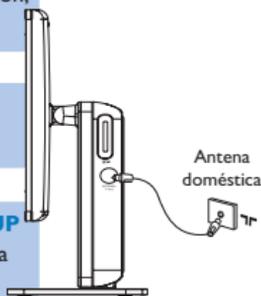

## CONSEJOS

1. Conecte el PVD1079 a la antena doméstica para obtener la mejor recepción posible. La antena auxiliar se utiliza cuando hay una cobertura de señal excelente.
2. Este dispositivo ha sido diseñado para recibir únicamente señales de radio digital y no es compatible con señales de radio analógica, como FM o AM.

## NOTA

Es posible que cuando viaje a otro país pierda los canales de televisión actuales. Siga los siguientes pasos para realizar una búsqueda automática:

1. Pulse **SETUP** ► > **DTTV** ► > **Country**.
2. Seleccione el país.
3. Seleccione **Auto search**.

# D Configuración de televisión analógica

## Conexión de la antena

1

Antes de comenzar la búsqueda de canales de televisión analógica, conecte el televisor a la antena tal y como se indica.

2

Pulse **SOURCE** > **ATV**.

3

Pulse **SETUP** > **Auto Store** para seleccionar un país.

4

Pulse **▶||** para iniciar la búsqueda. Todos los canales encontrados se almacenarán de forma automática una vez finalizada la búsqueda.

5


Disfrute de los programas de televisión mediante los botones del control remoto.



### NOTA

1. Es posible que cuando viaje a otro país pierda los canales de televisión actuales. Repita del paso número 2 al 4 para realizar un almacenamiento automático.
2. El cable de antena suministrado no es válido para la recepción de ATV. Conecte el reproductor a la antena doméstica.

# E Conecte la unidad de almacenamiento USB y la tarjeta SD

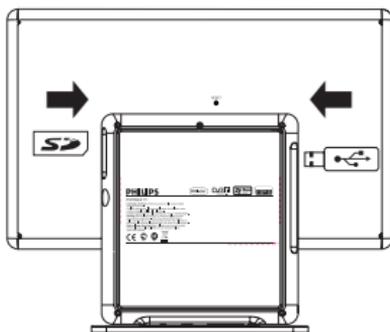

1

Conecte la unidad USB o la tarjeta SD como sigue.

2

Puede reproducir contenido digital del soporte de almacenamiento como, por ejemplo:

- Fotografías: archivos JPEG
- Vídeo: archivos DivX® o MP4
- Música: MP3 o WMA



© Royal Philips Electronics N.V. 2008  
All rights reserved.

WK0805