

Gids voor een snelle start




Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

Stap A Aansluiten

Stap B Instellen


Stap C Genieten

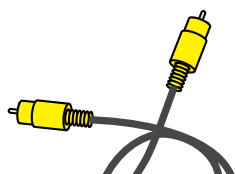

Een video-cinch-kabel




Netsnoer



15-pin D-Sub kabel




FM-draadantenne




Afstandsbediening (met batterij)


Trek de plastic beschermfolie uit.

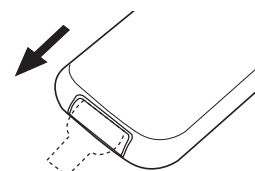

Gids voor een snelle start

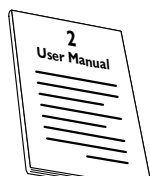

Gebruiksaanwijzing

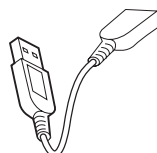

USB kabel

PHILIPS

Stap A Aansluiten

Tips

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.
- Sluit het netsnoer nooit aan voordat u de 15-pins subkabel hebt aangesloten. Dit om schade aan het apparaat te voorkomen.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan (subwoofer).

2



Sluit de FM-antenne aan.

3


Sluit de composiet video- en audiokabels aan op de TV.

4

Sluit het systeem en de TV aan op een stopcontact.

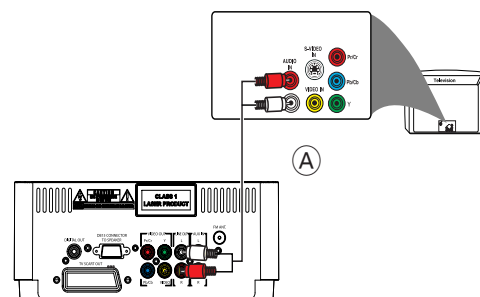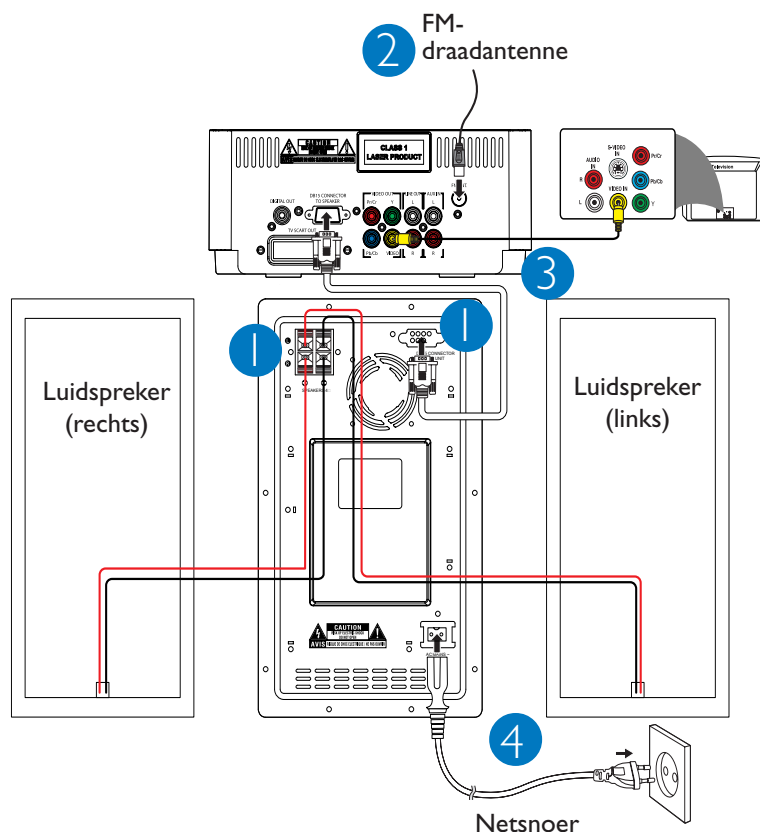

Ⓐ Als u via uw TV naar het geluid van deze DVD-speler wilt luisteren, gebruikt u een audiokabel (wit/rood, niet meegeleverd), om de **LINE OUT (L/R)**-uitgangen op de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO IN**-ingangen op de TV.

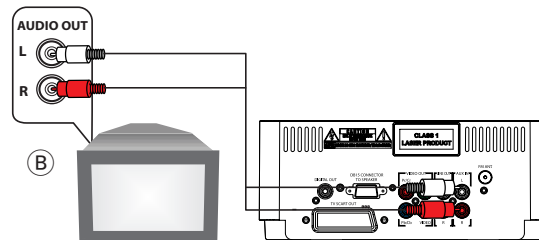

Ⓑ Als u via deze DVD-speler naar het geluid van uw TV wilt luisteren, gebruikt u een cinch-kabel (niet meegeleverd) om **AUX IN** op het achterpaneel van de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO OUT**-uitgangen van de TV.

Stap B Opstellen


De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2

Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

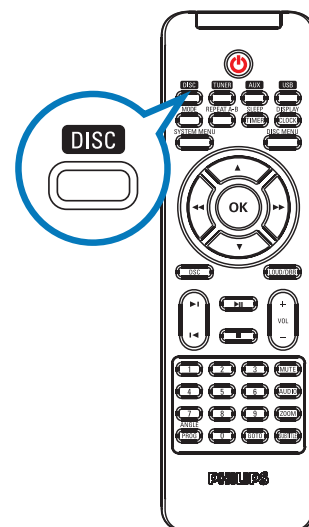

Stap B *Opstellen*

Instellen van de klok

1

Wanneer de urcijfers knipperen drukt u op **DISPLAY/CLOCK** om het afspeken om de uren in te stellen.

2


Als de urcijfers knipperen, drukt u op **VOLUME +/-** op het voorpaneel of **VOL +/-** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.

3

Druk nogmaals op **DISPLAY/CLOCK**. De minutencijfers gaan knipperen. Druk vervolgens op **VOLUME +/-** op het voorpaneel of **VOL +/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

4






Druk op **DISPLAY/CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.

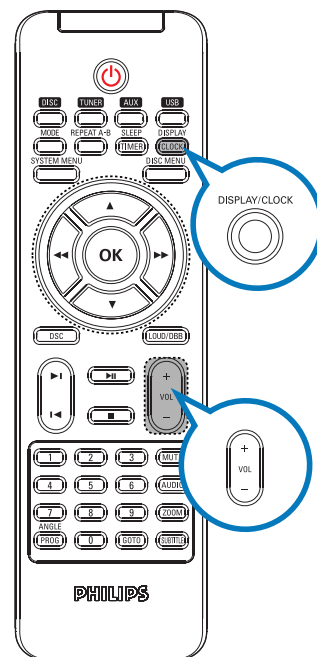

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.


DVD menuopties instellen

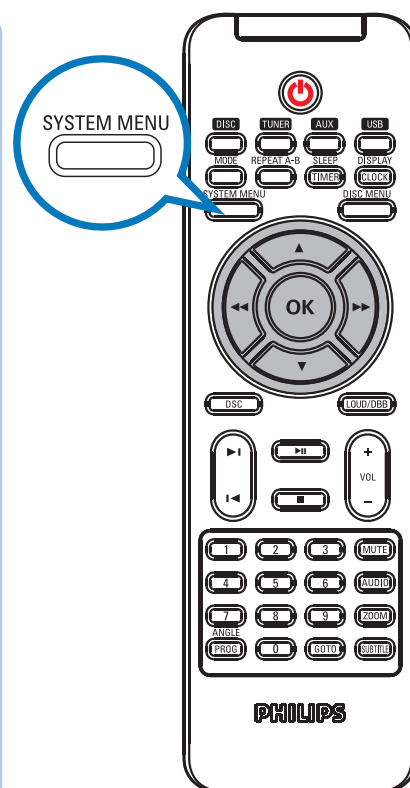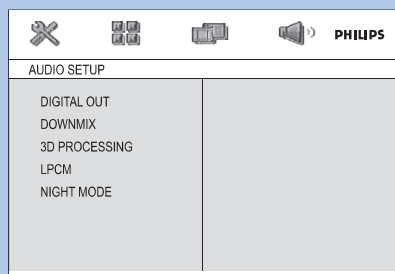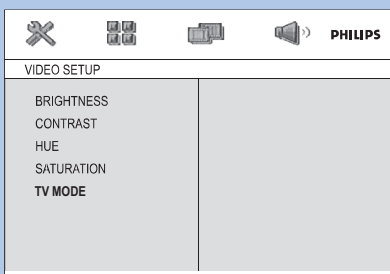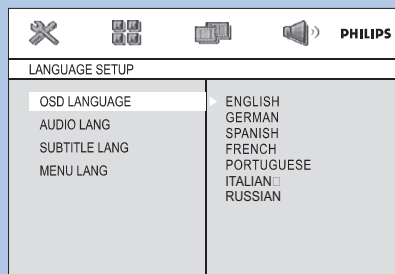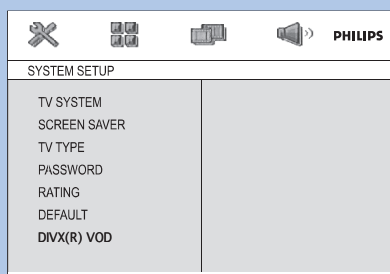

Tip

Zie hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

Een schijf afspelen

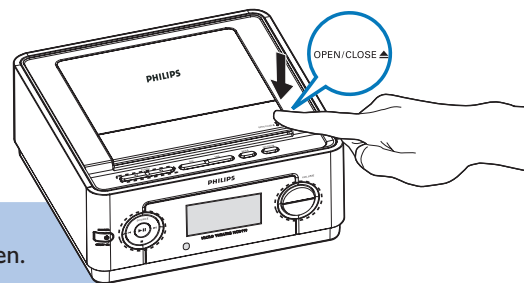

1 Duw op **OPEN/CLOSE** aan de bovenkant van het systeem om de disclade te openen.

2 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven and sluit de disclade.

3 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op **▶||**.

4 Om het afspelen te beëindigen, Druk op **■**.

Op radiostations afstemmen en programmeren

1 Druk op **SOURCE** (**TUNER** om het afspelen) om de tuner te kiezen.

2 Druk langer dan twee seconden op **PROG/ANGLE** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3 Druk op **◀/▶** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

1 Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.

2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening)

3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

