


3 Απόλαυση

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου


- 1 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου.

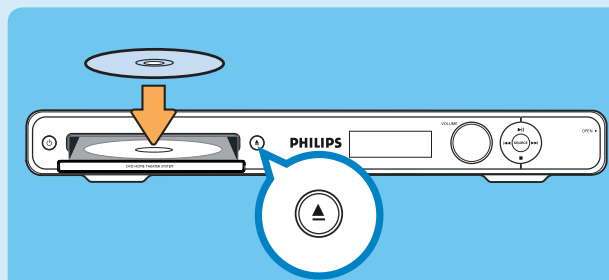

- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
- 4 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
- 5 Εάν εμφανιστεί το μενού του δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀▶▲▼** για να ορίσετε μια επιλογή στο μενού και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
- 6 Για να απολαύσετε το δυναμικό περιβάλλοντα ήχο από τα ηχεία, πατήστε **SURROUND** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.
- 6 Πατήστε **■** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.


Σημείωση Όταν πατήσετε το κουμπί **▶||**, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή, πρέπει να πατήσετε **◀**.

Αναπαραγωγή από άλλες υποστηριζόμενες συσκευές

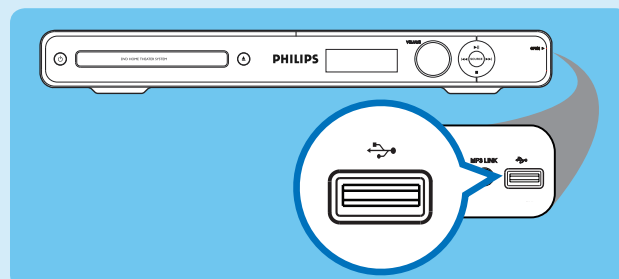

Συσκευή USB

- 1 Εισαγάγετε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB.
- 2 Πατήστε **USB** για να μεταβείτε στη λειτουργία 'USB'.
- 3 Πατήστε **▶||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 4 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **DISC** για μετάβαση στη λειτουργία 'DISC' (Δίσκος). Μπορείτε τώρα να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.

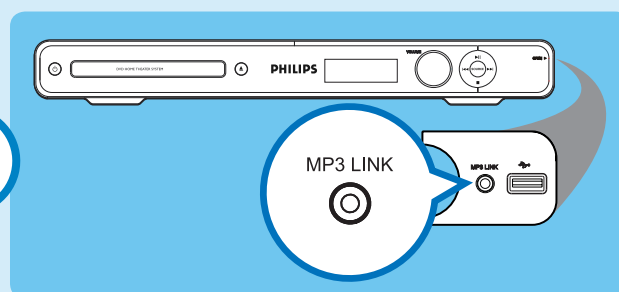

Άλλη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου ακουστικών με την υποδοχή MP3 LINK του φορητού audio player.
- 2 Πατήστε **PLAY** στο φορητό audio player.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **AUX (MP3 LINK)** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'MP3 LINK' για ακρόαση της αναπαραγωγής.

Χρειάζεστε βοήθεια

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το DVD Home Theater System της Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com
sgpjy_828/12_14_grk

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


Τι περιέχεται στη συσκευασία




Κύρια μονάδα

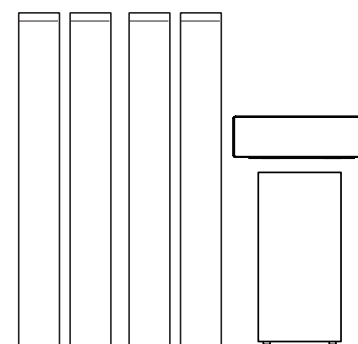


1 κεντρικό, 2 πίσω ηχεία,
2 μπροστινά ηχεία και υπογούφερ



Καλώδια ηχείων



4 Βίδες
(για σύνδεση ηχείων
μεγάλου ύψους)

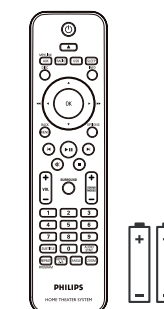


Τηλεχειριστήριο
και 2 μπαταρίες



Εγχειρίδιο
χρήσης



Ενσύρματη
κεραία FM

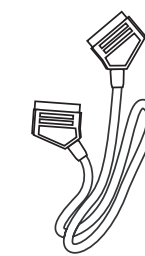


Καλώδιο
scart

PHILIPS

1 Σύνδεση


A Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

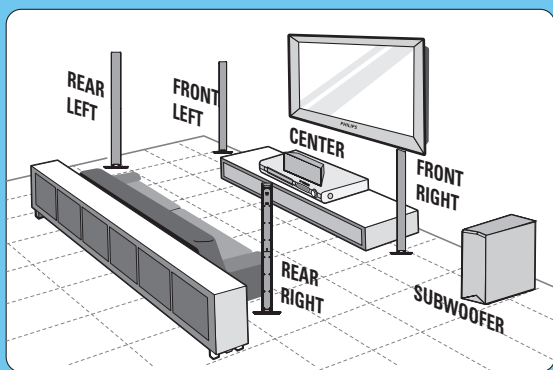

- 1 Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω από ή κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από την τηλεόραση.
- 3 Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση.
- 4 Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία στο πίσω μέρος ή δίπλα στη θέση ακρόασης.

B Συνδέστε την κύρια μονάδα στην τηλεόραση

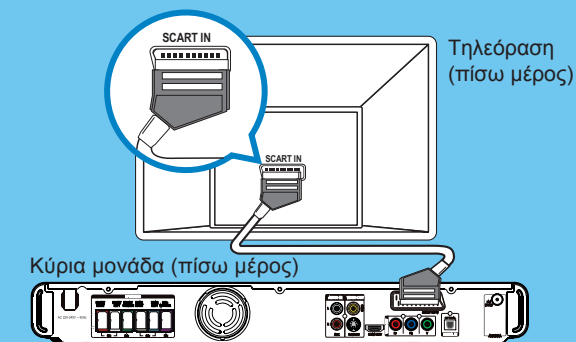


- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο scart για να συνδέσετε την υποδοχή SCART TO TV της κύριας μονάδας στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασής σας.

Σημειώσεις

- Κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων πατήστε επανειλημμένα **AUX (MP3 LINK)** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'SCART IN' για έξοδο ήχου.
- Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI, συνδέστε αυτή τη μονάδα στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας σύνδεση HDMI για καλύτερη ποιότητα εικόνας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες.


C Συναρμολόγηση των ηχείων μεγάλου ύψους

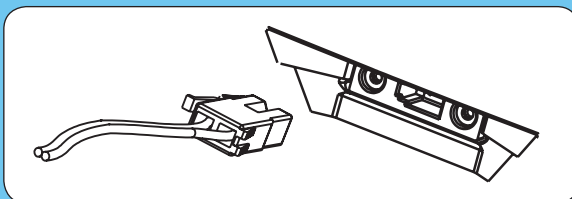

- 1 Συνδέστε τα καλώδια ηχείων στις υποδοχές των ηχείων με τα αντίστοιχα χρώματα.
- 2 Τοποθετήστε τις βάσεις σε όρθια θέση και κλειδώστε τα ηχεία στη θέση τους πιέζοντας προς τα κάτω.
- 3 Ασφαλίστε τη θέση με βίδες (παρέχονται).

D Συνδέστε τα ηχεία και την κύρια μονάδα στο υπογούφερ


Συνδέστε τα διάφορα χρωματιστά βύσματα από τα ηχεία και το υπογούφερ στις υποδοχές με το ίδιο χρώμα στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

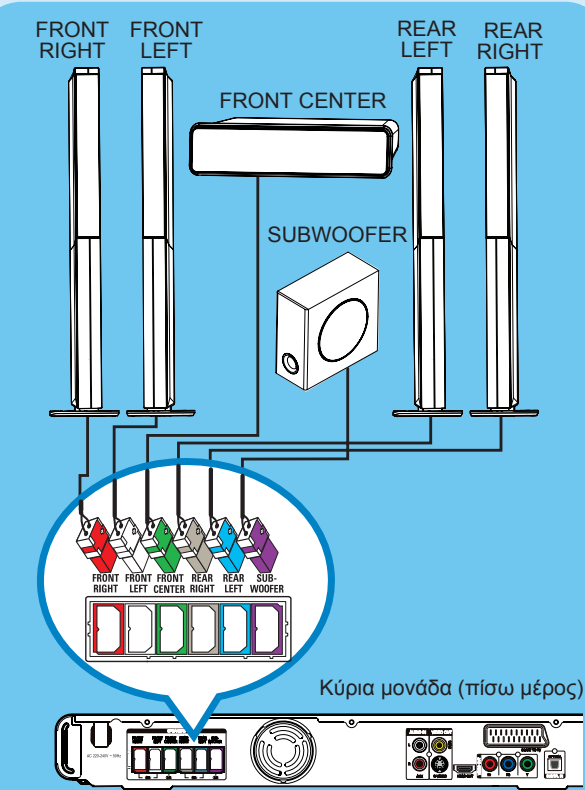

2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής


- 1 Πατήστε **⏻** (Αναμονή-Ενεργοποίηση) στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

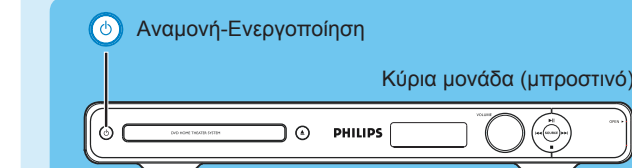

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **⏻**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Ρύθμιση των ηχείων

- 1 Πατήστε **OPTIONS**. Εμφανίζεται η επιλογή { General Setup } (Γενική ρύθμιση).
- 2 Πατήστε **▶**.

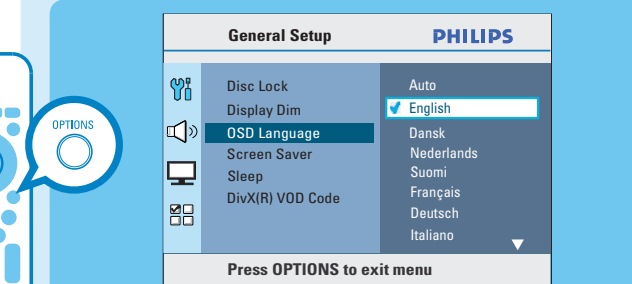


- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε { OSD Language } (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) και πατήστε **▶**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή γλώσσας στο μενού και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **OPTIONS** για έξοδο.

Σημείωση Η γλώσσα που έχει οριστεί εδώ ισχύει μόνο για τα μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά το χειρισμό αυτού του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, και όχι για το μενού δίσκου του DVD.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης [Audio Setup (Ρύθμιση ήχου), Video Setup (Ρύθμιση βίντεο), Preferences (Προτιμήσεις)] διαθέσιμες σε αυτό το σύστημα Home Cinema. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

E Συνδέστε την κεραία ραδιοφώνου και το καλώδιο τροφοδοσίας


Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.

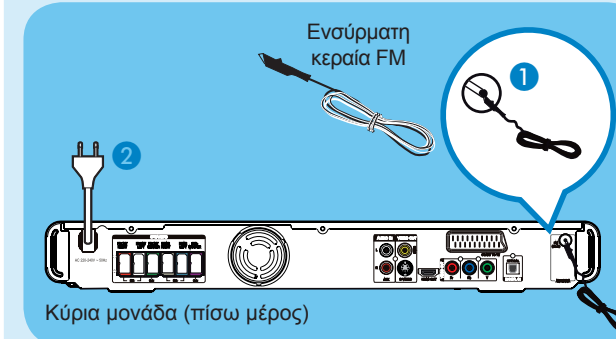

- 1 Συνδέστε την κεραία FM (παρέχεται) στην εσωτερική ακίδα της υποδοχής FM 75 Ω. (Σε μερικά μοντέλα, έχει συνδεθεί στο εργοστάσιο.) Προεκτείνετε το καλώδιο για βέλτιστη λήψη.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την κύρια μονάδα σε πρίζα AC.

F Συνδέστε την έξοδο ήχου από άλλη συσκευή (προαιρετικά)

Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN-AUX της κύριας μονάδας στις υποδοχές AUDIO OUT της συνδεδεμένης συσκευής (για παράδειγμα συσκευή εγγραφής DVD, VCR, κουτί σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη).

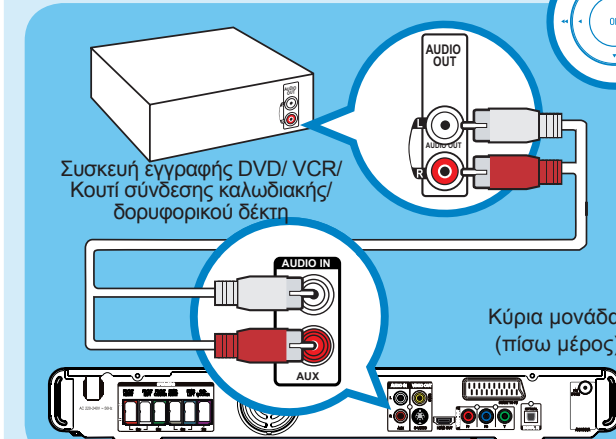

Σημείωση Πατήστε επανειλημμένα **AUX (MP3 LINK)** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX' ως επιθυμητή πηγή αναπαραγωγής.