

Schnellstartanleitung




A Anschließen

B Einrichten

C Los geht's -
Musik hören & mehr!

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

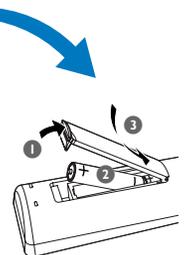


PHILIPS

Anschließen

1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS**.

2 Dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

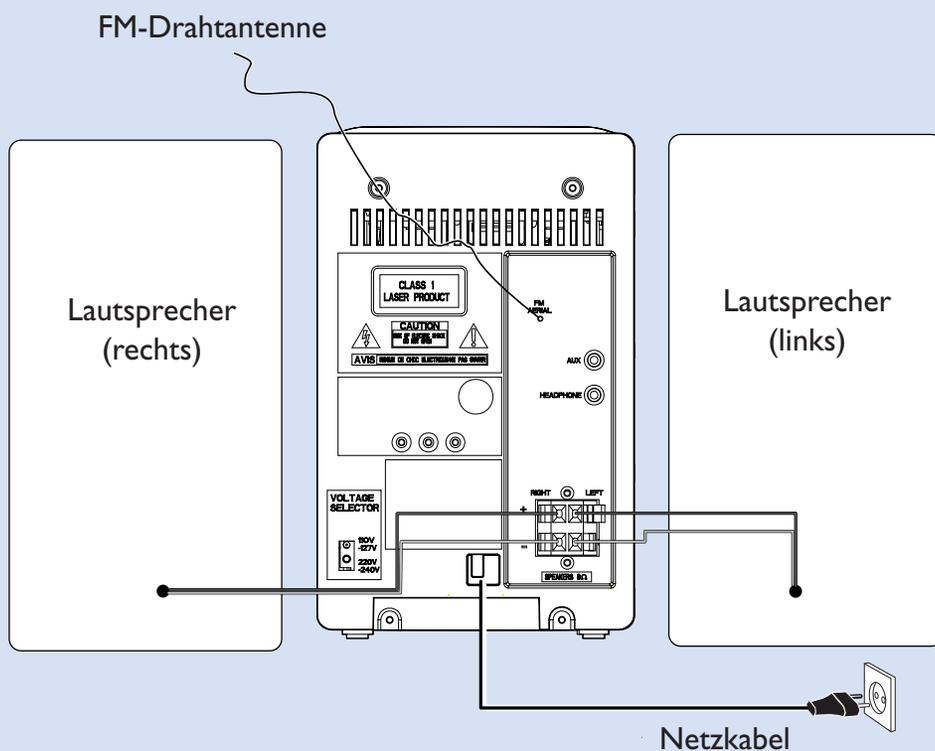**Tipp:**


Die UKW-Drahtantenne muss nicht angeschlossen werden, da sie fest mit dem System verbunden ist.

B

Einrichten

Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK/DISPLAY** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**, um den 12-Stunden oder den 24-Stunden-Modus zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **CLOCK/DISPLAY** zum Bestätigen.
→ Die Uhrzeitiffern für die Stunden blinken.
- 4 **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung) drehen, um die Stunden einzustellen.
- 5 **CLOCK/DISPLAY** erneut drücken.
→ Die Uhrzeitiffern für die Minuten blinken.
- 6 **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung) drehen, um die Minuten einzustellen.
- 7 **CLOCK/DISPLAY** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

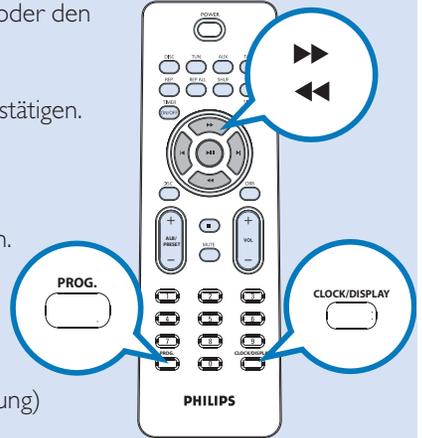


C

Los geht's - Musik hören & mehr!

Abspielen einer CD

- 1 CD als Quelle wählen.
- 2 Öffnen Sie die CD-Fachabdeckung oben auf dem Gerät, um das CD-Fach zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **PULL TO OPEN** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des CD-Abspielens **■** drücken.

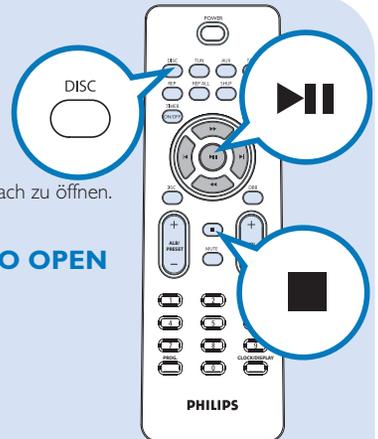



Los geht's - Musik hören & mehr!

Programmieren und Einstellen von Radiosendern

- 1 TUNER** als Quelle wählen.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PROG** mehr als 2 Sekunden, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.
- Drücken Sie die Taste **ALBUM/PRESET +/-** bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

Tipp:

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶II, ◀, ▶I usw.).



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

