


DVD Mikro teātris

MCD296

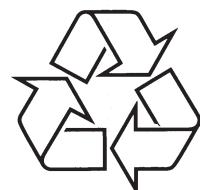

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

RAŽOTS AR LICENCI NO DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. ASV PATENTI 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762 UN CITI VISPASAULES.

PATENTI IZDOTI UN GAIDĀMI. 'DTS' UN 'DTS DIGITAL SURROUND' IR DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC REĢISTRĒTAS PREČU ZĪMES. AUTORTIESĪBAS 1996, 2000 DIGITAL INC. VISAS TIESĪBAS REZERVĒTAS.

Šī ierīce izmanto autortiesību aizsargāšanas tehnoloģiju, kas ir aizsargāta ar noteiktu ASV patentu metožu tiesībām un citām intelektuālo īpašumu tiesībām, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation, un ir paredzēta mājas un citai ierobežotai skatīšanai, ja nav kā citādi saskanots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

DivX, DivX sertificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantotas ar licenci.



Windows Media ir Microsoft Corporation preču zīme.

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

UZMANĪBU

Redzams un neredzams lāzera starojums. Ja vāks ir atvērts, neskatieties uz staru.

VĀRDNICA

Analogā: Skāņa, kas nav pārvērsta ciparus. Analogā skāņa mainās, bet digitālajai skāņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9.

AUDIO OUT (izejas) kontakts: Sarkans un balts kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio uz citu sistēmu (TV, Stereo, u.c.).

Bitu ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mēriņs kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodalja: Filmas vai mūzikas sekojas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodalām. Katrai nodalai ir piešķirts nodalas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodalu.

Diska izvēlne: displejs uz ekrāna, veidots, lai jautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

Digitāls: Skāņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skāņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga iyeja.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

JPEG: Ľoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Ekspert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Eksperts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu: DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole: ierobežo disku atskaņošanu saskaņā ar lietotāju vecumu vai katras valsts ierobežojumiem. Ierobežojumi atšķiras katram diskam; kad tā ir ieslēgta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja uzstādītais līmenis.

PCM (impulsu koda modulācija): Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā vēlākai apstrādei bez datu saspiešanas.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

Reģiona kods: Sistēma, kas lauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskanot tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzziņāt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiketi. Daži diskī ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

S-Video: veido skaidru attēlu, nosūtot atsevišķus signālus baltajai un citām krāsām. Jūs varat lietot S-Video tikai ja Jūsu TV ir S-Video ieejas kontakti.

Atjaunošanas frekvence: datu atjaunošanas frekvence, kad analogie dati tiek pārveidoti digitālajos datos. Atjaunošanas frekvence ciparovs ataino skaitu, cik reizes sekundē oriģinālais analogais signāls tiek atjaunots.

Telpiskā skāņa: Sistēma, kas veido realistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļrunus visapkārt klausītājam.

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

VIDEO OUT (izejas) kontakts: Dzeltenais kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta DVD filmas video uz Jūsu TV.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Český	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārēja informācija

Funkcijas	6
Atskānojamie diski.....	6
Komplektā iekļautie piederumi.....	6
Informācija dabas aizsardzībai.....	7
Apkopes un drošības informācija	7

Savienojumi

1.solis: Skaļrunu novietošana.....	9
2.solis: Skaļrunu pieslēgšana	10
3.solis: Antenu pieslēgšana	10
4.solis: TV pieslēgšana.....	10-11
Izmantojot Video In kontaktu	
Izmantojot S-Video ieejas kontaktu	
Izmantojot papildus RF modulatoru	
5.solis: Strāvas vada pieslēgšana	12
Papildus iespēja: papildus aprīkojuma pieslēgšana.....	12

Vadības

Taustiņi uz sistēmas	13-14
Taustiņi uz tālvadības pults	15-16

Sagatavošanās

Pirms tālvadības pults lietošanas	17
Bateriju nomaiņa	17
1.solis: Pulksteņa uzstādīšana.....	17
2.solis: Video priekšrocību uzstādīšana	18-19
3.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana.....	19

Pamatfunkcijas

Sistēmas ieslēgšana	20
Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.....	20
Automātiskais Ekonomiskais gaidīšanas režīms	20
Skaņas vadība	20
DBB	
DSC	
LOUDNESS	
Skaļuma regulēšana	20

Diska darbības

Disku atskānošana.....	21
Diska izvēlnes lietošana	21
Atskānošanas pamatvadības	21-23
Atskānošanas iepauzešana	
Pārlekšana uz citu virsrakstu/nodaju/celiņu	
Atskānošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta	
Palielināšana	
Atkārtošanas un sajauktas secības režīmi	
Atkārtošana A-B	
Programma	
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ	
Laika meklēšana & meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura	
Informācijas parādīšana atskānošanas laikā	
Īpašas diskas funkcijas.....	23
Virsraksta atskānošana	
Kameras leņķis	
Audio valodas maiņa	
Audio kanāla maiņa	
Subtitri	
MP3 diskas atskānošana	24
Vispārēja darbība	
Atskānojuma izvēle	
JPEG attēlu diskas atskānošana	24
Vispārēja darbība	
Atskānojuma izvēle	
Īpašas JPEG funkcijas	25
Attēla palielināšana	
Sliždrādes atskānošanas režīmi	
Atskānošana ar vairākiem leņķiem	
DivX diskas atskānošana.....	25

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma

Subtitru vai skaņas valodu nevar nomainīt DVD atskānošanas laikā

- ✓ DVD nav ierakstīta daudzvalodu skaņa vai subtitri.
- ✓ DVD neļauj mainīt skaņas vai subtitru valodu.

Kad ir izvēlēta funkcija, netiek parādīts attēls

- ✓ Pārliecieties, ka komponente ir pareizi pieslēgta.
- ✓ Nospiediet ieejas avota pareizās funkcijas taustiņu.

Skaņu nedzird vai tā ir sliktas kvalitātes

- ✓ Noregulējiet skaļumu.
- ✓ Atvienojiet austīnas.
- ✓ Pārbaudiet skaļrunu savienojumus.
- ✓ Pārbaudiet vai atkailinātais vada gals ir iespiests.
- ✓ Ja sistēma ir pauzes, lēnas kustības vai ātras tīšanas uz priekšu/atpakaļ režīmā, spiediet PLAY/PAUSE ►||, lai turpinātu ar normālas atskānošanas režīmu.
- ✓ Pārliecieties, ka MP3-CD ir ierakstīts ar bitu ātrumu no 32 līdz 256 kbps ar maiņas frekvenci 48 kHz, 44.1 kHz vai 32 kHz.
- ✓ Pārliecieties, ka DTS disks atbalsta arī Dolby Digital izēju.

Sliktā radio uztveršana

- ✓ Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai ārējo antennu, labākai uztveršanai.
- ✓ Palieliniet attālumu starp sistēmu un Jūsu TV vai VCR.

Nevar ierakstīt vai atskāpot

- ✓ Noteikt kasetes nodalījuma dajas, skatit 'Apkope'.
- ✓ Lietojet tikai NORMAL kasetes.
- ✓ Aizlīmējiet drošības atveri ar īmmentu.

Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk

- ✓ Pārbaudiet skaļrunu savienojumus un novietojumu.
- ✓ Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības pults sensoru.
- ✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un atskānotāju.
- ✓ Noņemiet iespējamos šķēršļus.
- ✓ Nomainiet baterijas pret jaunām.
- ✓ Pārliecieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.

Taimeris nestrādā

- ✓ Pareizi uzstādīet pulksteni.
- ✓ Ja notiek ierakšīšana, apturiet to.

Pulksteņa/Taimera uzstādījums ir izdzēsts

- ✓ Ir bijis strāvas pārrāvums vai ir bijis izrauts barošanas vads. Uzstādīet pulksteni/taimeri atkārtoti.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas klūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Ierīce nav ieslēgta	✓ Pārbaudiet vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
Displejā parādās 'NO DISC'	✓ Pārbaudiet, vai disks ir ievietots ar atskalojamo pusī uz leju. ✓ Gaidiet, kamēr izķūst mitruma kondensāts no lēcas. ✓ Nomainiet vai notīriet disku, skatīt 'Apkope'. ✓ Izmantojiet nolasāmu disku vai pareizā formātā ierakstītu MP3-CD.
Nav attēla	✓ Izvēlieties pareizo TV Video ieejas kanālu. ✓ Pārbaudiet vai TV ir ieslēgts. ✓ Pārbaudiet video savienojumu. ✓ Pārbaudiet vai sistēma ir droši saslēgta.
Kropļots attēls vai slīkts attēls	✓ Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. ✓ Notīriet disku. ✓ Pieslēdziet sistēmu Jūsu TV S-Video ieejai.
Lai arī Jūs esat uzstādījuši TV proporcionu, nevar nomainīt ekrāna proporcionu uzstādījumu	✓ Attēla proporcionu uzstādījums ir noteikts diskā. ✓ Atkarībā no TV, var nebūt iespējams nomainīt attēla proporcionu.
DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu	✓ Ievietojiet nolasāmu disku ✓ Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. ✓ Notīriet disku. ✓ Ievietojiet disku ar atskalojamo pusī uz leju. ✓ Spiediet taustiņu SYSTEM MENU, lai izslēgtu uzstādīšanas izvēlni. ✓ Atceliet vecāku kontroles novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējuma līmeni. ✓ Sistēmā var būt kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu.
DVD atskaņotājs nereāģē uz taustiņu nospiešanu	✓ Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves un iespraudiet atpakaļ.

SATURA RĀDĪTĀJS

Sistēmas Izvēlnes iespējas

Pamatdarbības	26
SISTĒMAS IESTATĪŠANA	26-28
TV SISTĒMA	
EKRĀNA SAUDZĒTĀJS	
TV TIPS	
PAROLE	
NOVĒRTĒJUMS	
NOKLUSĒJUMI	
DIVX(R) VOD reģistrācijas kods	
VALODAS IESTATĪŠANA	28
VIDEO IESTATĪŠANA	28
SPILGTUMS	
KONTRASTS	
HUE	
PIESĀТИŅĀJUMS	
AUDIO IESTATĪŠANA.....	28-29
DIGITĀLĀ IZEJA	
DOWNMIX	
3D PROCESĒŠANA	
LPCM	
NAKTS REŽĪMS	

Radio uztveršana

Radio staciju noregulēšana.....	30
Radio staciju programmēšana.....	30
Automātiska programmēšana.....	30
Manuāla programmēšana.....	30
Saglabāto radio staciju noregulēšana	30
RDS	31
RDS pulksteņa uzstādīšana	31

Kasetes darbības/ierakstīšana

Kasetes atskaņošana	32
Vispārēja informācija par ierakstīšanu	32
Sagatavošanās ierakstīšanai	32
Sinhronās CD ierakstīšanas uzsākšana.....	33
Ierakstīšana ar vienu pieskārienu.....	33

Pulkstenis/Taimeris

Pulksteņa uzstādījumi.....	34
Taimera uzstādījumi.....	34
Gulētiešanas taimera uzstādījumi	34

Specifikācijas.....	35
---------------------	----

Traucējumu novēršana	36-37
----------------------------	-------

Vārdnīca	38
----------------	----

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējām noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Funkcijas

Papildus komponenšu savienojumi

Ļauj Jums pieslēgt sistēmai citas audio un audio/vizuālās komponentes, lai Jūs varētu izmantot sistēmas aizmugures skaļrunus.



Vecāku kontrole (novērtējuma līmenis)

Ļauj Jums noteikt novērtējuma līmeni, lai Jūs bērni nevarētu skatīties DVD, kam ir augstāks līmenis kā Jūsu noteiktais.

Gulētiešanas taimeris

Ļauj sistēmai automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā iepriekš noteiktā laikā.

Nakts režīms

Ļauj Jums saspiept dinamisko diapazonu, samazinot starpību skaļumā starp dažādām skaļām Dolby Digital režīmā.

Atskaņojamie diskī

Jūsu DVD Sistēma atskaņos:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitālos Video Diskus + Pārrakstāmos (DVD+RW)
- Kompaktdiskus (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) failus uz CDR(W)
- Windows Media Audio (WMA)
- DivX(R) diskus uz CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- Atbalstītais MP3-CD formāts.
- ISO 9660 / UDF formāts
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums 10 simboli
- Maksimālais virsraksta numurs plus albums ir 255.
- Maksimālais direktorijs struktūras dzījums ir 8 līmeņi.
- Maksimālais albumu skaits ir 32.
- Maksimālais MP3 celiņu skaits ir 999.
- Atbalstītas maiņas frekvences MP3 diskam: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz.
- Atbalstītais bitu ātrums MP3 diskam ir: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



Piezīmes:

- *Jauktā režīma diskiem, atskaņošanai tiks izvēlēts tikai viens režīms saskaņā ar ieraksta formātu.*
- *Ja Jums ir problēmas atskaņojet noteiktu disku, izņemiet disku un pamēģiniet atskaņot citu. Nepareizi formatēti diskī neatskaņosies uz šīs sistēmas.*
- *DTS telpiskās skaņas audio izeja nav pieejama uz šī DVD atskaņotāju.*

Komplektā iekļautie piederoumi

- Kompozītā video vads (dzeltens)
- MW cilpas antena
- FM vada antena
- Tālvadības pulsts ar baterijām
- Šī lietošanas pamācība un Ātrais Lietošanas pamācībs.

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJS

Izejas jauda	2 x 15 W RMS
.....	700 W MPO
Signāla uz trokšņa attiecība	≥ 60 dBA
Frekvenču veikspēja	63-16000 Hz ±3 dB
Ieejas jūtība AUX	0,5 V (maksimums 2 V)
Skaļrunu pretestība	4 Ω
Austiņu pretestība	32 Ω – 1000 Ω

DVD ATSKAŅOTĀJS

Lāzera tips	pusvadītāju
Diska diametrs	12cm / 8cm
Video dekodēšana	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	10 biti
Signāla sistēma	PAL/NTSC
Video formāts	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (minimums)
Kompozītā video izeja	1.0Vp-p, 75 Ω
S-Video izeja	Y – 1.0Vp-p, 75 Ω C 0,286Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 biti / 96 kHz
Frekvenču veikspēja	4 Hz 20 kHz (44.1kHz) 4 Hz 22 kHz (48kHz) 4 Hz 44 kHz (96kHz)
Digitālā izejaSPDIF (Sony Philips digitālais interfeiss) Koaksiāla
Programmējamo celiņu skaits	16
Signāla uz trokšņa attiecība	≥ 65 dBA
Kanālu atšķirtība	≥ 40 dB (1 kHz)
Kopējie harmoniskie traucējumi	<0,1% (kHz)

RADIO

FM frekvences diapazons	87,5 – 108 MHz
MW frekvences diapazons	531 – 1602 kHz
Jūtība pie 75 Ω	
- mono, 26 dB signāla uz trokšņa attiecība	2,8 μV
- stereo, 46 dB signāla uz trokšņa attiecība	61,4 μV
Izvēlamība	≥ 28 dB
Kopējie harmoniskie traucējumi	<5%
Frekvenču veikspēja	63-5500 Hz (-6 dB)
Signāla uz trokšņa attiecība	≥ 50 dBA

KASETES NODALĪJUMS

Frekvenču veikspēja	
Normālai kasetei (I tipa)	80 – 12500 Hz (8 dB)
Signāla uz trokšņa attiecība	
Normālai kasetei (I tipa)	50 dBA
Skaņas augstie un zemie kroplojumi	≤ 0,4% DIN

SKĀLRUNI



2-kanālu basu refleksa sistēma	
Izmēri (p x a x d)	152 x 228 x 237 (mm)

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Mainīstrāva	220-240V / 50 Hz
Izmēri (p x a x d)	148 x 235 x 258 (mm)
Svars (ar/bez skaļruniem)	6.0 / 3.3 kg
Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš	≤ 7 W
Ekonomiskais gaidīšanas režīms	< 1 W

Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

PULKSTENIS / TAIMERIS

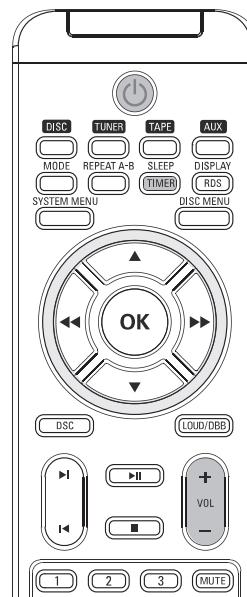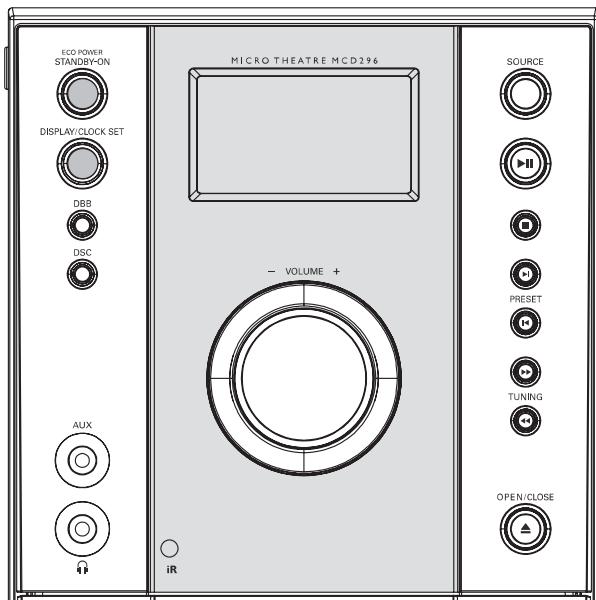

Pulksteņa iestatīšana

Skatīt 'Sagatavošanās-2.Solis: Pulksteņa iestatīšana'.

Taimera uzstādījumi

- Sistēmu var izmantot kā modinātāpulksteni, kur noteiktā laikā ieslēdzas CD, Radio vai Kasete (vienreizēja darbība). Pirms var izmantot taimeri, jāuzstāda pulkstenis.
- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER** vairāk kā trīs sekundes.
→ Displejā īsi parādās 'SET TIMER' (iestatīt taimeri). Tad displejā mirkšķīnās stundu cipari.
- Grieziet **VOLUME +/-** (skālums) vadību uz priekšējā paneļa vai spiediet **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu taimeri un spiediet **SLEEP/TIMER**, lai pabeigtu iestatīšanu.
→ Ja ieslēgts, displejs rāda \ominus , un nerāda, ja izslēgts.
- Grieziet **VOLUME +/-** (skālums) vadību uz priekšējā paneļa vai spiediet **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai iestatītu stundas un spiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
→ Displejā mirkšķīnās minūšu cipari.
- Grieziet **VOLUME +/-** (skālums) vadību uz priekšējā paneļa vai spiediet **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai iestatītu minūtes un spiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
→ Mirkšķīnās 'ON' (ieslēgts) vai 'OFF' (izslēgts).

- Grieziet **VOLUME +/-** (skālums) vadību uz priekšējā paneļa vai spiediet **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu taimeri un spiediet **SLEEP/TIMER**, lai pabeigtu iestatīšanu.
- Ja ieslēgts, displejs rāda \ominus , un nerāda, ja izslēgts.

Gulētiešanas taimera uzstādījumi

- Gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai automātiski izslēgties pēc noteikta laika.
- Aktīvā režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pults, lai noteiku izslēgšanās laiku.
→ Izvēle ir sekojoša (laiks minūtēs):
SLEEP OFF (izslēgts) → SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30 → SLEEP 40 → SLEEP 50 → SLEEP 60 → SLEEP 70 → SLEEP 80 → SLEEP 90 → SLEEP OFF (izslēgts)
 - Kad Jūs sasniedzat vajadzīgo laiku, pārtrauciet spiest taustiņu **SLEEP/TIMER**.

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās 'SLEEP OFF', vai spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** \ominus (vai \ominus uz tālvadības pults).

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA / APKOPĒ

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā gaisa burbulu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrivošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Apkopes un drošības informācija

Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem


- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus mitrumam, lietum, smiltni vai pārmērigam karstumam (ko rada sildišanas aprīkojums un tieša saules gaismā). Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu veidošanās uz lēcas.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus pilnus ar ūdeni, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātās sveces.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Kad sistēma tiek pārslēgta Gaidīšanas režīmā, tā joprojām patērē nedaudz jaudas. Lai pilnībā atslēgtu sistēmu no strāvas, atvienojiet maiņstrāvas vadu no sienas rozetes.

Izvairieties no kondensāta problēmām

- Lēca var aizsvīst, ja atskanotājs tiek pēkšni pārvietots no aukstām uz siltām telpām, kā rezultātā nav iespējams atskanot disku. Atstājet atskanotāju siltā telpā, līdz mitrums izgaro.

Nenobloķējiet ventilāciju

- Nedarbīni sistēmu slēgtā skapī un atstājet apmēram 10 cm brīvas vietas visapkārt atskanotajam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

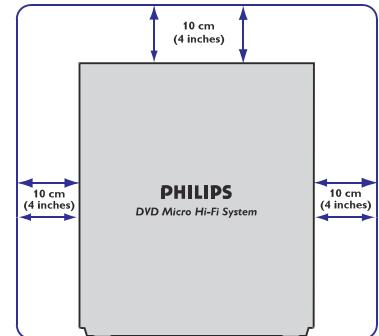

- Ventilāciju nedrīkst aizķērsot, aizklājot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avizes, galdauti, aizkari, utt.

Korpusa tīrīšana

- Lietojiet mīkstu, nedaudz samitrinātu drēbi ar maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet tīrīšanas līdzeklus, kas satur alkoholu, spiritu, amonjaku vai abrazīvus.



Disku tīrīšana

- Lai tīrītu disku, slaukiet to taisnā līnijā no centra uz ārmalu, izmantojot mīkstu un kokvilnu nesaturošu drēbi. Tīrāmais līdzeklis var sabojāt disku.
- Rakstiet tikai uz CDR(W) apdrukātās puses un tikai ar mīkstu flomāsteru.
- Pārvietojiet disku turot to aiz malām. Neaiztieciet virsmu.

Diska lēcas tīrīšana


- Pēc ilgākas lietošanas, uz diska lēcas var rasties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskanotānas kvalitati, tīriet diska lēcu, izmantojot Philips CD Lēcu Tīritāju vai jebkuru komerciāli pieejamu tīritāju. Sekojiet norādījumiem, kas pievienoti tīritājam.

Atbilstošas vietas atrašana

- Novietojiet atskapotāju uz plakanas, cetas, stabīlas virsmas.
- Uzstādīt šo ierīci tuvu maiņstrāvas rozetei, kur maiņstrāvas kontaktam ir viegli pieķūt.

Kasetes celiņu un galviņu tīrīšana

- Lai nodrošinātu labu ierakstīšanas un atskapšanas kvalitāti, notīriet galviņu A, stienīti B un spiediena rullīšus C pēc katrām 50 kasetes darbināšanas stundām.
- Lietojiet vates kociņu, nedaudz samitrinātus tīrāmajā līdzeklī vai alkoholā.
- Jūs varat notīrt galviņu arī vienreiz atskapojoši tīrāmo kaseti.

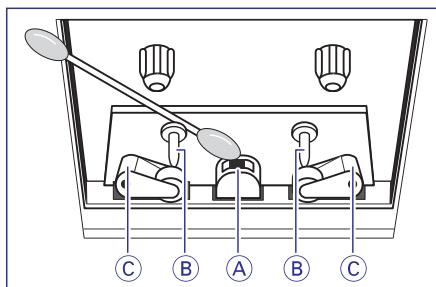

Galviņas demagnetizācija

- Lietojiet demagnetizācijas kaseti, pieejamu pie ierīces pārdevēja.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes traucējumus normālai personai, pat ja iedarbība ir bijusi mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni tiek piedāvāti tiem, kam jau ir dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes 'komforta līmenis' adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās 'normāli', var patiesībā būt skalji un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmeni, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmeni.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā 'drošā' skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprikojumu saprātīgi un nēmiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas noteik ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekļi, velosipēdu, skrituljdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

Sagatavošanās ierakstīšanai

- Izvēlieties avotu **TAPE** (KASETE).
- Ievietojiet kasetes nodalījumā ierakstāmu kaseti ar pilno spoli kreisajā pusē.
- Sagatavojet ierakstāmo avotu.
CD/VCD/DVD – ievietojiet disku.
TUNER (RADIO) – uzregulējiet vajadzīgo radio staciju.
AUX (PAPILDIERĪCE) – pieslēdziet papildus aprīkojumu.

Kad notiek ierakstīšana

- Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet taustiņu **STOP-OPEN ■▲**.
- Nav iespējams klausīties citu avotu.
- Nav iespējams ieslēgt taimera funkciju.


Sinhronās CD ierakstīšanas uzsākšana (tikai CD)

- Izvēlieties avotu **CD**.
- Spiediet **◀/▶**, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
- Spiediet taustiņu **RECORD ●** (IERAKSTĪT), lai sāktu ierakstīšanu.
→ Diska programmas atskapšana sākas automātiski no diska sākuma. Nav nepieciešams atsevišķi atskapot DVD atskapotāju.

Ierakstīšana ar vienu pieskārienu

- Izvēlieties avotu **DISC** (DISKS), **TUNER** (RADIO) vai **AUX** (PAPILDUS).
- Ja nepieciešams, sāciet izvēlētā avota atskapšanu.
- Spiediet taustiņu **RECORD ●**, lai sāktu ierakstīšanu.

KASETES DARĪBAS/IERAKSTIŠANA

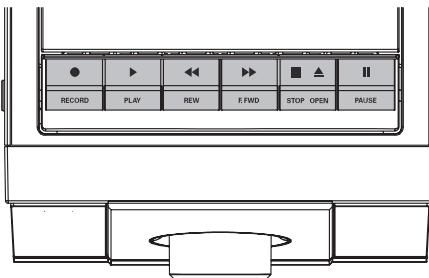

Kasetes atskānošana

- Atkārtoti spiediet **SOURCE** uz priekšējā paneļa (vai **TAPE** uz tālvadības pults), lai izvēlētos avotu.
→ Kasetes režīmā esot, displejā rādās '**TAPE**'.
- Spiediet **▲** uz durtiņām, lai piekļūtu kasešu nodalījuma taustiņiem.
- Spiediet taustiņu **STOP-OPEN ■ ▲**, lai atvērtu kasetes nodalījumu.
- Ievietojet ierakstītu kaseti un aizveriet kasetes nodalījumu.
- Ievietojet kasetu ar atvēto pusē uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
- Spiediet taustiņu **PLAY ►** uz sistēmas, lai sāktu atskānošanu.
- Taustiņš tiek automātiski atlaiests kasetes beigās, izņemot, ja ir aktivizēts taustiņš **PAUSE II**.
- Lai iepauzētu, spiediet **PAUSE II**. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu.
- Nospiežot taustiņu **REW ◀◀** vai **F.FWD ►►** uz sistēmas, kaseti var ātri tikt abos virzienos.
- Lai apturētu kaseti, spiediet **STOP-OPEN ■ ▲**.

Piezīme:

- Kasetes atskānošanas vai ierakstīšanas laikā, skaņas avotu nevar mainīt.

Vispārēja informācija par ierakstīšanu

- Ierakstīšanai lietojiet tikai NORMAL (IEC tipa I) kasetes, kurām nav izlauztas aizsargājošas atveres. Šis kasešu magnetofons nav paredzēts METAL (IEC IV) tipa kasešu ierakstīšanai.
- Labākais ierakstīšanas līmenis tiek noteikts automātiski. Skaluma, telpiskās skaņas vai DBB mainīšana neietekmēs notiekotušu ierakstīšanu.
- Kasetes pašā sākumā un pašās beigās, 7 sekundes nenotiks nekāda ierakstīšana, kamēr ievadlenta paies garām ierakstīšanas galvinām.
- Lai aizsargātu kaseti no nejaušas izdzēšanas, izlauziet aizsargājošo atveri kasetes kreisajā pusē. Ierakstīšana šajā pusē vairs nav iespējama. Ja tomēr Jūs vēlaties pārrakstīt šo pusī, aizlīmējiet drošības atveri ar līmlentu.
- Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārražu un skaņu ierakstu, neautorizēta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem.




Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

SVARĪGI!

Ierakstīšana ir atļauta, ja netiek pārkāptas trešo personu autortiesības vai citas tiesības.

SAVIENOJUMI

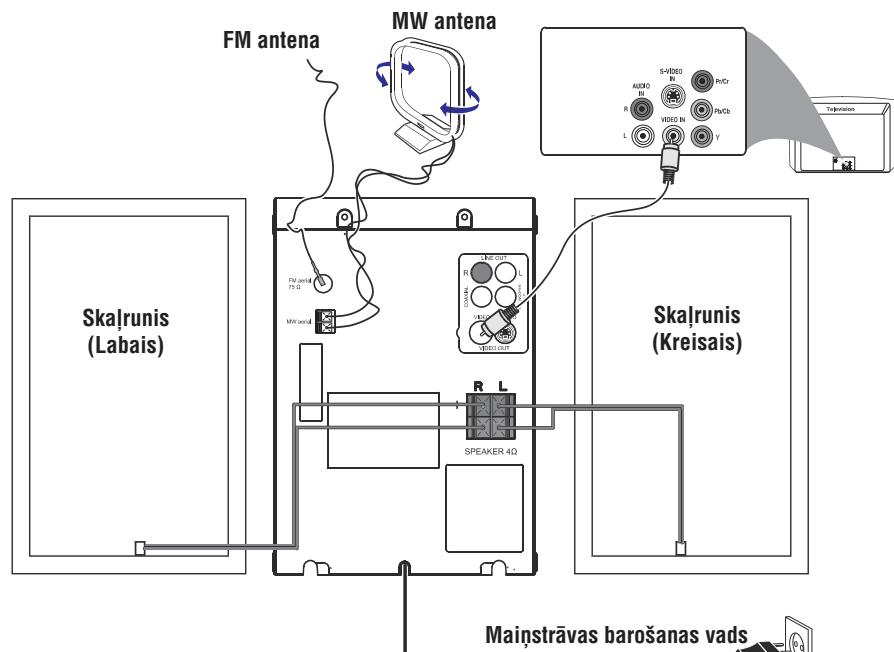

SVARĪGI!

- Tipa etiķetes plāksnīte atrodas sistēmas aizmugurē.*
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.*
- Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.*
- Augsta voltāža! Neatvērti! Jūs pakļaujat sevi elektrošoka riskam.*
- Ierīce nesatur daļas, ko varētu labot lietotājs.*
- Ierīces modifikācijas var novest pie bīstama EMC starojuma vai citas nedrošas darbības.*

Lai izbēgtu no sistēmas pārkaršanas, tajā ir iebūvēts drošības kontūrs. Tādēļ Jūsu sistēma var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pie pārmērigiem apstākļiem. Ja tā notiek, lāujiet sistēmai atdzist pirms atkārtotas ieslēgšanas (nav pieejams visām versijām).

1. solis: Skaļruņu novietošana




Novietojiet priekšējos kreiso un labo skaļruņus vienādā attālumā no TV un aptuveni 45 grādu leņķi pret klausīšanās pozīciju.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem, nenovietojiet priekšējos skaļruņus pārāk tuvu Jūsu TV.*
- Atstājiet pietiekamu vietu ventilācijai ap DVD sistēmu.*

SAVIEOJUMI

2.solis: Skaļruņu pieslēgšana

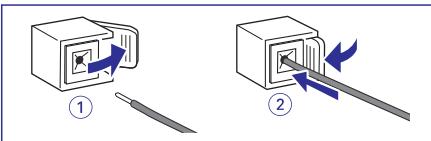

Pieslēdziet skaļruņu vadus pie kontaktiem **SPEAKER** (Skaļruni), labo skaļruni pie 'R' un kreiso skaļruni pie 'L', krāsaino (iezīmēto) vadu pie '+' un melno (neiezīmēto) vadu pie '-'. Pilnībā ievietojet atkailināto vada galu kontaktā kā parādīts.


Piezīmes:

- Pārliecinieties, ka skaļruņu vadi ir pareizi pieslēgti. Nepareizi savienojumi var bojāt sistēmu dēļ issavienojuma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, izmantojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skaļruni pie jebkura skaļrunu kontaktu pāra +/-.
- Nepieslēdziet skaļruņus ar zemāku pretestību kā komplektā iekļautajiem. Lūdzam skatīt šīs lietošanas pamācības sadālu **SPECIFIKĀCIJAS**.

3.solis: Antenu pieslēgšana


Pieslēdziet komplektā iekļautās MW cilpas antenu un FM antenu pie attiecīgajiem kontaktiem. Regulējiet antennu novietojumu, lai iegūtu optimālu uzveršanu.

MW antena

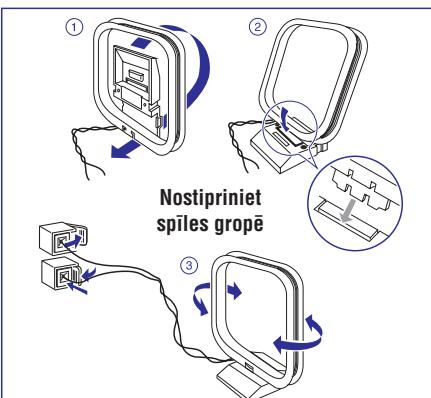

- Novietojiet antennu cik tālu vien iespējams no TV, VCR vai cita starojuma avota.

FM antena

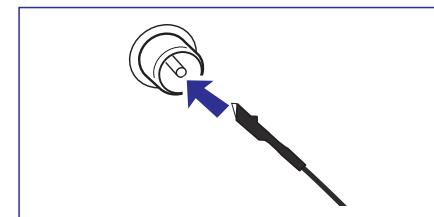


- Labākai FM stereo uzveršanai, pieslēdziet āra FM antenu kontaktam **FM AERIAL** (**FM ANTENNA**).

4.solis: TV pieslēgšana

SVARĪGI!

- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajām iespējām, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
 - DVD sistēmu tieši pieslēdziet TV.

Izmantojot Video In kontaktus (CVBS)

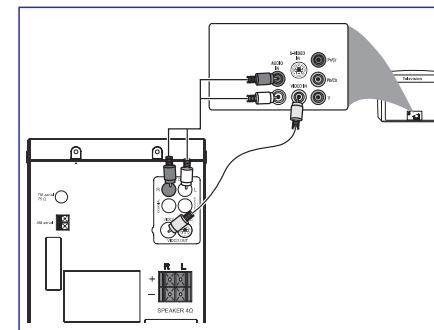

1. Izmantojiet kompozītu video vadu (dzeltens), lai savienotu DVD sistēmas **VIDEO** kontaktu ar TV video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā A/V In, Video In, Composite vai Baseband).
2. Lai dzirdētu šī DVD atskanotāja skaņu caur Jūsu TV, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans), lai savienotu DVD atskanotāja kontaktus **LINE OUT (L/R)** ar attiecīgajiem TV audio ieejas kontaktiem.

RADIO UZTVERŠANA

RDS

Radio Datu Sistēma ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja Jūs uzverat RDS staciju, tiek parādīts **R-D-S** un stacijas nosaukums.

Automātiski programmējot, RDS stacijas tiks saglabātas pirmās.

Dažādas RDS informācijas apskate

- Šīs un atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY/RDS**, lai aplūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - Stacijas nosaukumu
 - Radio teksta ziņojumus
 - Frekvenci

RDS pulksteņa uzstādīšana


Dažas RDS stacijas var pārraidīt reālo laiku ar minūtes intervālu. Ir iespējams uzstādīt pulksteni, izmantojot laika signālu, kas tiek pārraidīts kopā ar RDS signālu.

1. Uzregulējiet RDS staciju FM frekvences diapazonā (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
2. Nospiediet un turiet taustiņu **DISPLAY/RDS**, vairāk kā divas sekundes.
 - displejā parādās 'SEAR TM'.
 - Kad tiek atrasts RDS laiks, displejā parādās 'RDS' un RDS laika vērtība un tas tiek saglabāts.

Piezīme:

- Dažas RDS stacijas var pārraidīt reālo laiku ar minūtes intervālu. Pārraidīta laika precizitāte ir atkarīga no pārraidošās RDS radio stacijas.

RADIO UZTVERŠANA

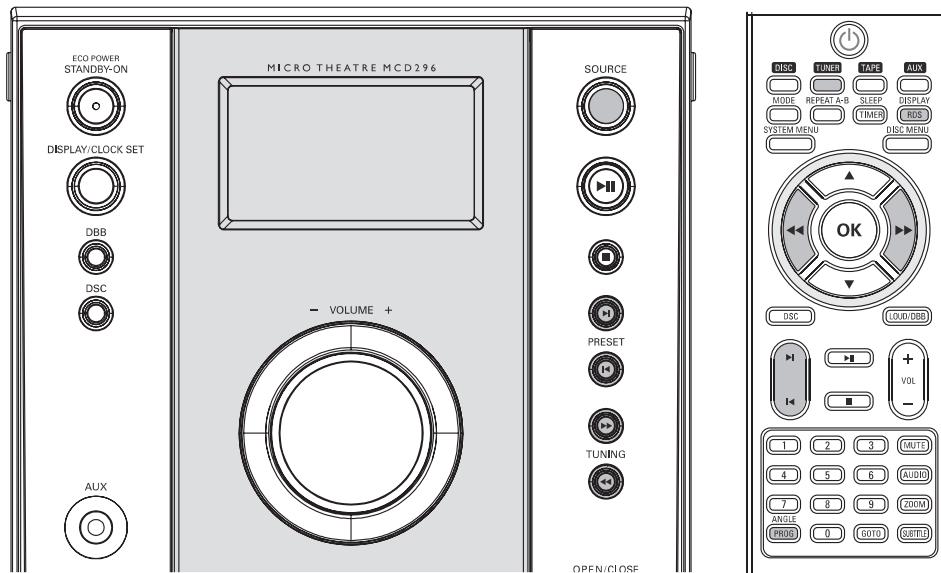

Radio staciju noregulēšana

- Atkārtoti spiediet **SOURCE** (avots) uz ierīces vai **TUNER** (RADIO) uz tālvadības pults, līdz tiek parādīts vajadzīgais frekences diapazons (FM vai MW).
- Nospiediet un turiet taustiņu **TUNING** **◀▶** un tad atlaidiet to.
→ Radio automātiski atrod radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
- Ja nepieciešams, atkārtojiet soli 2, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.
- Lai uzregulētu vāju radio staciju, ūsi un atkārtoti spiediet taustiņu **TUNING** **◀▶**, līdz esat atraduši optimālu uztveršanu.

Radio staciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā kopā līdz 40 radio stacijām.


Automātiska programmēšana

Nospiediet un turiet taustiņu **PROG/ANGLE** vairāk kā trīs sekundes, lai sāktu programmēšanu.

- Tieki ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas.
- Dispļejā parādās **AUTO** un pieejamās stacijas tiek saglabātas frekences secībā.

SAVIENOJUMI

Izmantojot S-Video ieejas kontaktu


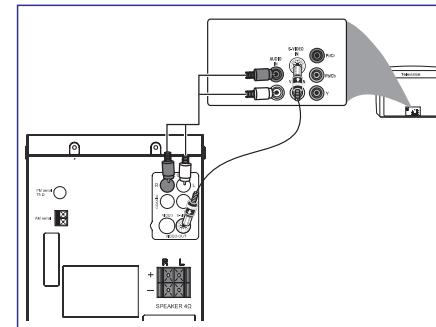


- Izmantojiet S-Video vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD atskanotāja **S-VIDEO** kontaktu ar TV S-Video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā Y/C vai S-VHS).
- Lai dzirdētu šī DVD atskanotāja skaņu caur Jūsu TV, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans), lai savienotu DVD atskanotāja kontaktus **LINE OUT (L/R)** ar attiecīgajiem TV audio ieejas kontaktiem.

Izmantojot papildus RF modulatoru

SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir tikai antenas ieeja (vai atzīmēta kā 75 ohm vai RF In), Jums vajadzēs RF modulatoru, lai skatītos DVD atskanojumu TV ekrānā. Par RF modulatora pieejamību un darbībām, sazinieties ar Jūsu elektronikas pārdevēju vai Philips.

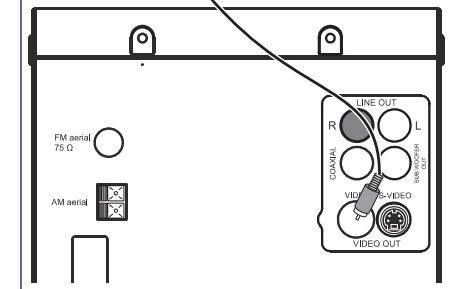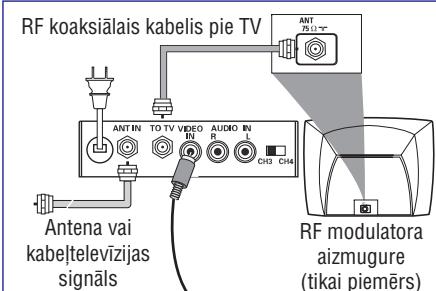

- Izmantojiet kompozītu vadu (dzeltens), lai savienotu sistēmas **VIDEO** kontaktu ar RF modulatora video ieejas kontaktu.
- Izmantojiet RF koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu RF modulatoru un Jūsu TV antenas kontaktu.

Manuāla programmēšana

- Noregulējet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
- Spiediet taustiņu **PROG/ANGLE**, lai sāktu programmēšanu.
→ Dispļejā mirkšķinās **PROG**.
- Spiediet taustiņu **PRESET** **◀▶**, lai izvēlētos numuru šai stacijai no 1 līdz 20.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **PROG/ANGLE**, lai apstiprinātu uzstādījumu.
→ **PROG** pazūd.
- Atkārtojiet augstāk minētos solus, lai saglabātu citas radio stacijas.
- Jūs varat pārrakstīt iepriekš saglabātu radio staciju, tās vietā saglabājot citu frekvenči.

Saglabāto radio staciju uzregulēšana

- Spiediet **PRESET** **◀▶** līdz tiek parādīta vajadzīgā saglabātā radio stacija.

SAVIENOJUMI

5.solis: Strāvas vada pieslēgšana

SVARĪGI!


- Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.

Kad viss ir pareizi pieslēgts, iespraudiet maiņstrāvas barošanas vadu strāvas kontaktā.

Papildus: Papildus aprīkojuma pieslēgšana

SVARĪGI!

- Daži diskī ir aizsargāti pret kopēšanu. Jūs nevarat šos diskus ierakstīt uz VCR vai digitālo ierakstīšanas ierīci.
- Veicot savienojumus, pārliecinieties, ka vadu krāsas atbilst kontaktu krāsām.
- Pilnam savienojumam un lietošanas īpatnībām vienmēr skatiet pieslēdzamā aprīkojuma lietošanas pamācību.

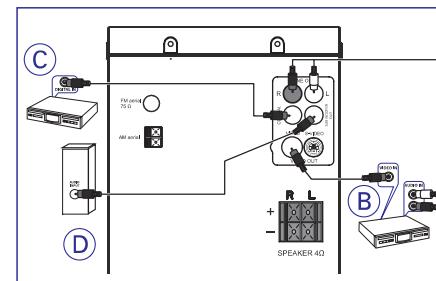

VCR izmantošana DVD ierakstīšanai B

Pieslēdziet vienu no sistēmas **VIDEO OUT** (Video izjas) kontaktiem attiecīgajiem VCR Video ieejas kontaktiem un **LINE OUT (L/R)** (Audio izjas) kontaktus VCR audio ieejas kontaktiem. Šādi Jūs varēsiet veikt analogos stereo (divu kanālu, labā un kreisā) ierakstus.


Ierakstīšana (digitālā) C

Pieslēdziet sistēmas **COAXIAL** (Koaksiālā) kontaktus pie digitālās ierakstīšanas ierīces (kā DTS-Digitālā Kino saderīgas, aprīkotas ar Dolby Digital dekoderi) digitālās ieejas.

Pirms sākat darbināšanu, uzstādiet Digitālo izēju saskaņā ar audio savienojumu (skatit 'DIGITĀLĀ IZEJA').

Aktīvā zemo frekvenču skaļruņa pieslēgšana D

Pieslēdziet DVD mikro sistēmas **SUBWOOFER OUT** kontaktu aktīvā zemo frekvenču skaļruņa (nav iekļauts komplektā) Audio ieejas kontaktam.

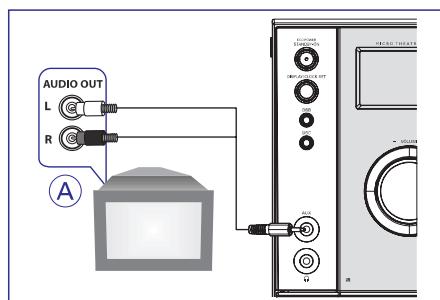

Cita aprīkojuma atskanotuma klausīšanās A

Lietojiet divdzīslu vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu AUX kontaktu DVD atskanotāja priekšpusē ar citas audio/vizuālās ierīces (kā TV, VCR, Lāzera disku atskanotājs vai Kasešu atskanotājs) Analogā Audio ieejas kontaktiem.

Pirms sākat darbināšanu, spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz priekšējā panela, lai izvēlētos AUX vai spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults, lai aktivizētu ieejas avotu.

Piezīme:

- Ja Jūs pieslēdzat aprīkojumu ar mono izēju (viens audio ieejas kontakt), pieslēdziet to pie AUX kreisā kontakta. Vai Jūs varat lietot 'viens uz divi' vadu (izvadītā skaņa joprojām saglabāsies mono).

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Digītālā izeja (DIGITAL OUT)

- **DIGITAL/OFF:** Izslēdz digītālo izēju.
- **DIGITAL OUT:** Ja Digītālajai izējai esat pieslēguši daudzkanālu dekoderi/resiveri.
- **DIGITAL/PCM:** Tikai, ja Jūsu resiveris nav spējīgs atkodēt daudzkanālu audio.

DOWNMIX

Šī opcija ļauj Jums iestatīt Jūsu DVD atskanotāja analogo audio izēju.

- **LT/RT:** Izvēlieties šo opciju, ja Jūsu DVD atskanotājs ir pieslēgts Dolby Pro Logic dekoderim.
- **STEREO:** Izvēlieties šo opciju, kad skaņa tiek izvadīta tikai pa diviem priekšējiem skaļruniņiem.
- **VSS:** Ľauj DVD atskanotājam izmantot virtuālās telpiskās skaņas efektus.

3D Apstrāde (3D PROCESSING)

3D apstrāde sniedz virtuālu telpiskās skaņas iespāidu, izmantojot tikai divus skaļruniņus.

- **OFF** (izslēgts), **CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE** un **LIVE**

LPCM

Ja Jūs pieslēdzat DVD atskanotāju PCM saderīgam resiverim, izmantojot koaksiālo kontaktu, Jums var būt jāregulē 'LPCM'.

Diski tiek ierakstīti ar noteiktu maiņas biežumu. Jo augstāks maiņas biežums, jo labāka skaņas kvalitāte.

- **48kHz:** Iai atskanotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 48kHz.
- **96kHz:** Iai atskanotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 96kHz.
- **192kHz:** Iai atskanotu diskus, kas ierakstīti ar maiņas biežumu 192kHz.

Nakts režīms (NIGHT MODE)

- **OFF (izslēgts):** Izvēlieties šo, ja vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.
- **ON (ieslēgts):** Izvēlieties šo, lai noregulētu skaļumu. Augsta skaļuma izēja tiks paklusināta un zema skaļuma izēja tiks paskālināta līdz dzirdamam līmenim. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām Dolby Digital režīmā.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

DIVX(R) VOD reģistrācijas kods

Philips nodrošina Jūs ar DivX(R)VOD (Video uz pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas lauj Jums nomāt un iegādāties video, lietojot DivX(R)VOD pakalpojumu.

Papildus informācijai, apmeklējet www.divx.com/vod.

1. 'Sistēmas iestatīšanas' lapā, spiediet taustiņus $\blacktriangle \blacktriangledown$, lai ieziņētu DIVX(R)VOD.
→ Parādīsies reģistrācijas kods.
2. Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu video no DivX(R)VOD pakalpojuma sniedzēja www.divx.com/vod. Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video no Jūsu datora uz CD-R/RW, lai atskanotu uz šī DVD atskanotāja.

Piezīmes:

- Visi lejupielādētie video no DivX(R)VOD var tikt atskanoti tikai uz šīs DVD atskanotāja.
- *DivX* filmas atskanošanas laikā nav pieejama laika meklēšanas funkcija.


Valodas iestatīšana

Valodas iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'OSD Valoda', 'Audio valoda', 'Subtitru valoda' un 'Izvēlnes valoda'.

Papildus informācijai skatīt 'Sagatavošanās 4.solis: Valodu priekšrocību iestatīšana'.

Video iestatīšana

Video iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'Komponentu', 'TV Režīms', 'Spilgtums', 'Kontrasts', 'HUE' un 'Piesātinājums'.

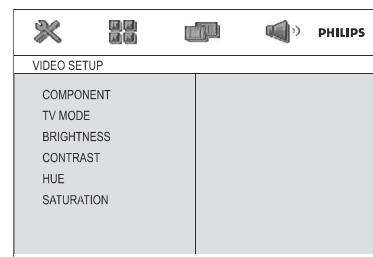

Spilgtums (BRIGHTNESS)

Regulē spilgtuma līmeni. Diapazons: 0-12.

Kontrasts (CONTRAST)

Regulē kontrasta līmeni. Diapazons: 0-12.

HUE (krāsas)

Regulē krāsu līmeni. Diapazons: -6+6

Piesātinājums (SATURATION)


Regulē piesātinājuma līmeni. Diapazons: 0-12.

Piezīme:


- Komponentu un TV režīma noklusējuma iestatījumus nevar mainīt, tie ir SVIDEO un INTERLACE.

Audio iestatīšana

Audio iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'Digitālā Izēja', 'DOWNMIX', '3D Apstrāde', 'LPCM' un 'Nakts režīms'.

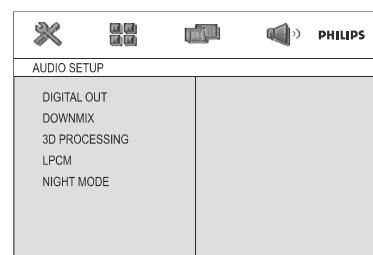

VADĪBAS

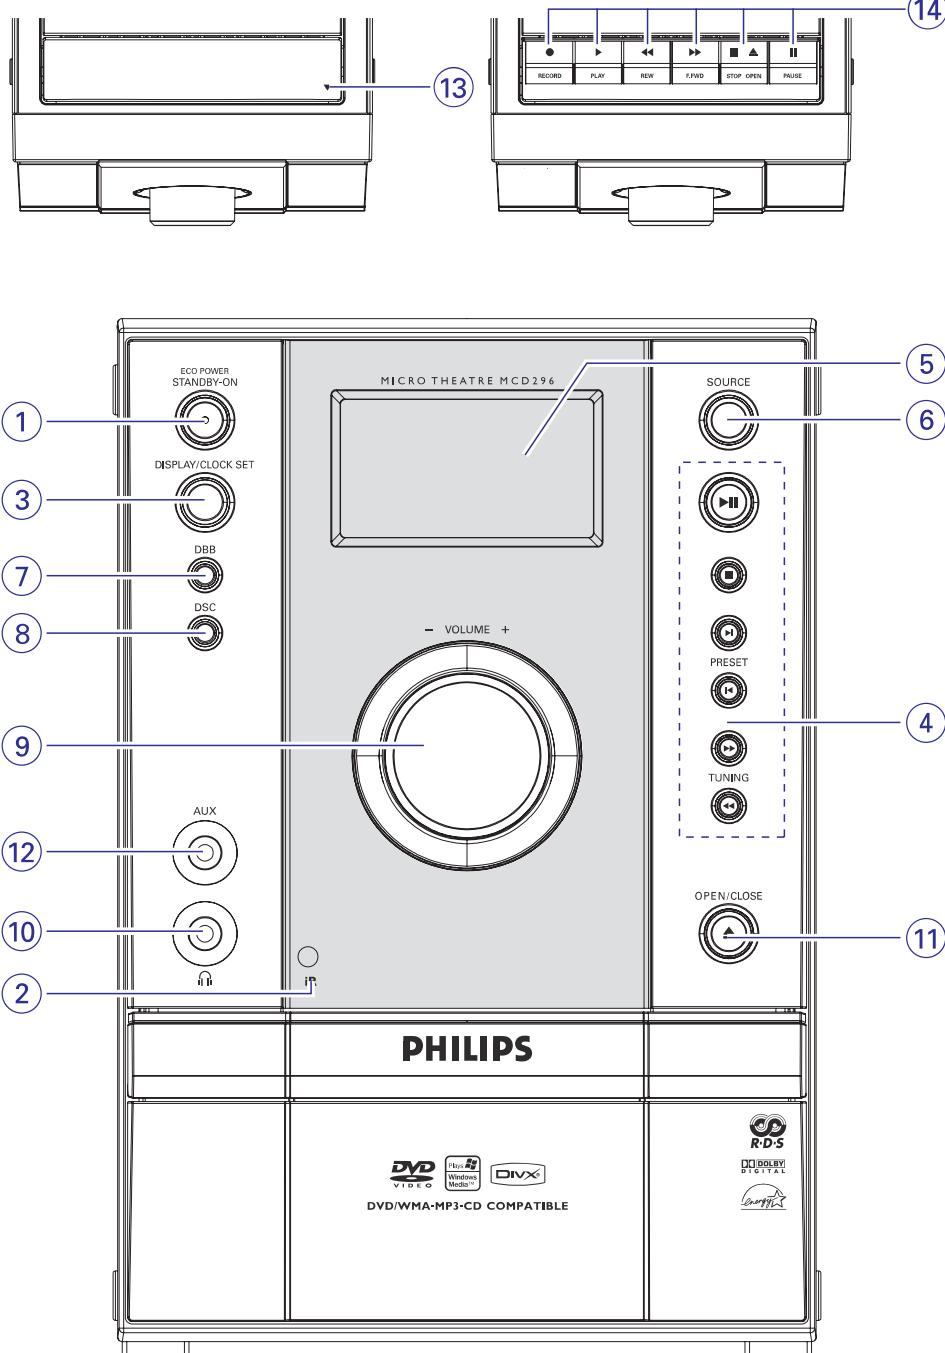

VADĪBAS

Vadības uz sistēmas

1. ECO POWER/STANDBY ON (ekonomiskais/gaidīšanas režīms ieslēgt)

- Lai pārslēgtu sistēmu ekonomiskajā/normālajā gaidīšanas režīmā.

2. iR sensors

- infrasarkanais sensors tālvadības pultij.

3. DISPLAY/CLOCK SET (parādīt/pulksteņa uzstādīšana)

Gaidīšanas režīmā

- * iestata sistēmas pulksteni
- Atskanošanas režīmā
- parāda sistēmas pulksteni
- Diska atskanošanas laikā.
- izvēlas diska informācijas parādīšanas režīmu.

4. Režīma izvēle

DISKA režīmā, lai beigtu atskanošanu vai izdzēstu programmu.

DISKA režīmā, lai sāktu vai pārtrauktu atskanošanu.

PRESET /

.....Diskam: pārlecs uz iepriekšējo/ nākamo nodalju/ virsrakstu/celiņu.

.....Radio: izvēlas saglabāto radio staciju.

TUNING / (regulēšana)

Radio

- spiediet, lai pakāpeniski noregulētu uz zemāku/augstāku radio frekvenci.
- Nospiediet un turiet, tad atlaidiet taustiņu, lai sāktu automātisku radio frekvences meklēšanu uz leju/uz augšu.

Disks

- ātri meklē atpakaļ/uz priekšu pa disku.

5. Displeja ekrāns

- lai apskatītu sistēmas pašreizējo stāvokli.

6. SOURCE (avots)

- lai izvēlētos attiecīgu skaņas avotu: DISC (disks), TUNER (radio), TAPE (kasete) vai AUX (papildierice).

7. DBB

- ieslēdz vai izslēdz basu pastiprinājumu.

8. DSC

- izvēlas no dažādu tipu iepriekš saglabātiem skaņas ekvalaizera iestatījumiem (CLASSIC, JAZZ, POP vai ROCK).

9. VOLUME (skaļums)

- Regulē skaļumu skaļāk/klusāk.
- Regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmā.
- Taimera iestatīšanas režīmā ieslēdz vai izslēdz taimeri.

10.

- lai pieslēgtu austiņas

11. OPEN-CLOSE (atvērt aizvērt)

- lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.

12. AUX kontakts

- Lai pieslēgtu papildus ierīci.

13. Kasešu nodalījuma duršas ()

- Lai piekļūtu kasetes taustiņiem.

14. Kasešu nodalījuma darbināšana

RECORD sāk ierakstīšanuPLAY sāk atskanošanuREW/F.FWD /

.....ātri attin/tin kaseti

STOP-OPEN  

.....aptur kasetes atskanošanu/ ierakstīšanu; atver kasetes nodalījumu.

PAUSE pārtrauc ierakstīšanu vai atskanošanu.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Novērtējums (RATING)

Dažiem DVD var būt noteikts vecāku līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija lauj Jums noteikt atskalošanas ierobežojuma līmeni.

Novērtēšanas līmeni ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt atskanot noteiktus diskus, kas nav piemēroti Jūsu bērniem, vai atskanot noteiktus diskus, izmantojot alternatīvās ainas.

SYSTEM SETUP		PHILIPS
TV SYSTEM	1 KID SAFE	
SCREEN SAVER	2 G	
TV TYPE	3 PG	
PASSWORD	4 PG13	
RATING	5 PG-R	
DEFAULT	6 R	
DIVX[R] VOD	7 NC-17	
	8 ADULT	

- VCD, SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontroles funkcija uz šiem diskiem nestrādā. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālo DVD disku.

1. Spiediet  / , lai iezīmētu 'RATING' (novērtējums).

2. Atveriet apakšizvēlni, nospiežot .

3. Spiediet taustiņus  / , lai izvēlētos ievietotā diska novērtējumu.

→ DVD, kas novērtēti virs Jūsu izvēlētā līmeņa, netiks atskanoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu četrciparu paroli vai neizvēlēsieties augstākā līmeņa novērtējumu.

Piezīme:

Dažos DVD nav iekodēts novērtējuma līmenis, tas var būt uzdrukāts uz diska vāka. Dažiem diskiem nedarbojas novērtējuma līmeņa funkcija.

Novērtējuma izskaidrojumi

1 Bērnu drošs

- Bērnu saturs; īpaši ieteicams bērniem un visu vecumu skatītājiem.

2 G

- Vispārēja Auditorija: ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

3 PG

- Vecāku klātbūtnē ieteicama

4 PG13

- Materiāls nav piemērots bērniem līdz 13 gadu vecumam.

5-6 PG-R, R

- Vecākiem iesakāms ierobežot; iesakāms vecākiem aizliegt bērniem zem 17 gadu vecuma skatīties vai atlaut tiem skatīties tikai vecāku vai pieauguša cilvēka klātbūtnē.

7 NC-17

- Nav paredzēts bērniem līdz 17 gadu vecumam; nav iesakāms skatīties bērniem līdz 17 gadu vecumam.

8 Adult (Pieaugušajiem)

- Materiāls nobriedusiem cilvēkiem; skatīties vajadzētu tikai pieaugušajiem, dēļ atainota seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

Noklusējumi (DEFAULT)

Izvēloties funkciju 'Default', visas opcijas un Jūsu personīgie iestatījumi tiks pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem un visi Jūsu personīgie iestatījumi tiks izdzēsti.

SYSTEM SETUP		PHILIPS
TV SYSTEM		
SCREEN SAVER		
TV TYPE		
PASSWORD		
RATING		
DEFAULT		RESTORE
DIVX[R] VOD		

1. Spiediet  / , lai iezīmētu 'DEFAULT'

2. Iezīmējet RESTORE (atjaunot), nospiežot .

3. Spiediet , lai apstiprinātu izvēli.

Uzmanību!

- Kad šī funkcija tiek aktivizēta, visi iestatījumi tiek pārstatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

* = Nospiediet un turiet taustiņu vairāk kā divas sekundes.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Pamatdarbības

- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (sistēmas izvēlne), lai atvērtu iestatīšanas Izvēlni.
- Spiediet **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos lapu.
- Spiediet **▲ / ▼**, lai iezīmētu opciju.
- Atveriet tās apakšizvēlni, spiežot **▶▶** vai **OK**.
- pārvietojiet kursoru, spiežot **▲ / ▼**, lai iezīmētu punktu.
→ ja jāregulē vērtības, spiediet **▲ / ▼**, lai regulētu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai atgrieztos vienu līmeni atpakaļ izvēlnē

- Spiediet **■**.

Lai izslēgtu izvēlni


- Atkārtoti spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (sistēmas izvēlne).
→ iestatījumi tiks saglabāti atskaitotāja atmiņā pat ja tas tiek izslēgts.

Piezīme:

- Dažas funkcijas no Sistēmas izvēlnes opcijām ir aprakstītas sadaļā 'Sagatavošanās'.

SISTĒMAS IESTATĪŠANA

Sistēmas iestatīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'TV Sistēma', 'Ekrāna saudzētājs', 'TV Tips', 'Parole', 'Novērtējums', 'Noklusējums' un 'DIVX(R) VOD'.

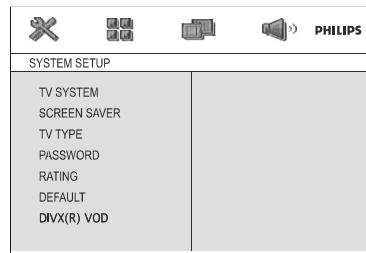


TV Sistēma (TV SYSTEM)

Papildus informācijai skatīt 'Sagatavošanās – 3.solis: Video priekšrocību iestatīšana'

Ekrāna Saudzētājs (SCREEN SAVER)

Šī funkcija tiek izmantota, lai ievēlētu vai izslēgtu ekrāna saudzētāju.

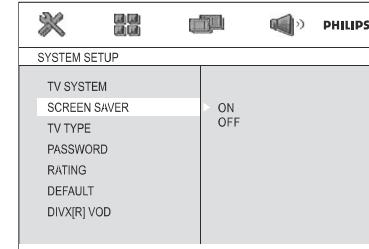

- **On (Ieslēgts):** STOP, Pauzes vai bez diska režīmā, ja aptuveni 3 minūtes netiek veiktas nekādas darbības, ieslēgsies ekrāna saudzētājs.
→ **Off (Izslēgts):** Ekrāna saudzētājs ir izslēgts.


TV Tips (TV TYPE)

Papildus informācijai skatīt 'Sagatavošanās – 3.solis: Video priekšrocību iestatīšana'

Parole (PASSWORD)

Jūs varat ievadīt savu četr-ciparu paroli, lai ievēlētu vai izslēgtu novērtējuma kontroli.

- **■** tiek parādīts, ja ir ieslēgta novērtējuma kontrole.
→ **■** tiek parādīts, ja ir izslēgta novērtējuma kontrole.

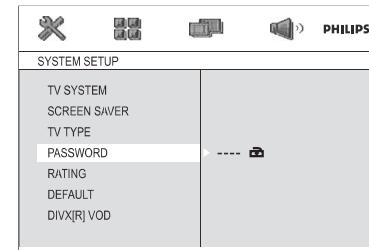

Lai mainītu paroli


- Ejet uz 'PASSWORD' un spiediet **▶▶** vai **OK**, lai atvērtu apakšizvēlni.
- Ja displejā parādās **■**, ievadiet noklusējuma paroli (0000) un spiediet **OK**, lai atslēgtu.
→ Ja displejā parādās **■**, turpiniet ar soli 3 un 4.
- Ievadiet Jūsu jauno četrciparu paroli ar Ciparu Tastatūru (0-9) uz tālvadības pults.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu un sāk darboties jaunā parole.

Piezīme:

- Noklusējuma parole ir (0000) un tā vienmēr strādā, pat ja parole ir mainīta.

VADĪBAS

Vadības uz tālvadības pulta

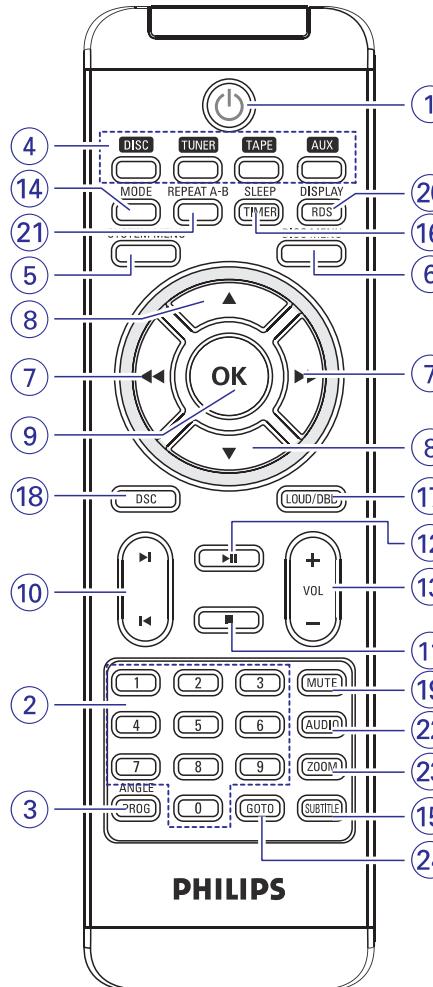

1. **○**

- ieslēdz/izslēdz sistēmu.

2. Ciparu tastatūra (0-9)

- ievada diska celiņa/virsraksta/nodaļas numuru.

3. PROG/ANGLE (programma/leņķis)

- DVD/VCD/CD/MP3-CD: atver programmas izvēlni.
- Attēlu CD: atskanošanas laikā, lai izvēlētos slīdošo attēlu režīmu.
- Radio: programmē saglabātās radio stacijas.
- DVD: izvēlas DVD kameras leņķi.

4. SOURCE (avots)

- lai izvēlētos attiecīgo skaņas avotu: DISC (disks), TUNER (radio), TAPE (kasete) vai AUX (papildierīce).

5. SYSTEM MENU (sistēmas izvēlne) (tikai diska režīmā)

- lai piekļūtu sistēmas izvēlnes rīkjosai vai aizvērtu to.

6. DISC MENU (diska izvēlne) (tikai diska režīmā)

- DVD/VCD: atver vai aizver diska saturu izvēlni.
- VCD2.0: ieslēdz vai izslēdz atskanošanas vadības režīmu.

7. **◀◀/▶▶**

Radio

- spiediet, lai pakāpeniski noregulētu uz zemāku/augstāku radio frekvenci.
- Nospiediet un turiet, tad atlaidiet taustiņu, lai sāktu automātisku radio frekvences meklēšanu uz leju/uz augšu.

Disks

- ātri meklē atpakaļ/uz priekšu pa disku (nestrādā uz MP3-CD).
- DISKA režīmā, lai izvēlētos kustības virzienu diska izvēlnē vai sistēmas izvēlnes rīkjoslā.

8. **▲ / ▼**

- DISKA režīmā, lai izvēlētos kustības virzienu diska izvēlnē vai sistēmas izvēlnes rīkjoslā.

9. **OK**

- lai izietu vai apstiprinātu izvēli.

10. **◀/▶**

- Diskam: pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu.
- Radio: izvēlas saglabāto radio staciju.

* = Nospiediet un turiet taustiņu vairāk kā divas sekundes.

VADĪBAS

11.

- DISKA režīmā, lai beigtu atskānošanu vai izdzēstu programmu.

12.

- DISKA režīmā, lai sāktu vai pārtrauktu atskānošanu.

13. VOL +/- (skālums)

- regulē skājumu skāļāk/klusāk.
- Regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmā.
- Taimera iestatīšanas režīmā ieslēdz vai izslēdz taimeri.

14. MODE (režīms)

- Lai izvēlotos no dažadiem atkārtošanas vai sajauktas secības atskānošanas režīmiem diskam.

15. SUBTITLE (subtitri)

- izvēlas subtitru valodu.

16. SLEEP/TIMER (gulēt/taimeris)

- Gaidīšanas režīmā
- Iestata laiku automātiskai sistēmas ieslēgšanai.
- Atskānošanas režīmā
- Iai iestatītu gulētiešanas (automātiskās izslēgšanās) taimera funkciju.

17. LOUD/DBB (skālums)

- ieslēdz vai izslēdz automātisko skāluma regulējumu.
- * ieslēdz vai izslēdz basu pastiprinājumu.

18. DSC

- izvēlas no dažādu tipu iepriekš saglabātiem skājas ekvalizera iestatījumiem (CLASSIC, JAZZ, POP vai ROCK).

19. MUTE (klusums)

- lai pārtrauktu vai atjaunotu skājas atskānošanu.

20. DISPLAY/RDS (parādīt/RDS)

- diskam
- Izvēlas diska informācijas parādīšanas režīmu.
- radio
- Izvēlas RDS informāciju.

21. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

- VCD/CD: lai atkārtotu noteiktu celiņa daļu.
- DVD: lai atkārtotu noteiktu diska daļu.

22. AUDIO

- VCD
- izvēlas Stereo, Mono-kreiso vai Mono-labo skājas režīmu.
- DVD
- izvēlas audio valodu.

23. ZOOM (palielināšana)

- DVD/VCD/Attēlu CD: palielina vai samazina attēlu vai aktīvo bildi TV ekrānā.

24. GOTO (ietuz)

- DISKA režīmā, lai ātri meklētu diskā, ievadot laiku, virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

Piezīmes tālvadības pultij:

- *Vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, nosievēzot attiecīgā avota taustīju uz tālvadības pults (DISC (disks) vai TUNER (radio), piemēram).*
- *Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (►||, ▲, ▼, piemēram).*

DISKA DARBĪBAS

Īpašas JPEG funkcijas

Attēla palielināšana (JPEG)

- Atskānošanas laikā, atkārtoti spiediet taustīju **ZOOM** (Palielināšana), lai parādītu attēlu dažados mērogos (X2, X3, X4, X1/2, X1/3 un X1/4).
- Spiediet **◀◀ / ►► / ▲ / ▼**, lai apskatītu palielināto attēlu.

Slīdrādes atskānošanas režīmi (JPEG)

- Atskānošanas laikā, atkārtoti spiediet taustīju **PROG/ANGLE**, lai izvēlētos dažādus slīdrādes atskānošanas režīmus:

Režīms 0: Nav
Režīms 1: Noslaukās uz augšu
Režīms 2: Noslaukās uz leju
Režīms 3: Noslaukās pa kreisi
Režīms 4: Noslaukās pa labi
Režīms 5: Diagonāli Noslaukās Pa kreisi Uz augšu
Režīms 6: Diagonāli Noslaukās Pa labi Uz augšu
Režīms 7: Diagonāli Noslaukās Pa kreisi Uz leju
Režīms 8: Diagonāli Noslaukās Pa labi Uz leju
Režīms 9: Izplesties no centra horizontāli
Režīms 10: Izplesties no centra vertikāli
Režīms 11: Saspiesties uz centru horizontāli
Režīms 12: Saspiesties uz centru vertikāli
Režīms 13: Logs horizontāli
Režīms 14: Logs vertikāli
Režīms 15: Noslaukās no malām uz centru
Režīms 16: Sajaukti

Atskapošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)

- Atskānošanas laikā, spiediet **◀◀/►►/▲/▼**, lai grozītu attēlu TV ekrānā.
▲: apgriezt attēlu vertikāli.
▼: apgriezt attēlu horizontāli.
◀◀: pagriezt attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
►►: pagriezt attēlu pulksteņa rādītāju virzienā.

DivX diska atskānošana

Šis DVD atskānotājs atbalsta DivX filmu atskānošanu, kas lejupielādētas no Jūsu datora uz CD-R/RW (papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes Iespējas DIVX(R) VOD reģistrācijas kods')

1. levietojet DivX disku.
→ Atskānošana sāksies automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **►||**.
2. Ja DivX filma satur ārējus subtitrus, TV ekrānā parādīsies subtitri izvēlēne, lai Jūs izvēlētos.
 - Šajā gadījumā, taustīja **SUBTITLE** (Subtitri) uz tālvadības pults nospiešana ieslēgs vai izslēgs subtitrus.
 - Ja uz DivX diska ir pieejami vairāku valodu subtitri, taustīja **SUBTITLE** (Subtitri) nospiešana atskānošanas laikā mainīs subtitru valodu.

Piezīme:

- Subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet nepārādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādam pašam kā filmas faila nosaukumam.

* = Nospiediet un turiet taustīju vairāk kā divas sekundes.

DISKA DARBĪBAS

MP3/WMA/JPEG attēlu diska atskaņošana


SVARĪGI!

- Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāuzstāda to uz pareizo Video ieejas kanālu. (Skatīt 'TV iestatīšana').

MP3/WMA diska atskaņošana

Vispārēja darbība

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne un atskaņošana sākas automātiski no pirmā celiņa.
2. Spiediet taustiņu **◀◀**, lai pārvietotu albumu sarakstu uz ekrāna kreiso pusī, tad spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu un spiediet **OK**, lai atvērtu to.

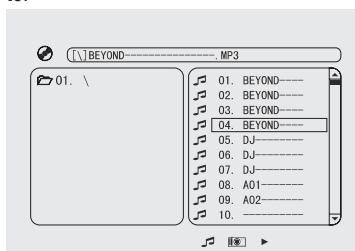

3. Spiediet **▶▶**, lai pārlektu uz celiņu sadaļu TV ekrāna labajā pusē un tad spiediet taustiņus **▲ / ▼** lai iezīmētu celiņu, vai izmantojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu faila numuru.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlētā attēla līdz direktorijs beigām.

Piezīme:

- Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 10 sekundes sakarā ar lielu daudzumu dziesmu, kas ierakstītas vienā diskā.

Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spiest **RESET** **◀ / ▶**, lai izvēlētos citu celiņu pašreizējā albumā.
- Atkārtoti spiest **▶▶**, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.

JPEG attēlu CD atskaņošana

Vispārēja darbība

1. Ievietojiet JPEG attēlu disku.
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne un automātiski sākas atskaņošana no pirmā faila.
2. Spiediet taustiņu **◀◀**, lai pārvietotu albumu sarakstu uz ekrāna kreiso pusī, tad spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu un spiediet **OK**, lai atvērtu to.
3. Spiediet **▶▶**, lai pārlektu uz failu sadaļu TV ekrāna labajā pusē un tad spiediet taustiņus **▲ / ▼** lai iezīmētu failu, vai izmantojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu faila numuru.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlētā attēla līdz direktorijs beigām.

Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spiest **RESET** **◀ / ▶**, lai izvēlētos citu failu pašreizējā direktorijs.
- Spiest **◀◀ / ▶▶** / **▲ / ▼** uz tālvadības pulta, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu failus.
- Atkārtoti spiest **▶▶**, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
- Spiest taustiņu **■**, beigtu atskaņošanu un atgrieztos diska saturu izvēlnē.


SAGATAVOŠANĀS

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka ir pabeigtas sagatavošanās procedūras, pirms sistēmas darbināšanas.


Pirms tālvadības pulta lietošanas

1. Izvelciet plastikas aizsargājošo plāksni.
2. Izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pulta (piemēram, CD, TUNER).
3. Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, **▶▶, □, ▶◀**).

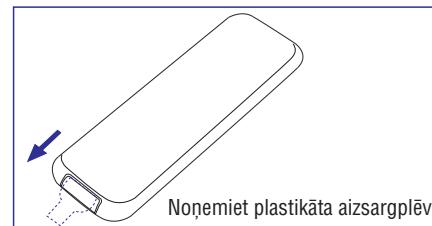

Baterijas nomaiņa (litija CR2025) tālvadības pultī

1. Spiediet uz atveres uz baterijas nodalījuma.
2. Izvelciet baterijas nodalījumu.
3. Nomainiet bateriju un pilnībā ievietojiet baterijas nodalījumu oriģinālajā pozīcijā.

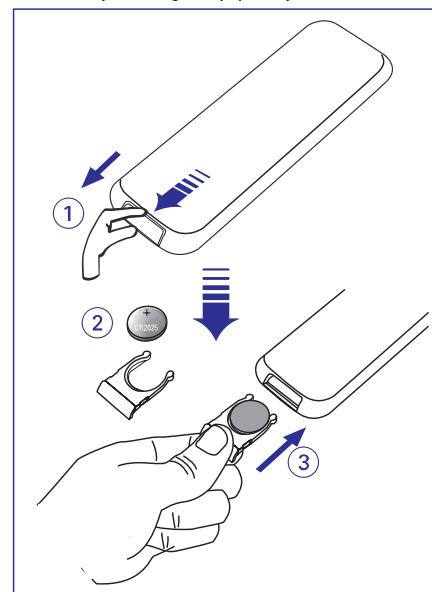

BRĪDINĀJUMS!

Baterijas satur kīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

2. solis: Pulksteņa uzstādīšana

1. Pārejet Gaidīšanas režimā.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **DISPLAY/CLOCK SET** (Parādīt/Pulksteņa iestatīšana) uz priekšējā paneļa.
→ displeja ekrānā mirkšķinās pulksteņa stundu cipari.
3. Grieziet **VOLUME** (skalums) vadību uz priekšējā paneļa vai spiediet taustiņu **VOL +/-** (skalums) uz tālvadības pulta, lai uzstādītu stundas.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK SET**.
→ displeja ekrānā mirkšķinās pulksteņa minūšu cipari.
5. Grieziet **VOLUME** (skalums) vadību uz priekšējā paneļa vai spiediet taustiņu **VOL +/-** (skalums) uz tālvadības pulta, lai uzstādītu minutēs.
6. Spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK SET**, lai apstiprinātu Jūsu uzstādījumu.

Piezīmes:


- Šī sistēma atbalsta tikai 24-stundu režīmu.
- Pulkstenis tiks dzēsts, ja tiks atvienota strāvas padeve.
- Uzstādīšanas laikā, ja 10 sekunžu laikā netiks nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski izslēgs uzstādīšanas režīmu.

SAGATAVOŠANĀS

3.solis: Video priekšrocību uzstādišana

SVARĪGI!

- Pārliecinieties, ka esat veikuši visus nepieciešamos savienojumus. (skatīt Savienojumi – TV pieslēgšana.)

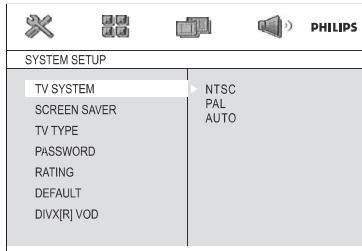

Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas avotu.

→ Jūs varat pārslēgties uz Jūsu TV 1.kanālu un atkārtoti spiest kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz redzat Video ieejas kanālu.

→ Vai, Jūs varat lietot TV tālvadības pulti, lai izvēlētos dažādus video režīmus.

→ Vai, pārslēdziet TV uz 3.vai 4.kanālu, ja Jūs lietojat RF modulatoru.

1. Apturētā režīmā vai atskānošanas laikā, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (SISTĒMAS IZVĒLNE).

2. Spiediet **◀◀/▶▶ / ▲ / ▼** uz tālvadības pulta, lai pārvietotos pa preejamajām funkcijām un izvēlieties Jums vajadzīgo iespēju.

→ Ejet uz **SYSTEM SETUP** (sistēmas iestatīšana) un spiediet **▼**.

→ Ejet uz vienu no sekojošajiem un spiediet **▶▶**.

Iestatījums TV System (TV Sistēma)

Ļauj Jums izvēlēties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēdzamā TV krāsu sistēmai.

NTSC

- Ja pieslēgtais TV ir NTSC sistēmas, izvēlieties šo režīmu. Tādējādi tiks mainīts PAL diska video signāls un izdots tiks NTSC formāts.

PAL

- Ja pieslēgtais TV ir PAL sistēmas, izvēlieties šo režīmu. Tādējādi tiks mainīts NTSC diska video signāls un izdots tiks PAL formāts.

AUTO


- Ja pieslēgtais TV atbalsta abas sistēmas, izvēlieties šo režīmu. Izdots signāls sakritīs ar diska video signālu.

Iestatījums TV TYPE (TV tips)

Izvēlas pieslēdzamā TV ekrāna proporciju.

4.3 PS (Apskates un Skenēšanas režīms)

- Ja Jums ir standarta TV un Jūsu DVD nav formatēts platekrāna skatišanai, lietojiet šo uzstādījumu. Platekrāna attēls tiek parādīts pa visu TV ekrānu, automātiski nogriezot sānus.

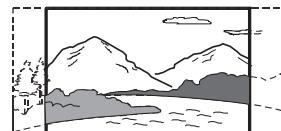

4.3 LB (Vēstuļu kastītes režīms)

- Ja Jums ir standarta TV un Jūsu DVD ir formatēts platekrāna skatišanai, lietojiet šo uzstādījumu. Plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



16:9 (Platekrāna režīms)

- Ja Jums ir platekrāna TV, lietojiet šo uzstādījumu (Jums jāuzstāda arī Jūsu TV 'pilna izmēra' režīmā). Ja preejams diskā, tad tiks izmantots diska standarta uzstādījums.



DISKA DARĪBAS

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Atskānošanas laikā nospiediet taustiņu **TUNING** **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: X2, X4, X8 vai X20 (atpakaļ vai uz priekšu).
→ skaņa tiks izslēgta.
2. Lai turpinātu normālu atskānošanu, spiediet **▶▶ II**.

Meklēšana pēc laika un meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Spiediet taustiņu **GOTO**, līdz parādās laika vai nodaļas/celiņa redīģēšanas lauks.
2. Ievadiet stundas, minūtes un sekundes no kreisās puses uz labo laika ievadišanas laukā, izmantojot tālvadības pults **ciparu taustiņus (0-9)**.
VAI
ievadiet vajadzīgās nodaļas/celiņa numuru nodaļas/celiņa ievadišanas laukā, izmantojot tālvadības pults **ciparu taustiņus (0-9)**.

Informācijas parādīšana atskānošanas laikā (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atskānošanas laikā, spiediet **DISPLAY/CLOCK SET**, lai parādītu diska informāciju TV ekrānā.

DVD/VCD/CD

- Pašreizējā celiņa/virsraksta patērieto atskānošanas laiku.
- Pašreizējā celiņa/virsraksta atlikušo atskānošanas laiku.
- Visa diska patērieto atskānošanas laiku.
- Visa diska atlikušo atskānošanas laiku.
- Izslēgt parādīšanu.

MP3 CD

- Pašreizējā celiņa patērieto atskānošanas laiku.
- Pašreizējā celiņa atlikušo atskānošanas laiku.

Īpašas diska funkcijas

Virsraksta atskānošana (DVD)

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU**.
→ TV ekrānā parādās diska virsrakstu saraksts.
2. Spiediet **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** uz tālvadības pulta, lai izvēlētos atskānošanas iespēju.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kameru leņķis (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **PROG/ANGLE** uz tālvadības pulta, lai izvēlētos citu vēlamo leņķi.

Audio valodas maiņa (DVD, ierakstītiem ar vairākām valodām)

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos dažādas audio valodas.

Audio kanāla maiņa (tikai VCD)

- Spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (Mono Kreisais, Mono Labais vai Stereo).

Subtitri (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

DISKA DARBĪBAS

Palielināšana (DVD/VCD/JPEG)

Palielināšana ļauj Jums palielināt vai samazināt video attēlu atskanošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu atskanojamā video attēlu.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, lai pārvietotos pa TV ekrānu.

Atkārtošanas un sajuktas secības režīmi (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** (režīms), lai izvēlētos atkārtošanas režīmu atskanošanas laikā.

DVD

CHAPTER (nodaļa)

- Iai atkārtoti atskāpotu pašreizējo nodaļu

TITLE (virsraksts)

- Iai atkārtoti atskāpotu pašreizējo virsrakstu

OFF (izslēgt)

- Izslēdz atkārtošanas režīmu

VCD/MP3/CD

REP 1

- Iai atkārtotu pašreizējo celiņu.

REP DIR (tikai MP3)

- Iai atkārtotu pašreizējo direktoriju.

REP ALL

- Iai atkārtotu visu disku

SHUF REP ALL ON

- Iai atkārtoti atskāpotu visu disku sajuktā secībā.

SHUF REP ALL OFF

- Izslēdz atkārtošanas režīmu.

Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Spiediet taustiņu **REPEAT A-B** Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
 - Punktus A un B var izvēlēties tikai vienas nodalas/celiņa ietvaros.
 - Sekcija tagad tiks atkārtoti atskānota.
- Lai turpinātu normālu atskanošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**.
 - TV ekrānā tiek parādīts 'A-B CANCEL' (A-B atcelts)

Programma (nav pieejama Attēlu CD)

Lai izvēlētos iecienītākos celiņus/nodalas atskanošanai vajadzīgajā secībā.

PROG			
T	C	T	C
1	--:--	5	--:--
2	--:--	6	--:--
3	--:--	7	--:--
4	--:--	8	--:--
		12	--:--
		13	--:--
		14	--:--
		15	--:--
		16	--:--
PLAY		CLEAR	◆

- Spiediet taustiņu **PROG/ANGLE** uz tālvadības pulsts, lai piekļūtu programmēšanas režīmam.
- Spiediet **Ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu celiņu vai nodaļu numurus
- Pārvietojiet kurssoru ar taustiņiem **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, lai izvēlētos vajadzīgo iespēju.
 - Ejet uz **LANGUAGE SETUP** (valodas iestatīšana) un spiediet **▼**.
 - Ejet uz vienu no sekojošajiem un spiediet **▶▶**.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskanošanu.

SAGATAVOŠANĀS

Piezīme:


- Izvēlētajam formātam jābūt pieejamam uz diska. Ja tā nav, TV Forma neietekmēs attēlu atskanošanas laikā.

Lai izslēgtu izvēlni

Vēlreiz spiediet taustiņu **SYSTEM MENU** (sistēmas izvēlne).

4.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana

Jūs varat izvēlēties valodu, kam Jūs dodat priekšroku, lai šī DVD Mikro sistēma automātiski ieslēgtu šo valodu, kad Jūs ievietojat disku. Ja izvēlētā valoda nav pieejama diskā, tiks izmantota diska standarta valoda. Bet DVD Mikro sistēmas izvēlētes valoda nevar tikt mainīta, kad tā ir izvēlēta.

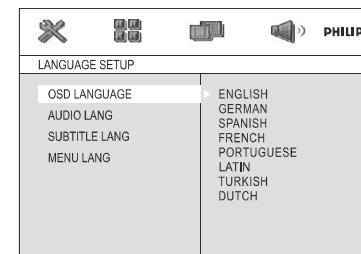

- Stop režīmā vai atskanošanas laikā, spiediet taustiņu **SYSTEM MENU (SISTĒMAS IZVĒLNE)**.
- Spiediet **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼** uz tālvadības pulsts, lai izvēlētos vajadzīgo iespēju.
 - Ejet uz **LANGUAGE SETUP** (valodas iestatīšana) un spiediet **▼**.
 - Ejet uz vienu no sekojošajiem un spiediet **▶▶**.

OSD LANGUAGE (OSD VALODA) (Displejs uz ekrāna)

Izvēlas displeja valodu TV ekrānā.

Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

AUDIO LANG (audio valoda) (tikai DVD)

Izvēlas skaņas celiņa audio valodu.

Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

SUBTITLE LANG (Subtitru valoda) (tikai DVD)

Izvēlas subtiru parādīšanas valodu.

Izvēlieties valodu no parādītā saraksta.

MENU LANG (Izvēlnes valoda) (tikai DVD)

Izvēlas valodu DVD izvēlnei.

Ja izvēlētā valoda nav ierakstīta DVD, viena no ierakstītajām valodām tiks izvēlēta automātiski (izņemot OSD).

Jūs varat pārstatīt visus DVD uzstādījumus, izņemot novērtējumu.

Ja izvēlētā valoda nav pieejama uz diska, tiks izvēlēta katra diska oriģinālā valoda.

- Spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos valodu un spiediet **OK**.

- Atkārtojiet **sojus 2~3**, lai veiktu citus uzstādījumus.

Lai izslēgtu izvēlni

Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU (SISTĒMAS IZVĒLNE)**.

PAMATFUNKCIJAS

Sistēmas ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (EKONOMISKĀS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS) (uz tālvadības pults)
→ Sistēma ieslēgsies pēdējā izvēlētajā avotā.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (avots) (vai **DISC** (DISKS), **TUNER** (RADIO), **TAPE** (KASETE) vai **AUX** (PAPILDUS) uz tālvadības pults).
→ sistēma pārslēgsies izvēlētajā avotā.

Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Esot aktīvā režīmā, spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON**.
→ sistēma pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (iedegas ekonomiskā režīma lampiņa) vai normālajā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādišanu.
- Skaluma līmenis (līdz maksimums 12.līmenim), skaņas uzstādījumi, pēdējais izvēlētais režīms, avota un radio saglabātās stacijas tiks saglabātas atskanotāja atmiņā.
- Ja sistēma ir normālajā gaidīšanas režīmā un rāda pulksteni, nospiediet taustiņu **ECO POWER / STANDBY-ON** un turiet 3 sekundes vai vairāk, lai pārslēgtos Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, vai otrādāk.

Automātiskais Ekonomiskais gaidīšanas režīms

Kā strāvas taupības funkcija, sistēma automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs nespiežat nevienu taustiņu 15 minūšu laikā pēc diska vai kasetes atskanotāšanas beigām.

Skaņas vadība

Skaņas funkcijas DBB, DSC un LOUDNESS nevar tikt aktivizētas vienlaicīgi.

DBB (Dinamiskais Basu Pastiprinājums)

DBB pastiprina basus.

- Spiediet taustiņu **DBB** uz priekšējā paneļa vai taustiņu **LOUD/DBB** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu/izslēgtu DBB funkciju.
→ daži diski var būt ierakstīti augstā modulācijā, kas rada traucējumus lielā skaļumā. Ja tā notiek, izslēdziet DBB vai samaziniet skaļumu.

DSC (Digitālā Skaņas Vadība)

DSC sniedz dažāda tipa iepriķi saglabātus skaņas ekvalizeru iestatījumus.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DSC** uz tālvadības pults, lai izvēlētos: CLASSIC, JAZZ, POP vai ROCK.

LOUDNESS (skaļums)

Funkcija LOUDNESS nodrošina sistēmas automātisku augsto un zemo frekvenču skaņas pastiprinājumu zemos skaļumos (jo lielāks skaļums, jo mazāks augsto un zemo frekvenču skaņas pastiprinājums).

- Spiediet **LOUD/DBB** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju LOUDNESS.
→ Pēc funkcijas ieslēgšanas/izslēgšanas parādās/pazūd ikona

Skaluma regulēšana

Regulējet ar **VOLUME** pulksteņu rādītāju virzienā vai pretēji uz priekšējā paneļa vai spiediet **VOL +/-** uz tālvadības pults, lai palielinātu vai samazinātu skaluma līmeni.

→ displejs rāda 'VOL XX'. 'XX' apzīmē skaluma līmeni.

Lai klausītos, izmantojot austiņas

- Pieslēdziet austiņu spraudni pie kontakta DVD atskanotāja aizmugurējās daļas augšpusē.
→ Skaļruņi tiks izslēgti.

Lai īslaicīgi izslēgtu skaņu

- Spiediet taustiņu **MUTE** (KLUSUMS) uz tālvadības pults.
→ Atskanotā turpinās bez skaņas un displejā parādās 'MUTE'.- Lai atjaunotu skaņu, jūs varat:
 - vēlreiz spiest taustiņu **MUTE**;
 - regulēt skaļumu;
 - nomainīt avotu.

DISKA DARĪBAS

SVARĪGI!

- Šī sistēma ir veidota standarta diskiem. Tādēļ, nelietojiet nekādas papildierīces kā diska stabilizatora gredzenus vai diska apstrādes lapām, utt., ko piedāvā tirgū, jo tās var sabojāt diska mehānismu.
- Nepārvietojiet sistēmu atskanotāšanas laikā. Šāda rīcība var bojāt sistēmu.
- DVD diski un atskanotāji ir veidoti ar reģionāliem ierobežumiem. Pirms diska atskanotāšanas, pārliecinieties, ka diska reģiona kods atbilst Jūsu atskanotāja reģiona kodam.
- Saskaņā ar DVD vai VCD formāta prasībām, dažas darbības var būt savādākas vai aizliegtas.
- Nespiediet uz diska nodalījuma un neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus. Šāda darbība var radīt nepareizu atskanotāja darbību.
- Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās 'INVALID KEY' (Nepareizs taustiņš), tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā pašreizējā laikā.

Disku atskanotāšana

- Pieslēdziet DVD atskanotāja un TV (vai jebkāda papildus stereo vai AV resīvera) strāvas vadus strāvas padevi.
- Ieslēdziet TV un uzstādiet to uz pareizo Video iejas kanālu. (skatīt 'TV iestatīšana').
- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** uz DVD atskanotāja priekšējā paneļa vai uz tālvadības pults.
→ Jums jāredz Philips DVD fona attēls TV ekrānā.
- Spiediet taustiņu **OPEN-CLOSE ▲** lai atvērtu diska nodalījumu, ievietojiet disku un spiediet vēlreiz to pašu taustiņu, lai aizvērtu diska nodalījumu.
→ Pārliecinieties, ka etiķetes puse ir uz augšu.
- Atskanotā sāksies automātiski (atkarībā no diskā tipa).
→ Ja TV ekrānā parādās diska izvēlne, skatīt 'Diska izvēlnes iestatīšana'.
→ Ja disks ir aizslēgts ar vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu četrciparu parole. (skatīt 'SISTĒMAS IESTATĪŠANA-PAROLE').
- Jebkurā laikā, lai beigtu atskanotāšanu, vienkārši nospiediet

Diska izvēlnes lietošana

Ievietojot disku ar Satura rādītāju TV ekrānā var parādīties izvēlne.

Lai izvēlētos atskanotāšanas funkciju vai punktu

- Spiediet taustiņus / / / un **OK** vai **Ciparu taustiņus (0-9)** uz tālvadības pults.
→ Atskanotāšana sāksies automātiski.

Lai piekļūtu izvēlnei vai izslēgtu to

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (DISKA IZVĒLNE) uz tālvadības pults.

VCD ar Atskanotāšanas vadības (PBC) funkciju (tikai versiju 2.0)

PBC atskanotāšana ļauj Jums atskanot Video CD ar dialoga palīdzību, sekojot izvēlnei uz ekrāna.

- Stop režīmā, spiediet taustiņu **DISC MENU**.
→ Ja PBC bija ieslēgta, tā izslēgsies un atskanotāšana turpināsies.
→ Ja PBC bija izslēgta, tā ieslēgsies un atgriezīsies izvēlnes ekrānā.

Atskanotāšanas pamatlīdzības

Atskanotāšanas iepauzēšana (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atskanotāšanas laikā, spiediet
- Atskanotāšana iepauzēsies un skaņa tiks izslēgta.
- Lai turpinātu normālu atskanotāšanu, atkārtoti spiediet

Celiņa/nodaļas/virsraksta izvēle (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Atskanotāšanas laikā spiediet taustiņu **PRESET** / , lai pārlektu uz iepriekšējo vai uz nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu.
- Lai uzreiz pārlektu uz jebkuru nodaļu/virsrakstu/celiņu, ievadiet nodaļas/ virsraksta/ celiņa numuri, izmantojot **ciparu tastatūru (0-9)**.

Atskanotāšanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Stop režīmā un kad disks nav bijis izņemts, spiediet

Lai atceltu atsākšanas režīmu

- Stop režīmā, vēlreiz spiediet