


FM Bevielis Mikrofonas




Naudojimosi instrukcijų knygelė

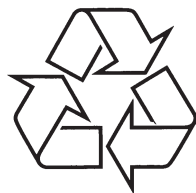

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>
www.active-crystals.com

SCHEMOS

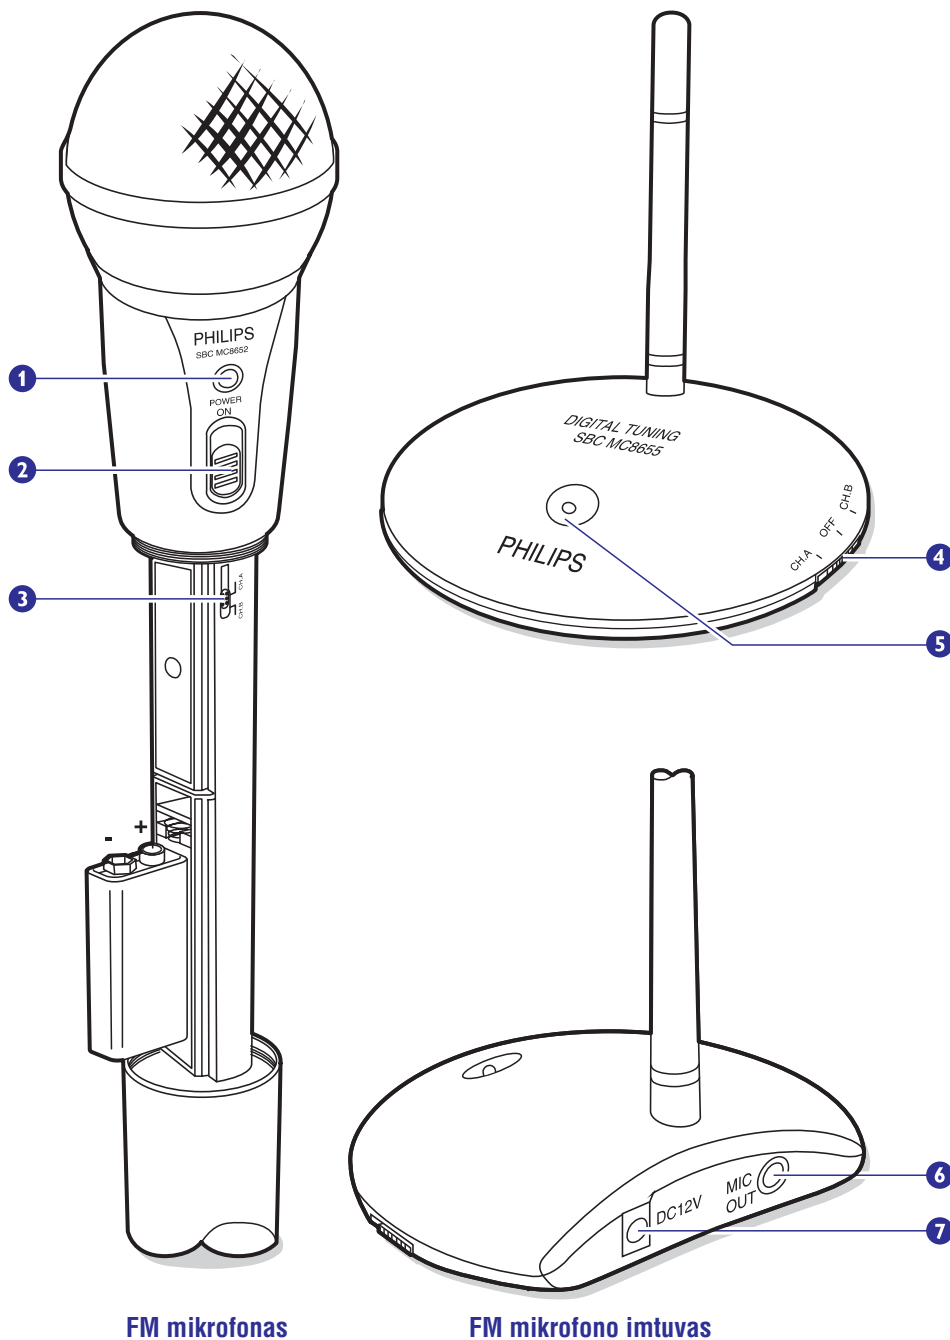

FM mikrofonas

FM mikrofono imtuvas

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Trukdžiai	Senka mikrofono baterija. Pakeiskite bateriją.
	Trukdžiai iš kitų radijo prietaisų, pasirinkite kitą kanalą.
	Įsitikinkite, kad audio šaltinio garsas nėra per didelis. Sumažinkite garsumą.
	Nedėkite mikrofono ar imtuvo prie dienos šviesos lempų.
	Jeigu įmanoma, pareguliuokite mikrofono įvesties lygį ir garsumą pačioje HiFi ar karaokės sistemoje.

Radijo įrenginiai skirti bevieliam audio nėra apsaugoti nuo kitų radijo įrenginių trukdžių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sistema:	Radijo dažnis
Perdavimo dažnis:	Channel A (A Kanalas) – 863.3 MHz
	Channel B (B Kanalas) – 863.7 MHz
Moduliacija:	Dažnio moduliacija (FM)
Išvesties energija:	<10m vatų
Efektų perdavimo spektras:	30 metrų (omni-directional)

Mikrofonas

Energijos tiekimas:	9 voltų baterija
Mikrofono imtuvo energijos tiekimas:	12 voltų/ 200mA DC
Išvesties lygis:	<5mV
Dažnio spektras:	100-10,000Hz
Jautrumas:	-55dB
Signalų/ dažnio spektras:	>60dB
Trukdžiai:	<0,5 %THD


Europoje galiojančios taisyklės

Šis produktas buvo sukurtas, testuotas ir pagamintas pagal Europos R&TTE direktyvą 1999/5/EC. Pagal šią direktyvą, jūsų įrenginys gali būti aptarnaujamas toliau nurodytose šalyse:


R&TTE direktyva 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E ✓	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✓	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

VEIKIMAS

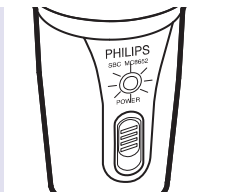

1. Įjunkite mikrofoną (ON) ir imtuvu nustatykite A arba B kanalą (CH A arba CH B).
 - Jūs turite pasirinkti tokį patį kanalą ir mikrofone ir imtuve.
 - Užsidega indikacinė lemputė. Jeigu ši lemputė pradeda mirksėti, tai reiškia, jog senka baterija. Tokiu atveju jūs turite pakeisti bateriją.

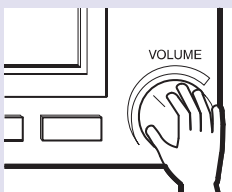

2. HiFi arba karaokės sistemoje reguliuokite garsą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu susiduriate su nesklandumais, pirmiausiai perskaitykite informaciją aprašytą žemiau.

Jeigu negalite išspręsti problemų vadovaudamiesi žemiau aprašytais patarimais, kreipkitės į pardavėją arba aptarnavimo centrą.

ĮSPĖJIMAS: Niekada neremontuokite įrenginio patys, nes taip galite pažeisti garantiją.

Problema	Sprendimas
Nėra garso	Patikrinkite, ar DC kištukas tinkamai prijungtas prie imtuvo ir elektros lizdo. Patikrinkite ar mikrofonas tikrai įjungtas (ON), taip pat ar atitinka mikrofono ir imtuvo kanalai. Patikrinkite ar audio laidas teisingai prijungtas prie HiFi ar karaokės sistemos mikrofono įvesties. Patikrinkite ar pasirinktas tinkamas audio šaltinis. Senka mikrofono baterija. Pakeiskite bateriją. Jeigu įmanoma, pareguliuokite mikrofono įvesties lygį ir garsumą pačioje HiFi ar karaokės sistemoje.

FM BEVELIS MIKROFONAS

SBC MC 8650

Sveikiname! Jūs tik ką įsigijote puikiausią RF/FM bevelio mikrofono sistemą. Naudodamiesi šiuo įrenginiu, jūs galite lengvai judėti, nes Philips naudoja pačias naujausias RF/FM technologijas. Daugiau jokių nepatogių laidų ir kabelių!

Philips mikrofono sistemos paveikslukų paaiškinimai:

FM Mikrofonas

1. Power ON ir baterijos indikatorius: jis mirksi tuo atveju, jeigu baterija baigia išsekti. Tokiu atveju pakeiskite bateriją.
2. Įjungti/ Išjungti (Power ON/OFF).
3. Kanalų pasirinkimui (CH A/CH B).

FM mikrofono imtuvas

4. Įjungti/ Išjungti (Power ON/OFF) ir kanalų pasirinkimui (CH A/CH B).
5. Power ON (įjungta) indikatorius.
6. Mikrofono signalo išvestis.
7. DC energijos įvestis.

SVARBU

Perskaitykite šias instrukcijas: visa informacija apie saugumą ir veikimą, turi būti perskaityta prieš pradėdant naudoti bevielę mikrofono sistemą.

- Prieš jungdami įrenginį į elektros tinklą, patikrinkite ar at adapterio nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Visada išjunkite FM mikrofoną ir imtuvą (OFF), jeigu juo nesinaudojate, taip sutaupysite energiją.
- Jeigu nesinaudosite įrenginiu ilgesnį laiką, išjunkite adapterių iš elektros tinklo ir išimkite baterijas.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, atsikratykite jomis atitinkamai.
- Tam, kad apsisaugotumėte nuo gaisro ir elektros šoko, nelaikykite savo įrenginio drėgnose patalpose, neleiskite, kad jis būtų aplytas, kad ant jo patektų smėlis, taip pat saugokite nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Valymui naudokite šiek tiek sudrėkintą švelnų skudurėlį. Nenaudokite tirpalų, kuriuose yra alkoholio, amoniako, ar šveičiamųjų detalių turinčių skysčių, nes galite pažeisti įrenginį.
- Radijo įrenginiai skirti bevieliam audio nėra apsaugoti nuo kitų radijo įrenginių trukdžių.

KĄ RASITE DĖŽĖJE


Sudedamosios sistemos dalys:

- 1 x SBC MC8652 mikrofonas.
- 1 x SBC MC8652 mikrofono imtuvas.
- 1 x SBC CS030/00 12 voltų/ 200mA adapterius.
- 1 x mono audio laidas.
- 1 x 9 voltų baterija 6LR61 tipo, SM 544.
- 1 x 3.5mm iki 6.3mm mono adapterio kištukas.

INSTALIAVIMAS

Imtuvo prijungimas prie elektros tinklo

1. Prijunkite AC/DC adapterio DC kištuką prie 12 voltų DC įvesties esančios FM mikrofono imtuve. Būkite įsitikinę, kad adapterio įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.

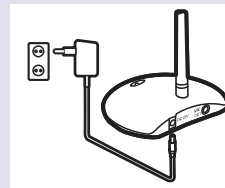


2. Prijunkite adapterį prie elektros tinklo.

Pastaba:

- Naudokite tik Philips SBC CS030/00 12 voltų/ 200mA AC/DC adapterių.
- Jeigu nesinaudojate adapteriu, išjunkite jį.


Audio sujungimai

3. Prijunkite audio kabelį prie mikrofono imtuvo išvesties, o tada prijunkite prie mikrofono įvesties esančios HiFi arba karaokės sistemoje.
 - Jeigu jūsų audio šaltinyje yra 6.3mm mikrofono įvestis, naudokitės pateiktu 3.5mm į 6.3mm mono adapterio kištuku.

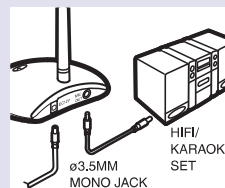

Mikrofono įjungimas

4. Pagal poliariškumą įdėkite 9 voltų bateriją į mikrofono baterijų skyrelį.

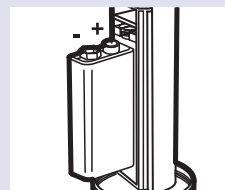

Kanalų pasirinkimas

5. Pasirinkite tą patį kanalą ir mikrofone ir imtuve. Gamykloje nustatytas kanalas yra A.

Pastaba:

- Jeigu tame pačiame kambaryje naudojate 2 FM mikrofonais, tai viename iš mikrofonų nustatykite B kanalą.

