

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM210



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Lær disse sikkerhedssymboler at kende	2
2	Dit Mini Hi-Fi-system	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	4
	Oversigt over fjernbetjeningen	5
3	Kom godt i gang	7
	Tilslut MW (AM)-antenne	7
	Tilslut højttalere	7
	Gør fjernbetjeningen klar	7
	Tilslutning af strømmen	8
	Indstilling af ur	8
	Tænd	8
4	Afspilning	9
	Grundlæggende afspilningsbetjening	9
	Afspil disk	9
	Afspilning fra USB-enhed	9
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	9
5	Afspilningstilstande	10
	Justering af lyd	10
	Gentagelse af afspilning og afspilning i vilkårlig rækkefølge	10
	Programmering af spor	10
	Visning af andre oplysninger	10
6	Lyt til radio	11
	Find radiostationer	11
	Gem radiostationer automatisk	11
	Gem radiostationer manuelt	11
	Vælg en forudindstillet radiostation	11
7	Andre funktioner	12
	Indstil alarm-timeren	12
	Indstil sleep-timer	12
8	Produktinformation	12

Specifikationer	12
USB-afspilningsoplysninger	13
Understøttede MP3-diskformater	14
Vedligeholdelse	14

9	Fejlfinding	14
----------	--------------------	----

10	Meddelelse	15
-----------	-------------------	----

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Tag stikket til dette Hi-Fi-system ud af stikkontakten under tordenvej, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Hi-Fi-systemet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på Hi-Fi-systemet, der er kommet fremmedlegemer ind i Hi-Fi-systemet, Hi-Fi-systemet er blevet udsat for regn

eller fugt, eller hvis Hi-Fi-systemet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

- Dette Hi-Fi-system må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på Hi-Fi-systemet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på fjernbetjeningen:
- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på fjernbetjeningen.
- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid.
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Lær disse sikkerhedssymboler at kende

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Dit Mini Hi-Fi-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med dette Hi-Fi-system kan du:

- nyde lyd fra diske, USB-enheder og andre eksterne enheder; og
- lytte til FM/AM-stationer

For at berige lyden har dette Hi-Fi-system følgende lydeffekter:

- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- MAX-lyd, der giver en øjeblikkelig øgning af lydstyrken

Hi-Fi-systemet understøtter disse medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening (med batterier)
- Højtalerkabiner (x 2)
- AM-rammeantenne
- MP3-link-kabel
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden

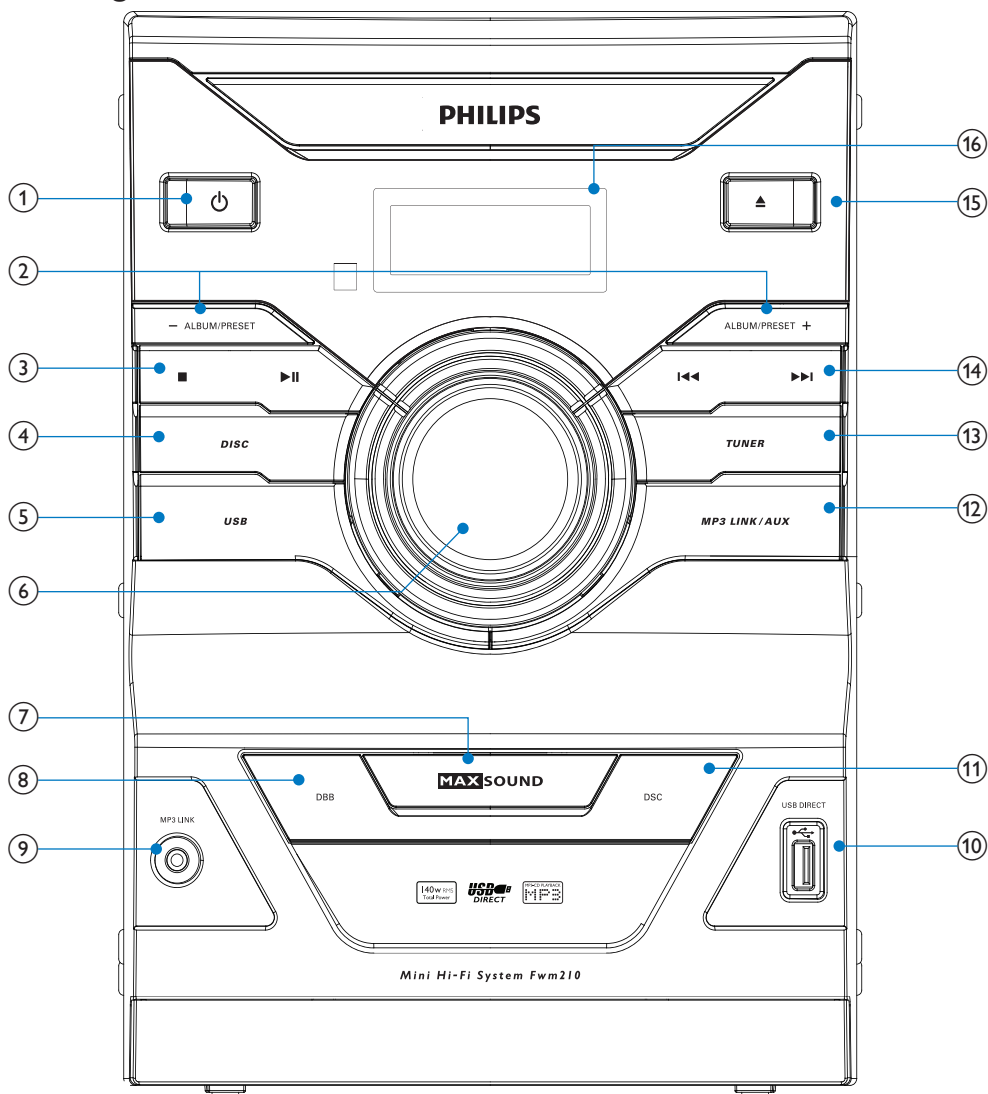

①


- Tænd for Hi-Fi-systemet.
- Skift til standby eller Eco-standbytilstand.

② ALBUM/PRESET +/-

- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Gå til forrige/næste album.

- ③ **■ / ►||**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
 - Start eller sæt afspilning på pause.
- ④ **DISC**
 - Vælg disk-kilde.
- ⑤ **USB**
 - Vælg USB-kilde.
- ⑥ **Lydstyrkekontrol**
 - Juster lydstyrken.
- ⑦ **MAX SOUND**
 - Tænd eller sluk for øjeblikkelig øgning af lydstyrken.
- ⑧ **DBB**
 - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Tilslut ekstern lydenhed.
- ⑩ **USB DIRECT** 
 - Tilslutning af USB-enhed.
- ⑪ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑫ **MP3 LINK/AUX**
 - Vælg kilden MP3 Link/AUX.
- ⑬ **TUNER**
 - Vælg en tunerkilde.
- ⑭ **◀◀ / ▶▶**
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑮ **▲**
 - Åbn/luk diskskuffen.
- ⑯ **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.

Oversigt over fjernbetjeningen

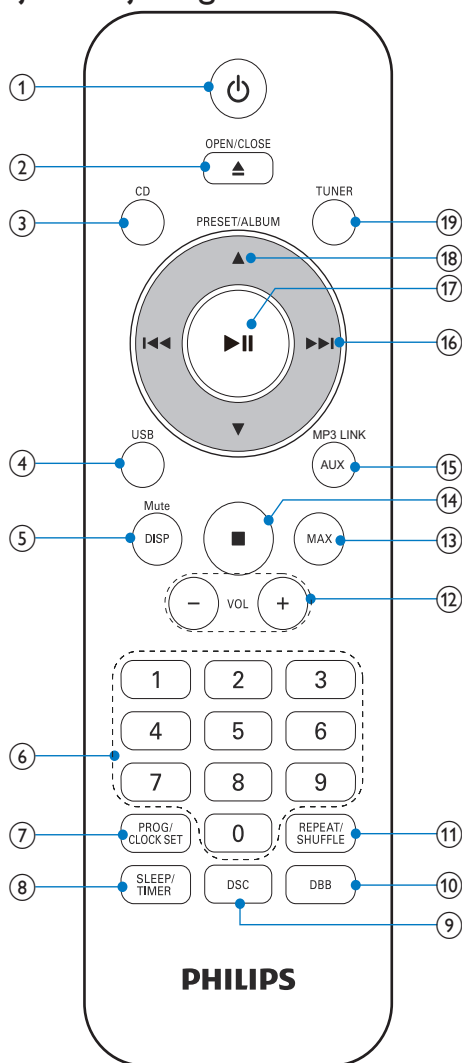

- ① **⏻**
 - Tænd for Hi-Fi-systemet.
 - Skift til standby eller Eco-standbytilstand.

- ② **OPEN/CLOSE ▲**
 - Åbn/luk diskskuffen.
- ③ **CD**
 - Vælg diskkilde.
- ④ **USB**
 - Vælg USB-kilde.
- ⑤ **DISP/MUTE**
 - Slå lyd fra/til.
 - Vis ur og afspilningsoplysninger.
- ⑥ **Numerisk tastatur**
 - Vælg et spor direkte fra en disk.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
 - Indstil tid.
 - Programmer spor og radiostationer.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Indstil alarm/sleep-timer.
- ⑨ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑩ **DBB**
 - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Afspil spor gentagne gange/i vilkårlig rækkefølge.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑬ **MAX**
 - Tænd eller sluk for øjeblikkelig øgning af lydstyrken.
- ⑭ **■**
 - Stop afspilningen.
 - Slet et program.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
 - Vælg kilden MP3 Link/AUX.
- ⑯ **⏮ / ⏭**
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find en radiostation.
- Gå til forrige/næste spor.
- Indstil klokkeslæt.
- ⑰ **▶ ||**
 - Start eller sæt afspilning på pause.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑲ **TUNER**
 - Vælg en tunerkilde.

3 Kom godt i gang




Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut MW (AM)-antenne

- 1 Saml MW (AM)-spiralantennen.

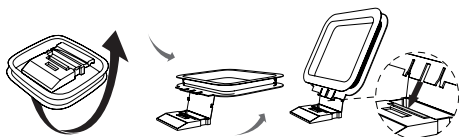

- 2 Slut MW (AM)-rammeantennen til AM ANT-stikket bag på Hi-Fi-systemet.

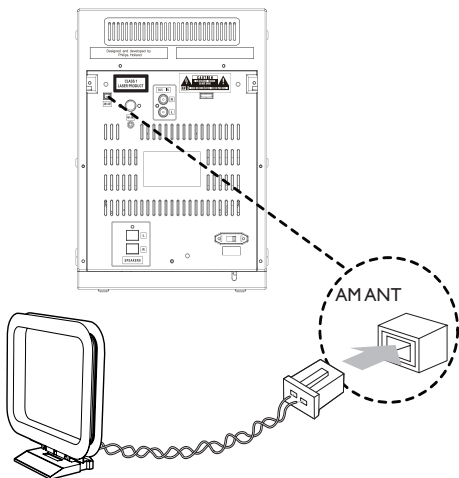


Tilslut højttalere



Bemærk

- Brug de medfølgende højttalere for at få en bedre lydeffekt.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

Tilslut højttalerkablerne godt i højttalerstikkene bag på Hi-Fi-systemet.

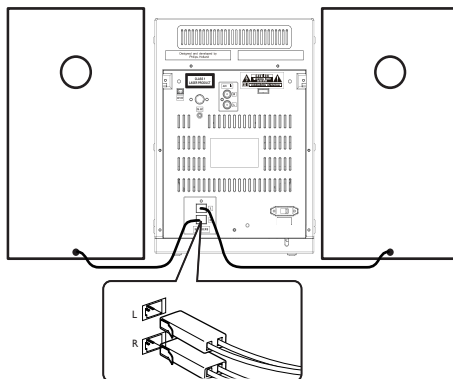

Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.


Gør fjernbetjeningen klar



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.

Inden du bruger fjernbetjeningen, skal du isætte to AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

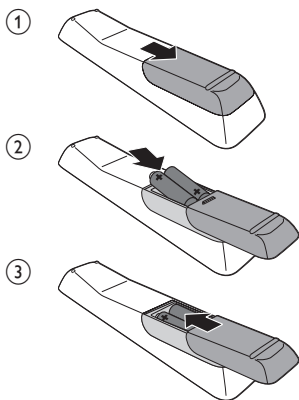

Tilslutning af strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på stikket til netledningen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.



Bemærk

- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

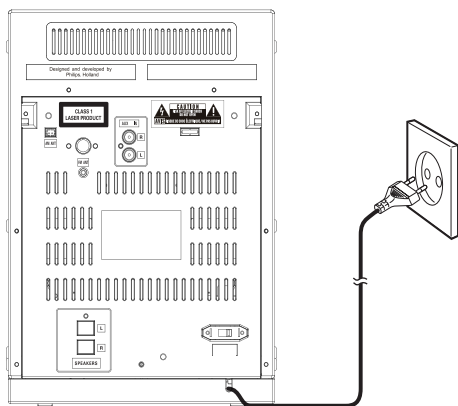

Indstilling af ur

- 1 Tryk på **CLOCK SET**, og hold den nede i 2 sekunder i standbytilstand.
↳ **[SET CLOCK]** (indstil ur) ruller henover displayet, derefter vises **[24H]** eller **[12H]**.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge mellem 12- og 24-timers format.
- 3 Tryk på **CLOCK SET** for at bekræfte.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.



Bemærk

- For at afslutte tilstanden for indstilling af uret skal du trykke på **■**.

Tænd

Tryk på **⏻**.

- ↳ Hi-Fi-systemet skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

Tryk på **⏻** for at skifte Hi-Fi-systemet til standbytilstand.

- ↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

Sådan sættes enheden i Eco-standbytilstand:

I standbytilstand holdes **⏻** nede i 2 sekunder.

- ↳ **[ECO POWER]** (Eco power) ruller henover displayet, hvorefter baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

4 Afspilning

Grundlæggende afspilningsbetjening

Du kan styre afspilningen med følgende funktioner:

Funktion	Handling
For at stoppe afspilning	Tryk på ■.
For at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilningen	Tryk på ► .
For at springe til et spor	Tryk på ◀◀ / ▶▶.
For at søge under afspilning	tryk på ◀◀ / ▶▶ og hold den nede, slip den derefter for at genoptage normal afspilning.
For at vælge et album (for MP3/WMA).	Tryk på ▲ / ▼.
For at vælge et spor direkte	Tryk på taltasterne

Afspil disk



Bemærk

- Kontroller, at disken indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk på **CD** for at vælge diskilden.
- 2 Tryk på ▲.
↳ Diskskuffen åbnes.
- 3 Ilæg en disk med etiketsiden opad, og tryk derefter på ▲ for at lukke skuffen.
↳ **[Read]** (læs) blinker i ca. 10 sekunder, derefter starter afspilning automatisk.

Afspilning fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Sæt USB-enheden i -stikket.
- 2 Tryk på **USB** for at vælge USB-kilden.
↳ Afspilning starter automatisk.

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Med dette Hi-Fi-system kan du afspille lyd fra en ekstern lydenhed.

For lydafspillere med hovedtelefonstik:

- 1 Tryk på **MP3 LINK/AUX** for at vælge MP3 Link som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til
 - **MP3 LINK**-stikket.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

For andre lydenheder:

- 1 Tryk gentagne gange på **MP3 LINK/AUX** for at vælge kilden AUX.
- 2 Slut lydkablerne til:
 - **AUX IN**-stikkene.
 - **AUDIO OUT**-stikkene på en ekstern enhed.
- 3 Afspil enheden (se brugervejledningen til den pågældende enhed).

5 Afspilningstilstande

Justering af lyd

Under afspilning kan du justere lydstyrken og vælge lydeffekter:

Funktion	Handling
For at skrue op/ned for lydstyrken.	Tryk på VOL +/- .
For at slå lyden til eller fra	Tryk på MUTE , og hold den nede i to sekunder.
For at tænde/slukke for øjeblikkelig øgning af lydstyrken	Tryk på MAX .
For at tænde/slukke for dynamisk basforstærkning.	Tryk på DBB .
For at vælge en forudindstillet lydeffekt (FLAT (flad), OPTIMAL , JAZZ , ROCK og TECHNO)	Tryk gentagne gange på DSC .

Gentagelse af afspilning og afspilning i vilkårlig rækkefølge

- 1 Tryk på **REPEAT** gentagne gange for at vælge:
 -  : Afspil det aktuelle spor gentagne gange.
 -  (gentag alle): Afspil alle spor gentagne gange.
 -  (kun for MP3/WMA): Afspil det aktuelle album gentagne gange.
 -  : Afspil alle spor i tilfældig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT** gentagne gange, indtil **[TRK]** (spor) vises.

Programmering af spor

Du kan højst programmere 20 spor.

- 1 Når afspilningen er stoppet i CD/USB-tilstand, skal du trykke på **PROG**.
 - ↳ **[PROG]** (program) og det forudindstillede nummer blinker på displayet.
- 2 MP3/WMA-spor: Tryk på **▲** / **▼** for at vælge et album.
- 3 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - For at slette programmet, når afspilningen er stoppet, skal du trykke på **■**.

Visning af andre oplysninger

Under afspilning skal du trykke gentagne gange på **DISPLAY** for at få vist klokkeslæt og andre afspilningsoplysninger.

6 Lyt til radio

Find radiostationer



Bemærk

- For at forbedre FM-modtagelsen skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **TUNER** for at vælge FM/MW(AM)-tuner-kilden.
- 2 Hold **◀◀** / **▶▶** nede i 2 sekunder.
 - ↳ Hi-Fi-systemet stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

- 1 Tryk gentagne gange på **◀◀** / **▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Gem radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst lagre 30 FM-radiostationer og 10 MW(AM)-radiostationer.

- Hold **PROG** nede i 2 sekunder i tunertilstand.
- ↳ **[AUTO]** (auto) vises.
 - ↳ Systemet gemmer alle tilgængelige radiostationer og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem radiostationer manuelt

- 1 Indstilling til en FM/MW(AM)-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG**.
 - ↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **▲** / **▼** for at vælge et nummer.

- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

For at vælge en forudindstillet radiostation skal du trykke gentagne gange på **▲** / **▼** eller taltasterne på fjernbetjeningen.

7 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Dette Hi-Fi-system kan anvendes som vækkeur. Som alarmkilde kan du vælge disk, tuner eller USB.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **TIMER** og holde den nede, indtil **[SET TIMER]** (indstil timer) vises. Derefter ruller **[SELECT SOURCE]** (vælg kilde) hen over displayet.
- 2 Tryk på tasterne til valg af kilde for at vælge en alarmkilde: **DISC**, **TUNER** eller **USB**.
- 3 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 6 Gentag trin 4-5 for at indstille minutter:
↳ Alarmikonet vises.

Indstil sleep-timer

Dette Hi-Fi-system kan automatisk skifte til standbytilstand efter en forudindstillet periode.

Tryk på **SLEEP** gentagne gange for at vælge en periode (i minutter).

- ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises „zz“.

Sådan deaktiveres sleep-timeren:

Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil **[SLP OFF]** (sleep fra) vises.

- ↳ „zz“ forsvinder.

8 Produktinforma-tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 X 70 W RMS
Frekvensgang	63 - 16.000 Hz, ±3 dB
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
Frekvenskurve	63 Hz - 16 kHz
S/N ratio	> 65 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz MW: 531-1602 kHz
Indstilling af gitter	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 45 dBu
Søgeselektivitet	< 28 dBu
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
-------------------	-------

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220-240V ~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	55 W
Strømforbrug ved standby	<1 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
Mål	
– Hovedenhed (B x H x D)	220 x 312 x 248 mm
– Højttalerkabinet (B x H x D)	195 x 310 x 207 mm
Vægt	
- Med emballage	9,5 kg
- Hovedenhed	3,4 kg
- Højttalerkabinet	2 x 2,1 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/ WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 511 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 511
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~320 (kbps), variable bithastigheder
- ID3-mærke v2.0 eller nyere

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengør af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en renseklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er afsluttet, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om de blottede højttalerkabler er fastklemte.

Ingen reaktion fra Hi-Fi-systemet

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.

- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

10 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af

udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette apparat bærer denne etiket:



2013 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210_12_UM_V3.0

