

PhotoFrame


SPF1017




Краткое руководство пользователя

- 1 Начало работы
- 2 Воспроизведение
- 3 Настройка


Комплект поставки

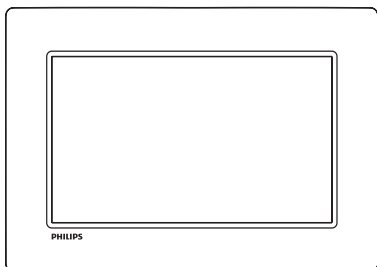


Цифровая фоторамка Philips

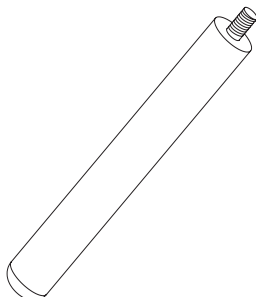

Опора

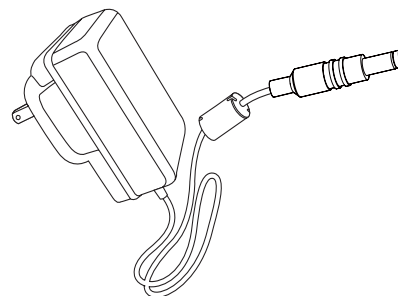


Адаптер питания
переменного/постоянного
тока

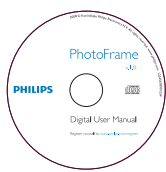


Компакт-диск

- Руководство пользователя в цифровом формате
- Программное обеспечение (автозапуск)

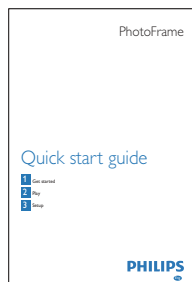


Краткое руководство
пользователя


Что также необходимо

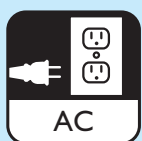

Розетка переменного тока

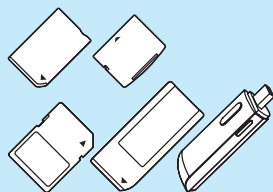

Карта памяти/USB

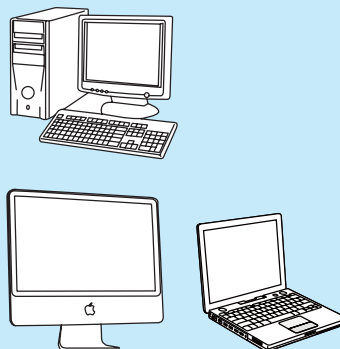

Компьютер

1 Начало работы


Кнопки управления

- ① 
 - Включение/выключение фоторамки
- ② 
 - Переключение между режимом слайд-шоу, режимом миниатюр и главным меню
- ③ 
 - Выбор предыдущего/следующего/правого/левого варианта
- ④ 
 - Показ фотографий в режиме слайд-шоу, режиме обзора или режиме отображения часов
 - Приостановка слайд-шоу
 - Подтверждение выбора
- ⑤ 
 - Вход/выход в меню фотографий

Установка опоры

Для установки фоторамки на плоскую поверхность, присоедините опору, входящую в комплект, к задней части устройства.

- 1 Вставьте опору в фоторамку.

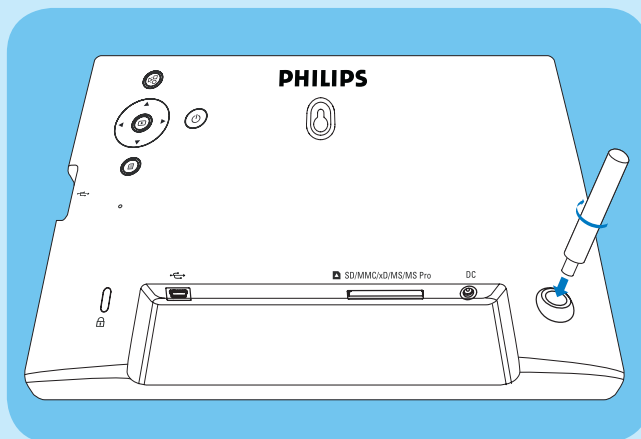


- 2 Плотно завинтите опору в соответствующее отверстие.

Подключение к питанию

Примечание

- При размещении фоторамки проверьте, чтобы вилка и розетка находились в пределах досягаемости.

- 1 Подключите шнур питания к разъему DC фоторамки.

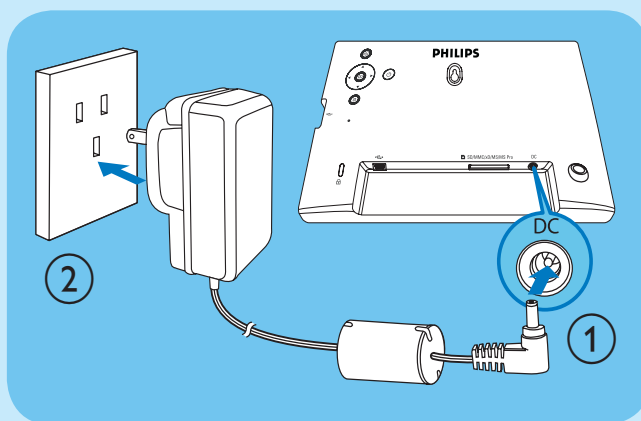

- 2 Вставьте вилку шнура в розетку электросети.

Включите фоторамку

Примечание

- Выключить фоторамку можно только после того, как завершены все действия по копированию и сохранению.

- 1 Нажмите и удерживайте  более 1 секунды.
 - ➞ Фотографии будут отображены в режиме слайд-шоу.
 - Для выключения фоторамки нажмите и удерживайте кнопку .

Подключение накопителя


Внимание

- Не отсоединяйте внешний накопитель от фоторамки во время передачи файлов между устройствами.

Фоторамка поддерживает воспроизведение фотографий JPEG при подключении следующих видов внешних носителей:

- Карта Secure Digital (SD)
 - Карта Secure Digital (SDHC)
 - Карта MMC (Multimedia Card)
 - Карта xD (xD)
 - Карта Memory Stick (MS)
 - Карта Memory Stick Pro (с адаптером)
 - Запоминающее устройство USB
- Тем не менее, некоторые виды карт могут не поддерживаться..


- 1 Если используется карта xD/SD/MMC/MS/MS Pro, вставьте ее в разъем, при правильной установке раздастся щелчок.
 - Если используется накопитель USB, плотно вставьте его в разъем.

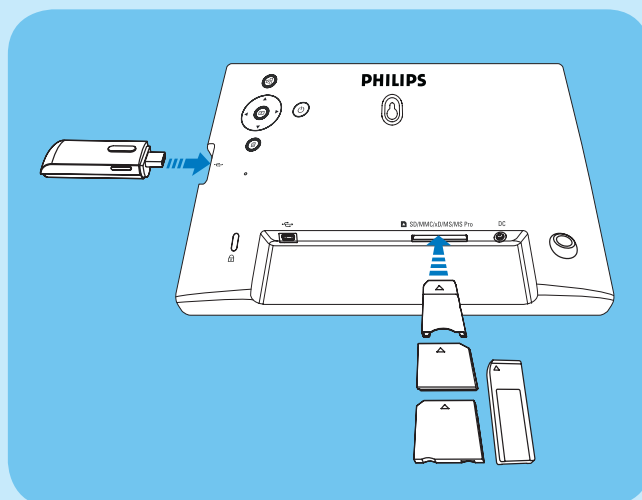

- Фотографии, сохраненные на накопителе, отображаются в режиме слайд-шоу.

Извлечение накопителя:

- Если используется карта xD/SD/MMC/MS/MS Pro, нажмите на нее, а затем потяните, чтобы извлечь.

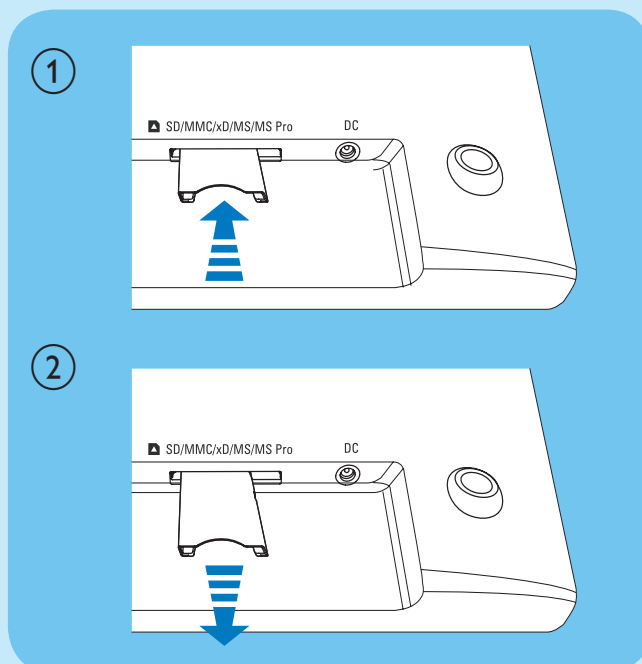

- Если используется накопитель USB, потяните его, чтобы извлечь из фоторамки.


2 Воспроизведение

Отображение фотографий


- 1 В главном меню выберите пункт **[фотографии]**, затем нажмите  для подтверждения.



- 2 Выберите источник фотографий и нажмите кнопку  для подтверждения.

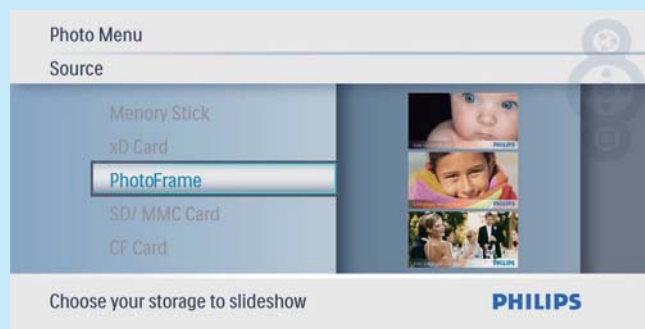


- 3 Выберите фотографию и нажмите кнопку  для подтверждения.

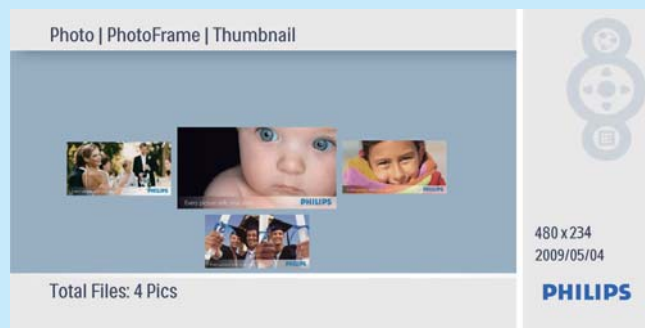


Отображение фотографий в виде коллажа


- 1 В главном меню выберите пункт **[Настройка]**, затем нажмите  для подтверждения.

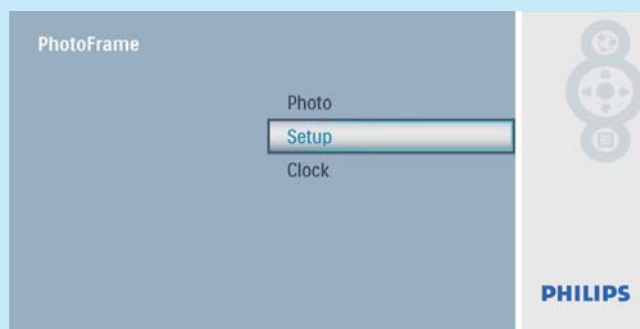


- 2 Выберите пункт **[Коллаж]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.

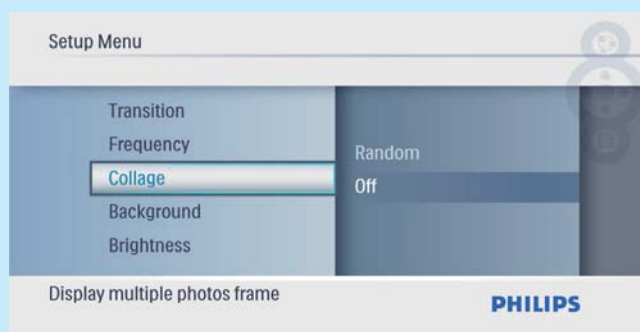

- 3 Выберите пункт **[Выборочно]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.

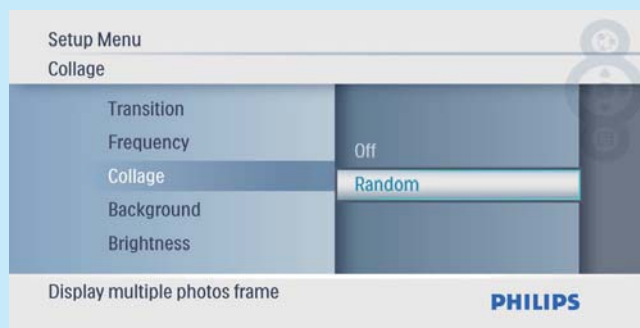

- Чтобы отключить функцию коллажа, выберите **[Выкл]** и нажмите кнопку  для подтверждения.

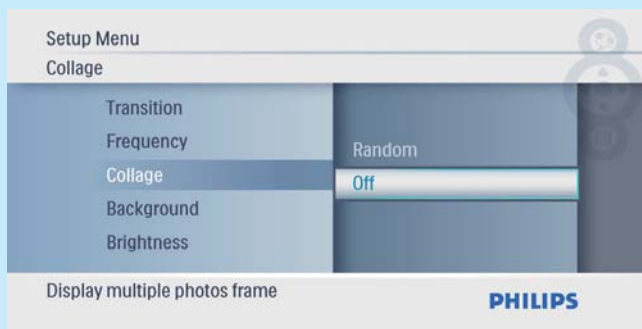

3 Настройка

Выбор языка экранного меню

- 1 В главном меню выберите пункт **[Настройка]**, затем нажмите  для подтверждения.




- 2 Выберите пункт **[Язык]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.




- 3 Выберите язык и нажмите  для подтверждения.

Выбор фона для фотографии

- 1 В главном меню выберите пункт **[Настройка]**, затем нажмите  для подтверждения.

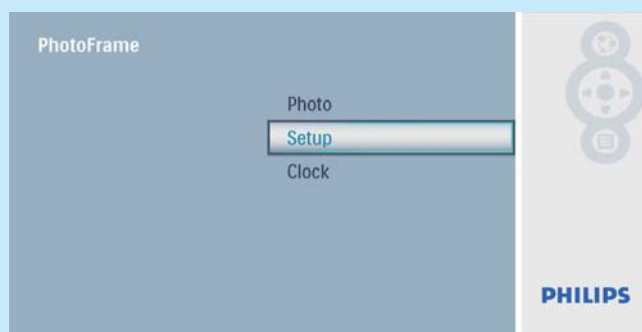

- 2 Выберите пункт **[Фон]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.

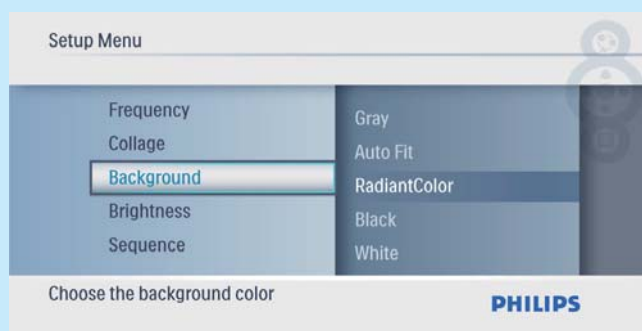

- 3 Выберите вариант, затем нажмите кнопку  для подтверждения.
 ➔ После выборе цвета фона будет отображена фотография на этом фоне.



↳ При выборе **[Поместить]** фоторамка увеличивает фотографию для заполнения экрана с искажением изображения.




↳ При выборе **[RadiantColor]** фоторамка заполняет цветом края фотографии, меньшей, чем размер экрана для заполнения экрана без черных полос или искажения формата.




Настройка времени и даты

1 В главном меню выберите пункт **[Часы]**, затем нажмите для подтверждения.

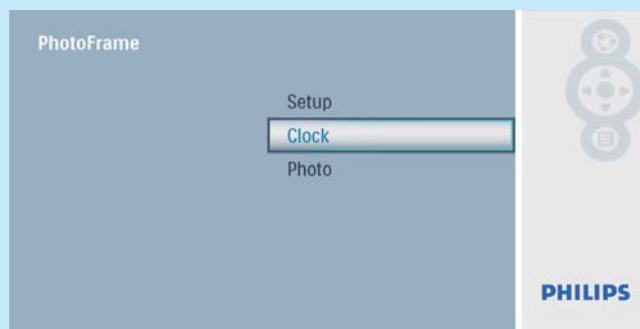

2 Выберите пункт **[Время]**, затем нажмите кнопку для подтверждения.

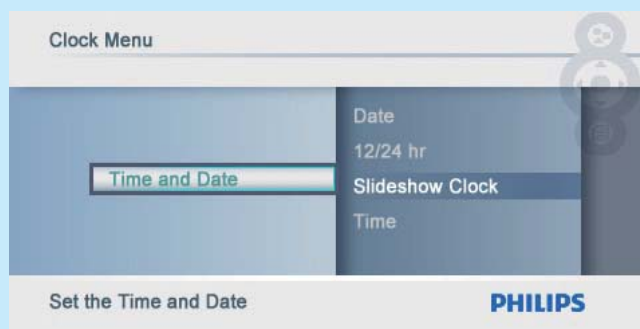


- Выберите **[12/24 ч]** > **[12 Ч]** / **[24 Ч]**, а затем нажмите кнопку для подтверждения.




3 Выберите пункт **[Время]** / **[Дата]**, затем нажмите кнопку для подтверждения.

4 Нажмите / / / , чтобы установить время и дату, а затем нажмите кнопку для подтверждения.

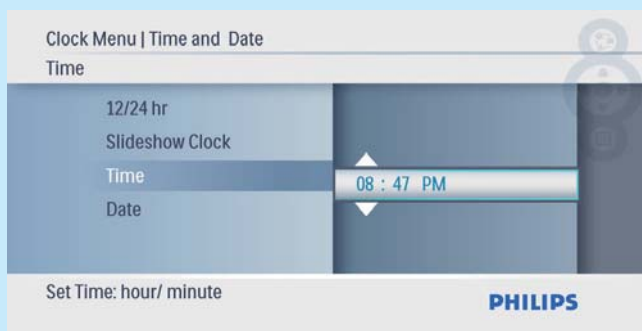


Отображение часов во время показа слайд-шоу

- 1 В меню **[Время]** выберите **[Часы]** и нажмите кнопку  для подтверждения.

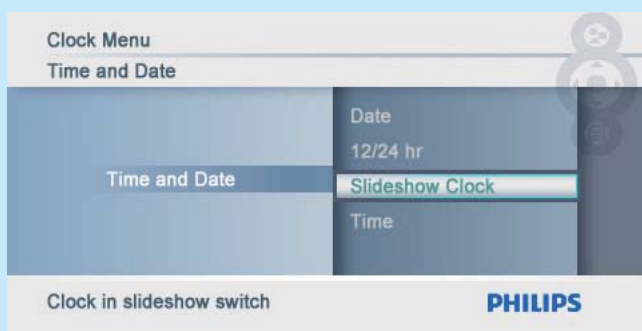

- 2 Выберите пункт **[Да]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.

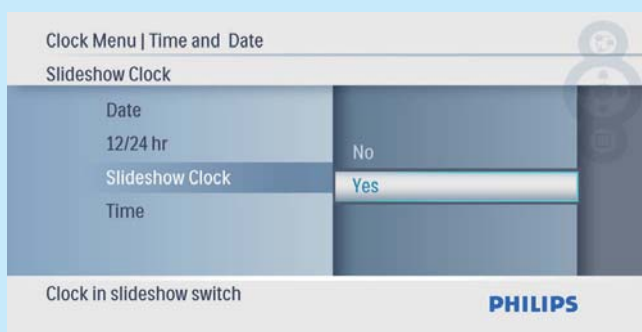

- ↳ Также можно настроить отображение часов во время показа слайд-шоу.

Часто задаваемые вопросы

ЖК-экран - сенсорный?

ЖК-экран - не сенсорный. Для управления фоторамкой используйте кнопки на задней панели.

Будет ли поврежден ЖК-экран при продолжительном отображении одной и той же фотографии?

Нет. Фоторамка может отображать одну и ту же фотографию в течение 72 часов без ущерба для ЖК-экрана.

Почему в фоторамке не отображаются некоторые фотографии?

Фоторамка поддерживает только фотографии в формате JPEG. Убедитесь, что фотографии JPEG не повреждены.

Welcome to Philips!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

