

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

AJ1003

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Saatli radyonuz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana menü hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	7
	Pili etkinleştirme	7
	Gücü bağlama	7
	Saat ve tarih ayarlama	8
4	Radio dinleme	9
	Bir radyo istasyonu ayarlama	9
	Ses seviyesini ayarlama	9
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	9
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	9
	Radyo istasyon hafızası seçme	9
5	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	10
	Alarm saatini ayarlama	10
	Alarm zamanlayıcısını açma veya kapatma	10
	Alarm ayarlarını görüntüleme	10
	Alarmı tekrarlama	10
	Alarm çalışını durdurma	10
6	Diğer özellikler	11
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	11
	Ekran parlaklığını ayarlama	11
	Harici cihazdan müzik dinleme	11
7	Ürün bilgileri	12
	Özellikler	12
8	Sorun giderme	13

1 Önemli

Güvenlik

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑬ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Pili doğru şekilde takın.
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pili çıkarın.

- ⑭ Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- ⑮ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑯ Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.
- ⑰ Bozuk para tipi pili yutma tehlikesi!
 - Cihaz, yutulma tehlikesi taşıyan bozuk para/düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
 - Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
 - Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
 - Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:


- FM radyo dinleyebilirsiniz
- saati öğrenebilirsiniz
- sevdiğiniz radyo istasyonu veya sesli alarmla uyanabilirsiniz
- farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (içinde bir pille birlikte) x 1
- AC güç adaptörü x 1
- Kullanıcı kılavuzu x 1
- Hızlı başlangıç kılavuzu x 1
- MP3 bağlantı kablosu x 1

Ana menü hakkında genel bilgiler

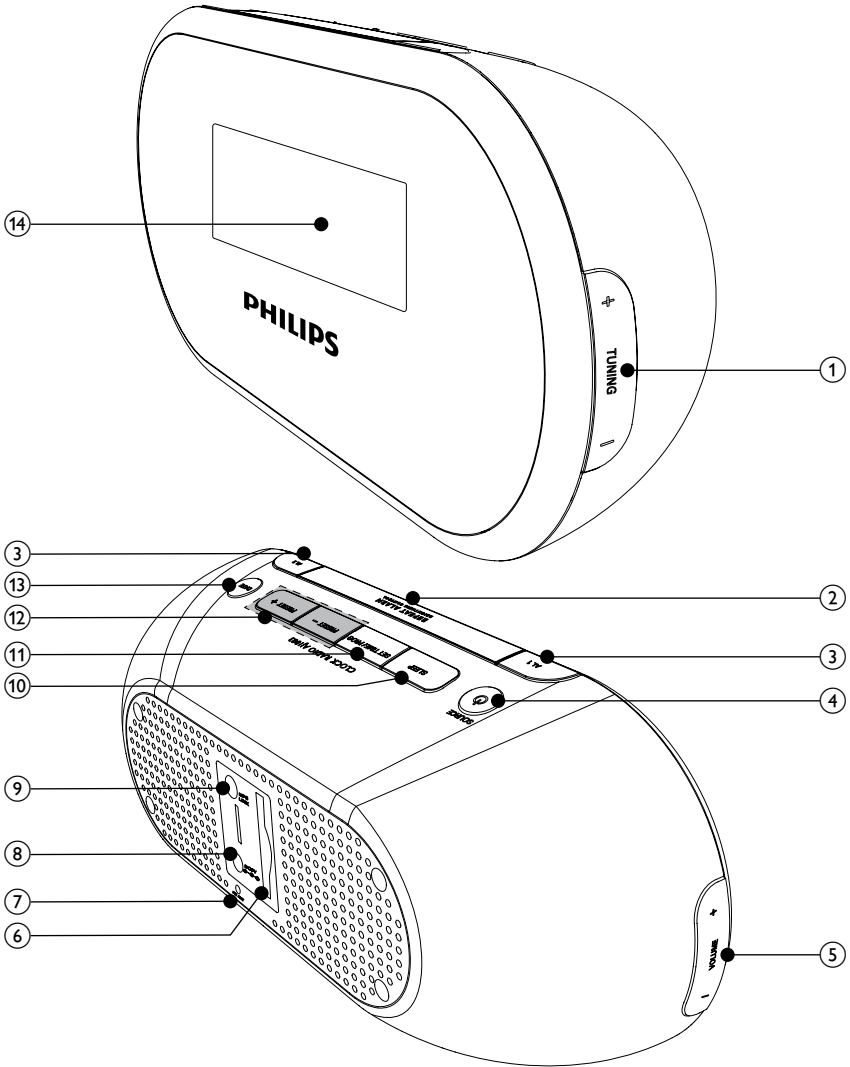

- ① **+ TUNING -**
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Alarmı tekrarlar.
 - Gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
- ③ **AL1,AL2**
 - Alarm zamanlayıcısını etkinleştirin/devre dışı bırakır.
 - Alarm zamanı ayarını etkinleştirir.
 - Alarm ayarlarını görüntüler.
- ④ **☺ / SOURCE**
 - Üniteyi açar ya da kapatır.
 - FM radyo çalma, MP3 bağlantı girişi ve saat ekranı arasında geçiş yapar.
- ⑤ **- VOLUME +**
 - Radyo ses seviyesini ayarlar.
- ⑥ **Pil bölmesi**
- ⑦ **FM ANT**
 - Bağlı FM radyo anteni.
- ⑧ **DC 5V**
 - Güç kaynağı soketi.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Harici ses cihazı için ses giriş jakı (3,5 mm iç çap).
- ⑩ **SLEEP**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Saat ayarını etkinleştirir.
 - Radyo istasyonlarını programlar.
- ⑫ **PRESET +/PRESET -**
 - Tarihi, saati ve alarm saatini ayarlar.
 - Saat formatını seçer.
 - Programlanan bir radyo istasyonu seçer.
- ⑬ **DATE**
 - Ön ayarlı saat, ay, gün ve yılı görüntüler.
- ⑭ **Gösterge paneli**

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Müşteri Desteği ile iletişim kurduğunuzda cihazın seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası, ürünün alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Pili etkinleştirme




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Ürüne hasar verme tehlikesi! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarn.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Pili etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarn.

Pili değiştirmek için:

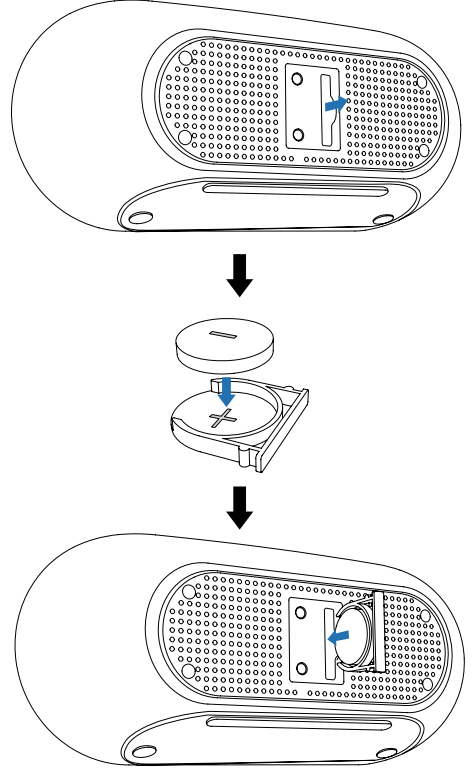

- 1 Pıl bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiğı gibi olacak şekilde bir lityum CR2025 pıl takın.
- 3 Pıl bölmesini kapatın.


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç adaptörünü bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

- 1 Güç kablosunu şu kısımlara bağlayın:
- ana ünitenin arka kısmındaki **DC IN** (**DC 5V**) jakına ve
 - güç soketine.

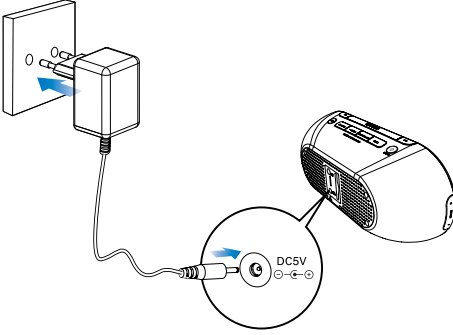

Saat ve tarih ayarlama

- 1 Saat modundayken, 2 saniye boyunca **SET TIME/PROG** tuşunu basılı tutun.
- 2 **PRESET +/PRESET -** tuşuna basın.
↳ 12 veya 24 saat formatı seçilir.
- 3 Onaylamak için **SET TIME/PROG** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5 Dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 6 Yılı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 7 Ayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 8 Günü ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Ön ayarlı tarihi görüntüleme

- 1 Arka arkaya **DATE** tuşuna basın.
↳ Bu işlemle saat, ay, gün ve yıl görüntülenir.

4 Radyo dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyoyu açmak için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
↳ **FM** ve geçerli radyo frekansı görüntülenir.
- 2 Bir radyo istasyonunu ayarlamak için arka arkaya +/- tuşuna (**+ TUNING** - üzerinde) basın.

Ses seviyesini ayarlama

- 1 +/- tuşuna (**- VOLUME +** üzerinde) arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

- 1 Radyoyu açmak için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **SET TIME/PROG** düğmesini 2 saniyelğine basılı tutun.
↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

- 1 Radyoyu açmak için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Bir radyo istasyonunu ayarlamak için arka arkaya +/- tuşuna (**+ TUNING** - üzerinde) basın.
- 3 **SET TIME/PROG** tuşuna basın.
↳ Numara yanıp sönmeye başlar.
- 4 Ön ayarlı bir numarayı seçmek için **PRESET +/PRESET** - tuşuna arka arkaya basın.
- 5 Onaylamak için **SET TIME/PROG** tuşuna basın.
- 6 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon programlayın.

Radyo istasyon hafızası seçme

- 1 Radyoyu açmak için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Bir radyo istasyonu seçmek için **PRESET +/PRESET** - tuşuna basın.

5 Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm saatini ayarlama

İki alarm ayarlayabilirsiniz.

Not

- Başlamadan önce, saatin doğru ayarlandığından emin olun.

- 1 **AL1** (veya **AL2**) tuşunu 2 saniye basılı tutun.
- 2 **PRESET +/-PRESET** - tuşuna basın.
↳ Alarm sesi seçilir.
 - **FM**: Ön ayarlı radyo istasyonu.
 - **8822** : Sesli alarm.
- 3 Onaylamak için **AL1** (veya **AL2**) tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5 Dakikayı ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 6 Alarmin ses seviyesini (maksimum 32) ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Alarm zamanlayıcısını açma veya kapatma

Not

- Önceden alarmları başarılı bir şekilde ayarladığınızdan emin olun.

- 1 İki kez **AL1** veya **AL2** tuşuna basın.
↳ Alarm zamanlayıcı açılırsa, **A** veya **A** görünür.
↳ Alarm zamanlayıcısı kapanırsa, **A** veya **A** kaybolur.

Alarm ayarlarını görüntüleme

- 1 **AL1/AL2** tuşuna basın.

Alarmı tekrarlama

- 1 Alarm çaldığında **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** tuşuna basın.
↳ Alarm, 9 dakika sonra tekrar çalar.

Alarm çalışını durdurma

- 1 Alarm çaldığında, ilgili **AL1** ya da **AL2** tuşuna basın.
↳ Alarm durur; ancak alarm ayarları kalır.

6 Diğer özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Radyoyu belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ön ayarlı bir zaman dilimini seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ zz görünür.
 - ↳ Son 5 dakika içinde ses seviyesi kademeli olarak azalır.

Alarm zamanlayıcısını kapatmak için:

- 1  (kapalı) mesajı çıkana kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ zz kaybolur.

Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Arka arkaya **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** tuşuna basın.

Harici cihazdan müzik dinleme

Harici bir cihazdan ses dosyası çalmak için bu üniteyi kullanabilirsiniz.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın
 - bu ünitenin arkasındaki **MP3 LINK** jakı ve
 - harici cihazdaki ses çıkışı jakı (genellikle hoparlör soketi).
- 2 **MP3 LINK** yakından ses girişini seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳  ve **LINE** görünür.
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için **+/-** tuşuna (**VOLUME +** üzerinde) arka arkaya basın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Radjo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108 MHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N	<22 dBf
Oranı	
Arama Seçiciliği	> 28 dBf
Toplam Harmonik	<%3
Bozukluk	
Sinyal Gürültü Oranı	> 50 dB

Genel bilgiler

AC Gücü	Model:TPA107-50050- AB (F) (Philips) Giriş: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Çıkış: 5,0 V === 1,0 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	4,0 W
Boyutlar	
- Ana ünite	185 x 52 x 85 mm
(G x Y x D)	
Ağırlık	
- Paketle birlikte	0,49 kg
- Ana ünite	0,36 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Müşteri Desteği ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Elektrik kablosunun sağlam bir biçimde takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ürün ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi arttırın.
- Anteni tamamen açın.
- Bunun yerine bir açık alan anteni bağlayın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Pili değiştirin.
- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

