

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CED1910BT



User manual	1
Benutzerhandbuch	95
Gebruiksaanwijzing	195

Mode d'emploi	45
Manual del usuario	145
Manuale utente	245

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Veiligheid	197
2 Uw auto-entertainmentsysteem	198
Inleiding	198
Wat zit er in de doos?	198
Overzicht van het apparaat	199
Overzicht van de afstandsbediening	200
3 Het auto-entertainmentsysteem installeren	202
Kabels aansluiten	202
In het dashboard plaatsen	205
4 Aan de slag	206
De afstandsbediening voorbereiden	206
Inschakelen	206
Het hoofdmenu gebruiken	207
De datum en de tijd instellen	208
De helderheid van het scherm aanpassen	209
Schermweergave wijzigen	209
5 Afspelen vanaf media	210
Een disc plaatsen	210
Een USB-opslagapparaat aansluiten	210
Een SD/SDHC-kaart plaatsen	211
Bediening	211
Bladeren door opgenomen bestanden	213
Over DivX®-video's	213
6 Naar de radio luisteren	215
Overschakelen naar de radiomodus	215
Instellen	215
Afstemmen op een radiozender	216
Radiozenders opslaan in het geheugen	216
Afstemmen op een voorkeuzezender	216
RDS-functies gebruiken	217

7 Het navigatiesysteem gebruiken	218
De kaart met kaartgegevens plaatsen	218
Navigatie gebruiken tijdens uw reis	218
8 Bluetooth-apparaten gebruiken	219
De Bluetooth-functie inschakelen	219
Een apparaat koppelen	219
Audio afspelen vanaf een verbonden apparaat	221
Bellen	222
9 Afspelen vanaf een iPod/iPhone	225
Compatibele iPod/iPhone-modellen	225
Uw iPod/iPhone aansluiten	225
Bediening	225
De iPod/iPhone opladen	226
10 Smart Connect Link	227
11 Universal USB Charging	227
12 Geluid aanpassen	228
Hiermee past u het geluidsniveau aan	228
Geluid uitschakelen	228
Het Max Sound-effect inschakelen	228
Het DBB-geluidseffect inschakelen	228
FullSound-effect inschakelen	228
Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde equalizer:	228
Overige	229
13 Instellingen aanpassen	231
Systeemmenu's openen	231
Algemene instellingen aanpassen	231
Systeeminformatie weergeven	232
Navigatie-instellingen aanpassen	232
Bluetooth-instellingen aanpassen	233

14 Overige 234

Afspelen vanaf de externe audio/ video-ingang	234
Beeldschermen achterin gebruiken	234
De knoppen op het stuurwiel gebruiken	235
Het systeem resetten	236
De zekering vervangen	236
De firmware upgraden	236

15 Productinformatie 238

16 Problemen oplossen 239

Algemeen	239
Over het Bluetooth-apparaat	240

17 Kennisgeving 241

Compliance	241
De zorg voor het milieu	241
Handelsmerkverklaring	242
Copyright	243

1 Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.
- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik bij 12V negatieve aarde.
- Voorkom verkeersongevallen: kijk geen films terwijl u rijdt.
- Stel het volume in op een veilig en prettig niveau, zodat u veilig kunt rijden.
- Onjuiste zekeringen kunnen schade of brand veroorzaken. Raadpleeg een expert wanneer u de zekering moet vervangen.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Stel het apparaat, de afstandsbediening of de batterijen van de afstandsbediening niet bloot aan regen of water; anders kan kortsluiting ontstaan.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het apparaat.
- Plaats alleen discs in de disclade/-sleuf.
- Voorkom blootstelling aan laserstraling en haal het apparaat niet uit elkaar.
- Risico op beschadiging van het scherm! Zorg ervoor dat het scherm nooit in aanraking komt met andere voorwerpen.
- Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner; reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudelijke schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Risico op inslikken batterijen. Het systeem wordt geleverd met een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

2 Uw auto-entertainmentsysteem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Inleiding

Met het auto-entertainmentsysteem kunt u

- naar muziek luisteren,
- video's bekijken,
- foto's bekijken,
- FM- (met RDS-functie) en AM/MW-radio beluisteren,
- telefoongesprekken voeren via Bluetooth,
- navigatie gebruiken tijdens uw reis.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

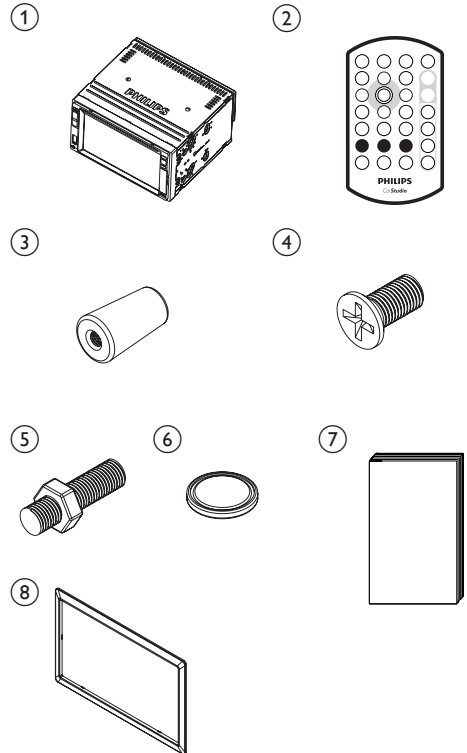

1	Apparaat	2	Afstandsbediening
3	Rubberen kussen	4	Schroef X 4 (M5x8mm)
5	Zeshoekige schroef	6	Batterij van de afstandsbediening
7	Gebruikers-handleiding	8	Sierplaat

Overzicht van het apparaat

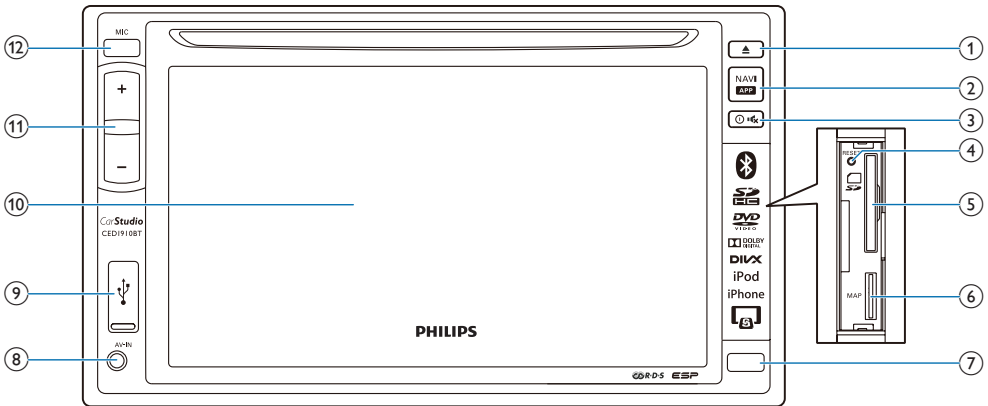

① ▲

- Druk op deze knop om de disc uit te werpen.

② NAVI

- Druk op deze knop om het navigatiesysteem te openen.
- Hiermee hebt u toegang tot de Smart Phone Mirror Box (niet geleverd door Philips) via Smart Connect Link (raadpleeg Hoofdstuk 10).

- 
- Druk hierop om het apparaat in te schakelen.
- Houd deze knop ingedrukt om het systeem uit te schakelen.
- Druk op deze knop om de mutefunctie van de luidsprekers in- of uit te schakelen.

③ RESET

- Druk op deze knop om het systeem te resetten.

④ 

- Plaats hier een SD/SDHC-kaart.

⑤ MAP

- Plaats hier een microSD-kaart met de digitale kaartgegevens.

⑥ IR-sensor

- De sensor die infrarode signalen van de afstandsbediening ontvangt.

⑦ AV-IN

- Sluit hierop de audio- en video-uitgangen van een externe speler aan met behulp van een Composite AV-kabel.

⑧ 

- Sluit hierop een USB-opslagapparaat of iPod/iPhone aan.

⑨ LCD-scherm


⑩ +/-

- Druk hierop om het volume te verhogen of te verlagen.

⑪ MIC

- De ingebouwde microfoon voor telefoongesprekken.

Overzicht van de afstandsbediening

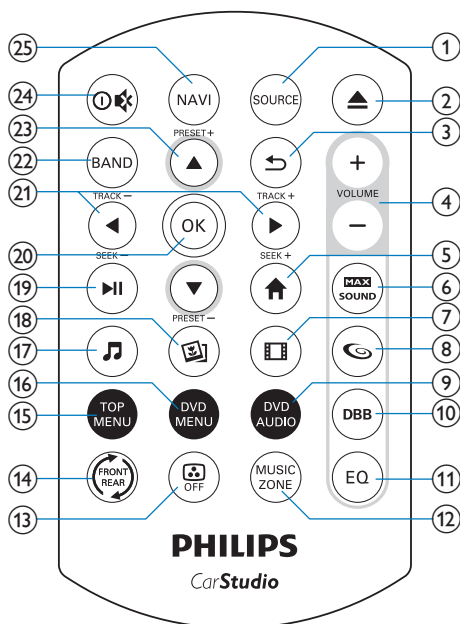

1 SOURCE

- Druk herhaaldelijk op deze toets om Bluetooth als bron te selecteren.

2 ▲

- Druk op deze knop om de disc uit te werpen.

3 ↶

- Hiermee keert u terug naar het vorige menu of de vorige modus.

4 VOLUME + / -

- Druk hierop om het volume te verhogen of te verlagen.

5 🏠

- Hiermee opent u het hoofdmenu.

6 MAX SOUND

- Hiermee schakelt u het maximumgeluid in of uit.

7 📺

- Hiermee schakelt u over naar videoweergave.

8 🌀

- Hiermee schakelt u het FullSound-effect in of uit.

9 DVD AUDIO

- Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.

10 DBB

- Hiermee schakelt u het DBB-effect (Dynamic Bass Boost) in of uit.

11 EQ

- Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde equalizer.

12 MUSIC ZONE

- Hiermee selecteert u een muziekzone.

13 🖥️

- Hiermee schakelt u het scherm in of uit.

14 🗣️

- Hiermee schakelt u over naar de bediening voor de bron voorin of achterin.

15 TOP MENU

- Terugkeren naar het hoofdmenu.

16 DVD MENU

- Hiermee opent u het menu van de DVD.

17 🎵

- Hiermee schakelt u over naar de modus voor het afspelen van muziek.

18 🖼️

- Hiermee schakelt u over naar de modus voor het afspelen van een diavoorstelling.

19 ▶||

- Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.

20 OK

- Hiermee bevestigt u een optie.

②① ◀ / ▶ /TRACK -/TRACK +

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
- Houd deze knop ingedrukt tijdens het afspelen van een DVD om een snelheid voor snel vooruit of snel achteruit te selecteren.

②② BAND

- Hiermee selecteert u een tunerfrequentieband.

②③ ▲ / ▼ /PRESET +/PRESET -

- Hiermee stemt u af op de vorige of volgende opgeslagen radiozender.
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende map.

②④ ⓪ ✱

- Druk op deze knop om het systeem in te schakelen.
- Houd deze knop ingedrukt om het systeem uit te schakelen.
- Druk op deze knop om de mutefunctie van de luidsprekers in- of uit te schakelen.

②⑤ NAVI

- Druk op deze knop om het navigatiesysteem te openen.

3 Het auto-entertainmentssysteem installeren

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Deze instructies zijn van toepassing op een standaardinstallatie. Maak de benodigde aanpassingen als uw auto andere vereisten heeft. Raadpleeg uw lokale leverancier als u vragen over installatiepakketten hebt.

Opmerking


- Dit systeem is uitsluitend ontworpen voor gebruik bij 12V negatieve aarding.
- Installeer dit systeem in het dashboard van de auto. Andere locaties kunnen gevaar opleveren omdat de achterkant van het systeem warm wordt tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat de motor niet is gestart wanneer u de kabels gaat aansluiten, anders kan kortsluiting ontstaan.
- Sluit de gele en rode kabels pas aan nadat alle andere kabels zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat alle losse kabels zijn geïsoleerd met isolatietape.
- Zorg ervoor dat de kabels niet vast kunnen raken onder schroeven of in bewegende metaaldelen (zoals de rails van de zitting).
- Zorg ervoor dat alle aardingskabels zijn geaard.
- Gebruik alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal voor een veilige installatie.
- Onjuiste zekeringen kunnen schade of brand veroorzaken. Raadpleeg een expert wanneer u de zekering moet vervangen.
- Wanneer u andere apparaten op dit systeem aansluit, zorg er dan voor dat het maximumvermogen van de stroomkring van de auto groter is dan het totale vermogen van alle aangesloten apparaten.
- Sluit geen luidsprekerkabels aan op de metalen behuizing of het chassis van de auto.
- Sluit geen gestreepte luidsprekerkabels op elkaar aan.

Kabels aansluiten

Opmerking

- Zorg ervoor dat alle losse kabels zijn geïsoleerd met isolatietape.
- Raadpleeg een vakman om de bedrading aan te sluiten zoals hieronder is beschreven.
- Controleer de bedrading van de auto grondig voordat u het systeem aansluit.


1 Sluit de male ISO-connectors aan.

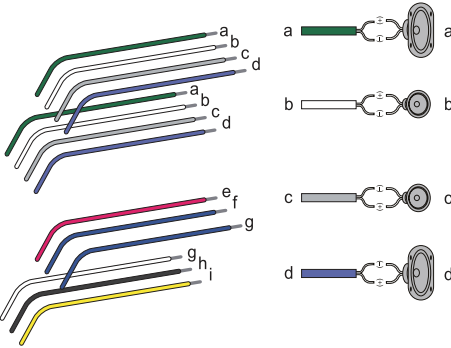

	Male ISO-connectors	Aansluiten op
a	Groene draad, groene draad met zwarte rand	Linkerluidspreker achter
b	Witte draad, witte draad met zwarte rand	Linkerluidspreker voor
c	Grijze draad, grijze draad met zwarte rand	Rechterluidspreker voor
d	Paarse draad, paarse draad met zwarte rand	Rechterluidspreker achter
e	Rode draad	Contact +12 V gelijkstroom wanneer in stand ON/ACC
f	Blauwe draad	Motor/kabel elektrische antenne
g	Blauwe draad, witte draad	Versterkerkabel

	Male ISO-connectors	Aansluiten op
h	Zwarte draad	Aarde
i	Gele draad	De +12V-accu die altijd onder spanning staat

2 Sluit de andere kabels zo nodig aan.

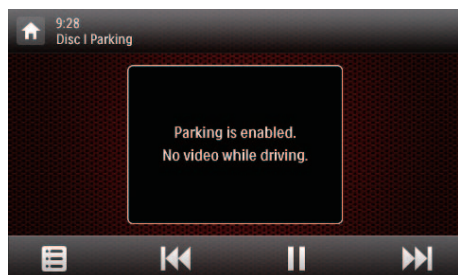



	Connectors en aansluitingen op het achterpaneel	Externe aansluitingen of connectors
1	Voor male ISO-connectors	Zoals hierboven aangegeven
2	REAR OUT R (Rode aansluiting)	Rechterluidspreker achter
3	AV-IN R (Rode aansluiting)	Audio-uitgang rechts van een externe speler
4	AV-IN L (Witte aansluiting)	Audio-uitgang links van een externe speler
5	REAR OUT L (Witte aansluiting)	Linkerluidspreker achter
6	VIDEO IN (Gele aansluiting)	Video-uitgang van een externe speler
7	VIDEO OUT 1 (Gele aansluiting)	Video-ingang van een extern weergaveapparaat
8	VIDEO OUT 2 (Gele aansluiting)	Video-ingang van een extern weergaveapparaat
9	RADIO ANTENNA (Groene aansluiting)	Radioantenne
10	CAMERA IN (Paarse aansluiting)	Video-uitgang van een externe camera
11	SUB-W OUT (Blauwe aansluiting)	Subwoofer

12	REVERSE CAMERA (Paarse kabel)	Achteruitrijcamera (B+)
13	PARKING BRAKE (Roze kabel)	Handrem (-)
14	OE SWC IR REMOTE IN (Bruine kabel)	Ingang originele afstandsbediening (stuurwielbediening)
15	OE SWC IR REMOTE IN (Zwarte kabel)	Aarde
16	OE SWC AD LEARN (Witte kabel)	Originele AD Learn-lijn 1 (stuurwielbediening)
17	OE SWC AD LEARN (Witte kabel)	Originele AD Learn-lijn 2 (stuurwielbediening)
18	OE SWC AD LEARN (Zwarte kabel)	Aarde
19	Smart Connect Link Connector (Zwarte aansluiting)	Compatibel met externe accessoirebox (raadpleeg Hoofdstuk 10)
20	External Mic (Zwarte aansluiting)	Externe microfoon
21	GPS AERIAL (Zwarte aansluiting)	GPS-antenne
22	FRONT OUT R (Rode aansluiting)	Rechterluidspreker voor
23	FRONT OUT L (Witte aansluiting)	Linkerluidspreker voor
24	Rear Monitor Audio Out 1 (Witte aansluiting)	Audio-ingang links van een beeldscherm achter.
25	Rear Monitor Audio Out 1 (Rode aansluiting)	Audio-ingang rechts van een beeldscherm achter.
26	Rear Monitor Audio Out 2 (Witte aansluiting)	Audio-ingang links van een tweede beeldscherm achter.
27	Rear Monitor Audio Out 2 (Rode aansluiting)	Audio-ingang rechts van een tweede beeldscherm achter.



Tip

- De pinindeling voor de ISO-connectors is afhankelijk van uw type voertuig. Sluit deze goed aan om schade aan het systeem te voorkomen.

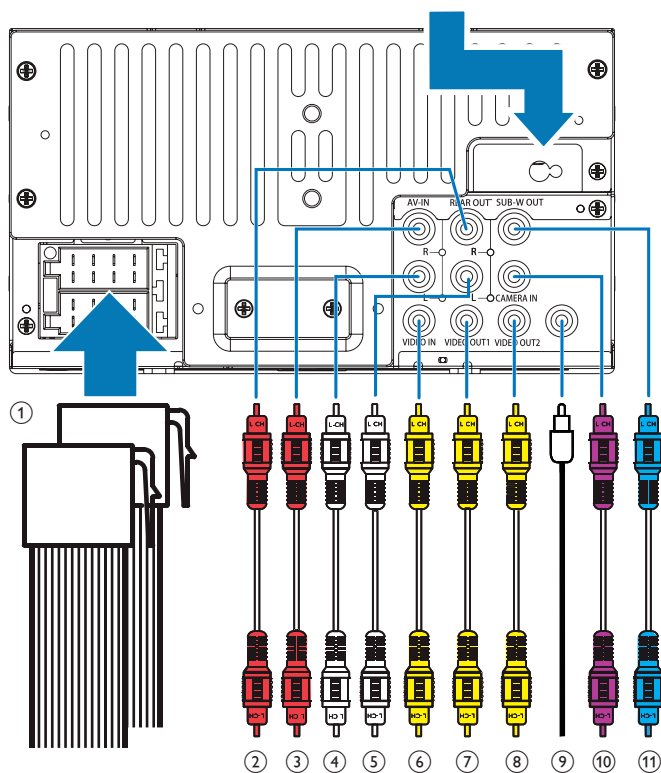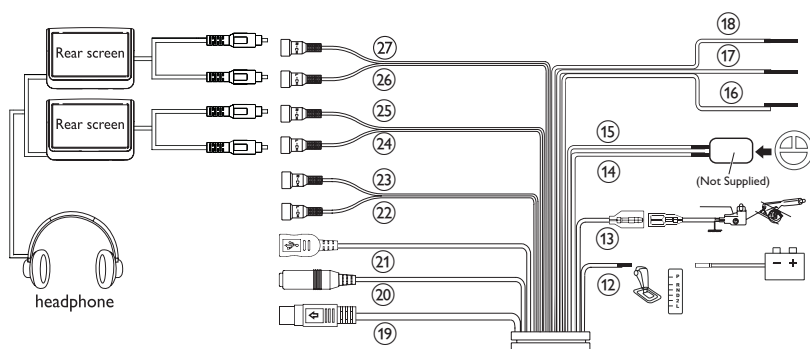


In het dashboard plaatsen

Opmerking


- Controleer of de kabels goed zijn aangesloten voordat u het systeem in de auto monteert.
- Als voorkeuzezenders verloren gaan wanneer u de motor stopt en daarna weer start, dient u de rode kabels kruislings met de gele kabels te verbinden.

- 1 Als de auto geen interne navigatiecomputer heeft, koppelt u de negatieve aansluiting los van de accu.
 - Als u de accu loskoppelt in een auto met een interne navigatiecomputer, gaat het geheugen van de computer mogelijk verloren.
 - Zorg ervoor dat de losse kabels elkaar niet raken als de accu nog is aangesloten, anders kan kortsluiting ontstaan.
- 2 Controleer of de opening in het dashboard de juiste afmetingen heeft:

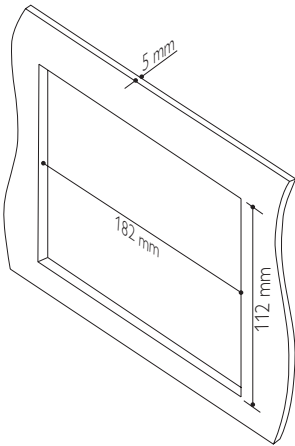

- Controleer of de schuine hoek van de opening in het dashboard tussen 0 en 20 graden is. Het systeem kan niet worden gebruikt als de schuine hoek van de opening in het dashboard meer dan 20 graden is.

- 3 Schuif het systeem in het dashboard tot u een klik hoort.

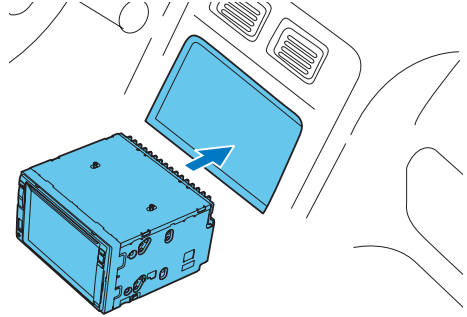

- 4 Sluit de negatieve aansluiting van de accu weer aan.

4 Aan de slag



Let op

- Risico op verkeersongevallen! Kijk geen films en bedien het systeem niet terwijl u rijdt.

De afstandsbediening voorbereiden

Product voor de eerste keer gebruiken

Trek het beschermvel uit de afstandsbediening.

- ↳ De afstandsbediening is klaar voor gebruik.

De batterij vervangen




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.



Opmerking

- Verwijder de batterij als deze leeg is of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchlooraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

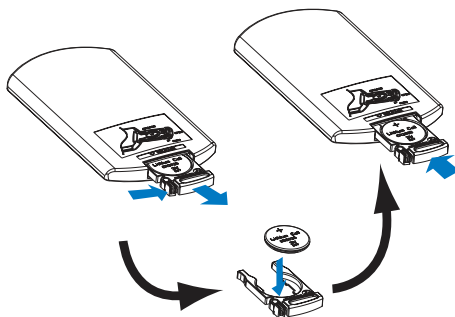

- 1 Trek de batterijlade naar buiten.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Plaats de batterijlade.

Inschakelen

Druk op


- ↳ Het Philips-logo en een voortgangsbalk worden weergegeven tijdens het opstarten.
- Als u het systeem wilt uitschakelen, houdt u 3 seconden ingedrukt.

Product voor de eerste keer gebruiken


Na het opstarten wordt het volgende scherm weergegeven.



- 1 Raak een taal voor de schermweergave aan.
↳ Het volgende scherm wordt weergegeven.

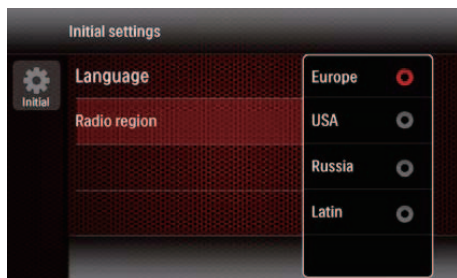

- 2 Raak een radiogebed aan dat bij uw locatie past.
↳ Het volgende scherm wordt weergegeven.

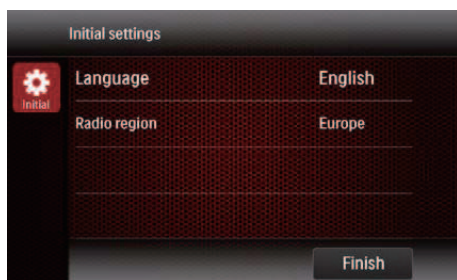

- 3 Raak **[FINISH]** aan om de eerste installatie te voltooien.
↳ Het systeem schakelt automatisch over naar de radiomodus.


Het hoofdmenu gebruiken

Opmerking

- Als  wordt weergegeven wanneer u een pictogram aanraakt, is het geselecteerde medium of de geselecteerde functie op dat moment niet beschikbaar.

Het hoofdmenu openen

- Raak  aan om het hoofdmenu te openen.
- ↳ De klok, datum en de balk met populaire pictogrammen worden weergegeven.

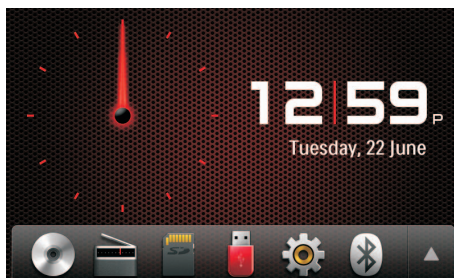

- Raak  aan om het volledige menu met alle functiepictogrammen te openen.
- Raak  aan als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu.



-  **[Radio]**: hiermee schakelt u over naar FM/AM-radio.
-  **[Disc]**: hiermee schakelt u over naar een disc.
-  **[USB]**: hiermee schakelt u over naar een USB-opslagapparaat.
-  **[SDHC]**: hiermee schakelt u over naar een SD/SDHC-kaart.
-  : zodra uw iPod/iPhone is aangesloten en herkend, wordt dit pictogram weergegeven in de balk met favoriete pictogrammen. Raak het aan om over te schakelen naar iPod/iPhone.
-  **[Navigation]**: hiermee opent u het navigatiesysteem.


- **[Bluetooth]:** hiermee schakelt u de Bluetooth-functie in.
- **[AV-In 1]/[AV-In 2]:** hiermee schakelt u over naar het audio- en videosignaal van een externe videospeler.
- **[Rear zone]:** hiermee opent u de instellingen voor de beeldschermen achterin.
- **[SWC]:** hiermee opent u het scherm waarmee u functies kunt toewijzen aan de knoppen van het stuurwiel.
- **[Settings]:** hiermee opent u het systeemmenu.
- **[Car Mirror]:** hiermee hebt u toegang tot de Smart Phone Mirror Box (niet geleverd door Philips) via Smart Connect Link (raadpleeg Hoofdstuk 10).

het pictogram los wanneer de naam van het pictogram wordt weergegeven.


- 3 Raak **▼** aan om terug te keren naar het hoofdmenu.
 ↳ De balk met populaire pictogrammen wordt vernieuwd.

De datum en de tijd instellen

- 1 Raak **⬆** > **⬆** aan om het volledige menu met alle functiepictogrammen te openen.
- 2 Raak **[Settings]** aan.
 ↳ Het menu **[General]** wordt weergegeven.

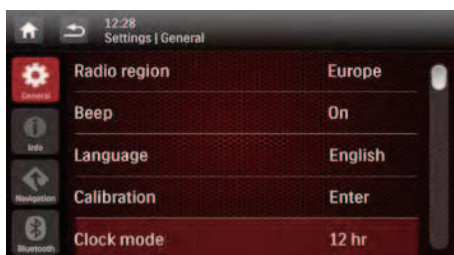


- 3 Raak **[Clock mode]** aan om een tijdnotatie te selecteren.
 - **[24hr]:** 24-uurs notatie
 - **[12hr]:** 12-uurs notatie
- 4 Raak **[Date]** aan om het scherm voor het instellen van de datum weer te geven.

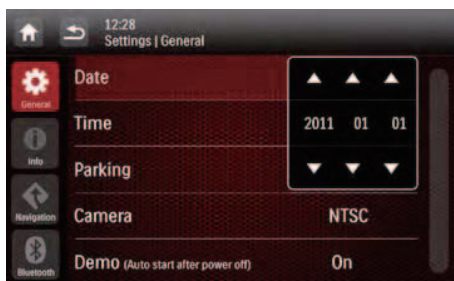

- 5 Raak **⬆** > **⬆** aan om het jaar, de maand en de dag in te stellen.

Het hoofdmenu aanpassen

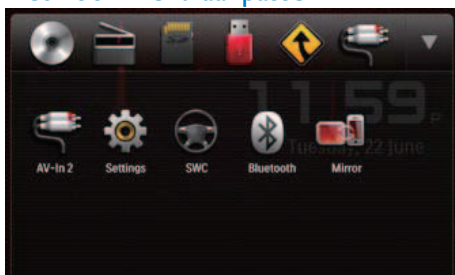

- 1 Raak een pictogram aan en houd het vast tot u het kunt verplaatsen.
- 2 Sleep het naar de gewenste plaats en laat het dan los.
 - Wanneer u een pictogram verplaatst van de balk met populaire pictogrammen naar het onderste gebied, laat u het pictogram los wanneer de naam van het pictogram wordt weergegeven.
 - Wanneer u een pictogram verplaatst van het onderste gebied naar de balk met populaire pictogrammen, laat u

- 6 Raak **[Time]** aan om het scherm voor het instellen van de tijd weer te geven.



- 7 Raak ▲▼ aan om het uur en de minuten in te stellen.
- 8 Raak ↶ aan om terug te gaan naar het hoofdmenu.

- 2 Raak een instelling aan om de opties weer te geven.
- **[Wallpaper]**: hiermee selecteert u een achtergrond.
 - **[Visualizer]**: hiermee selecteert u een beeldeffect.
 - **[Skin]**: hiermee selecteert u een achtergrondkleur voor pictogrammen op het scherm.
- 3 Raak een optie aan om deze te selecteren.
- 4 Raak ↶ aan om terug te gaan naar de vorige modus.

De helderheid van het scherm aanpassen

Houd ^{NAVI} op het voorpaneel ingedrukt om het helderheidsniveau van het scherm te selecteren.

- **[LEVEL 1]**, **[LEVEL 2]** of **[LEVEL 3]**

Schermsweergave wijzigen

Selecteer een vooraf ingesteld schermontwerp.

- 1 Raak in een willekeurige modus ≡ en vervolgens **[Display Design]** aan.
- ↳ Het scherm **[Display Design]** wordt geopend.



5 Afspelen vanaf media

U kunt dit systeem gebruiken om audiobestanden te beluisteren, video's te bekijken en foto's te bekijken die zijn opgeslagen op een disc, een USB-opslagapparaat of een SD/SDHC-kaart.


Opmerking

- Controleer vóór gebruik welke media compatibel zijn.

Een disc plaatsen

! Let op

- Plaats uitsluitend een disc van 12 cm doorsnede in de disclade.

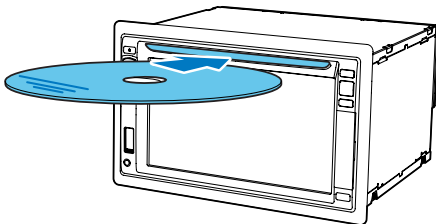

- Plaats de disc in de disclade met het label naar boven.
 - Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, raakt u het scherm aan om het pictogram ► weer te geven. Raak vervolgens ► aan om het afspelen te starten.

- Druk op ▲ als u de disc wilt uitwerpen.
 - Wanneer de disc wordt uitgeworpen, schakelt het systeem over naar de vorige bron of de radiomodus.


DVD-regiocode	Landen
 	Europa

Een USB-opslagapparaat aansluiten

Opmerking

- Controleer of het USB-apparaat compatibele bestanden bevat.
- Het bestandssysteem NTFS (New Technology File System) wordt niet ondersteund.

- Duw het klepje van de USB-aansluiting omhoog om het te openen.
- Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting.
 - Het afspelen wordt automatisch gestart.

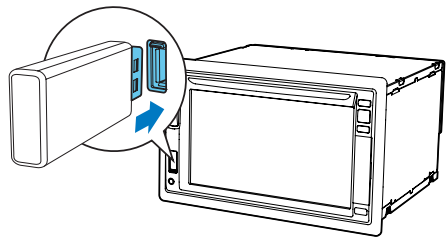


- Schakel het systeem eerst over naar een andere bron als u het USB-opslagapparaat wilt verwijderen.

Een SD/SDHC-kaart plaatsen

Opmerking

- Controleer of de SD/SDHC-kaart compatibele bestanden bevat.
- Het bestandssysteem NTFS (New Technology File System) wordt niet ondersteund.

- 1 Klap het beschermende klepje open.
- 2 Plaats de SD/SDHC-kaart in de -aansluiting tot u een klik hoort.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

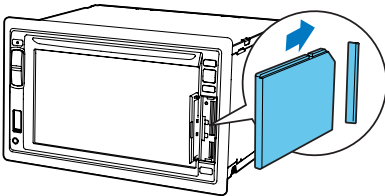


De SD/SDHC-kaart verwijderen.


- 1 Schakel het systeem over naar een andere bron.
- 2 Druk op de kaart tot u een klik hoort.
↳ De kaart is nu los.
- 3 Trek uit de SD/SDHC-kaart uit de aansluiting.

Bediening

Video's

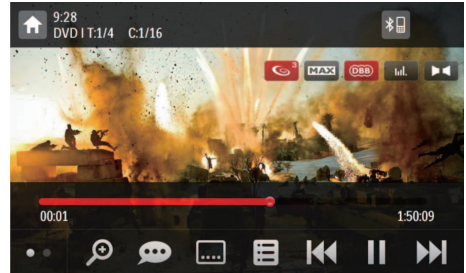

-  : hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
-  : hiermee zoomt u in of uit op het beeld.
-  : selecteer een beschikbaar audiokanaal of een beschikbare audiotaal.
-  : selecteer een beschikbare ondertiteling.
-  :
 - Bij DVD: hiermee keert u terug naar het discmenu of het hoofdmenu.
 - Bij opgenomen bestanden: hiermee keert u terug naar de lijst met bestanden of mappen (zie 'Bladeren door opgenomen bestanden' op pagina 21).
- **PBC:** alleen bij VCD/SVCD: hiermee kunt u de PBC-functie (Playback Control) in- of uitschakelen.
-  : hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track, of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - Raak de voortgangsbalk aan om snel vooruit of snel achteruit te spoelen in de track.
-  : hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.
-  : hiermee geeft u de bedieningselementen op de tweede pagina weer;

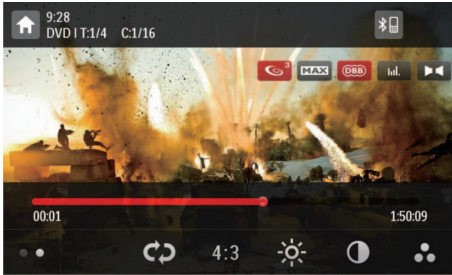


- : hiermee selecteert u een herhaalmodus.
 - DVD: **[Repeat chapter]** (het huidige hoofdstuk herhalen), **[Repeat title]** (de huidige titel herhalen), **[Repeat all]** (alle hoofdstukken en titels herhalen) of **[Repeat off]** (herhaalmodus uitschakelen).
 - VCD/SVCD: **[Repeat one]** (de huidige track herhalen) of **[Repeat all]** (alle tracks herhalen).
 - Opgenomen bestanden: **[Repeat one]** (het huidige videobestand herhalen), **[Repeat folder]** (alle videobestanden in de huidige map herhalen) of **[Repeat all]** (alle videobestanden herhalen).
- **[16:9]/[4:3]**: selecteer een beeldverhouding.
- : raak deze optie aan om de helderheidsbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om de schermhelderheid aan te passen.
- : raak deze optie aan om de contrastbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om het schermcontrast aan te passen.
- : raak deze optie aan om de verzadigingsbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om de verzadiging aan te passen.
- : hiermee geeft u de bedieningselementen op de eerste pagina weer.

Audio




- : hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
- :
 - Druk eenmaal om de tracklijst te openen.
 - Druk tweemaal om de mappenlijst te openen.
 - Druk herhaaldelijk om terug te keren naar het afspeelscherm.
- : alleen bij opgenomen bestanden: hiermee gaat u naar de volgende audiomap.
- : hiermee keert u terug naar de lijst met tracks of mappen (zie 'Bladeren door opgenomen bestanden' op pagina 213).
- : hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Raak de voortgangsbalk aan om snel vooruit of snel achteruit te spoelen in de track.
- : hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.
- / / : hiermee selecteert u een herhaalmodus
 - : hiermee herhaalt u de huidige track.
 - : bij opgenomen bestanden: hiermee herhaalt u alle tracks in de huidige map.
 - (gemarkeerd): hiermee herhaalt u alle tracks.
- : hiermee selecteert u willekeurig afspelen (gemarkeerd) of achtereenvolgens afspelen (grijs).

Foto's

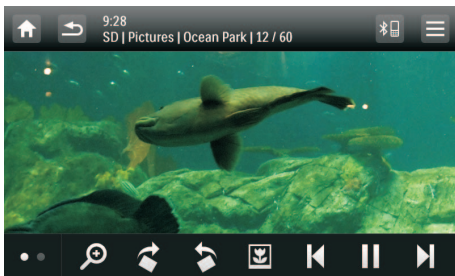

- : hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.
- : hiermee zoomt u in of uit op het beeld.
- : hiermee draait u de afbeelding 213 graden rechtsom of linksom.
- / : hiermee keert u terug naar de lijst met bestanden of mappen (zie 'Bladeren door opgenomen bestanden' op pagina 21).
- : hiermee selecteert u de vorige of volgende afbeelding.
- : hiermee onderbreekt of hervat u de diavoorstelling.
- : hiermee geeft u de bedieningselementen op de tweede pagina weer.

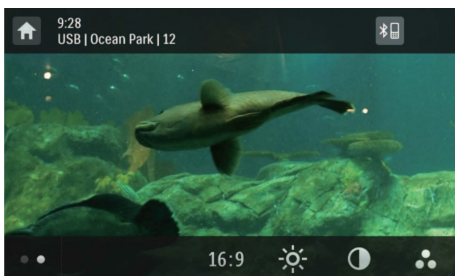


- **[16:9]/[4:3]**: selecteer een beeldverhouding.
- : raak deze optie aan om de helderheidsbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om de schermhelderheid aan te passen.
- : raak deze optie aan om de contrastbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om het schermcontrast aan te passen.

- : raak deze optie aan om de verzadigingsbalk weer te geven en raak vervolgens de balk aan om de verzadiging aan te passen.
- : hiermee geeft u de bedieningselementen op de eerste pagina weer.

Bladeren door opgenomen bestanden

Tijdens het afspelen van opgenomen bestanden kunt u de bestandslijst openen en bestanden in de lijst selecteren.

- 1 Raak aan om een lijst met bestanden of mappen te openen.

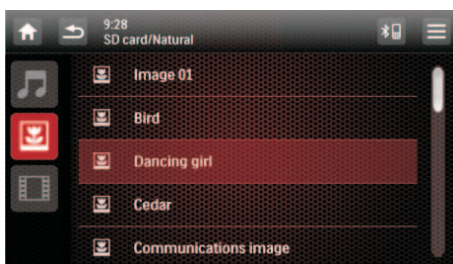

- 2 Raak een pictogram aan om een bestandscategorie te selecteren.
 - : hiermee geeft u de lijst van audiotracks of -mappen weer.
 - : hiermee geeft u de lijst van afbeeldingsbestanden of -mappen weer.
 - : hiermee geeft u de lijst van videobestanden of -mappen weer.
- 3 Raak de naam van een bestand aan om het bestand af te spelen.

Over DivX®-video's

DivX®-video is een digitale media-indeling die ondanks de hoge mate van compressie hoge kwaliteit biedt. U kunt DivX® VOD-

video's (Video-on-Demand) huren of kopen bij onlinevideotheken en afspelen. U kunt ook andere DivX-video's afspelen.

DivX VOD-video's afspelen

Om DivX® VOD-video's op dit product te kunnen afspelen, hebt u de DivX® VOD-code van dit product, de DivX-speler op uw computer en een gratis DivX-account nodig.

Zoek de DivX® VOD-code op uw product.

- 1 Raak  >  aan om het volledige menu met alle functie pictogrammen te openen.
- 2 Raak  **[Settings]** aan om het systeemmenu te openen.
- 3 Raak  **[Info]** aan om het menu **[Info]** te openen.
- 4 Raak **[DivX(R) VOD]** aan om de registratiecode weer te geven.

Opmerking

- U kunt zo nodig gratis een DivX-speler downloaden van www.divx.com.
- Creëer zo nodig gratis een DivX-account via de DivX-speler op uw computer.

Op uw computer via de DivX-speler

- 1 Gebruik de DivX® VOD-code om dit product onder uw DivX-account te registreren.
 - Na de registratie kunt u video's die u eerder hebt gehuurd of gekocht met hetzelfde DivX-account afspelen op dit product.
- 2 DivX® VOD-video's huren of kopen met uw DivX-account.
- 3 Breng de DivX® VOD-video's over naar een ondersteunde opneembare disc.

Op uw product

Speel de DivX® VOD-video's af vanaf de disc.

Opmerking

- Ga naar www.divx.com voor meer informatie over het downloaden en afspelen van DivX-video's.

Andere DivX-video's afspelen

- 1 Breng de video's en ondertitelingsbestanden over naar een ondersteunde opneembare disc, een USB-opslagapparaat of een SD/SDHC-kaart.
- 2 Speel de videobestanden af vanaf de disc, het USB-opslagapparaat of de SD/SDHC-kaart.

Opmerking

- DivX-bestanden met DRM-beveiliging moeten eerst worden overgebracht naar een compatibele disc.
- De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van de DivX-video (zonder de bestandsextensie).
- Het DivX-videobestand en het ondertitelingsbestand moeten in dezelfde directory zijn opgeslagen.
- Dit product ondersteunt ondertitelingsbestanden met de indelingen .srt en .sub.

6 Naar de radio luisteren

Overschakelen naar de radiomodus

Nadat u het systeem voor het eerst hebt opgestart, schakelt het systeem automatisch over naar de radiomodus.

Raak  **[Radio]** in het hoofdmenu aan als u later weer wilt overschakelen naar de radiomodus.


↳ Het scherm voor radio wordt weergegeven.



Instellen


Configureer de radio voordat u naar radiozenders gaat zoeken.

Raak  aan om de configuratiemenu's weer te geven.

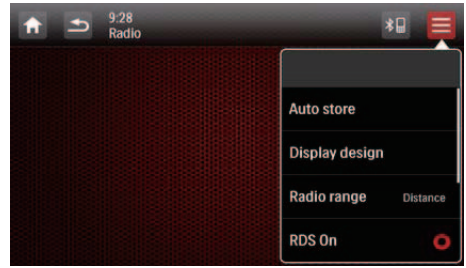

Een radiobereik selecteren

1 Raak **[Radio Range]** aan.

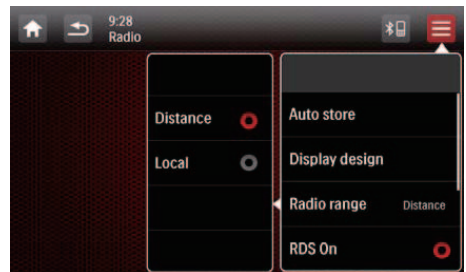

- 2 Raak **[Distance]** of **[Local]** aan om een tuner gevoeligheid te selecteren.
- **[Distance]**: u kunt afstemmen op zenders met sterke en zwakke signalen.
 - **[Local]**: u kunt alleen afstemmen op zenders met sterke signalen.

De RDS-functie inschakelen

Opmerking

- De RDS-functie is standaard ingeschakeld.
- De optie **[PTY list]** wordt alleen weergegeven als de RDS-functie is ingeschakeld.

Raak **[RDS On]** aan als u de RDS-functie wilt inschakelen.

↳ De optie **[PTY list]** wordt weergegeven.

- Raak **[RDS Off]** aan als u de RDS-functie wilt uitschakelen.

Afstemmen op een radiozender



- 1 Raak **FM** of **AM** aan om een band te selecteren.
 - FM-band: **FM1, FM2, FM3**
 - AM-band: **AM1, AM2**
- 2 Raak < of > herhaaldelijk aan tot de frequentie van de gewenste zender wordt weergegeven.
 - Houd < of > aangeraakt tot de frequentiecijfers beginnen te veranderen als u automatisch op een radiozender wilt afstemmen.



Tip

- You can also press **BAND** on the remote control repeatedly to select a band.

Radiozenders opslaan in het geheugen

U kunt maximaal 6 zenders voor elke band opslaan.

Radiozenders handmatig opslaan

- 1 Selecteer een band.
- 2 Stem af op de gewenste radiozender.

- 3 Houd een van de kanalen **1** t/m **6** meer dan twee seconden aangeraakt.
 - ↳ De radiozender wordt automatisch opgeslagen onder het geselecteerde kanaal.

Radiostations automatisch opslaan

U kunt radiozenders zoeken met behulp van een intro, waarbij een voorbeeld van 10 seconden van elke gevonden radiozender wordt uitgezonden.

- 1 Selecteer een band.
- 2 Raak **≡** aan.
- 3 Raak **[Auto Store]** aan.
 - ↳ Het automatisch zoeken wordt gestart. De zes sterkste zenders van de gekozen band worden automatisch opgeslagen.

Afstemmen op een voorkeuzezender

- 1 Selecteer een band.
- 2 Raak een van de kanalen (**1** t/m **6**) aan om een voorkeuzezender te selecteren.



RDS-functies gebruiken

Opmerking

- U kunt RDS-functies alleen gebruiken als RDS is ingeschakeld.

RDS-programma's van een bepaald type zoeken



- 1 Raak **≡** > **[PTY list]** aan om de lijst met programmatypes weer te geven.
- 2 Raak de naam van een programmatype aan om te beginnen met zoeken.
 - ↳ Zodra een RDS-zender wordt gevonden die programma's van het gekozen type uitzendt, wordt de RDS-zender automatisch uitgezonden.
 - U kunt de RDS-zender opslaan door een van de voorkeuzezenders aangeraakt te houden.
 - Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer RDS-zenders wilt zoeken.

Soorten RDS-programma's

Nummer	Type programma's	Beschrijving
1	NEWS	Nieuwsdiensten
2	AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
3	INFO	Speciale informatieve programma's
4	SPORT	Sport
5	EDUCATE	Educatieve programma's
6	DRAMA	Hoorspelen en literatuur

7	CULTURE	Cultuur, religie en maatschappelijke kwesties
8	SCIENCE	Wetenschap
9	VARIED	Entertainmentprogramma's
10	POP M	Popmuziek
11	ROCK M	Rockmuziek
12	MOR M	Lichte muziek
13	LIGHT M	Lichte klassieke muziek
14	CLASSICS	Klassieke muziek
15	OTHER M	Speciale muziekprogramma's
16	WEATHER	Weer
17	FINANCE	Financiële programma's
18	CHILDREN	Kinderprogramma's
19	SOCIAL	Sociale onderwerpen
20	RELIGION	Godsdienst
21	PHONE IN	Inbelprogramma's
22	TRAVEL	Reis
23	LEISURE	Vrije tijd
24	JAZZ	Jazzmuziek
25	COUNTRY	Countrymuziek
26	NATION M	Nederlandstalige muziek
27	OLDIES	Klassiekers
28	FOLK M	Folkmuziek
29	DOCUMENT	Documentaires
30	TEST	Alarmtest
31	ALARM	Alarm

Alternerende frequenties gebruiken

Schakel de AF-functie (alternerende frequenties) in als het signaal van een RDS-zender zwak is. Het systeem zoekt naar een sterke zender die hetzelfde programma uitzendt.

Raak **AF** aan om de AF-functie in of uit te schakelen.


- **AF** (gemarkeerd): de functie is ingeschakeld.
- **AF** (grijs): de functie is uitgeschakeld.

7 Het navigatiesysteem gebruiken

De kaart met kaartgegevens plaatsen

Opmerking

- De kaart met kaartgegevens wordt niet bij het systeem geleverd.
- Werk de kaartgegevens zo nodig bij voordat u de kaart gebruikt.

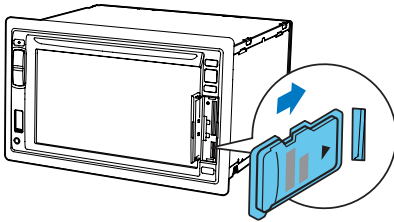

- 1 Klap het beschermende klepje open.
- 2 Steek de kaart met kaartgegevens in de **MAP**-aansluiting tot u een klik hoort.
- 3 Sluit het beschermende klepje.

Navigatie gebruiken tijdens uw reis

Opmerking

- Risico op verkeersongevallen! Bedien het navigatiesysteem niet terwijl u rijdt. Stel uw bestemming en andere navigatiespecificaties in voordat u gaat rijden.

- 1 Druk op **NAVI**.
 - U kunt ook  in het hoofdmenu aanraken om het navigatiesysteem te openen.

➔ Het navigatiescherm wordt binnen enkele seconden weergegeven.
- 2 Volg de gebruikershandleiding van het navigatiesysteem om navigatiespecificaties in te stellen.

8 Bluetooth-apparaten gebruiken

Met dit systeem kunt u naar audio van een speler luisteren of met Bluetooth een telefoongesprek voeren.

De Bluetooth-functie inschakelen

- Raak **0** in het hoofdmenu aan.
- Raak in een willekeurige andere modus **☰** boven aan het scherm aan.

Een apparaat koppelen




Opmerking


- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle Bluetooth-apparaten.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit systeem koppelt.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- De maximale afstand tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 8 meter.
- Obstakels tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

Het eerste apparaat koppelen


- 1 Activeer de Bluetooth-functie op dit systeem.
 - ↳ Het volgende scherm wordt weergegeven.

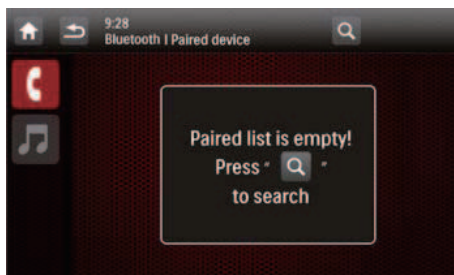

- 2 Raak **Q** op dit systeem aan om naar andere Bluetooth-apparaten te zoeken.

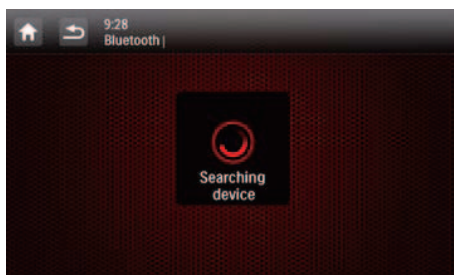


- 3 Raak in de apparaatlijst de naam van uw Bluetooth-apparaat aan en raak vervolgens **—** naast de naam aan.

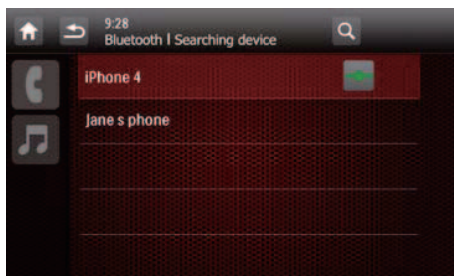

- ↳ Het koppelen begint en er wordt een koppelverzoek van CED1910BT weergegeven op het apparaat.

- 4 Accepteer het koppelverzoek van CED1910BT op het apparaat, voer het standaardwachtwoord '0000' in en bevestig het wachtwoord.
 - ↳ **[Paired OK!]** knippert en daarna wordt **[Connecting]** weergegeven op dit systeem.

- 5 Schakel op het apparaat de verbinding met CED1910BT in of sta deze verbinding toe.
- Als u een speler hebt verbonden, wordt het scherm voor het afspelen van muziek weergegeven op het systeem.

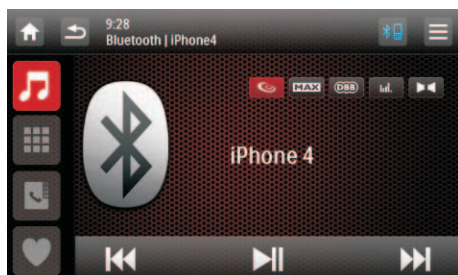


🎵 : raak deze optie aan als u wilt terugkeren naar het scherm voor het afspelen van muziek.

📶 : raak deze optie aan als u de lijst met gekoppelde mobiele telefoons wilt weergeven.

☎ : raak deze optie aan als u de lijst met gekoppelde mobiele telefoons wilt weergeven.

♥ : raak deze optie aan als u de lijst met gekoppelde mobiele telefoons wilt weergeven.

- Als u een mobiele telefoon hebt verbonden, wordt het toetsenblok weergegeven op het scherm.

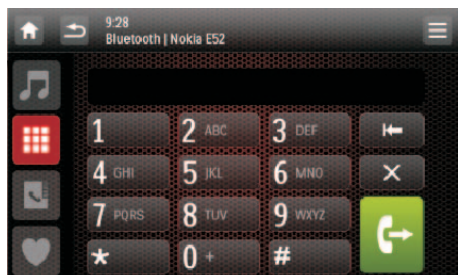

🎵 : raak deze optie aan als u de lijst met gekoppelde spelers wilt weergeven.



📶 : raak deze optie aan als u het toetsenblok voor telefoongesprekken wilt weergeven.

☎ : raak deze optie aan als u het toetsenblok en telefoonboek dat is gesynchroniseerd met uw mobiele telefoon wilt weergeven.


♥ : raak deze optie aan als u de lijst met favoriete contactpersonen wilt weergeven.

Meer apparaten koppelen

- 1 Activeer de Bluetooth-functie op dit systeem.
 - ↳ Een van de volgende schermen wordt weergegeven.

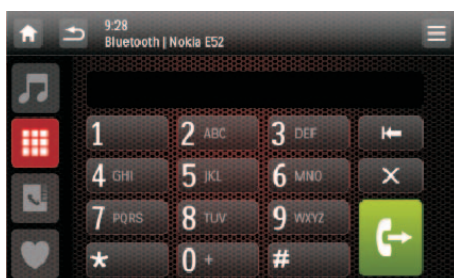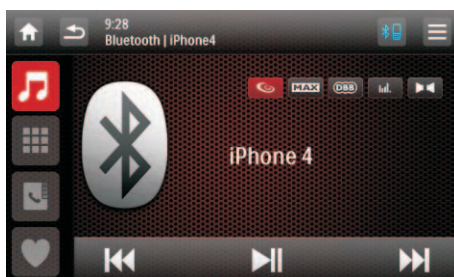

- 2 Raak ≡ rechtsboven in de hoek aan.

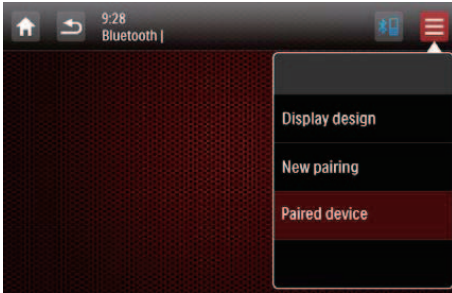


- 3 Raak **[New pairing]** aan om te zoeken naar Bluetooth-apparaten.
- 4 Herhaal stap 3 t/m 5 van de bovenstaande sectie "Het eerste apparaat koppelen" om de verbinding tot stand te brengen.

Opmerking

- U kunt tegelijkertijd een muzikspeler en een mobiele telefoon verbinden.

Gekoppelde apparaten beheren

- 1 Activeer de Bluetooth-functie.
- 2 Raak of aan.
 - Raak aan als u gekoppelde spelers wilt beheren.
 - Raak aan als u gekoppelde mobiele telefoons wilt beheren.
- 3 Raak rechtsboven in de hoek aan.

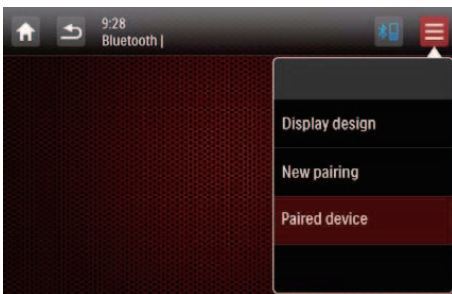

- 4 Raak **[Paired Device]** aan.
 - ↳ De lijst met gekoppelde apparaten wordt weergegeven.



- 5 Raak de naam aan van het gekoppelde apparaat dat u opnieuw wilt verbinden, waarvan u de verbinding wilt verbreken, of dat u wilt verwijderen.
 - : raak deze optie aan als u het apparaat opnieuw wilt verbinden.
 - : raak deze optie aan als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken.
 - : raak deze optie aan als u het apparaat wilt verwijderen uit de lijst met gekoppelde apparaten.
- 6 Raak , of aan.

Tip

- Als u een apparaat handmatig opnieuw wilt verbinden nadat de verbinding is verbroken, schakelt u de functie voor automatische verbinding uit (zie 'Bluetooth-instellingen aanpassen' op pagina 42).

Audio afspelen vanaf een verbonden apparaat

Als het verbonden Bluetooth-apparaat het Advanced Audio Distribution-profiel (A2DP) ondersteunt, kunt u naar nummers luisteren die via het systeem op het apparaat zijn opgeslagen. Als het apparaat ook Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP) ondersteunt,

kunt u het afspelen op het systeem of met de afstandsbediening bedienen.

- 1 Speel een nummer af op het verbonden apparaat.
- 2 Raak op het systeem  aan om het scherm voor het afspelen van muziek weer te geven.



- 3 Raak pictogrammen van het scherm aan om het afspelen te regelen.
 - : hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
 -  / : hiermee selecteert u de vorige of volgende track.

Opmerking

- Als het verbonden apparaat het AVRCP-profiel niet ondersteunt, kunt u het afspelen op het verbonden apparaat bedienen.

Bellen

Opmerking

- Zorg dat de Bluetooth-verbinding actief blijft tussen het systeem en uw mobiele telefoon.


De externe microfoon zoeken

U kunt een externe microfoon aansluiten voor een betere communicatiekwaliteit.

Opmerking

- De externe microfoon wordt niet geleverd bij dit systeem.

- 1 Sluit de microfoon aan op dit systeem.
- 2 Plaats de microfoon op een goede locatie. Plak de microfoon bijvoorbeeld op het dashboard of klem de microfoon aan de zonneklep.

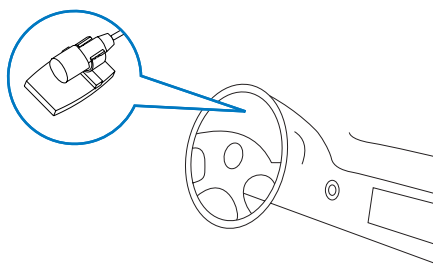

Een nummer bellen

U kunt telefoongesprekken voeren via het systeem.

- 1 Raak  boven aan het scherm aan.
 - ↳ Het toetsenblok wordt weergegeven.
 - Als het toetsenblok niet wordt weergegeven, raakt u  aan.



- 2 Raak de cijfers aan om het telefoonnummer in te voeren.
 - Raak  aan als u het laatste cijfer wilt wissen.

- Raak **X** aan als u alle cijfers wilt wissen.
- Raak **↶** aan als u wilt terugkeren naar het vorige scherm.

- 3 Raak **↶** aan om de oproep te starten.
 - Raak **📞** aan als u de oproep wilt beëindigen.
 - U kunt tijdens het gesprek nummers invoeren door eerst **111** aan te raken om het toetsenblok weer te geven.

Laatst gekozen nummer bellen


- 1 Raak **↶** aan.
 - ↳ Het laatstgekozen nummer wordt weergegeven.
- 2 Raak **↶** opnieuw aan om de oproep te starten.

Een gesprek aannemen

Opmerking

- Standaard worden alle oproepen die u ontvangt automatisch aangenomen. U kunt de functie voor automatisch aannemen uitschakelen (zie 'Bluetooth-instellingen aanpassen' op pagina 42).


- 1 Als u wordt gebeld, wordt **[Inkomend gesprek...]** weergegeven op het scherm.

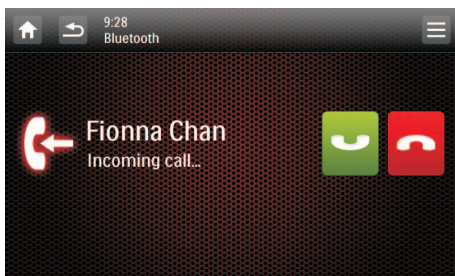

- 2 Raak **📞** aan om de oproep aan te nemen.
 - Raak **📞** aan als u de oproep wilt weigeren of beëindigen.

Oproep doorschakelen naar mobiele telefoon


Standaard komt de stem tijdens een oproep uit de luidsprekers.

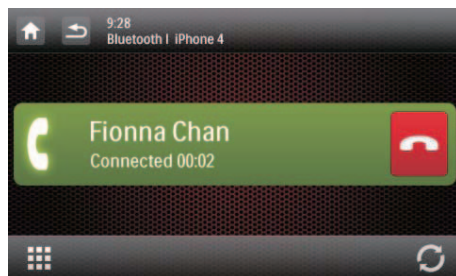

- 1 Raak **🔄** aan als u de oproep wilt doorschakelen naar uw mobiele telefoon.
 - ↳ De luidsprekers worden uitgeschakeld en de stem komt alleen uit uw mobiele telefoon.
- 2 Neem om om het gesprek te starten.

Het telefoonboek op het scherm gebruiken

- 1 Raak **📞** aan om het scherm voor het telefoonboek te openen.
- 2 Raak **[Sync]** aan om het telefoonboek te synchroniseren met uw mobiele telefoon.
 - ↳ **[Synchronizing...]** wordt weergegeven.
 - ↳ Nadat de synchronisatie is voltooid, wordt de contactpersonenlijst weergegeven.

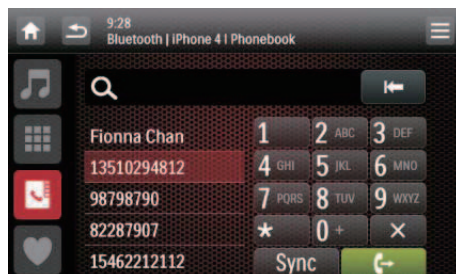

- 3 Raak de naam van een contactpersoon in de lijst aan en raak vervolgens  aan om een oproep te starten.

Het telefoonboek beheren

- 1 Raak de naam van een contactpersoon in de lijst aan.
- 2 Raak **X** aan.
- ↳ De volgende opties worden weergegeven.
 - **[Delete one]**: hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon.
 - **[Delete all]**: hiermee verwijdert u alle contactpersonen.
 - **[Cancel]**: hiermee keert u terug naar het scherm voor het telefoonboek.
- 3 Raak een van de opties aan en bevestig uw keuze.


Een contactpersoon zoeken

Raak de alfanumerieke pictogrammen aan om tekens in te voeren.

- Raak een pictogram eenmaal aan als u de eerste letter op het pictogram wilt invoeren.
- Raak een pictogram kort en herhaaldelijk aan als u wilt wisselen tussen de letters en het cijfer op het pictogram.
- Raak  als u het laatst ingevoerde teken wilt verwijderen.
- ↳ Het systeem zoekt naar contactpersonen bij wie de ingevoerde tekens voorkomen in de naam.
- ↳ Als er geen contactpersonen zijn gevonden, wordt **[No match]** weergegeven.

De lijst met favorieten bewerken

Sla het nummer van een contactpersoon op in de lijst met favorieten, zodat u deze contactpersoon snel kunt bellen.

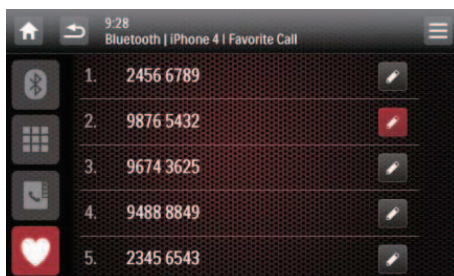

- 1 Raak  aan om de lijst met favoriete oproepen te openen.
- 2 Raak  achter een volgordenummer aan.
- 3 Voer het nummer in en raak dan **OK** aan om te bevestigen.
- ↳ Het nummer wordt opgeslagen.
 - Raak het nummer aan in de lijst als u dit nummer wilt bellen.

Opmerking

- U kunt maximaal vijf tekens invoeren.

9 Afspelen vanaf een iPod/iPhone

Opmerking


- Tijdens het afspelen worden er geen audiosignalen door de hoofdtelefoonaansluiting van uw iPod/iPhone geleid.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

Dit systeem ondersteunt de volgende iPod- en iPhone-modellen.

- iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G en iPhone
- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod classic

Uw iPod/iPhone aansluiten

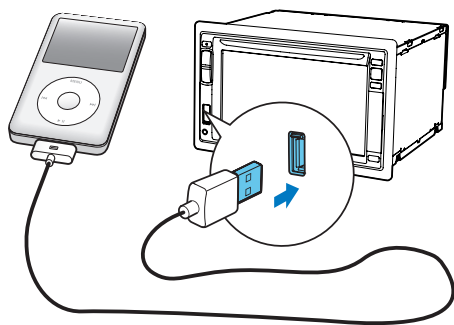

Sluit een 30-pins USB-kabel van Apple aan op:

- de USB-aansluiting op het voorpaneel van dit systeem en
- uw iPod/iPhone.

- Het systeem begint tracks af te spelen die op uw iPod/iPhone zijn opgeslagen.



- Zodra uw iPod/iPhone is aangesloten en herkend, wordt  weergegeven in de balk met favoriete pictogrammen in het hoofdmenu. Raak deze optie aan als u wilt terugkeren naar dit scherm voor het afspelen.

Opmerking

- Schakel het systeem over naar een andere bron voordat u de iPod/iPhone loskoppelt.

Bediening

Gebruik het scherm voor het afspelen van dit systeem om het afspelen te regelen.

-  : raak deze optie aan als u het afspelen wilt onderbreken.
-  : raak deze optie aan als u het afspelen wilt hervatten.
-  /  : raak deze optie aan om de vorige of volgende track af te spelen.
-  /  : raak deze optie aan om een herhaalmodus te selecteren.
 -  : hiermee herhaalt u de huidige track.
 -  (gemarkeerd): hiermee herhaalt u alle tracks.
 -  (grijs): hiermee annuleert u het herhaald afspelen.
-  : raak deze optie aan om een afspeelmodus te selecteren.

-  (gemarkeerd): hiermee speelt u de tracks in willekeurige volgorde af.
-  (grijs): hiermee speelt u de tracks achtereenvolgens af.
-  : raak deze optie aan om over te schakelen naar de iPod-bedieningsmodus, zodat u het afspelen kunt regelen met uw iPod/iPhone.
-  : raak deze optie aan om weer over te schakelen over de schermbedieningsmodus, zodat u het afspelen kunt regelen op dit systeem.
-  : raak deze optie aan om het muziekmenu te openen.


De iPod/iPhone opladen

Zodra de iPod/iPhone is aangesloten en herkend, wordt de iPod/iPhone opgeladen.

Een track zoeken

U kunt een track snel selecteren via het muziekmenu.

- 1 Raak  aan om het muziekmenu te openen.

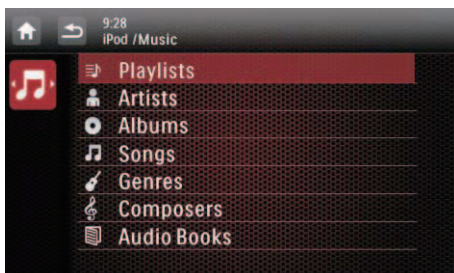

- 2 Raak een categorie aan om deze te selecteren.
 - ↳ De tracks onder de geselecteerde categorie worden weergegeven.
- 3 Raak een tracknaam aan om het afspelen te starten.
 - Als een of meer subcategorieën onder de gekozen categorie vallen, selecteert u eerst een subcategorie.

10 Smart Connect Link

Smart Connect Link is een standaard voor apparaatinteroperabiliteit van Philips die ervoor zorgt dat externe randapparaten (TV-boxen, smart-apparaten enz.) in het auto-entertainmentsysteem van Philips kunnen worden geïntegreerd. Smart Connect Link integreert de functionaliteit van het verbonden randapparaat in het applicatieplatform van het auto-entertainmentsysteem van Philips. De apps worden echter nog steeds gehost en uitgevoerd op het externe randapparaat. Bestuurders en passagiers kunnen het externe randapparaat bedienen via het touchscreen van het auto-entertainmentsysteem van Philips.

Smart Connect Link maakt gebruik van een standaard voor generieke RGB-videosignalen om de gebruikersinterface van de app van het externe randapparaat weer te geven op het auto-entertainmentsysteem van Philips en gebruikt het Bluetooth HID-profiel om gebruikersinvoer terug te voeren naar het randapparaat.

Neem contact op met uw leverancier voor informatie over apparaten die compatibel zijn met Smart Connect Link.

11 Universal USB Charging

Philips heeft de USB-interface die voorheen uitsluitend werd gebruikt voor het afspelen van muziek van een USB-stick, uitgebreid zodat smart-apparaten nu ook kunnen worden opgeladen.

De stroom die nodig is om een telefoonaccu op te laden of bepaalde smart-apparaten te gebruiken, is hoger dan standaard-USB kan leveren.

De nieuwe Philips Universal USB Charging-interface kan een stroom van 1 A leveren aan een smart-apparaat. Dit is voldoende om de accu van het apparaat op te laden en het apparaat intensief te gebruiken. Het softwareprotocol is bovendien universeel zodat het compatibel is met vrijwel alle verkrijgbare smartphones en zodat het opladen direct begint zodra de USB-verbinding tot stand is gebracht.

12 Geluid aanpassen

Volg de onderstaande instructies om het geluid aan te passen wanneer u naar de radio luistert, muziek beluistert of films bekijkt.

Hiermee past u het geluidsniveau aan

Druk herhaaldelijk op +/- op het voorpaneel.

- **+**: hiermee verhoogt u het volume.
- **-**: hiermee verlaagt u het volume.

Geluid uitschakelen

Druk op  op het voorpaneel.

- Druk opnieuw op  als u het geluid weer wilt inschakelen.

Het Max Sound-effect inschakelen

Raak **MAX** op het scherm voor afspelen aan.

- **MAX** (gemarkeerd): het **MAX Sound**-effect is ingeschakeld.
- **MAX** (grijs): het **MAX Sound**-effect is uitgeschakeld.

Het DBB-geluidseffect inschakelen

Wanneer DBB (Dynamic Bass Boost) is ingeschakeld, worden lage tonen elektronisch versterkt.

Raak  op het scherm voor afspelen aan.

-  (gemarkeerd): DBB-geluidseffect is ingeschakeld.
-  (grijs): DBB-geluidseffect is uitgeschakeld.

FullSound-effect inschakelen



Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar wanneer u naar de radio luistert.

Philips FullSound herstelt de audiodetails die verloren gaan door compressie. Het muzieksignaal wordt verrijkt, zodat u het volle geluid hoort, met elke emotie en elk detail.

Philips FullSound kan het volgende:

- MP3-tracks de geluidskwaliteit van CD's geven,
- een vollere bas met meer diepte en impact bereiken,
- de ruimtezijn herstellen die ontbreekt bij gecomprimeerde audio en
- geluidsprecisie en -detail versterken.

Raak  op het scherm voor afspelen aan.

-  (gemarkeerd): het FullSound-effect is ingeschakeld.
-  (grijs): het FullSound-effect is uitgeschakeld.

Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde equalizer.

- 1 Raak  op het scherm voor afspelen aan.
↳ De huidige equalizerinstellingen worden weergegeven.



2 Raak < of > aan om een vooraf ingestelde equalizer te selecteren.

- **[Custom]**, **[Techno]**, **[Rock]**, **[Classic]**, **[Jazz]**, **[Optimal]**, **[Flat]** of **[Pop]**

↳ De geselecteerde equalizer wordt gemarkeerd.

3 Raak de cirkel of balk aan om de instellingen aan te passen.

- **[Bass]**: bereik lage tonen (-14 t/m +14).
- **[Middle]**: bereik normale tonen (-14 t/m +14)
- **[Treble]**: bereik hoge tonen (-14 t/m +14)
- **[LPF]**: bereik laagdoorlaatfilter (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz of 160 Hz)
- **[MPF]**: bereik middendoorlaatfilter (0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz of 2,5 kHz)
- **[HPF]**: bereik hoogdoorlaatfilter (10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz of 17,5 kHz)
- **↺**: houd deze optie aangeraakt om de instellingen te herstellen.

4 Raak **⏮** aan om af te sluiten.

Overige


Raak **▶▶** op het scherm voor afspelen aan.

↳ Het configuratiescherm wordt weergegeven.



- **▶▶**: raak deze optie aan om het scherm **[Music zone]** voor het selecteren van een muziekzone weer te geven.
- **⦿**: raak deze optie aan om het scherm **[Fader/Balance]** voor het aanpassen van de fader en balans weer te geven.
- **⦿**: raak deze optie aan om het scherm **[SubWoofers]** voor het instellen van de subwoofer weer te geven.

De fader en balans aanpassen

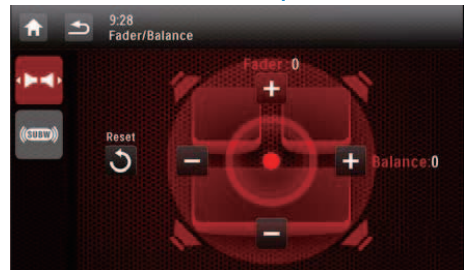

Raak + of - aan om de waarde voor de fader of balans aan te passen.

- **[Fader]**: bereik fader (+16 t/m -16).
- **[Balance]**: bereik balans (-16 t/m +16).


De subwoofer instellen



- **[On]/[Off]**: raak deze opties aan om de subwoofer in of uit te schakelen.
- **+ / -** : raak deze optie aan om het volume van de subwoofer (0 dB t/m 14 dB) in te stellen.
- **[80 Hz]/[120 Hz]/[160 Hz]**: raak een van deze opties aan om een laagdoorlaatfilter voor de subwoofer te selecteren.

Een luisterzone kiezen

Met de innovatieve Zone-technologie van Philips kunnen bestuurders of passagiers muziek beluisteren met de beste luidsprekerbalans en met het levendige geluid zoals het oorspronkelijk was bedoeld. U kunt de muziekzone wijzigen van bestuurder naar passagiers voor de optimale luidsprekerinstellingen.

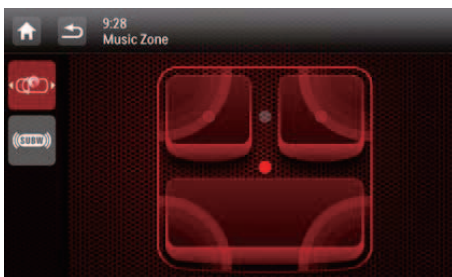

Raak een grijs punt aan om de luisterzone te wijzigen.

- ↳ Het gemarkeerde gebied geeft de huidige luisterzone aan.




13 Instellingen aanpassen

Systeemmenu's openen

- 1 Raak > aan om alle functieprogramma's weer te geven.




- 2 Raak [Settings] aan.
 Het menu [General] wordt weergegeven.

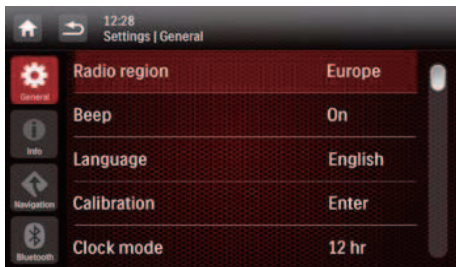

- 3 Raak een pictogram aan de linkerkant aan.
 - : hiermee opent u het menu [General] waarin u algemene instellingen kunt aanpassen.
 - : hiermee opent u het menu [Info] waarin uw systeem informatie kunt bekijken.
 - : hiermee opent u het menu [Navigation] waarin u navigatie-instellingen kunt aanpassen.

- : hiermee opent u het menu [Bluetooth] waarin u Bluetooth-instellingen kunt aanpassen.
- 4 Maak met uw vinger een veegbeweging omhoog of omlaag om meer instellingen weer te geven.
 - 5 Raak een optie aan om details weer te geven of de instelling aan te passen.
 - Raak aan om het menu af te sluiten.

Algemene instellingen aanpassen

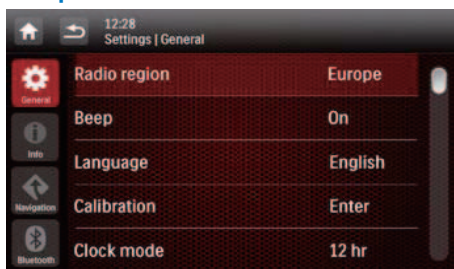

Instellingen	Opties	Beschrijving
[Radio Region]		Selecteer een radiogebied dat bij uw locatie past.
[Beep]	[On]	De pieptoon inschakelen. Telkens wanneer u op een knop drukt of een pictogram aanraakt, geeft het systeem een pieptoon.
	[Off]	De pieptoon uitschakelen.
[Language]		Selecteer een schermtaal.

Instellingen	Opties	Beschrijving
[Calibration]		Volg de instructies op het scherm om het scherm te kalibreren.
[Clock mode]	[12Hr]/[24Hr]	Selecteer een tijdsindeling.
[Date]		Stel de datum in.
[Time]		Stel de tijd in.
[Parking]	[On]/[Off]	Schakel het videoblokkersysteem in of uit.
[Demo] (Automatisch starten na uitschakelen)	[On]/[Off]	Schakel deze optie in als u het systeem de functies wilt laten demonstren nadat het systeem uitgeschakeld is geweest.

Systeeminformatie weergeven

12:28 Settings Info	MCU version	CED1900 1901116-1A
General	Bluetooth version	V121A072
Info	DVD regions	4
Navigation	DivX(R) VOD	Enter
Bluetooth	Restore factory defaults	Enter

Instellingen	Opties
[ARM version]	Geef de firmwareversies weer.
[Servo version]	
[MCU version]	

[Bluetooth version]	Geef de Bluetooth-versie weer.
[DVD regions]	Geef de DVD-regiocode weer die het systeem ondersteunt.
[DivX(R) VOD]	Geef de DivX-registratiecode weer.
[Restore factory defaults]	Raak deze optie aan als u het dialoogvenster voor het herstellen van de fabrieksinstellingen wilt weergeven. - Raak [Yes] aan als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. - Raak [No] aan als u wilt terugkeren naar het vorige menu.

Navigatie-instellingen aanpassen


12:28 Settings Navigation	Navigation program path	Enter
General	Navigation voice	Enter
Setup		
Navigation		
Bluetooth		

- **[Navigation Program Path]**: raak **[Enter]** aan om de modus Navigation Program Path (Pad navigatieprogramma) te openen.
- **[Navigation Voice]**: raak **[Enter]** aan om het scherm **[Navigation Voice]** te openen.



- **[All]/[Front left]/[Front right]:** hiermee selecteert u een zone voor de navigatiestem.
- **[Off]:** hiermee schakelt u de navigatiestem uit.
- **[Voice Level]:** raak +/- aan om het volume van de navigatiestem aan te passen.

Bluetooth-instellingen aanpassen

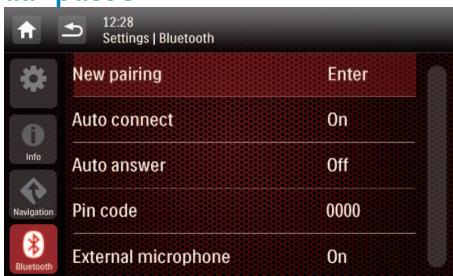


Bluetooth-instellingen	Opties	Beschrijving
[New Pairing]		Zoek naar nieuwe apparaten.
[Auto Connect]	[On]	Wanneer een gekoppeld apparaat zich binnen het bereik van het systeem bevindt, maakt het systeem automatisch opnieuw verbinding met het apparaat.

	[Off]	Maak handmatig opnieuw verbinding.
[Auto Answer]	[On]	Beantwoord telefoongesprekken automatisch wanneer de gekoppelde mobiele telefoon een inkomende oproep ontvangt.
	[Off]	Beantwoord telefoongesprekken handmatig.
[Pin Code]		Stel het wachtwoord voor het koppelen van het auto-entertainmentsysteem met een ander Bluetooth-apparaat in. Het standaardwachtwoord is 0000 .
[External microphone]	[On]	Schakel de externe microfoon in.
	[Off]	Gebruik de geïntegreerde microfoon.

14 Overige

Afspelen vanaf de externe audio/video-ingang

U kunt een externe audio-/videospeler aansluiten op dit systeem.

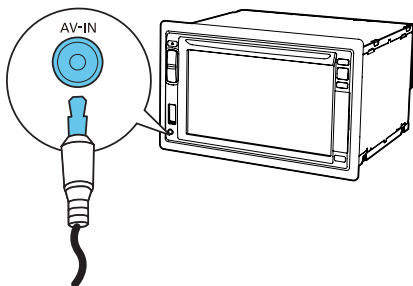

- 1 Sluit een Composite AV-kabel aan op:
 - de **AV-IN**-aansluiting op het voorpaneel en
 - de audio- en video-uitgangen van de externe speler.
- 2 Raak > aan om het volledige menu met alle functiepictogrammen te openen.
- 3 Raak **[AV-IN1]** aan om het scherm voor het afspelen weer te geven.
- 4 Gebruik de externe speler om het afspelen te starten (zie de gebruikershandleiding van het externe apparaat).



Tip

- Als u dit systeem aansluit op een externe speler via de **VIDEO IN-**, **AV-IN L-** en **AV-IN R-**aansluitingen op het achterpaneel, raakt u **[AV-IN2]** aan om over te schakelen op deze bron in plaats van **[AV-IN1]**.

Beeldschermen achterin gebruiken


Als een of twee beeldschermen zijn gemonteerd voor de passagiers achterin, kunt u verschillende bronnen voor de passagier voorin en de passagiers achterin selecteren.



Opmerking


- Zorg ervoor dat de beeldschermen achterin goed zijn aangesloten op dit systeem.
- Alleen wanneer de modus voor weergave in meerdere zones is ingeschakeld, kunnen de beeldschermen achterin signalen van het systeem ontvangen.
- Standaard worden dezelfde signalen overgebracht naar de beeldschermen voor- en achterin.
- Wanneer u een disc, USB-opslagapparaat, SD/SDHC-kaart of via de USB-aansluiting aangesloten iPod/iPhone selecteert als de bron voor de zone voorin, kunt u een andere bron selecteren voor de zone achterin.
- Alleen wanneer de radiomodus, de navigatiemodus of de Bluetooth-modus is geselecteerd, kunt u een disc, SD/SDHC-kaart, USB-opslagapparaat of via de USB-aansluiting aangesloten iPod/iPhone selecteren voor de zone achterin.

- 1 Raak > aan om het volledige menu met alle functiepictogrammen te openen.
- 2 Raak aan.
 - ↳ Het menu **[Rear Zone]** wordt weergegeven.

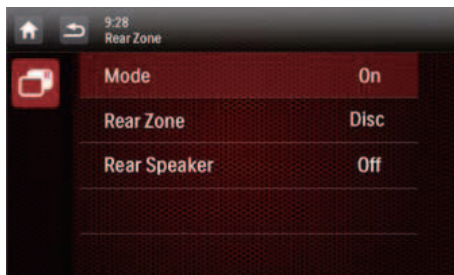


- 3 Raak **[Mode]** aan om de signaaloverdracht naar de beeldschermen achterin in of uit te schakelen.

- **[On]:** hiermee schakelt u signaaloverdracht naar de beeldschermen achterin in.
 - **[Off]:** hiermee schakelt u signaaloverdracht naar de beeldschermen achterin uit.
- ↳ Wanneer signaaloverdracht naar de beeldschermen achterin is ingeschakeld, wordt het volgende scherm weergegeven.

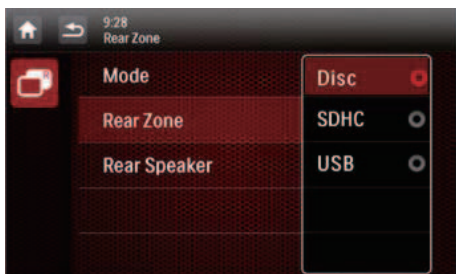

- 4 Raak een beschikbare bron aan om afspelen vanaf die bron te starten.
- 5 Raak **[Rear Speaker]** aan om audio van de achterluidsprekers in of uit te schakelen.
 - **[On]:** hiermee schakelt u audio van de achterluidsprekers in.
 - **[Off]:** hiermee dempt u de achterluidsprekers.

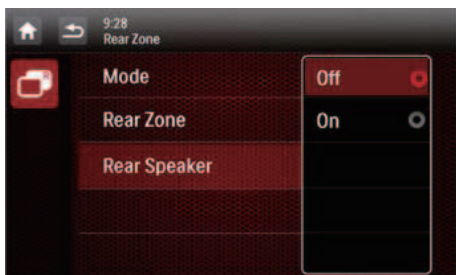

- 6 Raak **[Back]** aan om terug te gaan naar de vorige modus.

Schakelen tussen de bedieningsschermen

Wanneer verschillende bronnen zijn geselecteerd voor de passagier voorin en de passagiers achterin, kunt u **[Touchscreen]** aanraken om te schakelen tussen het bedieningsscherm voor de bron voorin of de bron achterin.

- ↳ Wanneer **[Touchscreen]** ononderbroken wordt weergegeven, kunt u de bron voorin regelen.
- ↳ Wanneer **[Touchscreen]** en **[Settings]** beide knippen en **[Rear zone]** worden weergegeven, kunt u de bron achterin regelen.

De knoppen op het stuurwiel gebruiken

U kunt een functie toewijzen aan een knop op het stuurwiel en het systeem vervolgens bedienen met die knop.

- 1 Raak **[Home]** > **[Up]** aan om het volledige menu met alle functie-pictogrammen te openen.
- 2 Raak **[Steering Wheel]** aan.
 - ↳ Het scherm **[Steering Wheel Remote Control Learning]** wordt weergegeven.



- 3 Raak een pictogram aan, bijvoorbeeld **[Play/Pause]**, waarvan u de functie wilt toewijzen aan een knop op het stuurwiel.



- Raak **[Cancel]** aan als u de toewijzing wilt annuleren.

- Houd de knop op het stuurwiel een seconde ingedrukt.
→ Het volgende scherm wordt weergegeven.




- Herhaal stap 3 en 4 om meer functies toe te wijzen aan knoppen op het stuurwiel.
 - Raak **[Clear All]** aan als u de toewijzing wilt wissen.

- Druk op **RESET** met het uiteinde van een balpen of tandenstoker.

De zekering vervangen

Als er geen stroom is, controleer dan de zekering en vervang deze als deze is doorgebrand.

- Koppel het systeem los van het dashboard.
- Controleer de elektrische aansluitingen.
- Verwijder de beschadigde zekering van het achterpaneel.
- Plaats een nieuwe zekering met dezelfde specificaties (15 A).

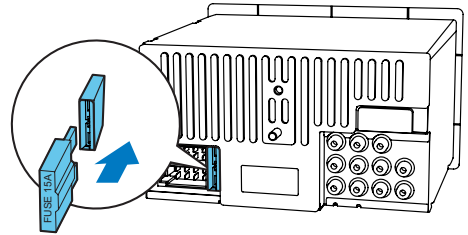


Tip

- Als de zekering direct na vervanging weer doorbrandt, kan sprake zijn van een intern defect. Raadpleeg in dat geval uw Philips-leverancier.

Het systeem resetten

Reset het systeem als het vastloopt.

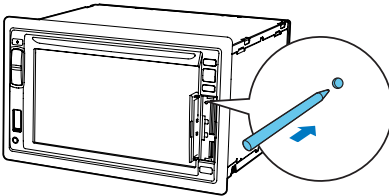

- Klap het beschermende klepje open.

De firmware upgraden

Opmerking

- Tijdens de upgrade mag de stroomvoorziening niet worden onderbroken.
- Wanneer de firmware-upgrade is geslaagd, zijn alle instellingen naar de standaardstatus hersteld.

Product registreren

- 1 Ga naar www.philips.com/welcome.
- 2 Klik op de koppeling van '**Product registreren**' (de exacte bewoording van de naam van deze koppeling kan in verschillende talen variëren).
- 3 Meld u aan met uw account op de webpagina.
 - Als u geen account hebt bij Club Philips, maakt u er eerst een op deze webpagina.
- 4 Zoek naar uw product met '**CED1910BT/12**' als trefwoord.
- 5 Klik op de koppeling van het zoekresultaat voor toegang tot de webpagina voor het registreren van uw product.
- 6 Vul de noodzakelijke informatie over dit product in om de registratie te voltooien.
 - ↳ Met de registratie kunt u informatie over software-updates en productondersteuning krijgen op deze website, of via het e-mailadres dat is geregistreerd voor het account van Club Philips.

- 5 Lees de instructies over de firmware-upgrade en zorg dat u deze begrijpt.
- 6 Volg de instructies om het upgradepakket te downloaden en de upgrade te voltooien.
 - Als de upgrade mislukt, start u het systeem opnieuw op en voert u de upgrade opnieuw uit.

Voer de upgrade uit

- 1 Controleer de huidige firmwareversie van dit systeem (zie 'Systeeminformatie weergeven' op pagina 41).
- 2 Ga naar www.philips.com/support.
- 3 Meld u aan met uw account van Club Philips.
 - ↳ Er wordt ondersteuningsinformatie over uw geregistreerde product getoond.
- 4 Klik op de koppeling van '**Leesmij-bestand voor firmware-upgrade**' (de exacte bewoording van de naam van deze koppeling kan in verschillende talen variëren).

15 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemeen

Stroomvoorziening	12 V gelijkstroom (11 V - 16 V), negatief geaard
Zekering	15 A
Geschikte luidsprekerimpedantie	4 - 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen	50 W $\times$ 4 kanalen
Ononderbroken uitgangsvermogen	21 W $\times$ 4 kanalen (4 Ω 10% totale harmonische vervorming)
Uitgangsspanning voorversterker	2,5 V (CD-afspeelmodus; 1 kHz, 0 dB, 10 k Ω belasting)
Uitgangsspanning subwoofer	2,5 V (CD-afspeelmodus; 61 Hz, 0 dB, 10 k Ω belasting)
Aux-in-niveau	$\geq$ 800 mV
Afmetingen (b $\times$ h $\times$ d)	178 $\times$ 101,5 $\times$ 160 mm
Gewicht (apparaat)	1,9 kg

Discspeler

Systeem	DVD/CD-audio/MP3-systeem
Discdoorsnede	12 cm
Frequentiebereik	20 Hz - 20 kHz
Signaal-ruisverhouding	$>$ 75 dB
Harmonische vervorming	Minder dan 0,3%

Kanaalscheiding	$>$ 55 dB
Indeling videosignaal	NTSC/PAL
Video-uitvoer	1 + /- 0,2 V p-p

Radio

Frequentiebereik - FM	87,5 - 108,0 MHz (in stappen van 50 kHz)
Frequentiebereik - AM (MW)	522 - 1620 kHz (in stappen van 9 kHz)
Bruikbare gevoeligheid - FM	2 μ V
Bruikbare gevoeligheid - AM (MW)	25 μ V

LCD

Beeldformaat	6,2 inch
Scherminhoud	800 $\times$ 480 dots
Contrastverhouding	500
Helderheid	350 cd/m ²

Bluetooth

Communicatiesysteem	Bluetooth Standard versie 2.0
Uitvoer	Bluetooth Standard Power Class 2
Maximaal communicatiebereik	Onbelemmerd ongeveer 8 m
Frequentieband	2,4GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Compatibele Bluetooth-profielen	Hands-Free Profile (HFP) Handsetprofiel (HSP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP)

Ondersteunde codecs

Ontvangen	SBC (Sub Band Codec)
Zenden	SBC (Sub Band Codec)

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- Geheugenkaarten (SD/SDHC)
- Maximale capaciteit: 32 Gb

Ondersteunde USB-indelingen:

- USB- of geheugenbestandsindelingen: FAT16, FAT32
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Ondersteunde indeling MP3-discs:

- ISO9660, Joliet
- Maximumaantal titels is meestal 512 (afhankelijk van lengte bestandsnaam)
- Het maximumaantal albums: 255
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: 32 tot 320 kbps, variabele bitsnelheden

Ondersteunde video-indelingen:

- DVD
- DivX



Opmerking

- Voor een betere weergave wordt een bestandsformaat van niet meer dan 640 x 480, een framesnelheid van 20 fps en een gegevenssnelheid van niet meer dan 500 kbps aangeraden.

16 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het product, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Motor is niet gestart. Start de motor.
- Kabels zijn niet goed aangesloten.
- De zekering is beschadigd. Vervang de zekering.

Geen geluid

- Het volume is te laag. Pas het volume aan.
- De luidsprekerkabels zijn niet goed aangesloten.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en het systeem bevinden.
- Houd de afstandsbediening dicht bij het systeem en richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.
- Druk op om over te schakelen naar de bediening voor de bron voorin of achterin.

- De functie kan niet worden toegepast op de huidige media.
- Vervang de batterij van de afstandsbediening.

De disc wordt niet afgespeeld.

- De disc is ondersteboven geplaatst. Plaats de disc met de bedrukte zijde naar boven.
- De disc is vuil. Reinig de disc met een schone, zachte, pluisvrije doek. Veeg over de disc vanuit het midden naar de rand.
- De disc is defect. Probeer een andere disc.
- De disc is incompatibel. Probeer een andere disc.
- De opneembare disc is niet gefinaliseerd.
- De regiocode van DVD wordt niet ondersteund. Gebruik een disc met de juiste regiocode.

Een DivX-bestand van een SD/SDHC-kaart of USB-opslagapparaat kan niet worden afgespeeld.

- DivX-bestanden met DRM-beveiliging kunnen niet worden afgespeeld als ze zijn opgeslagen op een SD/SDHC-kaart of USB-opslagapparaat. Breng de bestanden over naar een compatibele disc.

Geen beeld

- De kabels voor de handrem zijn niet goed aangesloten. Controleer de kabels.

Geen beeld op beeldscherm achter

- Schakel de signaaloverdracht naar de beeldschermen achter in (zie 'Beeldschermen achterin gebruiken' op pagina 43).
- Een DivX-video kan alleen voor de passagiers voorin worden afgespeeld.

Beeld knippert of is vervormd.

- Videokabels zijn niet goed aangesloten. Controleer de kabels.

Ruis in uitzendingen

- Signalen zijn te zwak. Selecteer een andere radiozender met een sterker signaal.

- Controleer de aansluiting van de autoantenne.

Voorkeuzezenders gaan verloren.

- Accukabel is niet goed aangesloten. Sluit de accukabel aan op de aansluiting die altijd onder spanning staat.

De zekering slaat door.

- Het type zekering is onjuist. Vervang de zekering door een zekering van 15 A.
- Luidsprekerkabel of voedingskabel is gegaard. Controleer de kabels.

Over het Bluetooth-apparaat

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het apparaat of alle overige aangesloten apparaten en probeer het opnieuw.

De verbinding met de gekoppelde mobiele telefoon wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats de mobiele telefoon dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen de mobiele telefoon en het systeem.
- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.
- Bij sommige mobiele telefoons wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

17 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

Dit apparaat beschikt over dit label:



De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en accu's. Door u op de juiste wijze van producten te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die u niet via het normale huisvuil mag weggooien.

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van

mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Ga naar www.recycle.philips.com voor informatie over een recyclingpunt bij u in de buurt.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooiën van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Made for



iPod



iPhone

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door

de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video's kan afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Copyright

2013 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

CED1910BT_12_UM_V1.0

