

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3560/12
HTS3580/12

EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	2
	Açık kaynak yazılımı	2
	Ticari markalar	2
2	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Ürün bakımı	4
	Sağlık uyarısı	5
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	5
3	Ev sinema sisteminiz	6
	Ana ünite	6
	Uzaktan kumanda	6
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	8
	Konnektörler	8
	TV'ye bağlantı	8
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	9
	İnternet'e bağlanma	9
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	10
	Başlamadan önce	10
	Giriş menüsü erişimi	10
	Ses çıkışını seçin	10
	Disk oynatma	12
	Blu-ray üzerinde Bonus View özelliğini kullanın	12
	Blu-ray üzerinde BD-Live özelliğine erişim	12
	3D video oynatın	13
	USB depolama cihazından oynatma	13
	Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri	14
	Radyodan oynatma	15
	TV veya diğer cihazlardan ses çalma	15
	MP3 çalardan müzik çalma	15
	Philips Easylink kullanımı	16

6	Ayarların değiştirilmesi	16
	Ayar menüsü erişimi	16
	Video ayarlarını değiştirilmesi	16
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	17
	Ağ kurulumu	17
	EasyLink özelliğinin ayarlanması	17
	Tercih ayarlarının değiştirilmesi	18
	Gelişmiş ayarları değiştirin	18
7	Yazılım güncelleme	19
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	19
	Ağdan yazılım güncelleme	19
	USB'den yazılım güncelleme	19
8	Ürün spesifikasyonları	20
9	Sorun Giderme	21
10	Dizin	23

1 Bildirim

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerekliğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergese (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source@philips.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands" adresine yazın. Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının lisans ve onay metinleri ayrı bir sayfada verilmiştir.

Ticari markalar



"Blu-ray 3D" ve "Blu-ray 3D" logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



BONUSVIEW™


'BD LIVE' ve 'BONUSVIEW', Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.




Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

x.v.Colour

'x.v.Colour', Sony Corporation'ın ticari markasıdır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS-HD ve DTS-HD Master Audio | Essential ve DTS logoları DTS, Inc.'in ticari markalarıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar. DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için.

DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın DivX Video-on-Demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirmeyin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçınınız.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Sağlık uyarısı

Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.

Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.

Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan altı yaşın altındaki çocuklara önerilmez.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur:




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır:

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3 Ev sinema sisteminiz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

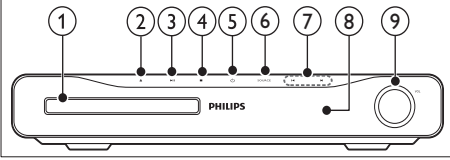

- ① Disk bölmesi
- ② ▲ (Aç/Kapat)
Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ③ ▶|| (Oynat/Duraklat)
Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ④ ■ (Durdur)
 - Oynatmayı durdurur.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑤ ⏸ (Bekleme)
Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ⑥ SOURCE
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı seçer.
- ⑦ ◀▶ (Önceki/Sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar)
 - Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑧ Gösterge paneli
- ⑨ Ses düzeyi tekerleği

Uzaktan kumanda

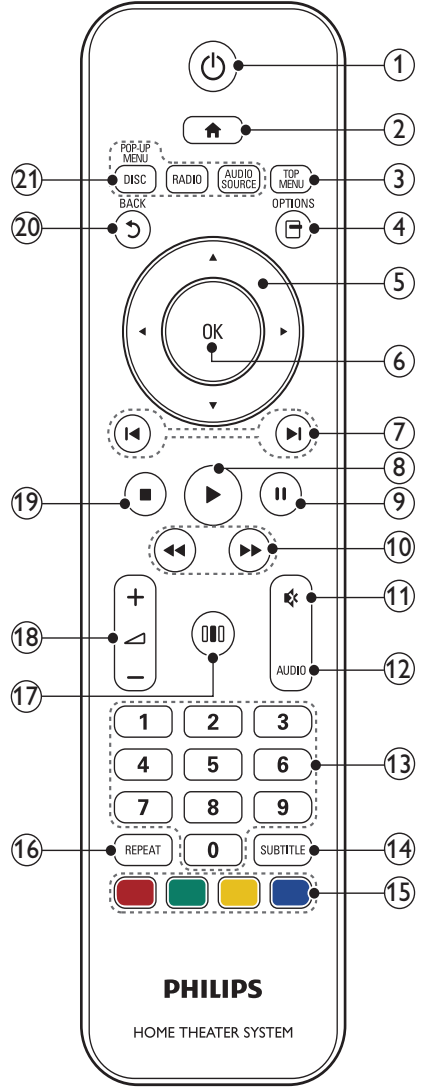

- ① ⏸ (Bekleme)
 - Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

- ② **🏠 (Ev modu)**
Ana menüye erişir.
- ③ **TOP MENU**
Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.
- ④ **☑ (Seçenekler)**
- Oynatım sırasında diğer oynatım seçeneklerine erişim sağlar.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑤ **Gezinme düğmeleri**
- Menüler arasında gezinir.
 - Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- ⑥ **OK**
Bir girişi veya seçimi onaylar.
- ⑦ **◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)**
- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑧ **▶(Oynat)**
Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
- ⑨ **⏸ (Duraklatma)**
Oynatmayı duraklatır.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶ (Hızlı Geri / Hızlı İleri)**
Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
- ⑪ **🔇 (Sessiz)**
Sesi kapatır veya tekrar açar.
- ⑫ **AUDIO**
Video modunda, ses dilleri arasında geçiş yapar.
Radyo modunda, stereo ve mono arasında geçiş yapar.
- ⑬ **Sayı tuşları**
Oynatılacak bir öğe seçer.
- ⑭ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑮ **Renkli düğmeler**
Sadece Blu-ray diskler: Bir görev veya seçenek seçer.
- ⑯ **REPEAT**
Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
- ⑰ **🔊 (Ses seçenekleri)**
Çeşitli ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.
- ⑱ **▲ +/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑲ **■ (Durdur)**
- Oynatmayı durdurur.
 - Diski çıkarmak veya disk bölmesini açmak için basılı tutun.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑳ **↶ (Geri)**
Önceki menü ekranına döner.
- ㉑ **Kaynak düğmeleri**
- **DISC / POP-UP MENU:** Disk kaynağına geçer. DVD diskin disk menüsüne veya Blu-ray diskin açılır menüsüne erişir.
 - **RADIO :** FM radyoya geçer.
 - **AUDIO SOURCE :** Bir ses giriş kaynağı seçer.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması


Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Konektörler


Arka konektörler

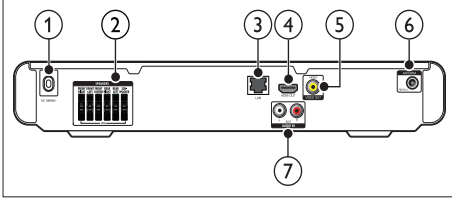

- 1 AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlantı sağlar.
- 2 SPEAKERS**
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlantı sağlar.
- 3 LAN**
Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki LAN girişine bağlantı sağlar.
- 4 HDMI OUT**
TV'deki HDMI girişine bağlantı sağlar.
- 5 VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlantı sağlar.
- 6 FM ANTENNA**
Radyo alımı için FM anten bağlantısı sağlar.

- 7 AUDIO IN**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı sağlar.

Yan konektörler

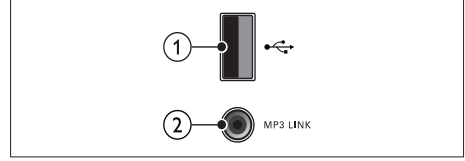

- 1 (USB)**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- 2 MP3 LINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.

TV'ye bağlantı

Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en yüksek kaliteli videodan en basite):


- 1 HDMI**
- 2 Kompozit video**

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV bağlantısı

Not

- HDTV'de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI adaptörü kullanarak bağlayın.
- TV'niz EasyLink HDMI CEC özelliğini destekliyorsa, ev sinema sisteminizi ve TV'yi tek uzaktan kumandayla (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 16) kontrol edebilirsiniz.


(Kablo birlikte verilmez)

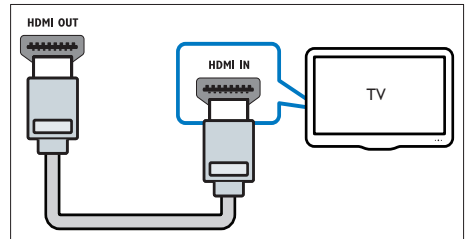

Seenek 2: Kompozit video (CVBS) üzerinden TV bağlantısı

Not

- Kompozit video kablosu veya konektörü **AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

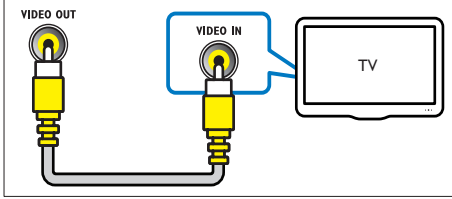

TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın



Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diğer cihazlardan gelen sesi çalmak için kullanabilirsiniz.

İpucu

- Bağlantınızın ses çıkışı için **AUDIO SOURCE** tuşuna basın.

Seenek 1: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

(Kablo birlikte verilmez)

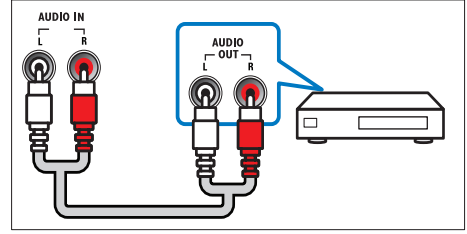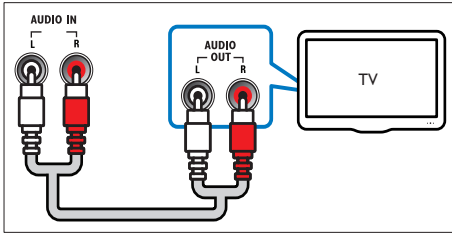

İnternet'e bağlanma


Ev sineması sisteminizi ağına bağlayarak aşağıdaki olanaklardan yararlanın:

- **BD-Live uygulamaları:** BD-Live özellikli Blu-ray disklerdeki (bkz. 'Blu-ray üzerinde BD-Live özelliğine erişim' sayfa 12) bazı özel servislere erişebilirsiniz,
- **Yazılım güncellemesi:** ev sineması sisteminin yazılımını ağı (bkz. 'Ağıdan yazılım güncelleme' sayfa 19) üzerinden güncelleyebilirsiniz.

Size gerekenler:

- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Bir ağ kablosu (RJ45 düz kablo).
- BD-Live uygulaması ve yazılım güncellemesi için ağ yönlendiricinizde İnternet'e erişim bulunduğundan ve güvenlik duvarının devre dışı bırakıldığından emin olun.

(Kablo birlikte verilmez)

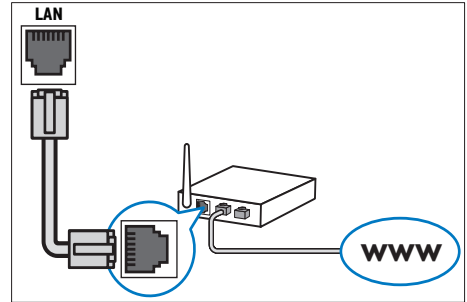

Ağ kurulumu

- 1 Ev sinema sistemini genişbant modem veya yönlendiriciye (bkz. 'İnternet'e bağlanma' sayfa 9) bağlayın.
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **▲ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 5 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 **[Kablolu (Ethernet)]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 7 **[Otomatik (önerilen)]** veya **[Manuel (gelişmiş)]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 8 Kurulumu tamamlamak için TV'de verilen talimatları izleyin.
↳ Ev sinema sistemi İnternet'e bağlanır. Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 9 **[Son]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.



Dikkat

- Ev sinemasını bir bilgisayar ağına bağlamaya çalışmadan önce ağ yönlendiricisi, medya sunucusu yazılımı ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Gerekirse, ağ bileşenleriyle birlikte verilen belgeleri okuyun. Philips; verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Gerekli bağlantıları yapın ve Hızlı Başlangıç'ta açıklanan ayarları tamamlayın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.


Giriş menüsü erişimi

Ana menü bağlı cihazlara, ses ve görüntü ayarlarına ve diğer özelliklere kolay erişim sağlar.

- 1 **▲ (Ev modu)** tuşuna basın.
↳ Giriş menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki seçimleri yapmak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[diski oynat]** : Disk oynatımını başlatır.
 - **[USB'ye gözet]** : Bağlanan USB depolama cihazının içerik tarayıcısına erişim sağlar.
 - **[Ayar]** : Resim, ses ve diğer ayarları değiştirmek için menü erişimi sağlar.

Ses çıkışı seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır:

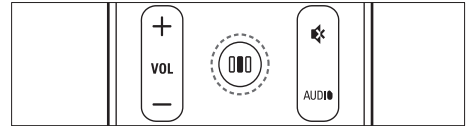

- 1 **Speaker icon** (**Ses seçenekleri**) tuşuna basın.
- 2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

Ses deneyimi	Açıklama
SOUND	Bir ses modu seçer.
SURROUND	Bir surround ses veya stereo ses seçer.
TREBLE	Yüksek frekans çıkışını ayarlar.
MID	Orta frekans çıkışını ayarlar.
BASS	Alçak frekans çıkışını ayarlar.
AUDIO SYNC	Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir.

- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **↩ (Geri)** tuşuna basın. Beş saniye içinde bir tuşa basmazsanız, menüden otomatik olarak çıkarılır.

Ses modunun değiştirilmesi

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 **000 (Ses seçenekleri)** tuşuna basın.
- 2 **SOUND** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - **ACTION/ROCK** : Güçlendirilmiş alçak ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
 - **DRAMA/JAZZ** : Net orta ve yüksek frekans aralığı. Duygusal filmler ve caz müzik için idealdir.
 - **CONCERT/CLASSIC**: Doğal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.
 - **SPORTS** : Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround etkiler.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Surround ses modunun değiştirilmesi

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 **000 (Ses seçenekleri)** tuşuna basın.
- 2 **SURROUND** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
 - **5CH STEREO** : Ses çıkışını orta ve arka hoparlörlere vererek stereo kanalların çıkışını güçlendirir. Parti müziği için ideal
 - **MULTI-CHANNEL(ÇOK KANALLI)/Dolby PLII** : Güçlü film deneyimi için sürükleyici çok kanallı ses.
 - **STEREO** : İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tiz, mid ve basın değiştirilmesi

Sesi video veya müziğe uygun hale getirmek için yüksek frekans (tiz), orta frekans (mid) veya alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 **000 (Ses seçenekleri)** tuşuna basın.
- 2 Ardından **TREBLE, MID** veya **BASS** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Frekans seviyesini ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 **000 (Ses seçenekleri)** tuşuna basın.
- 2 **AUDIO SYNC** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Ses ve görüntü senkronizasyonu için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Ses Senkronizasyonu sadece bir video oynatılırken kullanılabilir.

Disk oynatma

Ev sinema sistemi video, ses ve karışık ortam diskleri (örneğin, JPEG fotoğraflar ve MP3 müzik içeren bir CD-R) dahil çok çeşitli diskleri oynatabilir.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
- 2 Ana menüde **DISC** tuşuna basın ya da **[diski oynat]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Disk oynatımı başlar veya disk ana menüsüne görüntülenir.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş:	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir girişi veya seçimi onaylar.
▶(Oynat)	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
 	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Fotoğrafi saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
DISC	Disk menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
☐ (Seçenekler)	Oynatım sırasında diğer oynatım seçeneklerine erişim sağlar.

Blu-ray üzerinde Bonus View özelliğini kullanın

Bonus View özelliğini (Resim içinde Resim olarak da bilinir) destekleyen Blu-ray diskler, asıl filmi izlerken yönetmenin yorumları gibi özel içerikleri görüntülemenize olanak sağlar.

- 1 Gerekirse, Bonus View (veya Resim içinde Resim) özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Asıl içeriğin oynatılması sırasında **☐ (Seçenekler)** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.

- 3 **[PIP Seçimi]** > **[PIP]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ PIP seçenekleri **[1]/[2]** video içeriklerine bağlıdır.
↳ Resim içinde resim küçük bir pencerede gösterilir.
- 4 **[2. Ses Dili]** veya **[2. Altyazı Dili]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatma dilini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Bonus View (Resim içinde Resim) özelliğini kapatmak için **☐ (Seçenekler)** tuşuna basın, **[PIP Seçimi]** > **[Kpl]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Blu-ray üzerinde BD-Live özelliğine erişim

BD-Live özellikli Blu-ray disklerde filmler gibi birçok özel çevrimiçi servisler bulunur.

- 1 İnternet bağlantısını hazırlayın ve ağ (bkz. 'İnternet'e bağlanma' sayfa 9) kurulumunu yapın.
- 2 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 3 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar.Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 4 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- 5 Bir öğe seçmek için **OK** tuşuna basın.

Not

- BD-Live servislerinin kapsamı diske bağlıdır.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı disk ve ev sinema sistemindeki verilere erişebilir.
- İndirilen dosyaları saklamak için en az 1 GB boş alan bulunan bir USB depolama aygıtı kullanın.
- BD-Live içeriğinin yüklenmesi için yeterli hafıza yoksa, hafızayı temizleyin.

3D video oynatın

Ev sinema sisteminiz 3D TV'lerde 3D videoları oynatabilir.

Başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- TV'niz bir 3D TV'dir ve ev sinema sisteminize HDMI ile bağlıdır;
- diskiniz bir Blu-ray 3D diskidir ve
- 3D TV'nizle uyumlu 3D gözlüğünüz vardır.

3D video oynatmak için

- 1 Ev sinema sisteminize bir Blu-ray 3D disk takın.
↳ TV'niz doğru HDMI kaynağına geçer ve disk oynatımı otomatik olarak başlar.
- 2 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa, **DISC** tuşuna basın veya ana menüde **[diski oynat]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin.
İleri veya geri arama yaparken ve bazı diğer oynatım modlarında, görüntü 2D olur. Normal oynatıma geri döndüğünüzde tekrar 3D olur.
- 4 3D efektlerin keyfini çıkarmak için 3D gözlük takın.

3D diskleri 2D oynatın

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar] > [Video] > [Blu-ray 3D video] > [Kpl]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **OK** tuşuna basın.
- 4 Blu-ray 3D diskinizi oynatın.
↳ 3D video, 2D görüntülenir.

USB depolama cihazından oynatma

TV'de bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülenize, müziği dinlemenize veya filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur:

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
↳ Giriş menüsü görüntülenir.
- 3 **[USB'ye gözet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatmayı (bkz. 'Disk oynatma' sayfa 12) kontrol etmek için oynatma düğmelerine basın:

Not

- USB depolama cihazı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir bilgisayar programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB depolama cihazı Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olmalı ve FAT, DOS veya NTFS dosya sisteminde formatlanmış olmalıdır.

Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Video seçeneklerinin kullanılması

Video izlerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

- 1 **[Seçenekler]** tuşuna basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Şunu seçmek ve ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın:
 - **[Ses Dili]** : Video için ses dili seçer.
 - **[Altyazı dili]** : Video için altyazı dili seçer.
 - **[Altyazı Kaydırma]** : Ekrandaki altyazı konumunu ayarlar.
 - **[Bilgi]** : Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
 - **[Karakter Seti]** : DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
 - **[Zaman Arama]** : Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
 - **[2. Ses Dili]** : Oynatım için ikinci konuşma dilini seçer.
 - **[2. Altyazı Dili]** : Oynatım için ikinci altyazı dilini seçer.
 - **[Başlıklar]** : Belirli bir başlığı seçer.
 - **[Bölmeler]** : Belirli bir bölümü seçer.
 - **[Açı List.]** : Farklı bir kamera açısı seçer.
 - **[Mnlr]** : Disk menüsünü gösterir.
 - **[PIP Seçimi]** : Resim içinde Resim penceresini açar.
 - **[Byt]** : Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır. Bir zoom faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.
 - **[Tkrrla]** : Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.

- **[A-B tkr.]** : Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[Görüntü ayarları]** : Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

- 1 **[Seçenekler]** tuşuna basın.
↳ Fotoğraf seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Şunu seçmek ve ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın:
 - **[+90 Döndür]** : Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürür.
 - **[-90 Döndür]** : Görüntüyü saat yönünün tersine 90 derece döndürür.
 - **[Byt]** : Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır. Bir zoom faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.
 - **[Bilgi]** : Fotoğraf bilgilerini gösterir.
 - **[Slayt süresi]** : Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını ayarlar.
 - **[Slayt Animasyon]** : Slayt gösterisi için animasyon seçer.
 - **[Görüntü ayarları]** : Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
 - **[Tkrrla]** : Seçilen bir klasörü tekrarlar.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **[Seçenekler]** tuşuna basın:
 - **REPEAT TRACK** : Geçerli parçayı tekrarlar.
 - **REPEAT DISC** : Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
 - **REPEAT RANDOM** : Parçaları rastgele sırada çalar.
 - **REPEAT OFF** : Tekrarlama modunu kapatır.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Görüntü klasörüne girmek için **↶ (Geri)** tuşuna basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Radyodan oynatma

Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.

- 1 FM antenin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
↳ Herhangi bir radyo istasyonu ayarlamadıysanız gösterge panelinde **“AUTO INSTALL...PRESS PLAY”** görüntülenir. **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş:	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
Gezinme düğmeleri (sol/sağ)	Radyo istasyonu arar.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun. Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
☒ (Seçenekler)	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için basılı tutun.
AUDIO	Stereo ve mono ses arasında geçiş yapar.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

TV veya diğer cihazlardan ses çalma

Bağlı cihazın ses çıkışı seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

MP3 çalardan müzik çalma

Bir MP3 çalara veya diğer harici ses cihazlarına bağlanın ve ses dosyalarını çalın.

- 1 MP3 çaları ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **‘MP3 LINK’** görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

Philips Easylink kullanımı

Ev sinema sistemi HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Daha fazla bilgi için TV'nin veya diğer cihazların kılavuzuna başvurun.
- 🏠 (Ev modu) tuşuna basın.
- [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- [EasyLink] > [EasyLink] seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
- [Aç] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- Artık aşağıdaki Philips EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tek dokunuşta oynatma

Bir disk oynatılırken TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

Tek dokunuşta beklemeye alma

Uzaktan kumandadaki ⏸ (Bekleme) tuşuna basılı tuttuğunuzda, bu ev sinema sistemi ve tüm bağlı HDMI CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekliyorsa) aynı anda bekleme moduna geçer.

Sistem Ses Kontrolü

Ses çıkışı ev sinemasına yönlendirilmiş bir cihaz oynatılırken, ev sineması otomatik olarak ilgili ses kaynağına geçer. Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için önce özelliği etkinleştirin; ardından, TV'de verilen talimatları izleyerek bağlı cihazların ev sinemasının doğru girişi jekleriyle eşleştirin.

Ses Girişi Eşleştirme

Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşleşmesini günceller.

6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

! Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

Ayar menüsü erişimi

- 🏠 (Ev modu) tuşuna basın.
- [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- Bir ayar menüsü seçin ve ardından OK tuşuna basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- Önceki menüye geri dönmek için ⏪ (Geri) tuşuna veya çıkmak için 🏠 tuşuna basın.

Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.

Video ayarlarını değiştirilmesi

- 🏠 (Ev modu) tuşuna basın.
- [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- [Video] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - [TV Ekranı] : TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - [HDMI Video] : HDMI video çözünürlüğü ayarını seçer.
 - [HDMI Deep Colour] : Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.

- **[Blu-ray 3D video]** : Ev sinema sisteminizde 3D video oynattığınızda, 3 boyutlu video çıkışını seçer. Ev sinema sistemi bir 3D TV'ye HDMI üzerinden bağlanmalıdır.
- **[Görüntü ayarları]** : Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

5 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarı değiştirmeniz gerekirse, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **⏠ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[Ses]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Gece modu]** : Sessiz izleme veya tam dinamik ses özelliğini seçer. Gece modu, yüksek seslerin seviyesini azaltır ve konuşma gibi yumuşak seslerin seviyesini artırır.
 - **[HDMI Ses]** : TV için HDMI ses formatını seçen veya HDMI ses çıkışını devre dışı bırakır.
 - **[Hoparlör Ayr]** : Odanızın yerleşimine göre olabilecek en iyi surround ses çıkışını elde etmek için her hoparlörün ses düzeyini ve mesafesini ayarlar.
- 5 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Gece modu Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde kullanılabilir (Blu-ray oynatımını destekleyen modellerde).

Ağ kurulumu

- 1 **⏠ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[Ağ]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Ağ Kurulumu]** : Kablolu (Ethernet) kurulumunu başlatır. Ağ bağlantısının kurulumu için talimatları izleyin.
 - **[Ağ Ayarlarını Görüntüle]** : Geçerli ağ ayarlarını görüntüler.
- 5 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

EasyLink özelliğinin ayarlanması

- 1 **⏠ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[EasyLink]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink]** : EasyLink özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Tek Dkış Oynatm]** : Tek Dokunuşla Oynatma özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Etkinleştirilmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ev sinema sisteminde disk oynatımını başlatabilirsiniz; TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

 - **[Tek Dkış Bkltm]** : Tek Dokunuşla Bekleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Etkinleştirilmişse, ev sinema sistemi TV veya bağlı diğer HDMI CEC cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilebilir.


 - **[Sistem Ses kontrolü]** : Sistem ses kontrolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Etkinleştirilmişse, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses konnektörleriyle doğru şekilde eşlemek için TV'deki talimatları uygulayın. Ev sinema sistemi bağlı cihazın ses kaynağına otomatik olarak geçer.

 - **[Ses girişi eşleme]** : Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşlemesini günceller.
- 5 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- Bağlı cihazlar HDMI yoluyla bağlı ve açık olmalıdır.


Tercih ayarlarının değiştirilmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 3 [Tercihler] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - [Menü dili] : Ekran üzeri menü dilini seçer.
 - [Ses] : Video için ses dili seçer.
 - [Altyazı] : Video için altyazı dili seçer.
 - [Disk Menü] : Video diski için menü dili seçer.
 - [Ebeveyn Kontrolü] : Sınıflandırılarak kaydedilmiş olan disklere erişimi kısıtlar. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için seviye '8' seçimini yapın.
 - [Ekran Kryw] : Ekran koruyucu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
 - [Otomatik Altyazı Kaydırma] : Altyazı kaydırmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilirse, altyazı konumunu TV ekranına sıgacak şekilde otomatik olarak ayarlar.
 - [Şifre Değiştir] : Kısıtlı bir diski oynatmak için PIN kodu ayarlar veya bu kodu değiştirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanız, '0000' girin.
 - [Gösterge Pnl] : Gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
 - [Oto. Bekleme] : Otomatik bekleme etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda) ev sineması bekleme moduna geçer.
 - [VCD PBC] : VCD ve SVCD diskleri için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.
 - [Uyku Zmnlıcsı] : Ev sinema sistemi belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçirmek üzere bir uyku zamanlayıcısı ayarlar.

- 5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden [Diğer] ögesini seçerek bu kılavuzun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Gelişmiş ayarları değiştirin


- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 3 [Gelişmiş] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 4 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - [BD-Live güvenlik] : BD-Live erişimini kısıtlar veya izin verir.
 - [Gelişmiş Ses] : Hoparlör çıkışında sonradan ses işleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - [Yazılım Güncelleme] : Ağdan veya USB depolama cihazından yazılım yüklemeyi seçer.
 - [Hafızayı temizle] : Yerel hafızayı temizler, daha önce yüklenen BD-Live dosyalarını siler. USB depolama cihazı kullanılıyorsa, yerel depolama klasörü 'BUDA' adlı klasördür.
 - [DivX® VOD Kodu] : Ev sinema sisteminin DivX VOD kayıt kodunu görüntüler.
 - [Sürüm Bilgisi] : Ev sinema sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
 - [Varsayılan ayarları geri yükle] : Ev sinema sistemini sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.
- 5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.

- Ticari Blu-ray disklerdeki Internet erişimini kısıtlayamazsınız.
- DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sistemini kaydedtirin.
- Ebeveyn kontrolünü varsayılan değerine sıfırlayamazsınız.


7 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.


Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- 3 [Gelişmiş] > [Sürüm Bilgisi] seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.


Ağdan yazılım güncelleme

- 1 İnternet bağlantısını (bkz. 'İnternet'e bağlanma' sayfa 9) hazırlayın.
- 2  (Ev modu) tuşuna basın ve [Ayar] ögesini seçin.
- 3 [Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [Ağ] seçeneğini belirleyin.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve açılır.
 - Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

Not

- Ev sinema sistemi Philips sunucusuna bağlanamıyorsa,  (Ev modu) tuşuna basın ve [Ayar] > [Ağ] > [Ağ Kurulumu] ögesini seçerek ağ kurulumunu yapın.

USB'den yazılım güncelleme

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve 'yazılımlar ve sürücüler' seçeneğini tıklayın.
- 2 USB depolama cihazınızın kök dizininde 'UPG' adlı bir klasör oluşturun.
- 3 Yazılımı, USB depolama cihazınızın 'UPG' klasörüne yükleyin.
- 4 'UPG' klasöründeki sıkıştırılmış yazılımı açın.
- 5 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 6  (Ev modu) tuşuna basın ve [Ayar] ögesini seçin.
- 7 [Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [USB] seçeneğini belirleyin.
- 8 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.
 - Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

Dikkat

- Ev sinema sistemi zarar görebileceğinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya depolama cihazını çıkarmayın.

8 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodu

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir.

Ülke	DVD	BD
Avrupa, İngiltere		
Asya Pasifik, Tayvan, Kore		
Latin Amerika		
Avustralya, Yeni Zelanda		
Rusya, Hindistan		
Çin		

Oynatma ortamı

- BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Fotoğraf CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB flash sürücü.

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Fotoğraf: .jpg, .gif, .png

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 1000 W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)

- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Örneklem frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Sinyal parazit oranı: FM 55 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yiğın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimum hafıza desteği: < 160GB.

Ana Ünite

- Güç kaynağı: 220-240V; ~50 Hz
- Güç tüketimi: 100 W
- Beklemede güç tüketimi: $\leq 0,9$ W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 58 x 351 (mm)
- Ağırlık: 3,22 kg

Subwoofer

- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 40 Hz-150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 123 x 309 x 369 (mm)
- Ağırlık: 3,81 kg
- Kablo uzunluğu: 4 m

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 4 ohm (orta), 4 ohm (Ön/Arka)
- Hoparlör sürücüleri: 1x 3 inç tam kapsamlı
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz

- Boyutlar (GxYxD):
 - Orta: 161 x 92 x 95 (mm)
 - Hoparlör: 95 x 161 x 87 (mm)
 - Uzun hoparlör (sadece HTS3580 için): 254 x 1001 x 254 (mm)
- Ağırlık:
 - Orta: 0,77 kg
 - Hoparlör: herbiri 0,56 kg
 - Uzun hoparlör (sadece HTS3580 için): her biri 3,38 kg
- Kablo uzunluğu:
 - Orta: 3 m
 - Ön: 4 m
 - Arka: 10 m

Lazer Özellikleri

- Lazer Tipi (Diyot): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dalga boyu: 405 +5nm/-5nm (BD), 650 +13nm/-10nm (DVD), 790 +15nm/-15nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20mW (BD), 7mW (DVD/CD)

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.
- HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.

Televizyonda yüksek çözünürlüklü sinyal yok.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- **[HDMI Ses]** seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminin ses girişi ile TV'nin ses çıkışını bir ses kablosu ile bağlayın, ardından doğru ses kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **[Ses seçenekleri]** tuşuna basın.
2) **Gezime düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna, **AUDIO SYNC** görüntülenene kadar arka arkaya basın, ardından **OK** tuşuna basın.
3) Ses ve görüntü senkronizasyonu için **Gezime düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin diski (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 20) desteklediğinden emin olun.
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **[Seçenekler]** tuşuna basın. 2) **[Karakter Seti]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu ev sinema sistemiyle uyumlu olduğundan (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 20)emin olun.
- USB depolama cihazının, ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlandığından ve EasyLink özelliğinin açık olduğundan emin olun.

TV'yi açtığmda ev sinema sisteminin de açılmasını istemiyorum.

- Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doğru bir davranıştır. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

BD-Live özelliklerine erişemiyorum.

- Ağ bağlantısını (bkz. 'Ağ kurulumu' sayfa 10) kontrol edin veya ağır kurulmuş olduğundan emin olun.
- Hafızayı temizleyin. (bkz. 'Gelişmiş ayarları değiştirin' sayfa 18)
- Blu-ray diskin BD-Live özelliğini desteklediğinden emin olun.

3D videolarım 2D modunda oynatılıyor.

- Ev sinema sisteminizin 3D TV'nize HDMI üzerinden bağlandığından emin olun.
- Diskin bir Blu-ray 3D disk olduğundan emin olun
- **[Blu-ray 3D video]** ayarının açık olduğundan emin olun.

TV ekranında siyah görüntü var.

- Ev sinema sisteminizin TV'nize HDMI üzerinden bağlandığından emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

10 Dizin

3

3D video 13

A

ağ
ayarlar 10
altyazı
dil 14, 18
altyazı kaydırma 14, 18
amplifikatör 20
ayarlar
EasyLink 17
ebeveyn kontrolü 18
ses 17
tercihler 18
ayarları değiştirme 16

Ü

ürün bakımı 4
ürün özellikleri 20
ürünün atılması 5

B

bağlama
diğer cihazlar 9
rehber 8
TV 8
TV sesi 9, 15
bakım 4
başlık 14
BD-Live
ayarlar 10
erişim 12
bize ulaşın 21
bölge kodu 20
bölüm 14
Bonus View 12

D

dil
altyazı 14, 18
disk menüsü 18
ekran üstü gösterim 18
ses 14, 18
disk
desteklenen diskler 20
oynatma 12

DivX

karakter seti 14
dosya biçimleri 20

E

EasyLink
ayarlar 16, 17

F

fotoğrafları döndür 14

G

genel bakış
ana ünite 6
konnektörler 8
uzaktan kumanda 6
geri dönüşüm 5
güvenlik 4

H

HDMI CEC (bkz. Easylink) 16

I

Internet
BD-Live 12

K

kablosuz
konnektörler 8

M

MP3
oynatma 15

O

oynatma
2D video 13

3D video	13
disk	12
MP3 çalar	15
radyo	15
seçenekler	12
sorun giderme	22
USB depolama cihazı	13

P

parola (PIN kodu)	18
-------------------	----

R

radyo	
ayarlama	15
oynatma	15
program	15
resim	
döndürme	14
seçenekler	14
slayt gösterisi	15, 14
sorun giderme	21
resim içinde resim	
2. altyazı dili	12
2. konuşma dili	12
etkinleştirme	12

S

ses	
ayarlar	17
bağlantı	9
dil	18
video ile senkronize etme	11
ses	
mod	11
sorun giderme	21
surround	11
tiz ve bas	11
ses girişi eşleme	16, 17
sistem ses kontrolü	16
slayt gösterisi	
animasyon	14
müzikli slayt gösterisi oynatma	15
süre	14
sorun giderme	21

T

tek dokunuşta bekletme	16, 17
tek dokunuşta oynatma	16, 17
tekrarlar	14, 12
TV	
bağlama	8
TV sesi	9, 15

U

USB	
oynatma	13
yazılım güncelleme	19
uzaktan kumanda	6

V

video	
seçenekler	14
sesle senkronize etme	11

Y

yazılım	
güncelleme	19
sürüm	19

Z

zaman aramalı video	14
---------------------	----

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

