

Guía de Inicio Rápido




¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

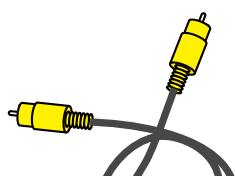

Cable vídeo compuesto




Cable de alimentación de CA



Sub cable-D 15-pins




Antena de cable de FM




mando a distancia
(con pila)


Retire la sábana protectora de plástico.

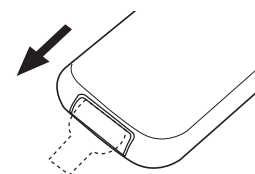

Guía de Inicio Rápido

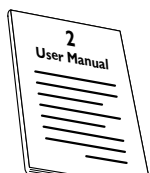

Manual del usuario

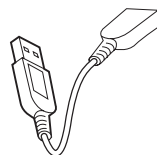

Cable USB

PHILIPS

Paso A Conexión

Tips

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- No enchufe nunca un cable de alimentación de CA antes de conectar el cable del subwoofer de 15 patillas para evitar así causar daños al equipo.

1

Conecte los cables del altavoz (subwoofer).

2



Conecte la antena FM.

3


Conecte el cable de vídeo composite y los cables de audio a la TV.

4

Conecte las fuentes de alimentación del sistema y del TV.

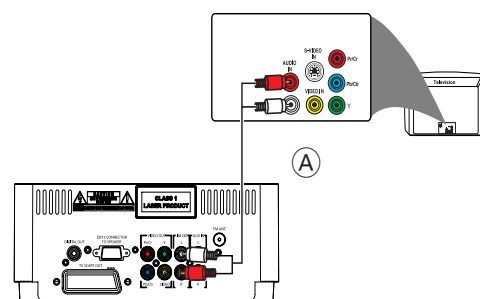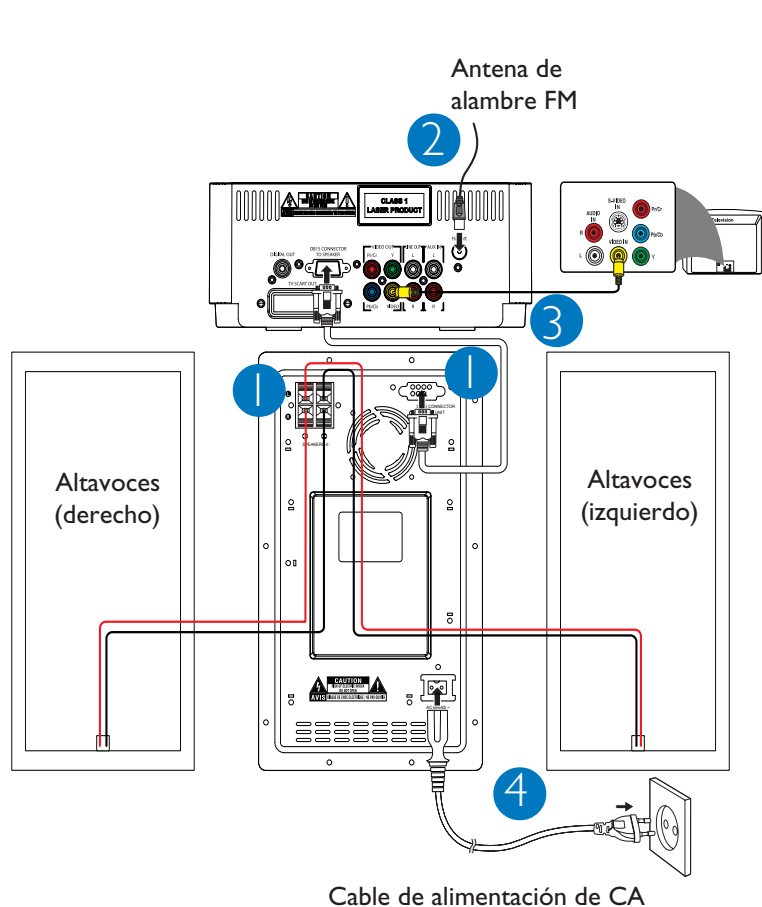

(A) Para escuchar el sonido del reproductor de DVD en el televisor, utilice los cables de audio (cable blanco/rojo no suministrado) para conectar las tomas de **LINE OUT (L/R)** del reproductor de DVD a las tomas de **AUDIO IN** correspondientes del televisor.

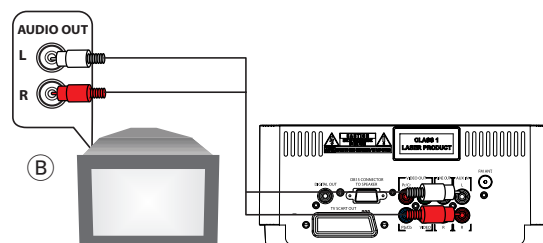

(B) Para escuchar el sonido del reproductor de DVD a través del televisor, utilice un cable cinch (no suministrado) para conectar la toma **AUX IN** del panel posterior del reproductor de DVD a las tomas **AUDIO OUT** correspondientes del televisor.

Paso B Configuración


Configuración de televisor

1

Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2


Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Video correcto.

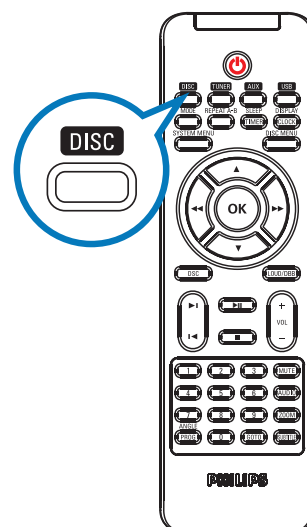

Paso B Configuración

Ajuste del reloj






- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos de la hora parpadeen, pulse **VOLUME +/-** en el panel frontal o **VOL +/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos de los minutos parpadean. Después pulse **VOLUME +/-** en el panel frontal o **VOL +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

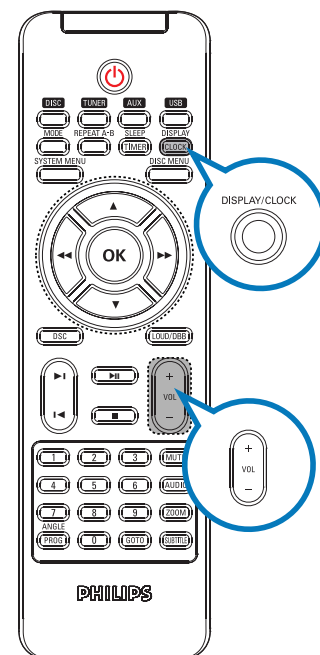

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.


Opciones de ajuste del menú DVD

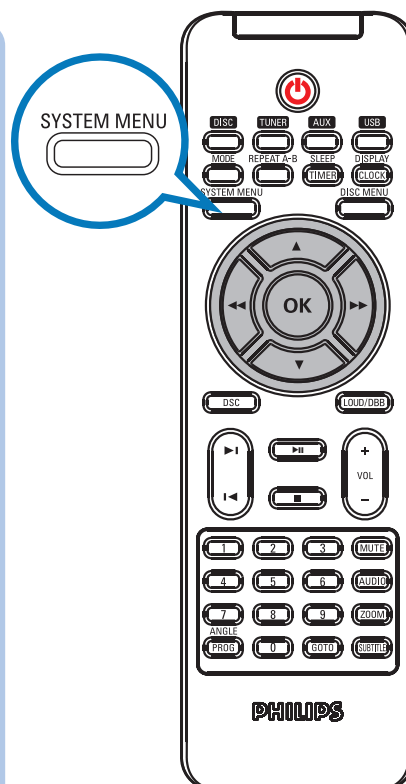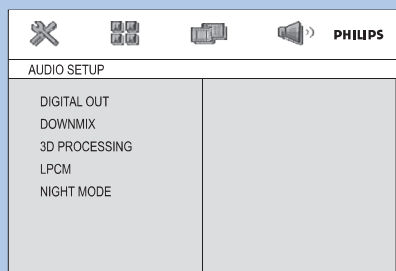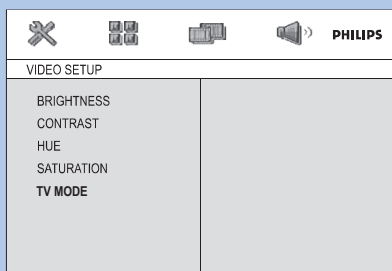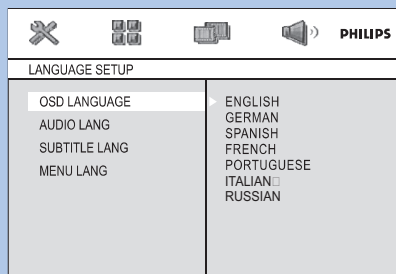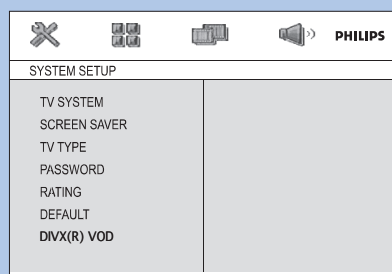

Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

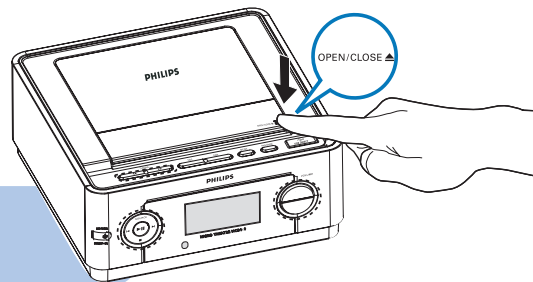

1 Presione **OPEN•CLOSE** en la parte superior del sistema para abrir la puerta del compartimento de discos.

2 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del compartimento de discos.

3 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶||**.

4 Para detener la reproducción de CD, Pulse **■**.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE** (**TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2 Pulse **PROG/ANGLE** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **◀/▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB**).

3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

