

**PHILIPS**

Portable speaker

BT55

# Manual del usuario



Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Contenido

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Aviso</b>	<b>2</b>
	Conformidad	2
	Conservación del medioambiente	2
	Aviso sobre marcas comerciales	3

---

<b>3</b>	<b>Su altavoz Bluetooth</b>	<b>3</b>
	Introducción	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción general del altavoz	4

---

<b>4</b>	<b>Introducción</b>	<b>4</b>
	Encendido/apagado	4
	Carga de la batería incorporada	5

---

<b>5</b>	<b>Reproducción desde dispositivos con Bluetooth</b>	<b>6</b>
	Conexión de un dispositivo con Bluetooth	6
	Reproducción desde un dispositivo con Bluetooth conectado	6
	Desconexión de un dispositivo	7
	Reconexión de un dispositivo	7

---

<b>6</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>7</b>
----------	-------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Solución de problemas</b>	<b>8</b>
	General	8
	Acerca del dispositivo Bluetooth	8

# 1 Importante

- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- No exponga la batería a temperaturas elevadas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, velas encendidas).
- La temperatura de funcionamiento del producto es de  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



## Nota

- La placa de modelo está situada en la parte inferior del dispositivo.

# 2 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

## Conformidad

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. Encontrará la declaración de conformidad en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Conservación del medioambiente

### Desecho del producto y de las baterías usadas



Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable

integrada conforme a la directiva europea 2013/56/UE, por lo que no se puede desechar junto con la basura normal del hogar. Le recomendamos encarecidamente que lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Philips para que un profesional extraiga la batería recargable.

Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de baterías recargables y productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías con la basura normal del hogar. Desechar correctamente los productos y las baterías usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



#### Precaución

- La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

---

## Aviso sobre marcas comerciales



La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Gibson Innovations Limited utiliza siempre estas marcas con licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

## 3 Su altavoz Bluetooth

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introducción

Con este altavoz, puede escuchar el audio de dispositivos Bluetooth.


---

### Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Altavoz
- Cable USB para carga
- Materiales impresos

## Descripción general del altavoz

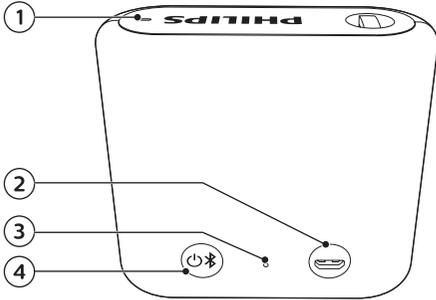


- ① **Indicador LED**
  - Indica el estado de la batería o el de la conexión Bluetooth.
- ② **Toma micro USB**
  - Carga el altavoz.
- ③ **Orificio de restablecimiento**
  - Restablezca el altavoz.
- ④ **⏻/📶**
  - Enciende o apaga el altavoz.
  - Accede al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.
  - Desconecte la conexión Bluetooth.

## 4 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

### Encendido/apagado

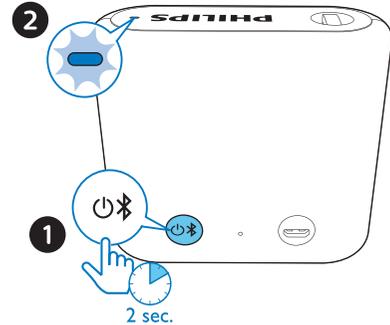

- Para encender el altavoz, mantenga pulsado **⏻/📶** durante dos segundos.
  - ↳ El indicador LED empieza a parpadear.
  - ↳ El altavoz emite un pitido.
- Para apagar el altavoz, mantenga pulsado **⏻/📶** durante dos segundos de nuevo.

#### Nota

- Si no se establece una conexión Bluetooth en 15 minutos o el nivel de la batería es bajo, el altavoz se apaga automáticamente para ahorrar energía.

## Carga de la batería incorporada


### Nota

- La batería tarda aproximadamente dos horas en cargarse por completo.
- La toma micro USB se utiliza solo para cargar.
- La batería recargable tiene un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

Cuando el nivel de la batería es bajo, el piloto LED parpadea en rojo.

### Para cargar la batería integrada:

- Conecte el altavoz a la fuente de alimentación de CA con el adaptador de alimentación (no suministrado, se recomienda un adaptador de 5 V; 2,1A).

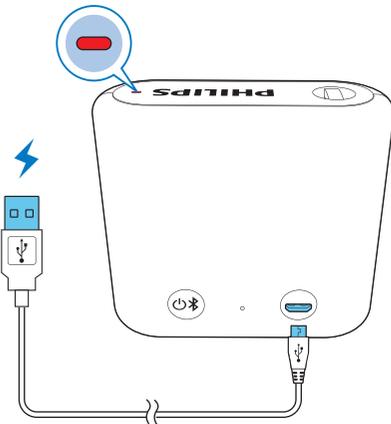

Estado del sistema	Estado de la batería	Comportamiento del LED
Desactivado	Durante la carga	Rojo permanente
Desactivado	Totalmente cargada	Desactivado

Estado del sistema	Estado de la batería	Comportamiento del LED
Encendido	Durante la carga	No hay indicación de carga

# 5 Reproducción desde dispositivos con Bluetooth

## Conexión de un dispositivo con Bluetooth

### Nota

- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.
- El alcance de funcionamiento entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros.

1 Asegúrese de que el altavoz esté en modo de emparejamiento mediante Bluetooth.

↳ El indicador LED parpadea rápidamente en azul.

↳ Si el indicador LED parpadea en azul lentamente, apague el altavoz y, a continuación, mantenga pulsado  hasta que el altavoz emita dos pitidos para acceder al modo de emparejamiento.

2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth que se pueden emparejar (consulte el manual de usuario del dispositivo).

3 Seleccione **[Philips BT55]** en el dispositivo que va a emparejar. Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.

↳ Una vez realizada correctamente la conexión, el altavoz emite un pitido y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

Comportamiento del LED	Descripción
Parpadea rápidamente en azul	Preparado para el emparejamiento
Parpadea lentamente en azul	Conectando el dispositivo conectado anteriormente Esperando conexión desde el dispositivo emparejado
Azul permanente	Conectado

## Reproducción desde un dispositivo con Bluetooth conectado

### Nota

- La reproducción de música se pone en pausa cuando hay una llamada entrante y se reanuda cuando finaliza la llamada telefónica.

Una vez realizada correctamente la conexión Bluetooth, podrá reproducir audio en cualquier dispositivo conectado.

↳ El audio se transmite desde el dispositivo Bluetooth al altavoz.



## Consejo

- Puede utilizar solo el dispositivo con Bluetooth para controlar la reproducción.

## Desconexión de un dispositivo

- Apague el altavoz;
- A continuación, mantenga pulsado  hasta que el altavoz emita dos pitidos para acceder al modo de emparejamiento.
- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.

## Reconexión de un dispositivo

- Cuando encienda el altavoz, este intentará conectarse automáticamente al último dispositivo conectado.
- Si no lo consigue, seleccione **[Philips BT55]** en el menú Bluetooth para iniciar la nueva conexión.

# 6 Especificaciones



## Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.
- **Potencia de salida (amplificador):** 2 W RMS
- **Respuesta de frecuencia acústica:** 60-20 000 Hz
- **Controlador de los altavoces:** 1 altavoz de rango completo de 1,5", 4  $\Omega$
- **Versión de Bluetooth:** V4.2 + EDR
- **Perfiles Bluetooth compatibles:** HFP v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
- **Banda de frecuencia de Bluetooth/potencia de salida:** banda de ISM de 2400 GHz - 2483GHz /  $\leq 4$  dBm (clase 2)
- **Batería:** recargable de iones de litio incorporada (3,7V, 365 mAh)
- **Tiempo de reproducción en el modo de batería:** aprox. 6 horas
- **Tiempo de carga:** aprox. 2 horas
- **Carga USB:** 5 V, 0,5A/toma micro USB
- **Dimensiones del producto (ancho x alto x profundo):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Peso del producto:** 0,12 kg

# 7 Solución de problemas



## Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico.

Si no consigue resolver el problema, vaya a la página web de Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

## General

### No hay alimentación

- Vuelva a cargar el altavoz.

### No hay sonido

- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento efectivo.

### El altavoz no responde al pulsar cualquier tecla.

- Restablezca el altavoz.

## Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

### No se encuentra [Philips BT55] en el dispositivo para realizar el emparejamiento.

- Apague el altavoz y, a continuación, mantenga pulsado  hasta que el altavoz emita dos pitidos para acceder al modo de emparejamiento e inténtelo de nuevo.

### No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

### El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55\_00 \_UM\_V1.0

