

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN **User manual**

MS-MY **Manual pengguna**

ZH-TW **使用手冊**

ZH-CN **用户手册**

PHILIPS

目錄

1	說明與支援	2
	教學課程	2
	常見問題集	2
	聯絡 Philips	2
2	注意	2
	版權	2
	開放原始碼軟體	2
	商標	3
3	重要事項	4
	安全	4
	保護您的產品	4
	保護環境	4
4	您的家庭劇院	5
	主裝置	5
	遙控器	5
5	連接家庭劇院	7
	重低音喇叭	7
	接頭	7
	連接電視	8
	連接電視及其他裝置的音訊	9
	網際網路	10
6	使用您的家庭劇院	12
	選擇音效	12
	光碟	12
	USB 儲存裝置	14
	DivX	15
	音訊、視訊及畫面選項	16
	收音機	17
	MP3 播放機	17
	iPod 或 iPhone	17
	YouTube 視訊	18
	Picasa 網路相簿	18
	EasyLink	19

7	變更設定	20
	畫面	20
	音效	20
	語言	21
	內容分級控制	21
	省電	21
	套用原廠設定	22
8	SoundBar 和電視的座架 - STS1100/STS1300	22
9	更新軟體	23
	檢查軟體版本	23
	透過網際網路更新軟體	23
	透過 USB 更新軟體	23
10	產品規格	24
11	疑難排解	27
12	語言代碼	29
13	索引	30

1 說明與支援

請瀏覽 www.philips.com，觀看影片教學課程、下載軟體更新、為產品的許多常見問題集 (FAQ) 尋找答案。

教學課程

若要安裝您的家庭劇院並取得其他資訊，請至下列網站參閱影片教學課程：www.philips.com/support。

常見問題集

如果您遇到問題，請至下列網站參閱家庭劇院常見問題集 (FAQ)：www.philips.com/support。

如果您仍然需要協助，請聯絡貴國的 Philips 客戶服務。



警告

- 請勿嘗試自行維修家庭劇院。如此可能造成嚴重傷害，或導致家庭劇院遭受無法修復的損害，或使保固失效。

聯絡 Philips

若要與 Philips 聯絡，您將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品的背面或底部。在您打電話給 Philips 前，請先記下下列資訊：

型號 _____

序號 _____

2 注意

本章節包含法律和商標說明。

版權



Be responsible
Respect copyrights

本物品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及 Rovi Corporation 的其他智慧財產權保護。禁止進行反向工程或拆解。

開放原始碼軟體

Philips Electronics Singapore Pte Ltd 會依照需求提供此產品有版權保護的開放原始碼軟體套件相應之完整原始碼複本，而此類提供需有個別授權。該項提供有效期自購買產品後算起三年，適用對象為收到此資訊的任何人。若要取得原始碼，請聯絡 open.source@philips.com。如果您不想使用電子郵件，或您將信件寄至此電子郵件地址後，一星期內尚未收到確認信，請寫信至 “Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”。若您未收到信件的及時確認，請將電子郵件寄至上述電子郵件地址。本產品的開放原始碼軟體授權文字與確認將另行附上。

商標



「Blu-ray Disc」、「Blu-ray」以及「Blu-ray Disc」標誌為 Blu-ray Disc Association 的商標。



「DVD Video」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。



BONUSVIEW
「BD LIVE」與「BONUSVIEW」為 Blu-ray Disc Association 之商標。

x.v.Colour

「x.v.Colour」為 Sony Corporation 之商標。



Java 與所有其他 Java 商標及標誌為 Sun Microsystems, Inc. 在美國與/或其他國家之商標或註冊商標。



依據美國授權製造。專利號碼：5,451,942；5,956,674；5,974,380；5,978,762；6,226,616；6,487,535；7,392,195；7,272,567；7,333,929；7,212,872 及其他美國及全球已核發與申請中專利。DTS 與其符號為註冊商標，DTS-HD、DTS-HD Master Audio | Essential 以及 DTS 標誌為 DTS, Inc. 的商標。產品隨附軟體。© DTS, Inc. 版權所有。



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。




DivX®、DivX Certified®、DivX Plus HD 以及相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，獲得授權使用。

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。此為正式的 DivX Certified® 裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 divx.com 了解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 電影。要取得註冊碼，請在您的裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請造訪 vod.divx.com 瞭解更多有關如何完成註冊等資訊。



HDMI、HDMI 標誌以及 High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 為 HDMI Licensing LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

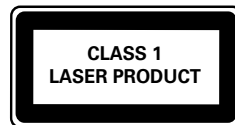

3 重要事項

在您開始使用家庭劇院之前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

電擊或火災的風險！

- 請勿讓產品及配件暴露於雨中或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 顧客服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燭或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

家庭劇院損害或毀壞的風險！

- 如果是可掛壁的產品，僅限使用隨附的壁掛支架。將壁掛牢牢固定於牆上，牆壁必須能支撐本產品與壁掛的總重量。Koninklijke Philips Electronics N.V. 對於以不正確的壁掛方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。
- 如果揚聲器附有底座，則僅限使用隨附的底座。將底座牢牢固定至揚聲器。底座組合後，請將其置於水平、穩定，且能夠支持揚聲器與底座整體重量的表面。
- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5°C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
- 產品零組件可能以玻璃製成。請小心處理，以避免受傷和損壞。

有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

污染的風險！

- 請勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣型電池，可能會遭到誤食。請勿讓孩童接觸電池！

保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

保護環境



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。




您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

4 您的家庭劇院

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！
請至 www.philips.com/welcome 登錄您的家庭劇院，以獲得 Philips 的完整支援。


主裝置

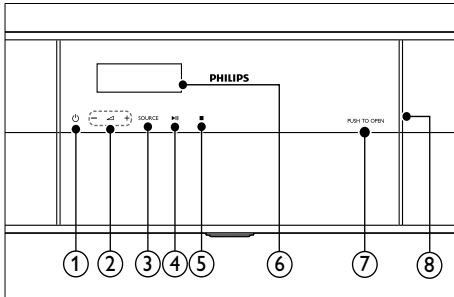

- ① (待機 - 開啟)
開啟家庭劇院電源或切換待機。
- ② +/- (音量)
提高或降低音量。
- ③ SOURCE
選擇家庭劇院的音訊或視訊來源。
- ④ (播放/暫停)
開始、暫停或繼續播放。
- ⑤ (停止)
停止播放。
- ⑥ 顯示面板
- ⑦ PUSH TO OPEN
按下以開啟光碟插槽。
- ⑧ 光碟插槽

遙控器

本章節包括遙控器概覽。

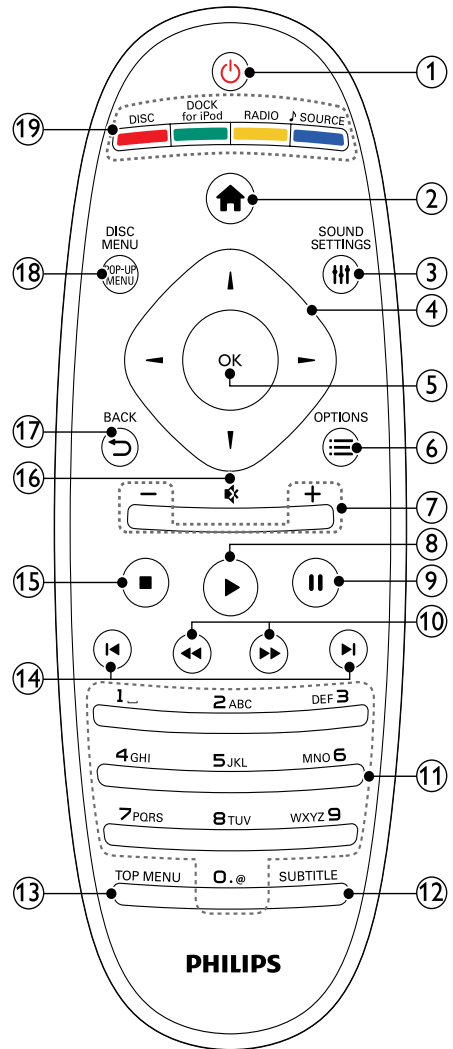

- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
- 開啟家庭劇院電源或切換待機。
 - EasyLink 啟用時，請至少按住三秒，將所有連接的 HDMI CEC 相容裝置切換至待機。

- ② **🏠 (基本畫面)**
進入首頁選單。

- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
存取或退出音效選項。

- ④ **📶 導航按鈕**
- 瀏覽選單。
 - 在收音機模式中，可按左鍵或右鍵開始自動搜尋。
 - 在收音機模式中，可按上下鍵調整電台頻率。

- ⑤ **OK**
確認輸入或選項。

- ⑥ **☰ OPTIONS**
- 在播放光碟或 USB 儲存裝置時存取更多播放選項。
 - 在收音機模式中，設定廣播電台。

- ⑦ **+/- (音量)**
提高或降低音量。

- ⑧ **▶ (播放)**
開始或繼續播放。

- ⑨ **⏸ (暫停)**
暫停播放。

- ⑩ **◀◀ / ▶▶ (倒轉/快轉)**
快轉或倒轉搜尋。重複按即可變更搜尋速度。

- ⑪ **字母數字按鈕**
- 輸入數值或字母 (使用 SMS 方式輸入)。
 - 在收音機模式中，選擇預設的電台。

- ⑫ **SUBTITLE**
選擇影片的字幕語言。

- ⑬ **TOP MENU**
進入視訊光碟的主選單。

- ⑭ **◀ / ▶ (上一步/下一步)**
- 跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
 - 在收音機模式中，選擇預設的電台。

- ⑮ **■ (停止)**
停止播放。

- ⑯ **🔇 (靜音)**
靜音或還原音量。

- ⑰ **↶ BACK**
- 返回上一個選單畫面。
 - 在收音機模式中，按住以清除目前預設的收音機電台。

- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
在您播放光碟時，存取或退出光碟選單。

- ⑲ **來源按鈕**
- 彩色按鈕**：選取藍光光碟的工作或選項。
 - DISC**：切換至光碟來源。
 - DOCK for iPod**：切換 Philips iPod 或 iPhone 底座。
 - RADIO**：切換至 FM 廣播。
 - 🔊 SOURCE**：選擇一個音訊輸入來源。

EasyLink 控制功能

有了 Easylink，您可以使用家庭劇院遙控器的以下按鈕來控制家庭劇院和電視。(請參見第 19 頁的 'EasyLink')

- ⏻ (待機 - 開啟)：按住可將您的家庭劇院、電視和連接的裝置切換為待機。
- ▶ (播放)：將視訊光碟放入光碟插槽後，電視會從待機狀態醒來，然後開始播放光碟。

5 連接家庭劇院

本章節將協助您連接家庭劇院與電視及其他裝置。

如需家庭劇院和附件的基本連接資訊，請參閱快速入門指南。如需完整的互動式指南，請參閱：www.connectivityguide.philips.com。

備註

- 如需辨識產品機型與電源供應功率，請參閱產品背面或底部的機型牌。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。


重低音喇叭

依照以下步驟，安置、連接和設定重低音喇叭。

位置

將重低音喇叭安置在家庭劇院的左側或右側，且距離至少相隔一公尺（三呎），並與牆壁保持十公分的距離。

為獲得最佳視聽效果，請依下圖安置重低音喇叭。

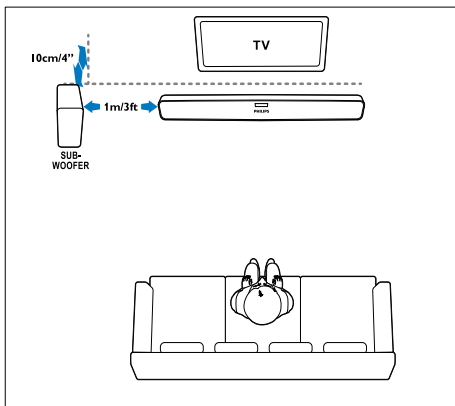

連接

請依照快速入門指南的說明，將重低音喇叭連接至您的家庭劇院。

設定


透過音訊選單設定重低音喇叭。

- 1 按下家庭劇院遙控器上的 **⬆** (基本畫面)，然後選擇 **[安裝] > [音訊] > [重低音喇叭音量]**。
- 2 變更音量。

接頭


連接其他裝置到您的家庭劇院。

左側

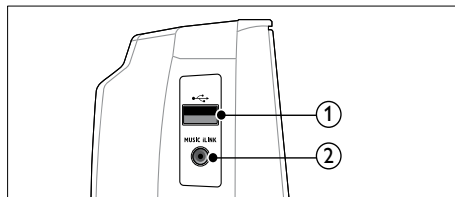


- ① **USB**
USB 儲存裝置的音效、視訊或相片輸入插槽。
- ② **MUSIC iLINK**
MP3 播放機的音效輸入插孔。

後左

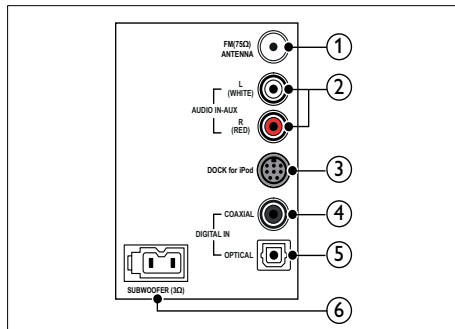


- ① **ANTENNA FM 75 Ω**
來自天線、纜線或衛星的輸入訊號。
- ② **AUDIO IN-AUX**
連接電視或類比裝置的類比音訊輸出。
- ③ **DOCK for iPod**
連接 Philips iPod 或 iPhone 底座。(型號: Philips DCK3060)
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
連接電視或數位裝置的同軸音訊輸出。
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
連接電視或數位裝置的光纖音訊輸出。
- ⑥ **SUBWOOFER**
連接至隨附的重低音喇叭。

後中央

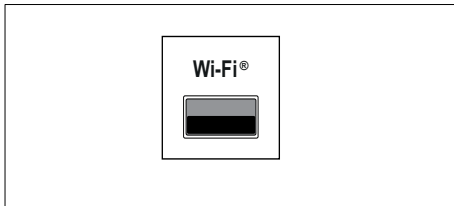

Wi-Fi®
連接到 Wi-Fi 接收器 (型號: Philips WUB1110)。

後右

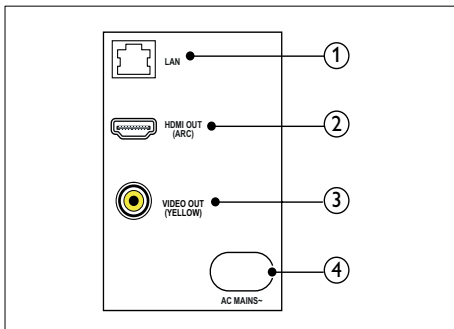

- ① **LAN**
連接寬頻數據機或路由器上的 LAN 輸入。
- ② **HDMI OUT (ARC)**
連接電視的 HDMI 輸入。

- ③ **VIDEO OUT**
連接電視上的複合視訊輸入。
- ④ **AC MAINS~**
連接電源。

連接電視

將您的家庭劇院連接到電視以觀賞視訊。您可透過家庭劇院揚聲器收聽電視節目的音訊。使用家庭劇院和電視提供的最佳品質連線。

選擇 1：透過 HDMI (ARC) 連接電視


最佳品質視訊

您的家庭劇院支援 HDMI 1.4 版 - 音訊回傳通道 (Audio Return Channel·ARC)。為了方便快速地進行安裝，如果您的電視與 HDMI ARC 相容，請透過 HDMI ARC 連線連接您的家庭劇院和電視。

運用 HDMI ARC，不需要其他音訊線，即可從您的家庭劇院播放電視的音訊。

- 1 使用高速 HDMI 纜線，連接家庭劇院的 HDMI ARC 接頭和電視的 HDMI OUT (ARC) 接頭。

電視的 HDMI ARC 接頭可能會標示為 HDMI IN 或 HDMI。如需電視接頭的詳細資訊，請參閱電視使用手冊。

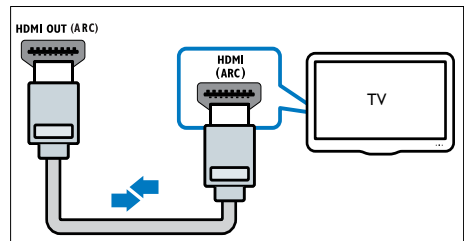


- 2 在您的電視上，開啟 HDMI-CEC。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
→ 您在家庭劇院上播放光碟時，電視上會自動顯示視訊，且家庭劇院會自動播放音訊。
- 3 如果您的家庭劇院不會自動播放電視的音訊，請手動設定音訊 (請參見第 10 頁的「設定連接裝置的音訊」)。

選擇 2：透過 HDMI 連接電視

最佳品質視訊

如果您的電視與 HDMI ARC 不相容，請透過標準 HDMI 連線連接您的家庭劇院和電視。採用標準 HDMI 連線時，您需要一條額外的音訊線以透過家庭劇院播放電視的音訊（請參見第 9 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」）。

- 1 使用高速 HDMI 纜線，連接家庭劇院的 HDMI 接頭和電視的 HDMI OUT (ARC) 接頭。
電視的 HDMI 接頭可能會標示為 HDMI IN。

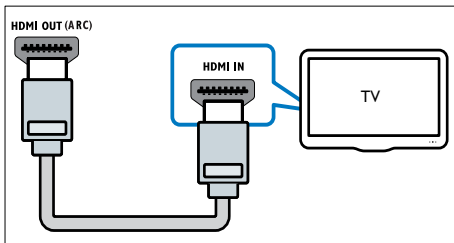

- 2 在您的電視上，開啟 HDMI-CEC。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
→ 您在家庭劇院上播放光碟時，電視上會自動顯示視訊，且家庭劇院會自動播放音訊。
- 3 若要透過家庭劇院播放電視節目的音訊，請連接一條額外的音訊線（請參見第 9 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」）。
- 4 如果您的家庭劇院不會自動播放電視的音訊，請手動設定音訊（請參見第 10 頁的「設定連接裝置的音訊」）。

備註

- 如果您的電視有 DVI 接頭，則可以使用 HDMI/DVI 配接器連接電視。


選擇 3：透過複合視訊連接電視

視訊基本畫質

如果您的電視沒有 HDMI 接頭，請透過複合視訊連線連接家庭劇院和電視。複合視訊連線不支援高畫質視訊。

採用複合視訊連線時，您需要一條額外的音訊線以透過家庭劇院播放電視的音訊（請參見第 9 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」）。

- 1 使用複合視訊線，連接家庭劇院的 VIDEO 接頭和電視的複合視訊接頭。
複合視訊接頭可能會標示為 AV IN、VIDEO IN、COMPOSITE、或 BASEBAND。

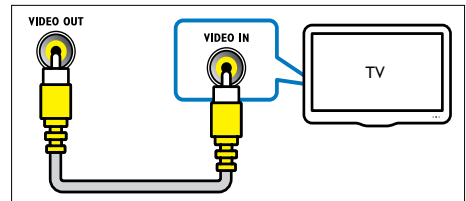

- 2 將您的電視切換成正確的視訊輸入。
- 3 若要透過家庭劇院播放電視節目的音訊，請連接一條額外的音訊線（請參見第 9 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」）。

在您的家庭劇院上，重複按 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

連接電視及其他裝置的音訊

透過您的家庭劇院播放電視或其他裝置的音訊。

使用電視、家庭劇院及其他裝置提供的最佳品質連線。

備註


- 此使用手冊中的音訊連線僅為建議。您也可以使用其他連線。
- 當透過 HDMI ARC 連接家庭劇院和電視時，不需要連接音訊。

選擇 1：透過數位光纖纜線連接音訊

最佳音質

使用光纖纜線，連接家庭劇院的 **OPTICAL** OUT 接頭和電視或其他裝置的 **OPTICAL** 接頭。

數位光纖接頭可能標示為 **SPDIF**、**SPDIF OUT** 或 **OPTICAL**。

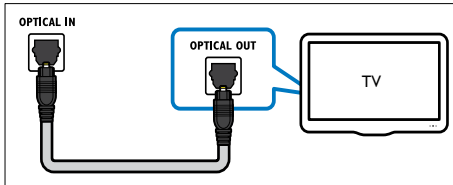


選擇 2：透過數位同軸纜線連接音訊

良好音質

使用同軸纜線，連接家庭劇院的 **COAXIAL/DIGITAL OUT** 接頭和電視或其他裝置的 **COAXIAL** 接頭。


數位同軸接頭可能標示為 **DIGITAL AUDIO OUT**。

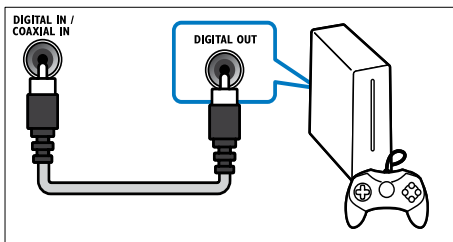

選擇 3：透過類比音訊纜線連接音訊

基本音質

使用類比纜線，連接家庭劇院的 **AUDIO OUT** 接頭和電視或其他裝置的 **AUX** 接頭。

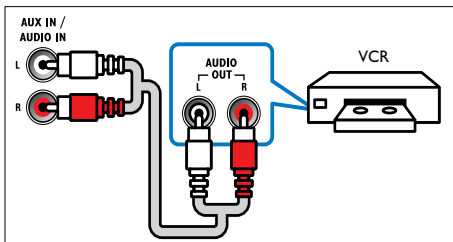

設定連接裝置的音訊

當您連接裝置和家庭劇院時，請檢查音訊設定。

- 1 在您的電視和其他裝置上，開啟 **HDMI-CEC**。如需詳細資訊，請參閱電視及其他裝置的使用手冊。
- 2 從電視揚聲器選單選取 **[Amplifier]** (擴大機)。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
- 3 在您的家庭劇院上，開啟 **[System Audio Control]** (系統音訊控制)，然後將所連接裝置的音訊對應至家庭劇院的正確接頭 (請參見第 19 頁的 '從家庭劇院播放音訊')。

如果連接的裝置與 **HDMI-CEC** 不相容，請重複按家庭劇院上的 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

網際網路

將家庭劇院連接到網際網路，即可享受下列功能：

- **YouTube 視訊**：透過網際網路瀏覽、搜尋和觀賞 YouTube 視訊 (請參見第 18 頁的 'YouTube 視訊')。
- **Picasa 網路相簿**：透過網際網路存取、搜尋和檢視儲存在 Picasa 網路相簿中的相片 (請參見第 18 頁的 'Picasa 網路相簿')。
- **BD-Live 應用程式**：在啟用 BD-Live 的藍光光碟中，存取專屬服務 (請參見第 14 頁的 '藍光光碟上的 BD-Live')。
- **軟體更新**：透過網路更新新家庭劇院軟體。(請參見第 23 頁的 '透過網際網路更新軟體')。

！ 注意

- 請先熟悉網路路由器及網路原則，再嘗試將家庭劇院連接至網路。必要時，請閱讀網路元件隨附的說明文件。對於資料的遺失、損壞或毀損，Philips 概不負責。

有線網路連線


透過網路纜線將家庭劇院連接到路由器。

需要配備：

- 網路路由器 (具備 DHCP)。
- 網路線 (RJ45 直列纜線)。
- 要使用 BD-Live 應用程式和軟體更新，請確認網路路由器可存取網路，並停用防火牆。

設定有線網路

請依下列所示，將家庭劇院連接到路由器，然後開啟裝置電源。

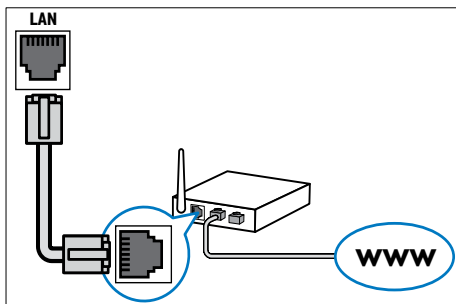

- 1 透過有線網路連線，將家庭劇院連接到網路路由器 (請參見第 11 頁的 '有線網路連線')。
- 2 開啟電視電源，並切換到家庭劇院的正確來源。
- 3 請按 **▲** (基本畫面)。
- 4 選擇 [安裝]，然後按 OK。
- 5 選擇 [網路] > [網路安裝] > [有線網路 (乙太網路)]，然後按下 OK。
- 6 請依照電視上的說明完成設定。
↳ 家庭劇院可以連線至網際網路。如果連線失敗，請選擇 [重試]，然後按 OK。
- 7 選擇 [結束]，然後按 OK 退出。

檢查有線網路設定

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 [安裝]，然後按 OK。
- 3 選擇 [網路] > [檢視網路設定]，然後按 OK。
↳ 顯示目前的網路設定。

無線網路連線


透過無線網路連線將家庭劇院連接到路由器。

需要配備：

- 網路路由器 (具備 DHCP)。
- Wi-Fi 接收器 (型號：Philips WUB1110)。
- 若要進行軟體更新，請確認網路路由器可存取網際網路，而且未受防火牆或其他安全系統的限制。

設定無線網路

請依下列所示，將家庭劇院連接到路由器，然後開啟裝置電源。

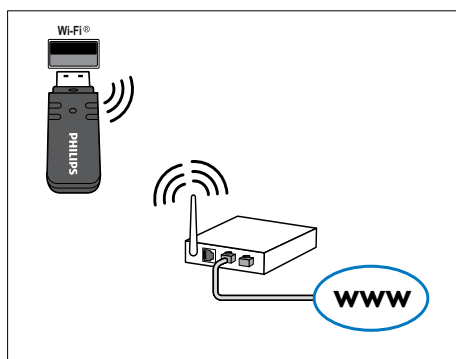

- 1 透過無線網路連線，將家庭劇院連接到網路路由器 (請參見第 11 頁的 '無線網路連線')。
- 2 開啟電視電源，並切換到家庭劇院的正確來源。
- 3 請按 **▲** (基本畫面)。
- 4 選擇 [安裝]，然後按 OK。
- 5 選擇 [網路] > [網路安裝] > [無線 (Wi-Fi)]，然後按下 OK。
- 6 請依照電視上的說明完成設定。
↳ 家庭劇院可以連線至網際網路。如果連線失敗，請選擇 [重試]，然後按 OK。
- 7 選擇 [結束]，然後按 OK 退出。

檢查無線網路設定

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 [安裝]，然後按 OK。
- 3 選擇 [網路] > [檢視無線設定]，然後按 OK。
↳ 顯示目前的 Wi-Fi 設定。

6 使用您的家庭劇院

本章節能協助您使用家庭劇院，播放多種來源的媒體。

開始之前

- 按照快速入門指南與使用手冊所述，連接所有必要連線。
- 將電視切換到家庭劇院的正確來源。

選擇音效

本章節將協助您為視訊或音樂選擇最理想的音效。

- 1 請按 **SOUND SETTINGS**。
- 2 按 **導航按鈕** (左/右) 存取畫面上的音效選項。

音效設定	說明
SOUND	選擇音效模式。
SURROUND	選取環繞音效或立體聲。
TREBLE	變更高頻率輸出。
BASS	變更低頻率輸出。
AUD SYNC	延遲音訊與視訊同步。

- 3 選取一個選項，然後按 **OK**。
- 4 按 **BACK** 退出。

音效模式

根據您的影片或音樂，選擇預先定義的音效模式。

- 1 請按 **SOUND SETTINGS**。
- 2 選擇 **SOUND**，然後按 **OK**。
- 3 按 **導航按鈕** (上/下) 選取顯示面板上的設定：
 - **MOVIE**: 享受劇院音場體驗，特別針對電影強化。
 - **MUSIC**: 還原原始錄音環境，無論錄音室或現場。
 - **ORIGINAL**: 體驗電影或音樂的原音重現，未添加任何音場效果。
 - **NEWS**: 最佳化演講與清楚人聲，讓您聽清楚一字一句。
 - **GAMING**: 令人震撼的娛樂音效，最適合熱血沸騰的電玩遊戲或喧鬧的派對場合。
- 4 請按 **OK** 確認。

環繞音效模式

使用環繞音效模式，體驗彷彿置身其中的音訊享受。

- 1 請按 **SOUND SETTINGS**。
- 2 選擇 **SURROUND**，然後按 **OK**。
- 3 按 **導航按鈕** (上/下)，選擇下列設定：
 - **AUTO**: 以音訊串流為準的環繞音效。
 - **V SURR**: 虛擬環繞。
 - **STEREO**: 二聲道立體聲。適合聆聽音樂。
- 4 請按 **OK** 確認。

等化器

變更家庭劇院的高頻 (高音) 和低頻 (低音) 設定。

- 1 請按 **SOUND SETTINGS**。
- 2 選擇 **TREBLE** 或 **BASS**，然後按 **OK**。
- 3 請按 **導航按鈕** (上/下)，變更頻率。
- 4 請按 **OK** 確認。

光碟


您的家庭劇院可以播放 DVD、VCD、CD 和藍光光碟。也可以播放您在家製作的光碟，例如照片和音樂的 CD-R 光碟。

需要配備：

若為音訊或 2D 影片：

- 家庭劇院和電視之間的音訊和視訊連線。
- 音訊或視訊光碟。

播放光碟

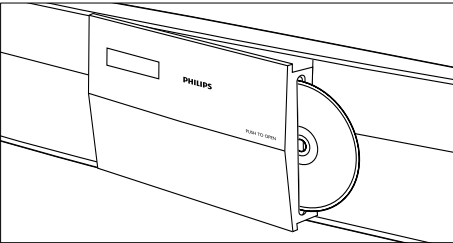

- 1 開啟家庭劇院電源時，請按 **PUSH TO OPEN** 開啟光碟插槽。
- 2 插入光碟，然後關閉光碟插槽。
↳ 您的電視會切換至正確的來源，並自動開始播放光碟。

- 3 如果光碟未自動開始播放，請按 **DISC** 或選取首頁選單中的 **[播放光碟]**，然後按 **OK**。
- 4 按播放按鈕以控制播放 (請參見第 13 頁的「播放按鈕」)。

播放 RMVB 或 RM 檔案

僅在亞太地區和中國提供

Real Media Variable Bitrate (RMVB) 和 RealMedia (RM) 檔案包含音訊和視訊。您可從電腦複製 RMVB 或 RM 檔案到可燒錄的光碟或 USB 儲存裝置，然後在家庭劇院上播放。

- 1 播放含有 RMVB 或 RM 檔案的光碟 (請參見第 12 頁的「播放光碟」) 或 USB 儲存裝置 (請參見第 14 頁的「播放檔案」)。

備註

- 確定副檔名是「.RMVB」或「.RM」。
- 請確認字幕檔案名稱和視訊檔案名稱完全相同。(請參見第 15 頁的「字幕」)
- 如果字幕沒有正確出現，請變更字元集 (請參見第 15 頁的「字幕字元集」)。

播放按鈕

按鈕	動作
導航按鈕	瀏覽選單。
OK	確認輸入或選項。
▶ (播放)	開始或繼續播放。
 	暫停播放。
■	停止播放。
◀ / ▶	跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
◀◀ / ▶▶	倒轉或快轉。重複按即可變更搜尋速度。
導航按鈕 (上/下)	以順時鐘或逆時鐘方向旋轉圖片。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。
POP-UP MENU/DISC MENU	進入或退出光碟選單。
≡ OPTIONS	在您播放音訊、視訊或媒體檔案時存取進階選項 (請參見第 16 頁的「音訊、視訊及畫面選項」)。

若為 DivX 和 WMV 等視訊格式：

- 若要停止播放，請按 **■**。
- 若要從您停止處繼續播放視訊，請按下 **▶ (播放)**。
- 要從頭開始播放視訊，請按下 **OK**。

顯示 VCD 和 SVCD 的選單

顯示 VCD 或 SVCD 光碟上的內容選單。

- 1 按 **▲ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[安裝] > [偏好設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[VCD PBC] > [開啟]**，然後按 **OK**。

備註

- 要跳過內容選單，選取 **[關閉]**。

使畫面和音效同步

若音訊與視訊不同步，可將音訊延遲以配合視訊。

- 1 請按 **≡ SOUND SETTINGS**。
- 2 選擇 **AUD SYNC**，然後按 **OK**。
- 3 按 **導航按鈕 (上/下)** 同步音訊與視訊。
- 4 請按 **OK** 確認。

藍光光碟上的 Bonus View

在支援 Bonus View 的藍光光碟上，當您播放主要影片時觀賞額外的內容 (例如導演評論)。Bonus View 也稱為子母畫面。

- 1 在藍光光碟選單中啟用 BonusView (子母畫面)。
- 2 您播放主要影片時，按下 **≡ OPTIONS**。
↳ 畫面會顯示選項選單。
- 3 選擇 **[PIP 選項] > [PIP]**，然後按 **OK**。
↳ 依據視訊，顯示子母畫面選項 [1] 或 [2]。
↳ 子母畫面視訊會於小視窗顯示。
- 4 選擇 **[第二音訊語言]** 或 **[第二字幕語言]**，然後按 **OK**。
- 5 選擇語言，然後按 **OK**。

備註

- 要關閉 Bonus View，按 **≡ OPTIONS**，選擇 **[PIP 選項] > [關閉]**，然後按 **OK**。

藍光光碟上的 BD-Live

在具有 BD-Live 內容的藍光光碟上，您可以存取其他功能，例如和導演在網際網路上聊天、最新的電影預告片、遊戲、桌布和鈴聲。

需要配備：

- 具有 BD-Live 內容的藍光光碟
- 網際網路連線
- 一個 USB 儲存裝置，至少具備 1 GB 的記憶體

備註

- BD-Live 服務因國家而異，並取決於光碟。
- 使用 BD-Live 時，內容供應者會存取光碟與家庭劇院上的資料。

以 USB 儲存裝置存取 BD-Live

- 1 將您的家庭劇院連接到家用網路及網際網路 (請參見第 10 頁的「網際網路」)。
- 2 將 USB 儲存裝置連接至家庭劇院。
 - USB 儲存裝置用於儲存下載的 BD-Live 內容。
- 3 在光碟選單中選擇 BD-Live 圖示，然後按 OK。
 - ↳ 系統開始載入 BD-Live。載入所需時間視光碟與您的網際網路連線而定。
- 4 按 **導航按鈕** 瀏覽 BD-Live，然後按 OK 選取一個項目。

清除記憶體

如果儲存裝置沒有足夠的記憶體以儲存 BD-Live 內容，請清除 USB 儲存裝置上的記憶體。

- 1 請按 **⬆️ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 OK。
- 3 選擇 **[進階] > [清除記憶體]**，然後按 OK。
 - ↳ 如此將清除本機記憶體，並刪除您下載至儲存裝置的 BD-Live 檔案。

停用 BD-Live

要限制存取 BD-Live，請啟用 BD-Live 安全性功能。

- 1 請按 **⬆️ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 OK。
- 3 選擇 **[進階] > [BD-Live 安全性] > [開啟]**，然後按下 OK。
 - ↳ BD-Live 存取將受到限制。

備註

- 您無法限制市售藍光光碟存取網際網路。

USB 儲存裝置

觀賞 USB 儲存裝置內的相片、音訊和視訊。

需要配備：

- 針對 FAT 或 NTFS 檔案系統而格式化的 USB 儲存裝置，並支援大容量儲存級。
- 如果 USB 儲存裝置不適合接頭，則需要 USB 延長線。

備註

- 您可以使用以 USB 連接的數位相機，如果它們可以播放檔案而不需使用特別的電腦程式。
- 若要播放來自於 USB 儲存裝置，且受到 DivX DRM 保護的檔案，請將家庭劇院透過 HDMI 纜線連接到電視。

播放檔案

- 1 將 USB 儲存裝置連接至家庭劇院。
- 2 請按 **⬆️ (基本畫面)**。
 - ↳ 畫面會顯示首頁選單。
- 3 選擇 **[瀏覽 USB]**，然後按 OK。
 - ↳ 出現內容瀏覽器。
- 4 選擇檔案，然後按 OK。
- 5 按播放按鈕控制播放 (請參見第 15 頁的「播放按鈕」)。

播放按鈕	
按鈕	動作
導航按鈕	瀏覽選單。
OK	確認輸入或選項。
▶ (播放)	開始或繼續播放。
⏸	暫停播放。
■	停止播放。
⏮ / ⏭	跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
◀◀ / ▶▶	倒轉或快轉。重複按即可變更搜尋速度。
導航按鈕 (上/下)	以順時鐘或逆時鐘方向旋轉圖片。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。
≡ OPTIONS	在您播放音訊、視訊或媒體檔案時存取進階選項 (請參見第 16 頁的「音訊、視訊及畫面選項」)。

- 若為 DivX 和 WMV 等視訊格式：
- 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要從您停止處繼續播放視訊，請按下 **▶ (播放)**。
 - 要從頭開始播放視訊，請按下 **OK**。

DivX

- 從下列位置播放 DivX 視訊：
- 光碟 (請參見第 12 頁的「光碟」)。
 - USB 儲存裝置 (請參見第 14 頁的「USB 儲存裝置」)。

≡

備註

- 若要播放來自於光碟或 USB 儲存裝置，且受到 DivX DRM 保護的檔案，請透過 HDMI 纜線將家庭劇院連接至電視。

DivX 的 VOD 代碼

- 在您購買 DivX 視訊並於家庭劇院播放前，請先至 www.divx.com，使用 DivX VOD 代碼註冊家庭劇院。
- 請按 **▲ (基本畫面)**。
 - 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
 - 選擇 **[進階] > [DivX® VOD 編碼]**，然後按 **OK**。
 - 畫面會顯示家庭劇院的 DivX VOD 註冊碼。

字幕

- 如果您的視訊具有多重語言的字幕，請選取字幕語言。
- 在播放視訊時，按下 **SUBTITLE** 選取語言。

≡

備註

- 請確認字幕檔案名稱和視訊檔案名稱相同。例如，如果視訊檔案命名為「movie.avi」，請將字幕檔案儲存為「movie.srt」或「movie.sub」。
- 您的家庭劇院可播放下列格式的字幕檔案：.srt、.sub、.txt、.ssa、.ass、.smi 及 .sami。這些檔案不會出現在檔案瀏覽選單中。
- 如果字幕沒有正確出現，請變更字元集。

字幕字元集

- 如果字幕沒有正確出現，請變更支援 DivX 或 RMVB/RM 字幕的字元集。
- 請按 **≡ OPTIONS**。
 - 畫面會顯示選項選單。
 - 按 **導航按鈕** 選擇 **[字元設定]**，然後按 **OK**。
 - 選取字元集。

字元集	語言
[標準]	阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文 (拉丁文)、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文、土耳其文
[中文]	簡體中文
[繁體中文]	繁體中文
[韓文]	英文和韓文

音訊、視訊及畫面選項

當您播放來自於光碟或 USB 儲存裝置的音訊、視訊或媒體檔案時，請使用進階功能。

音訊選項

在播放音訊時，重複播放音訊曲目、光碟，或資料夾。

- 1 重複按下 **≡** **OPTIONS** 以便在下列功能中循環：
 - **RPT TRACK / RPT FILE**: 重複目前的曲目或檔案。
 - **RPT DISC / RPT FOLDER**: 重複光碟或資料夾中的所有曲目。
 - **RPT RANDOM**: 以隨機順序播放音訊曲目。
 - **RPT OFF**: 關閉重複模式。

視訊選項

觀賞視訊時，選取字幕、音訊語言、時間搜尋及畫面設定等選項。依據視訊來源，某些選項無法使用。

- 1 按 **≡** **OPTIONS**。
 - ↳ 畫面會顯示視訊選項選單。
- 2 按下 **導航按鈕** 和 **OK** 以便選擇和變更：
 - **[音訊語言]**: 選擇影片的音訊語言。
 - **[字幕語言]**: 選擇影片的字幕語言。
 - **[資訊]**: 顯示播放內容的相關資訊。
 - **[字元設定]**: 選取支援 DivX 字幕的字元設定。
 - **[時間搜尋]**: 輸入片段的時間，跳至視訊的特定段落。
 - **[第二音訊語言]**: 選擇藍光視訊的第二個音訊語言。(限藍光光碟)
 - **[第二字幕語言]**: 選擇藍光視訊的第二個字幕語言。(限藍光光碟)
 - **[標題]**: 選擇特定標題。
 - **[章節]**: 選擇特定章節。
 - **[角度清單]**: 選擇不同的攝影機角度。
 - **[選單]**: 顯示光碟選單。
 - **[PIP 選項]**: 播放支援 Bonus View 的藍光光碟時，顯示字母畫面視窗。(限藍光光碟)
 - **[縮放]**: 放大視訊畫面或影像。按 **導航按鈕** (左/右) 選擇縮放比例。
 - **[重複]**: 重複播放章節或標題。
 - **[重複 A-B]**: 標示章節或曲目中的兩點以重複播放，或關閉重複播放模式。
 - **[畫面設定]**: 選擇預先定義的色彩設定。

畫面選項

檢視畫面時，放大畫面、旋轉畫面、為幻燈片增加動畫，以及變更畫面設定。

- 1 按 **≡** **OPTIONS**。
 - ↳ 畫面會顯示視訊選項選單。
- 2 按下 **導航按鈕** 和 **OK** 以便選擇和變更：
 - **[旋轉 +90]**: 順時鐘 90 度旋轉相片。
 - **[旋轉 -90]**: 將畫面逆時鐘旋轉 90 度。
 - **[縮放]**: 放大視訊畫面或影像。按 **導航按鈕** (左/右) 選擇縮放比例。
 - **[資訊]**: 顯示相片資訊。
 - **[每張投影片延續時間]**: 選擇幻燈片中每張相片的顯示速度。
 - **[投影片動畫]**: 選擇幻燈片的動畫。
 - **[畫面設定]**: 選擇預先定義的色彩設定。
 - **[重複]**: 重複播放選擇的資料夾。

幻燈片

播放音訊時，存取有趣的功能，例如相片和音樂幻燈片。

相片幻燈片

檢視儲存於光碟或 USB 儲存裝置的相片的幻燈片。

- 1 選擇光碟或 USB 儲存裝置中的相片，然後按 **▶** (播放)。
- 2 按 **≡** **OPTIONS**。
- 3 按 **導航按鈕** 與 **OK** 選擇下列設定：
 - **[投影片動畫]**: 選擇幻燈片的動畫。
 - **[每張投影片延續時間]**: 選擇幻燈片中每張相片的顯示速度。
- 4 按 **■** 停止播放幻燈片。

音樂幻燈片

建立音樂幻燈片，以同時播放音樂和相片。

- 1 選擇音樂曲目，然後按 **OK**。
- 2 按 **↶** **BACK**，然後前往相片資料夾。
- 3 選擇相片，然後按 **▶** (播放) 開始播放幻燈片。
- 4 按 **■** 停止播放幻燈片。
- 5 再按一次 **■** 停止音樂。

收音機

聆聽您家庭劇院上的 FM 收音機，且能儲存多達 40 個廣播電台。

需要配備：

- FM 天線。

備註

- 不支援 AM 及數位廣播。
- 如果沒有偵測到立體聲訊號，系統會提示您重新設置廣播電台。
- 請將天線放在遠離電視或其他輻射來源，以獲得最佳收訊品質。

調頻電台

- 1 按照快速入門指南所述連接 FM 天線。
- 2 請按 RADIO。
 - ↳ 如果您已經安裝廣播電台，會播放您聆聽的最後一個頻道。
 - ↳ 如果您尚未安裝任何廣播電台，AUTO INSTALL...PRESS PLAY 訊息會出現在顯示面板上。請按 ► (播放)。
- 3 按下列按鈕，以聆聽或變更廣播電台：

按鈕	動作
◀/▶ 或 字母數字按鈕	選擇預設電台。
導航按鈕 (左/右)	搜尋廣播電台。
導航按鈕 (上/下)	微調廣播頻率。
■	按下即可停止設置廣播電台。
↶ BACK	按住即可消除預設的電台。
≡ OPTIONS	手動：按一下可以進入編排模式，再按一次可以儲存廣播電台。 自動：按住三秒即可重新設置廣播電台。

收聽廣播

- 1 請按 RADIO。
 - 若要聆聽預設電台，請按 ◀ 或 ▶。
 - 若要搜尋廣播電台然後聆聽，請按 導航按鈕 (左/右)。
- 2 按 +/- (音量) 以變更音量。

變更調棚

部分國家可以在 50 kHz 及 100 kHz 間切換 FM 變更調棚。切換變更調棚會清除所有預設的廣播電台。

- 1 請按 RADIO。
- 2 請按 ■。
- 3 按住 ► (播放) 以切換為 50 kHz 或 100 kHz。

MP3 播放機

連接您的 MP3 播放器，以播放音訊檔案或音樂。

需要配備：

- MP3 播放器。
- 一條 3.5 公釐的立體聲音訊線。

播放音樂

- 1 依照快速入門指南中所述步驟，將 MP3 播放機連接到家庭劇院。
- 2 重複按 SOURCE 直到顯示面板上顯示 MUSIC I-LINK 為止。
- 3 按 MP3 播放機上的按鈕，以選擇與播放音訊檔案或音樂。

iPod 或 iPhone

連接 Philips iPod/iPhone 專用底座時，您可以使用家庭劇院播放 iPod 或 iPhone 中的音樂、電影和相片。

需要配備：

- Philips 底座 (型號：Philips DCK3060)。
- 黃色複合纜線。

備註

- 當家庭劇院在 iPod 模式時，可為底座上的 iPod/iPhone 充電。

將 iPod 或 iPhone 連接底座

- 1 將底座底部上的滑桿移動到 **STANDARD**，然後將底座連接到家庭劇院。
- 2 以黃色複合纜線連接底座和電視。
- 3 開啟 iPod 或 iPhone，並將其放上底座。

播放音樂

- 1 將 iPod 或 iPhone 連接底座 (請參見第 18 頁的「將 iPod 或 iPhone 連接底座」)。
- 2 在家庭劇院遙控器上按 **DOCK for iPod**。
- 3 瀏覽 iPod 或 iPhone 螢幕，選擇音樂曲目。

播放視訊和幻燈片

- 1 將 iPod 或 iPhone 連接底座 (請參見第 18 頁的「將 iPod 或 iPhone 連接底座」)。
- 2 在家庭劇院遙控器上按 **DOCK for iPod**。
- 3 將電視切換為 **AV/VIDEO** (AV/視訊) 來源 (對應至黃色複合纜線)。
↳ 電視畫面轉為空白。
- 4 瀏覽 iPod 或 iPhone 螢幕，選擇視訊或相片。
- 5 按下 **▶ (播放)** 播放視訊或相片。

YouTube 視訊

透過您的家庭劇院瀏覽、搜尋並觀賞 YouTube 視訊。

- 1 將您的家庭劇院連接到網際網路。
- 2 按 **⬆ (基本畫面)**。
- 3 選擇 YouTube 圖示，然後按 **OK**。
↳ 預設的 YouTube Leanback 頁面即會顯示。
- 4 若要瀏覽 YouTube Leanback 選單並選擇選項，請按 **導航按鈕**，然後按 **OK**。
- 5 若要退出 YouTube 並返回首頁選單，請按 **⬆ (基本畫面)**。

備註

- 如果未按下任何按鈕達數秒鐘，螢幕上的按鈕和選單會消失。

播放和搜尋按鈕

按鈕	動作
導航按鈕 (上)	顯示螢幕上的鍵盤。 使用螢幕上的鍵盤搜尋視訊。
導航按鈕 (下)	顯示螢幕上的播放按鈕。
導航按鈕 (左/右)	瀏覽視訊播放清單時，選擇上一個或下一個視訊。 選擇螢幕上的播放按鈕以播放視訊。
OK	確認輸入或選項。
▶ (播放)	開始或繼續播放。
⏸	暫停播放。
■	停止播放。
⏮ / ⏭	跳至上一個或下一個視訊。
⏮ / ⏭	播放視訊時進行倒轉或快轉。

Picasa 網路相簿

透過家庭劇院存取、搜尋和檢視儲存在 Picasa 網路相簿中的相片。

需要配備：

- Picasa 網路相簿的帳戶。
- 有線或無線家庭網路 (視您家庭劇院的網路功能而定)。

- 1 將您的家庭劇院連接到網際網路 (請參見第 10 頁的「網際網路」)。
- 2 按 **⬆ (基本畫面)**。
- 3 選擇 Picasa 圖示，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示預設的 Picasa 選單。
- 4 使用您的 Picasa 網路帳戶登入 Picasa 網路相簿。
 - 首次登入時，請選擇 [新增使用者+]，然後輸入您的使用者名稱和密碼。然後儲存您的登入資料以便日後存取。
 - 如果您之前登入過，請選擇儲存的使用者名稱，並輸入密碼。
 - 按遙控器上的字母數字鍵，輸入使用者名稱和密碼。
- 5 按 **導航按鈕** 選擇下列任一選項，然後按 **OK**。
 - 我的相片：顯示儲存在您 Picasa 網路相簿中的相片縮圖。
 - 精選相片：顯示 Picasa 網路上精選相片的縮圖。

- 好友：顯示好友清單。
- 搜尋：依據關鍵字搜尋相片。
- 最愛：顯示您 Picasa 網路相簿中最愛的相簿。
- 標記：顯示 Picasa 網路相簿中附有標記的相片。

6 按 **⬆** (基本畫面) 退出 Picasa 選單。

檢視相簿和幻燈片

- 1 按**導航按鈕**從 Picasa 選單選擇 [我的相片]，然後按 **OK**。
 ↳ 隨即會顯示您的 Picasa 網路相簿中的相簿。
- 2 按**導航按鈕**選擇相片，然後按 **OK** 以全螢幕檢視相片。
- 3 再按一下 **OK** 以幻燈片檢視相片。
- 4 檢視幻燈片時，按 **≡** **OPTIONS** 和**導航按鈕**選擇下列任一選項，然後按 **OK**：
 - 目前播放：顯示目前相片的索引。
 - 幻燈片暫停/播放：選擇暫停或播放幻燈片。
 - 旋轉：選擇即可旋轉目前的相片。
 - 縮放：選擇即可放大或縮小相片。
 - 效果：選擇幻燈片效果。
 - 速度：選擇幻燈片速度。
 - 好友：將目前相片的擁有者新增至好友清單。
- 5 按 **↶** **BACK** 返回上一個畫面。

EasyLink

家庭劇院支援採用 HDMI-CEC (消費電子控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 連接，即可以單一遙控器控制。

Philips 不保證能與所有 HDMI-CEC 裝置 100% 互通。

需要配備：

- HDMI-CEC 相容裝置。
- 在連接的裝置之間有 HDMI 連線。

開啟

- 1 在電視和其他連接裝置上，開啟 HDMI-CEC 操作。如需詳細資訊，請參閱電視或其他裝置的手冊。
- 2 請按 **⬆** (基本畫面)。
- 3 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。

4 選擇 **[EasyLink] > [EasyLink]**，然後按 **OK**。

5 選擇 **[開啟]**，然後按 **OK**。

控制裝置

以單一遙控器控制家庭劇院和其他連接的 HDMI-CEC 相容裝置。

單鍵播放

如果您啟用單鍵播放，您在家庭劇院中播放光碟時，電視會自動切換至正確的頻道。

單鍵待機

當您按住遙控器上的 **⏻** (待機)，家庭劇院及所有連接的 HDMI-CEC 裝置 (支援單鍵待機) 會切換至待機模式。

如果您啟用家庭劇院上的單鍵待機功能，可透過電視遙控器或其他 HDMI-CEC 裝置，將家庭劇院切換為待機。

系統音訊控制

當您播放裝置時，若裝置的音訊輸出連接至家庭劇院，家庭劇院會自動切換至對應的音訊來源。

若要使用單鍵音訊，開啟系統音訊控制，然後按照電視上的指示，將連接的裝置對應到家庭劇院的音訊輸入接頭。

音訊輸入對應

當連接新裝置到家庭劇院上時，請將裝置對應到音訊輸入接頭。(請參見第 19 頁的「從家庭劇院播放音訊」)

從家庭劇院播放音訊

透過家庭劇院播放來自於相連接裝置的音訊。

- 1 請按 **⬆** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[EasyLink] > [系統音訊控制] > [開啟]**，然後按 **OK**。
 - 若要從電視揚聲器播放音訊，請選擇**[關閉]**，並略過以下步驟。
- 4 選擇 **[EasyLink] > [音訊輸入對應]**，然後按 **OK**。
- 5 請依照電視上的指示，將所連接裝置的音訊對應到家庭劇院的音訊輸入。



備註

- 如果透過 HDMI ARC 連線連接家庭劇院和電視，請確定將電視音訊對應到家庭劇院的 ARC 輸入。

7 變更設定

本章節將協助您變更家庭劇院的設定。

！ 注意

- 大部分設定都已經針對家庭劇院進行最佳設定。除非您有理由需要變更設定，否則最好是保留預設值。

≡ 備註

- 您無法變更灰色的設定。
- 若要返回上一個選單，請按 **↶ BACK**。若要退出選單，請按 **▲ (基本畫面)**。

畫面

請依照您的喜好，變更畫面設定。

≡ 備註

- 系統會自動為電視選擇最佳設定。若要變更設定，請確認電視支援新設定。

畫面設定和格式

- 1 請按 **▲ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[視訊]**，然後按 **OK**。
- 4 改變下列設定，然後按下 **OK**：
 - **[電視機型式]**：畫面格式。
 - **[畫面設定]**：預定色彩設定。

畫面色彩

Deep Color 可用十億種色彩，在您的電視螢幕上重現自然世界，顯示鮮明逼真的影像。

如果您的電視支援 Deep Color，並透過 HDMI 纜線連接至您的家庭劇院，您可以變更 Deep Color。

- 1 請按 **▲ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[視訊] > [HDMI Deep Color]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇下列選項，然後按 **OK**。

- **[自動]**：自動選取 HDMI Deep Color。
- **[開啟]**：檢視鮮明逼真的影像。
- **[關閉]**：輸出標準 24 位元色彩。

畫面解析度

若為 HDMI 視訊設定，請透過 HDMI 纜線將家庭劇院連接至電視。

- 1 請按 **▲ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[視訊] > [HDMI 視訊]**，然後按 **OK**。
- 4 變更 HDMI 解析度設定，然後按下 **OK**。

音效

請依照您的喜好，變更音訊設定。

HDMI 音訊

若要聆聽來自於電視的 HDMI 音訊輸出，請透過 HDMI 纜線將家庭劇院連接至電視。

- 1 請按 **▲ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[音訊] > [HDMI 音訊]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇下列選項，然後按 **OK**。
 - **[位元串流]**：容許透過 HDMI 的位元流輸出。
 - **[自動]**：自動選取支援度最高的音訊格式。
 - **[關閉]**：停用電視的音訊。

夜間模式

若要輕聲聆聽，請在播放光碟時降低音量。只有杜比編碼的 DVD 與藍光光碟可使用夜間模式。

- 1 請按 **▲ (基本畫面)**。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[音訊] > [夜間模式] > [開啟]**，然後按下 **OK**。

語言

為首頁選單、音訊及字幕選取語言。

首頁選單

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [選單語言]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇選單語言，然後按 **OK**。

光碟音訊

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [音訊]**，然後按 **OK**。
- 4 為光碟選擇音訊語言，然後按 **OK**。

備註

- 如果未提供您慣用的光碟語言，請從清單選擇 **[其他]**，並輸入本使用手冊結尾的 4 位數語言代碼。(請參見第 29 頁的「語言代碼」)
- 若光碟沒有提供您所選的語言，家庭劇院會使用光碟的預設語言。

光碟字幕

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [字幕]**，然後按 **OK**。
- 4 為光碟選擇字幕語言，然後按 **OK**。

光碟選單

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [光碟選單]**，然後按 **OK**。
- 4 為光碟選擇選單語言，然後按 **OK**。

備註

- 如果未提供您慣用的光碟語言，可以從清單中選擇 **[其他]**，並輸入本使用手冊結尾的 4 位數語言代碼。(請參見第 29 頁的「語言代碼」)
- 若光碟沒有提供您所選的語言，家庭劇院會使用光碟的預設語言。

內容分級控制

限制播放有分級的光碟。

密碼

您可以設定或變更您的密碼，以播放限制的光碟。

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [變更密碼]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示變更密碼選單。
- 4 請遵循電視上的指示，設定或變更密碼。
 - 若您沒有密碼或忘記密碼，請輸入 0000。
- 5 請按 **OK**。

分級

某些光碟根據年齡以分級製作。您可以設定家庭劇院只能播放年齡分級比您小孩年齡低的光碟。

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [父母監控]**，然後按 **OK**。
↳ 訊息會提示您輸入密碼。
- 4 用 **數字按鈕** 輸入密碼。
- 5 選取年齡分級，然後按下 **OK**。
 - 若要不考慮分級播放所有光碟，請選擇等級 **8** 或 **[關閉]**。

省電

變更下列設定可以節省能源。

自動待機

在下列狀況中，如果正在播放光碟或 USB 儲存裝置，會自動將家庭劇院切換至待機模式：

- 處於暫停或停止模式，而且超過 30 分鐘仍未按下任何按鈕。

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[偏好設定] > [自動待機] > [開啟]**，然後按下 **OK**。

睡眠定時器

設定定時器，讓家庭劇院在經過特定時間後切換至待機模式。

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 [安裝]，然後按 OK。
- 3 選擇 [偏好設定] > [睡眠定時器]，然後按 OK。
- 4 選取睡眠定時器的時間。
 - ↳ 睡眠定時器最長可設定為 60 分鐘。
 - ↳ 如果睡眠定時器設定為 [關閉]，它就會關閉。
- 5 按 OK 啟用。
 - ↳ 家庭劇院在經過指定時間後切換至待機模式。

螢幕保護程式

如果發生下列情形，家庭劇院將自動切換至螢幕保護模式：

- 處於暫停或停止模式，而且
 - 超過 10 分鐘仍未按下任何按鈕。
- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
 - 2 選擇 [安裝]，然後按 OK。
 - 3 選擇 [偏好設定] > [螢幕保護畫面] > [開啟]，然後按下 OK。

顯示面板

變更家庭劇院顯示面板的亮度。

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 [安裝]，然後按 OK。
- 3 選擇 [偏好設定] > [顯示面板]，然後按 OK。
- 4 選擇亮度，然後按 OK。

套用原廠設定

將家庭劇院重設為預設設定。您無法重設內容分級控制設定。

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 [安裝]，然後按 OK。
- 3 選擇 [進階] > [恢復預設設定]，然後按 OK。
- 4 選擇 [確定]，然後按 OK。


8 SoundBar 和電視的座架 - STS1100/STS1300

如果您有 Philips 電視，可以將 SoundBar 和電視架設在單一座架上。


請向獲得授權的 Philips 經銷商購買 STS1100 或 STS1300 座架。

如需如何將 SoundBar 和 Philips 電視安裝至座架的說明，請參閱座架的快速入門指南。

STS1100：

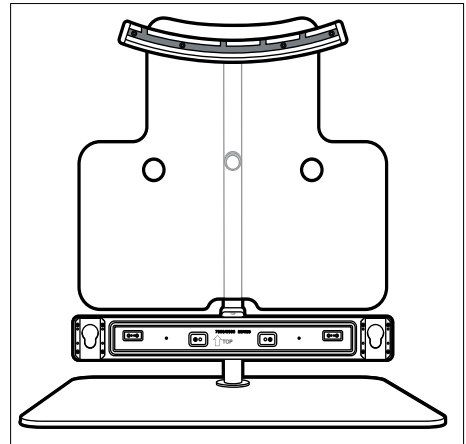

STS1300：

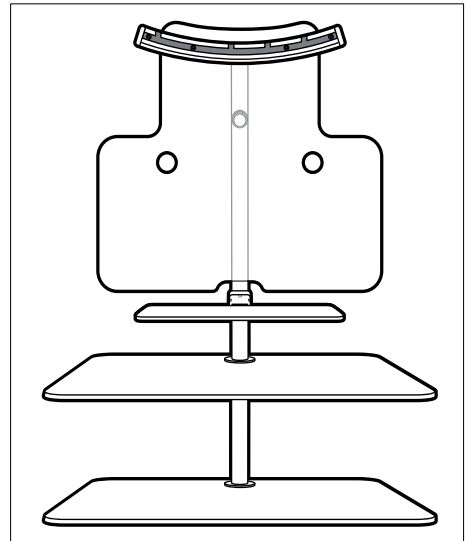

9 更新軟體

要繼續獲得最佳功能，以及對於家庭劇院的支援，請定期更新軟體。請比較您目前的軟體版本，以及 www.philips.com/support 上的最新版本。

檢查軟體版本

- 1 請按 **▲** (基本畫面)。
- 2 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[進階]** > **[版本資訊]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示軟體版本。

透過網際網路更新軟體

- 1 將您的家庭劇院連接到網路。使用
 - 有線網路連線 (請參見第 11 頁的「設定有線網路」)，或
 - 無線網路連線 (請參見第 11 頁的「設定無線網路」)。
- 2 請按 **▲** (基本畫面)。
- 3 選擇 **[安裝]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇 **[進階]** > **[軟體更新]** > **[網路]**。
↳ 若系統偵測到升級媒體，會提示您開始或取消更新。
- 5 請根據電視上的指示確認更新。
↳ 當軟體更新完成後，家庭劇院會自動關閉然後重新啟動。若未自動關閉然後重新啟動，請拔除電源線幾秒時間，然後重新接上。

備註

- 如果家庭劇院無法連線至 Philips 伺服器，請按 **▲** (基本畫面)，然後選擇 **[安裝]** > **[網路]** > **[網路安裝]** 設定網路。

透過 USB 更新軟體

需要配備：

- 一個 USB 隨身碟，至少有 75MB 記憶體。USB 隨身碟必須為 FAT 或 NTFS 格式。請勿使用 USB 硬碟。
- 具備網際網路連線的電腦。
- 支援 ZIP 檔案格式的檔案公用程式 (例如 Microsoft Windows 的 WinZip 或 Macintosh 的 Stuffit)。

步驟 1：下載最新軟體

- 1 將 USB 隨身碟接到您的電腦。
- 2 在您的網頁瀏覽器上，前往 www.philips.com/support。
- 3 在 Philips 支援網站中，找到您的產品和 **Software and drivers** (軟體與驅動程式)。
↳ 軟體更新程式可提供 ZIP 檔案格式。
- 4 將壓縮檔案儲存到 USB 隨身碟的根目錄中。
- 5 使用檔案公用程式，解壓縮 USB 隨身碟根目錄中的軟體更新程式檔案。
↳ 檔案會解壓縮到 USB 隨身碟中的 **UPG_ALL** 資料夾中。
- 6 從電腦移除 USB 隨身碟。

步驟 2：更新軟體

！ 注意

- 在您將 USB 隨身碟接到您的家庭劇院前，請先確定光碟機內沒有光碟，且光碟機關閉。

- 1 將 USB 隨身碟連接至家庭劇院。
- 2 將電視切換到家庭劇院的正確來源。
- 3 按 **▲** (基本畫面)，然後選取 **[安裝]**。
- 4 選擇 **[進階]** > **[軟體更新]** > **[USB]**。
- 5 請根據電視上的指示確認更新。
↳ 當軟體更新完成後，家庭劇院會自動關閉然後重新啟動。若未自動關閉然後重新啟動，請拔除電源線幾秒時間，然後重新接上。

備註

- 在軟體更新進行中，請勿關閉電源或移除 USB 隨身碟。

10 產品規格

備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

區碼

家庭劇院背面或底部的機型牌會標明所支援的地區。

國家/地區	DVD	BD
歐洲、英國		
亞太地區、台灣、韓國		
拉丁美洲		
澳洲、紐西蘭		
俄羅斯、印度		
中國		

媒體格式

- AVCHD、BD-RE、BD-Video、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL、CD-R/CD-RW、音訊 CD、視訊 CD/SVCD、相片檔案、MP3-CD、WMA-CD、DivX (Ultra)-CD、USB 儲存裝置

檔案格式

- 音訊：.aac、.mka、.mp3、.wma、.wav
- 視訊：
 - .avi、.divx、.mp4、.mkv、.asf、.wmv、.mpg、.mpeg
 - .rmvb、.rm
- 相片：.jpg、.jpeg、.gif、.png

音訊格式

您的家庭劇院支援下列音訊檔案。

副檔名	吸塵箱	音訊編碼	位元傳輸速率
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC、HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby 數位	640 kbps
.mka	MKA	DTS 核心	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC、HE-AAC	192 kbps

視訊格式

如果您有高畫質電視，您的家庭劇院可讓您播放下列視訊檔案：

- 解析度：1920 x 1080 像素；
- 畫面速率：每秒 6 ~ 30 個畫面。

AVI 容器內的 .avi 檔案

音訊編碼	視訊編碼	位元傳輸速率
PCM、Dolby Digital、DTS 核心、MP3、WMA	DivX 3.11、DivX 4.x、DivX 5.x、DivX 6.x	最大 10 Mbps
	MPEG 1、MPEG 2	20 Mbps (峰值 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	最大 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0 : MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (峰值 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

AVI 容器內的 .divx 檔案

音訊編碼	視訊編碼	位元傳輸速率
PCM、Dolby Digital、MP3、WMA	DivX 3.11、DivX 4.x、DivX 5.x、DivX 6.x	最大 10 Mbps
	MPEG 1、MPEG 2	20 Mbps (峰值 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	最大 10 Mbps

MP4 容器內的 .mp4 或 .m4v 檔案

音訊編碼	視訊編碼	位元傳輸速率
Dolby Digital、MPEG、MP3、AAC、HE-AAC	MPEG 1、MPEG 2	20 Mbps (峰值 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	最大 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0 : MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (峰值 40 Mbps)

MKV 容器內的 .mkv 檔案

音訊編碼	視訊編碼	位元傳輸速率
PCM、Dolby Digital、DTS 核心、MPEG、MP3、WMA、AAC、HE-AAC	MPEG 1、MPEG 2	20 Mbps (峰值 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	最大 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0 : MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (峰值 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

ASF 容器內的 .asf 和 .wmv 檔案

音訊編碼	視訊編碼	位元傳輸速率
PCM、Dolby Digital、MP3、WMA	MPEG 4 ASP	最大 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0 : MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (峰值 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

PS 容器內的 .mpg 和 .mpeg 檔案

音訊編碼	視訊編碼	位元傳輸速率
PCM、DTS 核心、MPEG、MP3	MPEG 1、MPEG 2	20 Mbps (峰值 40 Mbps)
	MPEG 1、MPEG 2	20 Mbps (峰值 40 Mbps)

RM 容器中的 .rm 和 .rmvb 檔案

音訊編碼	視訊編碼	位元傳輸速率
AAC、COOK	RV30、RV40	20Mbps (峰值 40Mbps)

擴大機

- 總輸出功率：400W RMS (30% THD) / 300W RMS (10% THD)
- 頻率響應：20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- 訊噪比：> 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- 輸入敏感度：
 - AUX：500 mV
 - Music iLink：250 mV

視訊

- 訊號系統：PAL / NTSC
- HDMI 輸出：480i/576i、480p/576p、720p、1080i、1080p、1080p24

聲音

- S/PDIF 數位音訊輸出：
 - 同軸：IEC 60958-3
 - 光纖：TOSLINK
- 取樣頻率：
 - MP3：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
 - WMA：44.1 kHz、48 kHz
- 固定位元速率：
 - MP3：32 kbps - 320 kbps
 - WMA：48 kbps - 192 kbps

收音機

- 調諧範圍：
 - 歐洲/中國：FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - 亞太地區/俄羅斯/拉丁美洲：FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- 訊噪比：FM 50 dB
- 頻率響應：FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：USB 大容量儲存級 (MSC)
- 檔案系統：FAT16、FAT32、NTFS
- 支援最大記憶體：< 160 GB

主裝置

- 輸出功率：2 x 100W RMS (30% THD)/2 x 75W RMS (10% THD)
- 電源供應：
 - 歐洲/中國：220-240 V~，50 Hz
 - 拉丁美洲/亞太地區：110-127 V/220-240 V~，50-60 Hz
 - 俄羅斯/印度：220-240 V~，50 Hz
- 耗電量：75 W
- 待機耗電量： ≤ 0.3 W
- 左/右揚聲器：
 - 揚聲器阻抗：6 ohm
 - 揚聲器驅動器：2 x 64 公釐 (2.5 吋) 低音喇叭 + 1 x 25 公釐 (1 吋) 高音喇叭
 - 頻率響應：150 Hz-20 kHz
- 尺寸 (寬x高x深)：945 x 178.5 x 96 公釐
- 重量：5.0 公斤

重低音喇叭

- 輸出功率：200W RMS (30% THD)/ 150W RMS (10% THD)
- 阻抗：3 ohm
- 揚聲器驅動器：165 公釐 (6.5 吋) 低音揚聲器
- 頻率響應：20 Hz-150 kHz
- 尺寸 (寬x高x深)：123 x 309 x 369 公釐
- 重量：3.6 公斤
- 纜線長度：3 公尺

壁掛架

- 尺寸 (寬x高x深)：37.6 x 50 x 46.4 公釐
- 重量：每個 0.05 公斤

遙控器電池

- 2 x AAA-R03-1.5 V

雷射

- 雷射類型 (二極體)：InGaN/AlGaIn (BD)、AlGaInP (DVD/CD)
- 波長：405 +7 nm/-7 nm (BD)、655 +10 nm/-10 nm (DVD)、790 +10 nm/-20 nm (CD)
- 輸出功率 (最大 功率)：20 mW (BD)、6 mW (DVD)、7 mW (CD)

11 疑難排解

警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品並取得支援。

主裝置

家庭劇院上的按鈕無法使用。

- 拔下家庭劇院的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

ERROR 會出現在顯示面板。

- 拔下家庭劇院的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

OPEN 會出現在顯示面板。

- 從光碟插槽取出光碟。
- 若從光碟插槽取出八吋光碟，畫面仍顯示 **OPEN**。
- 請確定光碟插槽已關閉。
- 關閉前請確定沒有任何東西阻擋光碟插槽。

BLOCKED 會出現在顯示面板。

- 關閉前請確定沒有任何東西阻擋光碟插槽。

無法從光碟插槽退出光碟。

- 請按住  (停止) 三秒鐘以退出光碟。
- 在光碟來源中，按下  (停止)，然後輸入 159 以退出光碟。
- 請確定家庭劇院並非處於待機模式。
- 光碟插槽遭到阻擋。請確定沒有任何東西阻擋光碟插槽。
- 關閉光碟插槽後再次開啟，以退出光碟。

畫面

沒有畫面。

- 確認電視已切換至家庭劇院的正確來源。

透過 **HDMI** 連接的電視上沒有畫面。

- 請確定您使用高速 **HDMI** 纜線連接家庭劇院和電視。某些標準 **HDMI** 纜線不會正確顯示一些影像、3D 視訊或 Deep Color。
- 確定 **HDMI** 纜線沒有問題。如果有問題，請以新纜線取代。
- 按  (基本畫面)，然後按遙控器上的 731，以還原成預設畫面解析度。

- 變更 **HDMI** 視訊設定，或靜待 10 秒自動復原 (請參見第 20 頁的「畫面解析度」)。

光碟無法播放高畫質視訊。

- 確認光碟內有高畫質視訊內容。
- 確認電視支援高畫質視訊播放功能。
- 使用 **HDMI** 纜線以連接電視。

音效

家庭劇院揚聲器沒有聲音。

- 將音訊線從您的家庭劇院連接到電視或其他裝置。若有以下情況則不需要另接音訊線路：
 - 透過 **HDMI ARC** 連線連接家庭劇院和電視，或
 - 裝置已連接家庭劇院的 **HDMI IN** 接頭。
- 設定連接裝置的音訊 (請參見第 10 頁的「設定連接裝置的音訊」)。
- 將您的家庭劇院重設成其原廠設定 (請參見第 22 頁的「套用原廠設定」)，接著關閉電源，然後再開啟。
- 在您的家庭劇院上，重複按 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

音效失真或有迴音

- 如果您透過家庭劇院從電視播放音訊，請確定電視靜音。

音訊與視訊不同步。

- 1) 按  **SOUND SETTINGS**。2) 按導航按鈕 (左/右) 選擇 **AUD SYNC**，然後按 **OK**。3) 按導航按鈕 (上/下) 同步音訊與視訊。

播放

無法播放光碟。

- 清潔光碟。
- 請確定光碟插槽已關閉。
- 確定家庭劇院支援光碟類型 (請參見第 24 頁的「媒體格式」)。
- 確認家庭劇院支援該光碟的區碼 (請參見第 24 頁的「區碼」)。
- 如果光碟是 **DVD±RW** 或 **DVD±R** 光碟，請確定已封片。

無法播放 **DivX** 檔案。

- 確定 **DivX** 檔案是根據 **DivX** 編碼器的「家庭劇院設定檔」編碼。
- 確認 **DivX** 檔案是否完整。

DivX 或 **RMVB/RM** 字幕顯示不正確。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同 (請參見第 15 頁的「字幕」)。
- 選擇正確的字元集：1) 按  **OPTIONS**。2) 選擇 [字元設定]。3) 選擇支援的字元集。4) 按 **OK**。

無法讀取 USB 儲存裝置的內容。

- 請確認 USB 儲存裝置的格式與本家庭劇院相容。
- 請確認家庭劇院支援 USB 儲存裝置的檔案系統。

電視上出現「沒有輸入」或「x」符號。

- 無法操作。

EasyLink 功能無法運作。

- 確認家庭劇院連接 Philips 品牌的 EasyLink 電視，且 EasyLink 選項已開啟 (請參見第 19 頁的 'EasyLink')。

您開啟電視時，家庭劇院自動開啟。

- 您在使用 Philips EasyLink (HDMI-CEC) 時，這種行為是正常的。若要使家庭劇院獨立運作，請關閉 EasyLink。

無法存取 BD-Live 功能。

- 確認家庭劇院已連接網路。使用有線網路連線 (請參見第 11 頁的 '有線網路連線') 或無線網路連線 (請參見第 11 頁的 '無線網路連線')。
- 確定網路已設定。使用有線網路安裝 (請參見第 11 頁的 '設定有線網路') 或無線網路安裝 (請參見第 11 頁的 '設定無線網路')。
- 確認藍光光碟支援 BD-Live 功能。
- 清除記憶體儲存 (請參見第 14 頁的 '清除記憶體')。

無法在電視上播放來自 iPod 或 iPhone 的視訊或照片。

- 從 iPod 或 iPhone 螢幕瀏覽並選取視訊和照片，然後在電視上播放它們。
- 請確定 iPod 或 iPhone 軟體未經過竄改或非法修改。

無法在電視上檢視來自 iPod 或 iPhone 的照片。

- 以黃色複合纜線連接 iPod 底座和電視。
- 將電視切換為 AV/VIDEO (AV/視訊) 來源 (對應至黃色複合纜線)。
- 按下 iPod 或 iPhone 上的播放按鈕，開始幻燈片展示。
- 請確定 iPod 或 iPhone 軟體未經過竄改或非法修改。

電視螢幕在您播放藍光 3D 影片或 DivX 受版權保護的影片時是黑的。

- 確定家庭劇院透過 HDMI 電纜連接至電視。
- 將電視切換至正確的 HDMI 來源。

網路

無線網路失真或未找到。

- 確認無線網路沒有受到微波爐、DECT 電話或其他附近的 Wi-Fi 裝置干擾。
- 擺放無線路由器與家庭劇院時，兩者之間的距離應保持在五公尺以內。
- 使用 USB 延長線將 Wi-Fi 接收器連接至家庭劇院。
- 如果無線網路沒有正常運作，請嘗試有線網路安裝 (請參見第 11 頁的 '設定有線網路')。

文中體繁

ZH-TW 29

13 索引

B

BD-Live	
BD-Live	14
停用	14
清除記憶體	14
疑難排解	27
Bonus View	13

D

DivX	
VOD 代碼	15
字元集	15
字幕	15
DivX 的 VOD 代碼	15

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
單鍵待機	19
單鍵播放	19
控制按鈕	6
系統音訊控制	19
音訊輸入對應	19

F

FM 天線	7
-------	---

H

HDMI	
Deep Color	20
視訊	20
電視 (HDMI ARC)	8
音訊	20
HDMI-CEC	19

I

iPod 和 iPhone	
Philips 底座	7
將 iPod 或 iPhone 連接底座	18
影片和幻燈片	18
音樂	18

M

MP3	
播放	17

P

PC	
連接至	10
Philips Easylink	19
Picasa 網路相簿	18

R

RMVB 或 RM	
字元集	15
字幕	15
播放	13

U

USB 儲存裝置	
控制按鈕	15
播放	14
更新軟體	23
規格	26
選項	16

Y

YouTube 視訊	18
------------	----

主

主裝置	
概覽	5
疑難排解	27
規格	26

亮

亮度	22
----	----

位

位置	
位置	7
接頭	7

使

使畫面和音效同步	13
----------	----

保

保養	
環境保護	4
產品	4

偏

偏好設定

光碟選單	21
字幕	21
父母監控	21
睡眠定時器	22
自動待機	21
螢幕保護程式	22
變更密碼	21
選單語言	21
音訊	20
顯示面板	22

停

停用

BD-Live	14
HDMI-CEC	19

側

側面接頭

7

光

光碟

BD-Live	14
Bonus View	13
DivX	15
使畫面和音效同步	13
子母畫面	13
字幕	21
控制按鈕	13
播放	12
時間搜尋	16
標題	16
畫面	16
選單語言	21
選項	16
音訊	16
音訊語言	21

出

出廠設定

22

分

分級

21

區

區碼

24

受

受版權保護

2

商

商標

3

啟

啟用

BD-Live	14
HDMI-CEC	19
自動待機	21
螢幕保護程式	22

單

單鍵待機

19

單鍵播放

19

回

回收

4

多

多媒體內容

從 USB 儲存裝置	14
從光碟	12

夜

夜間模式

20

媒

媒體格式

24

子

子母畫面

第 2 字幕語言	13
第 2 音訊語言	13

字

字元集

15

字幕

字元集	15
語言	21

安	
安全	
棄置處理	4
產品使用	4

密	
密碼	21

將	
將 iPod 或 iPhone 連接底座	18

常	
常見問題集	2

幻	
幻燈片	
動畫	16
時間	16
畫面	16
音樂	16

待	
待機	21

揚	
揚聲器	
環繞音效	12
連接	7
揚聲器設定	
設定	20
預定模式	12

播	
播放	
DivX	15
iPod 和 iPhone	17
MP3	17
RMVB 或 RM 檔案	13
USB	14
光碟	12
收音機	26
疑難排解	27

擴	
擴大機	25

收	
收音機	
FM 天線	7
控制按鈕	17
收聽廣播	17
規格	26
調頻電台	17
變更調棚	17

教	
教學課程	2

時	
時間搜尋	16

更	
更新軟體	
從 USB 儲存裝置	23
從網路	23
檢查目前的版本	23

有	
有線網路	
有線網路連線	11
設定	11

接	
接頭	
側面接頭	7
背面接頭 - 中央	8
背面接頭 - 右	8
背面接頭 - 左	7

控	
控制	
EasyLink (HDMI-CEC)	6
USB 儲存裝置	15
主裝置	5
播放光碟	13
收音機	17
父母監控	21

格	
格式	26

概

概覽

HDMI-CEC	19
主裝置	5
接頭	7
設定	20
遙控器	5

標

標題	16
----	----

法

法律聲明	2
------	---

瀏

瀏覽

USB 儲存裝置	14
光碟	13
從 iPod 或 iPhone	18

無

無線網路

Wi-Fi	11
Wi-Fi 接收器	11
無線網路連線	11
設定	11

父

父母監控

分級	21
密碼	21

產

產品規格	24
------	----

畫

畫面

幻燈片	16
旋轉	16
疑難排解	27
縮放	16
設定	20
選項	16
畫面選項	16

疑

疑難排解

主裝置	27
序號	2
播放	27
畫面	27
網路	28
連接	27
音訊	27

睡

睡眠定時器	22
-------	----

租

租借影片

疑難排解	27
------	----

系

系統音訊控制	19
--------	----

網

網路

Wi-Fi	11
家用網路	10
更新軟體	23
有線網路連線	11
無線網路連線	11
疑難排解	28
設定	10

網際網路

BD-Live	14
Picasa 網路相簿	18
YouTube 視訊	18
更新軟體	23
連接至	10

線

線上影片商店

疑難排解	27
------	----

能

能源

亮度	22
睡眠定時器	22
自動待機	21
螢幕保護程式	22

自	
自動待機	21
藍	
藍光	12
螢	
螢幕保護程式	22
規	
規格	24
規格	25
視	
視訊	
DivX 的 VOD 代碼	15
HDMI Deep Color	20
使畫面和音效同步	13
影片和幻燈片	18
畫面解析度	20
畫面設定	20
規格	25
視訊格式	25
視訊選項	16
設	
設定	
HDMI 視訊	20
HDMI 音訊	20
HDMI-CEC	19
光碟語言	21
內容分級	
分級	21
密碼	21
分級	21
字幕語言	21
密碼	21
畫面	20
睡眠定時器	22
螢幕保護程式	22
視訊	20
解析度	20
選單語言	21
還原	22
電源	21
音訊	20
預設值	22

語	
語言	
光碟選單	21
字幕	21
第 2 字幕語言	13
第 2 音訊語言	13
螢幕上選單	21
語言代碼	29
音訊	21
說	
說明	2
變	
變更調柵	17
軟	
軟體	
更新	23
檢查目前的版本	23
連	
連接	
來自電視和其他裝置的音訊	9
家用網路	10
揚聲器	7
重低音喇叭	7
電視 (HDMI ARC)	8
電視 (HDMI)	9
電視 (複合)	9
音訊 (光纖纜線 - 數位)	10
音訊 (同軸纜線 - 數位)	10
音訊 (類比纜線)	10
進	
進階	
BD-Live 安全性	14
軟體更新	23
軟體版本	23
還原預設設定	22
遙	
遙控器	
概覽	5
電池	26

選			
選項			16
畫面	16		
視訊	16		
音訊	16		
重			
重低音喇叭			
規格	26		
重低音喇叭音量	7		
重複	16		
開			
開啟光碟插槽	5		
開放原始碼軟體	2		
關			
關閉光碟插槽	5		
電			
電源選項			
亮度	22		
睡眠定時器	22		
自動待機	21		
螢幕保護程式	22		
電腦			
連接至	10		
顯			
顯示面板	5		
音			
音訊			
使畫面和音效同步	13		
環繞音效	12		
疑難排解	27		
預定音效模式	12		
音訊			
HDMI 音訊	20		
來源	10		
品質	9		
夜間模式	20		
格式	24		
規格	26		
設定	20		
語言	21		
輸入對應	19		
選項			16
重低音喇叭音量			7
預定模式			12
音訊格式			24
音訊語言			21
音訊輸入對應			19
音訊選項			16

