



SE145

www.philips.com/support

DE Telefon mit
Anrufbeantworter

⚠ Achtung

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Vor der Benutzung das Mobilteil 24 Stunden laden.

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtig 4

1.1 Stromversorgung 4

1.2 Konformität 5

1.3 Anforderungen
des GAP-Standards 5

1.4 Recycling
und Entsorgung 6

1.5 Elektrische, magnetische
und elektromagnetische
Felder („EMF“) 8

2 Digitales Schnurlos- Telefon SE145 9

2.1 Verpackungsinhalt 9

2.2 Was Sie sonst noch
benötigen 9

2.3 Gesamtansicht
des Mobilteils 10

2.4 Display des Mobilteils 12

2.5 Gesamtansicht
Basisstation 13

2.6 In den Einstellungen
navigieren 14

3 In Betrieb nehmen 15

3.1 Basisstation aufstellen 15

3.2 Basisstation
anschließen 15

3.3 Akkus in das Mobilteil
einsetzen und laden 16

3.4 Multi-Mobilteil-
Packungen 18

4 SE145 benutzen 19

4.1 Anrufen 19

4.2 Vorbereitete Wahl 19

4.3 Direktwahlnummer
1 und 2 anrufen 19

4.4 Mit dem Telefonbuch
anrufen 19

4.5 Mit der Anrufliste
anrufen 19

4.6 Gespräch annehmen 20

4.7 Hörerlautstärke
einstellen 20

4.8 Stummschalten 20

4.9 Gespräch beenden 20

5 Weitere Funktionen Ihres Telefons 21

5.1 Internruf 21

5.1.1 Ein anderes Mobilteil
anrufen 21

5.1.2 Externes Gespräch
an ein anderes Mobilteil
weiterverbinden 21

5.1.3 Dreierkonferenz 22

5.2 Sprachbox/Voicemail 22

5.2.1 Ihren Sprachbox-Dienst
anrufen 23

5.3	Telefonbuch	23	5.5.4	Einzelnen Anruflisten-	
5.3.1	Telefonbucheinträge			eintrag löschen	28
	anzeigen und eine		5.5.5	Komplette Anrufliste	
	Telefonbuchnummer			löschen	29
	anrufen	23	5.6	Wahlwiederholung	29
5.3.2	Nummer im Telefonbuch		5.6.1	Zuletzt gewählte	
	speichern	24		Rufnummer nochmals	
5.3.3	Wahlpause in eine			anrufen	29
	Telefonbuchnummer		5.6.2	Wahlwiederholungsliste	
	einfügen	25		anzeigen und Nummer	
5.3.4	Gespeicherte			aus der WWH anrufen	29
	Telefonbuchnummer		5.6.3	Nummer aus der Wahl-	
	ändern	25		wiederholungsliste im	
5.3.5	Telefonbucheintrag			Telefonbuch speichern	30
	löschen	25	5.6.4	Einzelnen Eintrag aus der	
5.4	Direktwahltasten	26		Wahlwiederholungsliste	
5.4.1	Direktwahlnummer			löschen	30
	anrufen	26	5.6.5	Komplette	
5.4.2	Den Direktwahltasten			Wahlwiederholungsliste	
	eine Telefonbuchnummer			löschen	30
	zuweisen	26	6	Persönliche	
5.5	Rufnummern-			Einstellungen	31
	übermittlung		6.1	Ruftonlautstärke und	
	und Anrufliste	26		Rufton ändern	31
5.5.1	Anrufliste	27	6.2	Datum und Uhrzeit	
5.5.2	Anrufliste anzeigen			einstellen	31
	und Nummer aus der		6.3	Piepton	
	Anrufliste anrufen	28		ein-/ausschalten	32
5.5.3	Nummer aus der An-		6.4	Wahlverfahren	32
	rufliste ins Telefonbuch		6.5	Flashsignaldauer	33
	kopieren	28	6.6	Automatische Vorwahl	33

6.7	PIN-Code ändern	34	9	Pflege und Zubehörteile wechseln	42
6.8	Mobilteil zurücksetzen	34	9.1	Reinigung	42
6.9	Tasten sperren	35	9.2	Akkus ersetzen	42
6.10	Tastensperre deaktivieren	35	10	Technische Daten	44
7	Bedienung des Anrufbeantworters	36	11	Häufig gestellte Fragen	46
7.1	Ein-/Ausschalten	36	12	Stichwort- verzeichnis	49
7.2	Ansage	36			
7.2.1	Eigene Ansage aufnehmen	36			
7.2.2	Standardansage wieder- herstellen	37			
7.3	Speicher voll	37			
7.4	Anzeige neuer Nachrichten	37			
7.5	Nachrichten anhören	38			
7.5.1	Während der Wiedergabe	38			
7.5.2	Alle Nachrichten löschen	38			
7.6	Anzahl Rufzeichen für den Anrufbeantworter	38			
7.7	Fernabfrage	39			
8	Anmelden	40			
8.1	Mobilteil anmelden	41			
8.2	Mobilteil abmelden	42			

1 Wichtig

Nehmen Sie sich vor der Benutzung des Telefons etwas Zeit, um die Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise für die Bedienung Ihres neuen Telefons.

1.1 Stromversorgung

- Dieses Produkt benötigt eine 220 – 240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.
- Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden.

Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Achtung

- Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.
- Hochspannung. Das Gerät niemals öffnen und auch nicht versuchen, es zu reparieren.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern.
- Nur die vorgeschriebenen Akkutypen verwenden. Andernfalls besteht Explosionsgefahr, wenn falsche Akkutypen eingesetzt werden.

- Wenn das Telefon klingelt, halten Sie den Hörer nicht an Ihr Ohr; Ihr Gehör könnte geschädigt werden.
- In einer Umgebung mit Explosionsgefahr darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Darauf achten, dass keine Metallgegenstände mit den Kontakten des Gerätes in Berührung kommen. Dies kann die Tonqualität beeinträchtigen und das Produkt beschädigen.
- Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.
- Beachten Sie auch die Warnhinweise in den entsprechenden Kapiteln und Abschnitten.

1.2 Konformität

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics die Übereinstimmung des Gerätes SE145x mit den grundlegenden Anforderungen

und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter:
www.p4c.philips.com.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen.

1.3 Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen.

Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein SE140/145) an Ihrer Basisstation betreiben. Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils SE140/145 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 41.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis SE140/145 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus und befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

1.4 Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können. Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- 1 Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
- 2 Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

Empfehlungen für die Entsorgung von Akkus/Batterien:



Akkus/Batterien nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen.

Empfehlungen für die Entsorgung des Verpackungsmaterials

Philips hat das Verpackungsmaterial mit standardisierten Symbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

1.5 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)

- Philips Royal Electronics fertigt und vertreibt eine Vielzahl von Produkten für Endverbraucher, die, wie alle elektronischen Geräte, elektromagnetische Signale senden und empfangen können.
- Ein wesentlicher Grundsatz der Philips Geschäftspolitik besteht darin, alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für Philips-Produkte einzuhalten, um eine Übereinstimmung mit allen vorgeschriebenen Richtlinien sicherzustellen und die zum Zeitpunkt der Produktherstellung geltenden EMF-Standards zu erfüllen.
- Philips hat die Verpflichtung übernommen, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keinerlei Gesundheitsrisiken verursachen.
- Philips bestätigt, dass bei korrekter Bedienung und bestimmungsgemäßer Anwendung für alle Philips-Produkte eine absolute Sicherheit für die Benutzung gewährleistet ist, entsprechend den zum aktuellen Zeitpunkt gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnissen.
- Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von internationalen EMF- und Sicherheitsstandards und hat dadurch die Möglichkeit neue Richtlinien bereits frühzeitig in die eigenen Produkte zu integrieren.

2 Digitales Schnurlos-Telefon SE145

2.1 Verpackungsinhalt



Mobilteil
SE145




Netzadapter



Akkufachab-
deckung



Telefonkabel*



2 wiederauflad-
bare Akkus AAA



Basisstation SE145



Bedienungs-
anleitung



Kurzbedienungs-
anleitung



Garantieheft

2.2 Was Sie sonst noch benötigen

- Für die Nutzung der Anrufliste müssen Sie die CLIP-Funktion bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.
- Für die Nutzung der Sprachbox müssen Sie den Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.


Hinweis

* In der Verpackung kann ein Telefonadapter enthalten sein. Falls Sie für Ihren Telefonanschluss einen Adapter benötigen, schließen Sie erst den Adapter am Telefonkabel an und stecken Sie ihn dann in Ihre Telefonanschlusssdose.

Achtung

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel und Akkutypen.

2.3 Gesamtansicht des Mobilteils

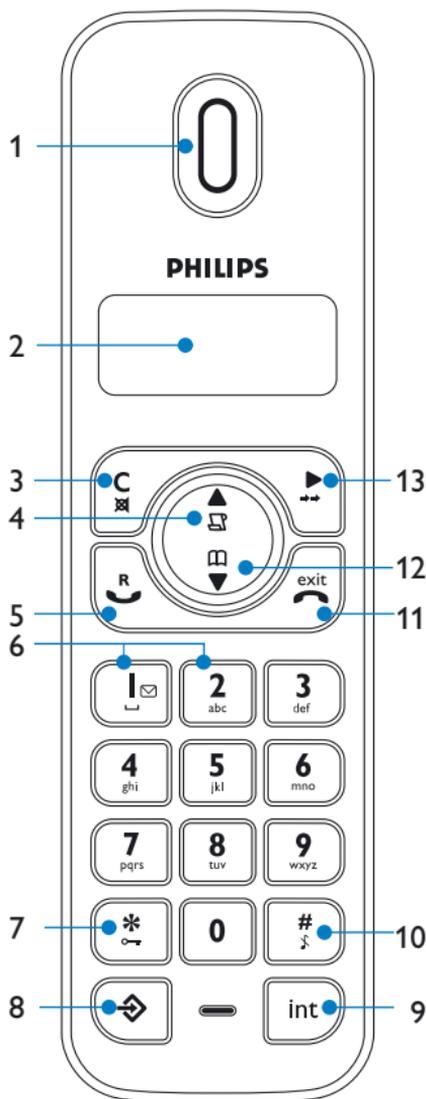

1 Hörer

2 Display

Übersicht der Displaysymbole, siehe Seite 12

3 Löschen/Stummschaltung

Im Eingabemodus: Drücken, um Ziffern zu löschen; Beim Anzeigen der Anrufliste/Wahlwiederholungsliste: Kurz drücken, um den angezeigten Eintrag zu löschen oder gedrückt halten, um alle Einträge zu löschen.

Während eines Gesprächs das Mikrofon aus- oder einschalten.

4 Anrufliste/Scrollen nach oben/Lautstärke erhöhen

Die Anrufliste aufrufen. In Listen und Einstellungen nach oben scrollen.

Hörerlautstärke erhöhen.

5 Telefonieren-/R-Taste

Rufnummer wählen oder Gespräch annehmen.

Flashsignal senden, R-Funktion nutzen.

6 Direktwahltasten

Gedrückt halten für die Sofortwahl der programmierten Nummern.

7 * /Tastensperre

Gedrückt halten, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

Während eines Gespräches vom Pulswahlverfahren auf das Tonwahlverfahren umschalten. Sternzeichen eingeben, * wird angezeigt.

8 Programmier-Taste

Das Hauptmenü aufrufen.
Eine Menü-Option bestätigen.
Das nächste Menü anzeigen.
Einen Eintrag im Telefonbuch bestätigen.

9 Internruf (dafür werden mindestens 2 Mobilteile benötigt)

Im Ruhemodus: Interne Gespräche führen.

Während einer Verbindung ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden.

10 # / Rufton EIN/AUS

Taste gedrückt halten, um den Rufton ein-/auszuschalten.
Bei der Rufnummernwahl oder beim Speichern einer Rufnummer Taste gedrückt halten, um eine Wahlpause (P) einzufügen.

Bei Eingabe des Rautezeichens # wird das Symbol  angezeigt.

11 Beenden/Abbruch/ Mobilteil EIN/AUS

Gespräch beenden.

Im Einstellungsmodus: Rückkehr in den Ruhemodus.

Taste gedrückt halten (im Ruhemodus), um das Mobilteil aus- oder einzuschalten.

12 Telefonbuch/Scrollen nach unten/Lautstärke vermindern

Das Telefonbuch aufrufen.

In Listen und Menüs nach unten scrollen.


Die Hörerlautstärke vermindern.

13 Wahlwiederholung/ Scrollen nach rechts

Wahlwiederholungsliste aufrufen.

Nach rechts scrollen.

2.4 Display des Mobilteils

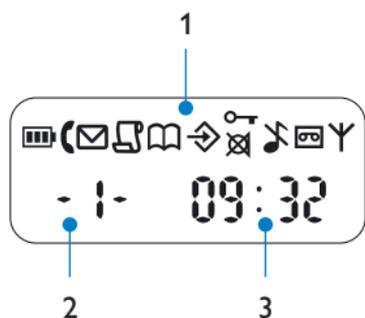

1 Status- und Informationssymbole


- Zeigt den Akkuladestatus an.
Die Balken scrollen, wenn das Mobilteil in der Basisstation geladen wird.
- Leuchtet konstant, wenn die Leitung belegt ist.
Blinkt bei einem ankommenden Ruf.
- Blinkt, wenn neue, gesprochene Nachrichten vorliegen.
AUS, wenn keine gesprochenen Nachrichten vorliegen.

- Leuchtet konstant, wenn verpasste Gespräche oder neue Rufnummern in der Anrufliste eingetragen sind.
- Das Telefonbuch ist geöffnet.
- Das Mobilteil ist im Programmiermodus.
- Die Tastensperre ist aktiviert.
- Das Mobilteil-Mikrofon ist stummgeschaltet.
- Der Rufton ist ausgeschaltet.
- An: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
Aus: Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.
Blinkt: Sie haben neue Nachrichten.
Blinkt schnell: Der Speicher ist voll.
- Leuchtet konstant, wenn das Mobilteil angemeldet und in Reichweite der Basisstation ist.
Blinkt, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation ist oder nach der Basisstation sucht.

2 Mobilteil-Nummer

3 Aktuelle Uhrzeit

2.5 Gesamtansicht Basisstation

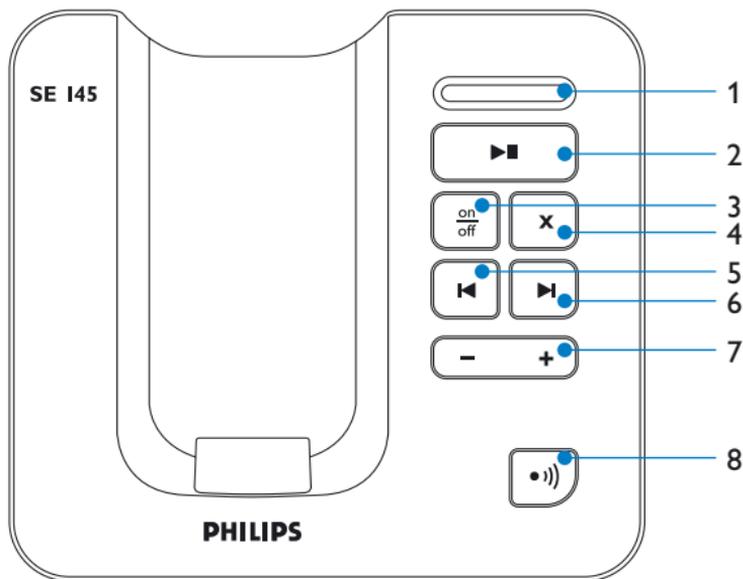

- | 1 LED | <i>Status</i> | <i>Funktionalität</i> |
|---|------------------------|--------------------------------|
| | An | Anrufbeantworter eingeschaltet |
| | Aus | Anrufbeantworter ausgeschaltet |
| | Blinkt lang, dann kurz | Neue Nachricht(en) |
| | Blinkt regelmäßig | Während der Aufnahme |
| | Blinkt schnell | Speicher voll |
| 2 Abspielen/Stoppen | | |
| 3 Anrufbeantworter Ein/Aus | | |
| 4 Löschen | | |
| 5 Zurückspringen | | |
| 6 Vorwärtsspringen | | |
| 7 Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern | | |
| 8 Paging-Taste, Mobilteil(e) suchen (siehe Seite 14) | | |

8 Paging-Taste (Mobilteile suchen)

Mit der Paging-Taste können Sie verlegte Mobilteile suchen.

- 1 Taste  auf der Basisstation drücken.
Alle Mobilteile klingeln.
- 2 Taste  nochmals drücken, um die Paging-Funktion zu beenden oder eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken, um den Paging-Ton zu beenden.

2.6 In den Einstellungen navigieren

Grundsätzliche Bedienschritte zum Navigieren auf dem Display in den Einstellungen und Optionen.

- 1 Drücken Sie im Ruhemodus auf .
Die Einstellungen werden angezeigt.
Um das nächste Einstellungsfenster anzuzeigen, drücken Sie nochmals auf .
- 2 Mit  oder  können Sie in den Optionen scrollen.

Drücken Sie dann auf , um die angezeigte Option zu speichern.

Die nächsten Programmeinstellungen werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

Ruhemodus

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Tastenbetätigung auf dem Mobilteil erfolgt, schaltet das Display automatisch in den Ruhemodus. Sobald das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale gestellt wird, schaltet es ebenfalls in den Ruhemodus.

3 In Betrieb nehmen

3.1 Basisstation aufstellen

Stellen Sie die Basisstation in der Nähe der Telefonanschlussdose und einer Steckdose auf.

Tipp

Der Aufstellort der Basisstation beeinflusst die Reichweite und Leistungsfähigkeit des Produktes. Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe von Metallschränken, Heizkörpern oder anderen elektrischen Geräten auf. Dies kann die Reichweite und Tonqualität einschränken. In Gebäuden mit dicken Innen- und Außenwänden kann die Übertragung der Funksignale zur und von der Basisstation ebenfalls beeinträchtigt werden.

3.2 Basisstation anschließen


Achtung

- Schließen Sie den Netzadapter und das Telefonkabel richtig an, andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel, sonst erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.


Hinweis

Der Telefonadapter ist bei manchen Ländervarianten noch nicht am Telefonkabel angeschlossen. In diesem Fall erst den Telefonadapter am Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlussdose stecken.

- 1 Stecken Sie das Telefonkabel und das Netzkabel in die Buchsen auf der Rückseite der Basisstation.

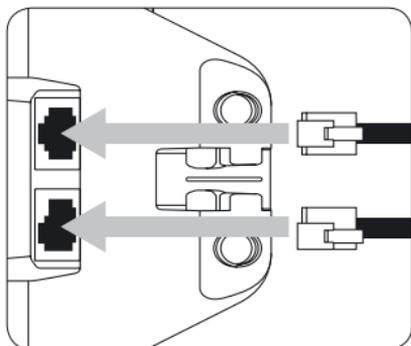

- 2 Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonanschlusssdose und den Netzadapter in eine Steckdose.

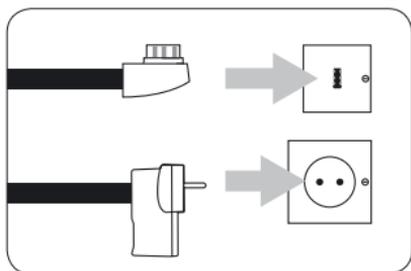


3.3 Akku in das Mobilteil einsetzen und laden

Achtung

- Vor der Benutzung muss das Mobilteil mindestens 24 Stunden aufgeladen werden.
- Verwenden Sie keine anderen Akkutypen als die mitgelieferten. Es besteht Explosionsgefahr, wenn falsche Akkutypen in das Gerät eingesetzt werden.

Im Lieferumfang Ihres SE145 sind zwei wiederaufladbare Akkus enthalten.

- 1 Öffnen Sie die Akkufachabdeckung (wenn sie bereits am Mobilteil befestigt ist).
- 2 Setzen Sie die Akkus, wie angegeben, ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung wieder.

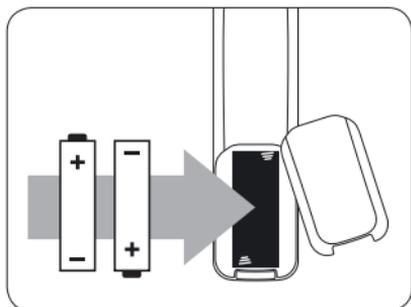

- 3** Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.

Ein Piepton bestätigt, dass das Mobilteil korrekt auf den Kontakten sitzt und der Ladevorgang beginnt.

- 4** Wenn die Akkus ausreichend geladen sind, meldet sich das Mobilteil automatisch an der Basisstation an.

Die Ruhemodus-Anzeige erscheint. Oder, wenn auf dem Display [DdP] angezeigt wird, müssen Sie Ihren Ländercode eingeben.

Wenn Sie Ihren Ländercode eingeben müssen

Scrollen Sie mit  oder , um den entsprechenden Code für Ihr Land auszuwählen (siehe nachfolgend).

Bestätigen Sie dann mit . Das Gerät wird zurückgesetzt und anschließend erscheint die Ruhemodus-Anzeige.

Code	Land
01	DEUTSCHLAND
02	ÖSTERREICH
03	TÜRKIYE
11	SCHWEIZ
111	SUISSE
112	SVIZZERA
12	FRANCE

Hinweis

Wenn Sie während des Einstellens des Ländercodes angerufen werden, können Sie das Gespräch annehmen. Nach Beenden des Gespräches kehrt das Display zur Ausgangsanzeige zurück, damit Sie den Ländercode einstellen können.

Die Rufnummernübermittlung funktioniert erst, nachdem Sie Ihr Land eingestellt haben.

- 5** Das Mobilteil in der Ladeschale lassen, bis die Akkus vollständig aufgeladen sind (mindestens 24 Stunden).

Die Akkus sind komplett aufgeladen, wenn sich die Balken im Akkusymbol nicht mehr bewegen und das Symbol  (Akkus geladen) angezeigt wird.

 **Achtung**

Wenn Sie anstatt von NiMH-Akkus Alkaline-Akkus eingesetzt haben, sind alle Displayelemente aktiv. Setzen Sie sofort die richtigen Akkutypen ein.

- 1** Schließen Sie die Ladeschale an der Stromversorgung an.
- 2** Setzen Sie die Akkus in die zusätzlichen Mobilteile ein.
- 3** Stellen Sie die Mobilteile in die Ladeschalen, damit die Akkus vollständig aufgeladen werden (mindestens 24 Stunden laden).

3.4 Multi-Mobilteil-Packungen

In den Multi-Mobilteil-Packungen sind zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen, Netzadapter und wiederaufladbare AAA-Akkus enthalten.

4 SE145 benutzen

4.1 Anrufen

- 1 Die Taste  drücken.
- 2 Telefonnummer eingeben.

4.2 Vorbereitete Wahl

- 1 Telefonnummer eingeben (maximal 24 Ziffern). Bei einem Eingabefehler können Sie mit  zeichenweise korrigieren.
- 2 Die Taste  drücken für die Rufnummernwahl.

4.3 Direktwahlnummer 1 und 2 anrufen

- 1 Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, bis die Nummer angezeigt und gewählt wird. Wenn im Direktwahlspeicher keine Nummer gespeichert ist, hören Sie einen Piepton.

4.4 Mit dem Telefonbuch anrufen

- 1 Die Taste  drücken. *Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.*
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Die Taste  drücken für die Rufnummernwahl.

Hinweis

Beim Scrollen im Telefonbuch werden leere Speicherbereiche nicht angezeigt.

4.5 Mit der Anrufliste anrufen

- 1 Die Taste  drücken. *Der erste Anruflisteneintrag wird angezeigt.*
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

Hinweis

Sie müssen die Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beauftragen, damit die Nummern der Anrufer in der Anrufliste erscheinen. Siehe ‚Rufnummernübermittlung und Anrufliste‘ auf Seite 26 für weitere Einzelheiten.

4.6 Gespräch annehmen

- 1 Wenn das Telefon klingelt, die Taste  drücken.

Achtung

Wenn das Telefon klingelt, den Hörer nicht so dicht an Ihr Ohr nehmen, Sie könnten Ihr Gehör schädigen.

Hinweis

Ein ankommender Ruf hat Priorität vor anderen Ereignissen. Sobald ein Anruf ankommt, werden alle eingeleiteten, anderen Aktivitäten, z.B. Telefon einstellen, navigieren in den Menüs usw. beendet.

4.7 Hörerlautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches auf  oder , um die Lautstärke einzustellen.

Die aktuelle Lautstärkestufe wird angezeigt.

4.8 Stummschalten

Sie können das Mikrofon stummschalten, damit der Anrufer nicht mithört, was Sie mit einer im Raum anwesenden Person besprechen.

- 1 Drücken Sie während eines Gespräches auf .

Das Mikrofon ist stummgeschaltet und das Display zeigt .

- 2 Drücken Sie erneut auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

4.9 Gespräch beenden

- 1 Auf  drücken oder das Mobilteil in die Basisstation stellen.

Die Gesprächsdauer wird ca. 5 Sekunden lang auf dem Display angezeigt.

5 Weitere Funktionen Ihres Telefons

5.1 Internruf

Es müssen mindestens zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein, damit Sie diese Funktion nutzen können. Mit dem Internruf können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil weiterverbinden und die Option Konferenz nutzen.

5.1.1 Ein anderes Mobilteil anrufen

- 1 Drücken Sie auf .
 - Wenn nur zwei Mobilteile vorhanden sind, wird das andere Mobilteil automatisch angerufen.
 - Oder, wenn mehr als zwei Mobilteile vorhanden sind, die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben.

- 2 Drücken Sie auf , um ein internes Gespräch zu beenden.

Hinweis

Diese Funktion ist evtl. nicht verfügbar, wenn das Mobilteil nicht der Modellreihe SE140/145 angehört.

5.1.2 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

- 1 Drücken Sie während eines externen Gespräches auf .

Das externe Gespräch wird gehalten.
- 2 Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein.

Wenn nur zwei Mobilteile vorhanden sind, wird das andere Mobilteil automatisch angerufen.
- 3 Sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, kündigen Sie den Anrufer an und drücken Sie dann auf , um das Gespräch weiterzuverbinden.

Wenn das andere Mobilteil das Gespräch nicht annimmt, drücken Sie auf  und sprechen Sie erneut mit dem externen Gesprächspartner.

Hinweis

Vor dem Weiterverbinden können Sie zwischen dem internen und externen Gespräch hin- und herschalten, indem Sie die Taste  drücken.

5.1.3 Dreierkonferenz

- 1** Drücken Sie während eines externen Gespräches auf .
Das externe Gespräch wird gehalten.
- 2** Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein.
Wenn nur zwei Mobilteile vorhanden sind, wird das andere Mobilteil automatisch angerufen.
- 3** Sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, kündigen Sie den Anrufer an und halten Sie dann die Taste  gedrückt,

um die Dreierkonferenz aufzubauen.

Wenn das andere Mobilteil das Gespräch nicht annimmt, drücken Sie auf  und sprechen Sie erneut mit dem externen Gesprächspartner.

- 4** Drücken Sie auf , um das Gespräch zu beenden.

5.2 Sprachbox/Voicemail

Wenn Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, erscheint das Symbol  auf dem Display Ihres SE145, sobald neue Nachrichten für Sie vorliegen.

Landes- und Netzanbieter-abhängig kann die Rufnummer der Sprachbox bereits auf der Direktwahltaste  vorprogrammiert sein. Sie brauchen dann nur diese Taste zu drücken, um Ihre Sprachbox abzufragen.

Hinweis

Wenn die Sprachbox-Rufnummer noch nicht voreingestellt ist, können Sie eine Nummer programmieren oder die vorhandene Nummer überschreiben.

Siehe ‚Den Direktwahltasten eine Telefonbuchnummer zuweisen‘, Seite 26.

5.2.1 Ihren Sprachbox-Dienst anrufen

1 Die Taste  gedrückt halten.

Die Nummer wird angezeigt und gewählt. Befolgen Sie die gesprochenen Anweisungen, um Ihre Nachrichten abzuspielen, zu speichern oder zu löschen.

Hinweis

Die Rufnummer des Sprachbox-Dienstes ist bereits voreingestellt, wenn dieser Dienst in dem Land, in dem das Telefon gekauft wurde, bereitgestellt wird.

Wenn der Sprachbox-Dienst nicht zur Verfügung steht, ist keine Nummer vorprogrammiert. Sie können eine voreingestellte Nummer mit einer anderen, bevorzugten Nummer überschreiben, dann wird diese Nummer gewählt. Um eine Nummer auf einer Direktwahltaste zu speichern, siehe Seite 26.

5.3 Telefonbuch

Im Telefonbuch Ihres Mobilteils SE145 können Sie 20 Rufnummern speichern, jede Nummer kann maximal 24 Ziffern beinhalten.

Hinweis

Die Telefonbucheinträge sind chronologisch angeordnet von Speicherplatz 01 – 20.

5.3.1 Telefonbucheinträge anzeigen und eine Telefonbuchnummer anrufen

1 Taste  drücken.

Das Display zeigt den ersten Eintrag und .

- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl oder auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

* Tipp

Auf dem Display werden die ersten neun Ziffern der Telefonnummer angezeigt. Wenn die Nummer aus mehr Ziffern besteht, blinkt die letzte Ziffer. Drücken Sie auf , um die restlichen Ziffern der Telefonnummer anzuzeigen.

5.3.2 Nummer im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie auf , dann auf .
Auf dem Display wird der erste, freie Speicherplatz im Telefonbuch (01 – 20) angezeigt.
- 2 Geben Sie eine 2-stellige Speicherplatznummer ein, z.B. 01.

- 3 Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten. Eingabefehler können Sie mit  korrigieren.
- 4 Bestätigen Sie mit .
Der nächste, freie Speicherplatz wird angezeigt.
- 5 Geben Sie die nächste Nummer ein, die Sie speichern möchten, oder drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

⊖ Hinweis

- Wenn das Telefonbuch leer ist, wird auf dem Display *01-* [leer] blinkend angezeigt.
- Wenn das Telefonbuch voll ist, wird auf dem Display *20-* [und die gespeicherte Nummer] blinkend angezeigt.
- Das Speichern eines Telefonbucheintrages kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie auf  drücken.

5.3.3 Wahlpause in eine Telefonbuchnummer einfügen

Wenn Ihr SE145 an einer Nebenstellenanlage betrieben wird, kann die Eingabe einer Wahlpause für gespeicherte Rufnummern erforderlich sein, damit die Nebenstellenanlage eine externe Leitung freischalten kann. Das Pausezeichen wird normalerweise hinter der AKZ (Amtskennziffer, z.B. 9) eingefügt.

- 1 Während der Rufnummereingabe die Taste  gedrückt halten, bis auf dem Display *P* erscheint. Dann die Eingabe der Rufnummer fortsetzen.

5.3.4 Gespeicherte Telefonbuchnummer ändern

- 1 Drücken Sie auf , dann auf .
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zur gewünschten Rufnummer.

- 3 Geben Sie die zweistellige Speicherplatznummer ein, z.B. 07.

- 4 Geben Sie die neue Telefonnummer ein.

Tipp

- Mit  können Sie Ziffern löschen.
- 5 Bestätigen Sie mit . *Der nächste Eintrag wird angezeigt.*
 - 6 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.3.5 Telefonbucheintrag löschen

- 1 Drücken Sie auf , dann auf .
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zur gewünschten Nummer.
- 3 Geben Sie die zweistellige Speicherplatznummer ein, z.B. 07.
- 4 Um die Nummer zu löschen, drücken Sie wiederholt auf die Taste , bis Sie einen Bestätigungston hören.
- 5 Bestätigen Sie mit .

- 6 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.4 Direktwahltasten

Auf den Tasten  oder  sind vorprogrammierte Telefonnummern für die Direktwahl gespeichert. Diese gespeicherten Nummern sind landes- und netzabhängig.

Sie können die Direktwahltasten einstellen, damit in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Rufnummern gewählt werden.

Hinweis

Im Regelfall können Sie mit den vorprogrammierten Nummern auf Netzanbieterdienste zugreifen, diese Einstellung ist landes- und netzabhängig.

5.4.1 Direktwahlnummer anrufen

- 1 Die Taste  oder  gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.
Die Nummer wird angezeigt und gewählt.

- 2 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.4.2 Den Direktwahltasten eine Telefonbuchnummer zuweisen

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
Der Telefonbucheintrag ist jetzt auch auf der Direktwahltaste gespeichert.
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.5 Rufnummernübermittlung und Anrufliste

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben und der Anrufer seine Identität nicht unterdrückt, wird die Nummer des Anrufers auf dem Display angezeigt.

1 Mit  können Sie zwischen der Anrufer-Identität und der Uhrzeit-/Datum-Anzeige hin- und herschalten.

Hinweis

- Wenn die Rufnummer des Anrufers nicht ermittelt werden konnte, zeigt das Display ----.
- Abhängig vom Land und Netzanbieter können bei der Rufnummernübermittlung unterschiedliche Informationen übermittelt werden. Im Regelfall muss die Rufnummernübermittlung beim Netzanbieter beauftragt werden und ist kostenpflichtig.

5.5.1 Anrufliste

Die Anrufliste enthält Informationen über verpasste und angekommene Gespräche. Die Einträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, das zuletzt angekommene Gespräch erscheint am Beginn der Liste.

Hinweis

- In der Anrufliste können maximal 10 Einträge gespeichert werden.
- Wenn die Anrufliste voll ist, wird der älteste Eintrag in der Liste mit einem neuen Eintrag ersetzt.
- Beim Scrollen in der Anrufliste können Sie auch das Datum und die Uhrzeit des Anrufes anzeigen (wenn diese Informationen vom Netz übermittelt wurden), indem Sie auf die Taste  drücken.

Wenn Sie Anrufe verpasst haben (angekommene Gespräche, die nicht angenommen wurden), blinkt auf allen Mobilteilen, die an der Basisstation angemeldet sind, das Symbol  auf dem Display. Auch wenn auf einem Mobilteil die Anrufliste aufgerufen wird, blinkt das Symbol auf den anderen Mobilteilen weiterhin (gilt nur, wenn mehrere Mobilteile im Einsatz sind).

5.5.2 Anrufliste anzeigen und Nummer aus der Anrufliste anrufen

- 1 Drücken Sie auf .
 - Der neueste Eintrag wird angezeigt.
 - Beim Anzeigen der Anrufliste leuchtet das Symbol  konstant. Das Symbol blinkt, wenn Einträge von unbeantworteten Gesprächen angezeigt werden.
- 2 Scrollen Sie mit  oder  in der Anrufliste.
- 3 Drücken Sie auf , um die angezeigte Nummer zu wählen oder auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.5.3 Nummer aus der Anrufliste ins Telefonbuch kopieren

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zur Nummer, die Sie kopieren möchten.
- 3 Drücken Sie auf .

Der nächste, freie Speicherplatz (01 – 20) wird angezeigt.

Hinweis

- Sie können im Telefonbuch scrollen und alle bereits gespeicherten Einträge anzeigen.
 - Wenn das Telefonbuch voll ist, blinkt 20- und die gespeicherte Nummer auf dem Display.
- 4 Geben Sie die zweistellige Speicherplatznummer ein (01 – 20). Die Telefonnummer wird angezeigt.
 - 5 Bestätigen Sie mit .
 - 6 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.5.4 Einzelnen Anruflisten-eintrag löschen

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zur Nummer, die Sie löschen möchten.
- 3 Drücken Sie auf .

Sie hören einen Bestätigungston und der nächste Eintrag wird angezeigt oder ----, wenn die Anrufliste leer ist.

- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.5.5 Komplette Anrufliste löschen

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Die Taste  gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.
Das Display zeigt ----.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.6 Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählten fünf Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert und können mit der Wahlwiederholung nochmals angerufen werden. Die maximale Länge der Rufnummern beträgt 24 Ziffern.

5.6.1 Zuletzt gewählte Rufnummer nochmals anrufen

- 1 Drücken Sie auf , dann auf .
Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und nochmals gewählt.

5.6.2 Wahlwiederholungsliste anzeigen und Nummer aus der WWH anrufen

- 1 Drücken Sie auf .
Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
- 2 Bei Bedarf mit  oder  scrollen, um die gewünschte Nummer anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl oder auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.6.3 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie auf  und scrollen Sie mit  oder  zum Eintrag, den Sie kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie auf .
Der erste, freie Speicherplatz wird angezeigt.
- 3 Geben Sie die Speicherplatznummer ein (01 – 20).
Die Telefonnummer wird angezeigt.
- 4 Bestätigen Sie mit  und drücken Sie dann auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.6.4 Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Drücken Sie auf  und scrollen Sie mit  oder  zur Nummer, die Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie auf .

Sie hören einen Bestätigungston und der nächste Eintrag wird angezeigt oder es wird ---- angezeigt, wenn die Liste leer ist.

- 3 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

5.6.5 Komplette Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Die Taste  gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.
Das Display zeigt ----.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

6 Persönliche Einstellungen

Mit der Taste  können Sie das Menü aufrufen, um Ihre bevorzugten Telefoneinstellungen einzurichten.

6.1 Ruftonlautstärke und Rufton ändern

Achtung

Wenn das Telefon klingelt, halten Sie den Hörer nicht an Ihr Ohr, Sie könnten Ihr Gehör schädigen.

Auswahlmöglichkeiten:

- Sechs Lautstärkestufen von 0 – 5 (0 = Rufton AUS, 5 = höchste Lautstärke).
- 10 Ruftonmelodien.

1 Drücken Sie auf .

2 Drücken Sie auf  oder , um die Ruftonlautstärke einzustellen.

3 Drücken Sie eine der Zifferntasten von 0 – 9, um eine Ruftonmelodie auszuwählen.

Ein Auszug der Ruftonmelodie wird abgespielt.

4 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5 Sie können dann das Datum und die Uhrzeit einstellen oder auf  drücken für die Rückkehr in den Ruhemodus.

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste betätigt wird, schaltet das Mobilteil automatisch in den Ruhemodus.

6.2 Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, wird die Uhrzeit automatisch über das Netz aktualisiert, sobald Sie das erste Gespräch annehmen.

1 Drücken Sie zweimal auf .

Das Display zeigt: 01-01
00:00.

- 2 Geben Sie das Datum und die Uhrzeit im nachfolgenden Format ein:
DD – Tag
MM – Monat
HH – Stunden
MM – Minuten
Zum Beispiel 21 06 09 30
für 21. Juni, 9.30 Uhr.

6.3 Piepton ein-/ ausschalten

Sie können den Tastenton des Mobilteils ein- oder ausschalten.

- 1 Drücken Sie dreimal auf .
Das Display zeigt *bEEP 1*.
- 2 Mit den Tasten  oder  können Sie zwischen der Einstellung 1 = AN oder 0 = AUS hin- und herschalten.
- 3 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- 4 Sie können dann das Wahlverfahren einstellen oder auf  drücken für die Rückkehr in den Ruhemodus.

6.4 Wahlverfahren

Das in Ihrem SE145 standardmäßig eingestellte Wahlverfahren ist bereits auf Ihr Land und Telefonnetz abgestimmt. Im Regelfall brauchen Sie diese Einstellung nicht zu ändern.

- 1 Drücken Sie viermal auf .
Das Display zeigt -1- oder -2-.
- 2 Mit den Tasten  oder  können Sie zwischen der Einstellung 1 = Tonwahl oder 2 = Pulswahl hin- und herschalten.
- 3 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- 4 Sie können dann die Dauer des Flashsignals einstellen oder auf  drücken für die Rückkehr in den Ruhemodus.

6.5 Flashsignaldauer

Sie können die Taste  für die Nutzung von Netzanbieterdiensten oder für Funktionen beim Betrieb an einer Nebenstellenanlage verwenden. Im Regelfall braucht diese Einstellung nicht geändert werden.

Hinweis

Es kann nicht garantiert werden, dass das SE145 mit allen Nebenstellenanlagen eingesetzt werden kann.

- 1 Drücken Sie fünfmal auf .
Auf dem Display erscheint *FLASH* und die aktuelle Einstellung.
- 2 Mit den Tasten  oder  können Sie zwischen der Einstellung 1 (Flashsignaldauer 1) und 2 (Flashsignaldauer 2) hin- und herschalten.
- 3 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

- 4 Sie können dann die automatische Vorwahlnummer einstellen oder auf  drücken für die Rückkehr in den Ruhemodus.

6.6 Automatische Vorwahl

Das SE145 kann eingestellt werden, damit es eine Rufnummer erkennt und mit einer anderen Nummer ersetzt. Die maximale Länge für beide Nummern beträgt 24 Ziffern.

- 1 Drücken Sie sechsmal auf .
Das Display zeigt (---- - --- ----).
- 2 Geben Sie im ersten Leerzeichenblock die Erkennungsnummer ein (max. 4 Ziffern). Mit  oder  können Sie den Cursor positionieren.
- 3 Positionieren Sie den Cursor auf den zweiten Leerzeichenblock.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, die ersetzt werden soll.

- 5 Drücken Sie zum Speichern auf .
- 6 Sie können dann den PIN-Code ändern oder auf  drücken für die Rückkehr in den Ruhemodus.

6.7 PIN-Code ändern

Der PIN-Code besteht aus maximal 4 Ziffern und wird als Sicherheitsschutz benötigt, wenn wichtige Einstellungen geändert werden. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt. Sie können diese Einstellung ändern und Ihren eigenen PIN-Code eingeben.

- 1 Drücken Sie siebenmal auf .
*Das Display zeigt
[0000]-_____*
- 2 Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie auf .
- 3 Geben Sie den neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit ; das Gerät schaltet anschließend in den Ruhemodus.

Hinweis

Schreiben Sie Ihren PIN-Code auf. Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, müssen Sie das Mobilteil zurücksetzen.

6.8 Mobilteil zurücksetzen

Sie können das Mobilteil jederzeit auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus.
- 2 Während Sie die Akkus wieder einsetzen, halten Sie die Taste  gedrückt.
*Das Display zeigt
BBBBBBBBBBBBBB.*
- 3 Drücken Sie auf .

Hinweis

Nach dem Zurücksetzen des Mobilteils müssen Sie Ihren Landecode erneut einstellen.

Standardeinstellungen des Mobilteils:

- Rufton 1
- Ruftonlautstärke 3
- Hörerlautstärke 3
- Telefonbuch Un-
verändert
- Anrufliste Leer
- Wahlwiederhol-
ungsliste Leer
- Tastensperre Aus
- Uhrzeit 00:00
- Wahlverfahren 1 (Tonwahl)
- PIN-Code 0000
- Anzahl 6 Ruf-
Rufzeichen zeichen
für AB

6.9 Tasten sperren

Sie können die Tasten des Mobilteils sperren, um sie vor versehentlichem Tastendruck während der Mitnahme zu schützen.

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt.

Die Tasten sind gesperrt und das Display zeigt .

Hinweis

Bei aktivierter Tastensperre können Sie weiterhin Gespräche annehmen, indem Sie die Taste  drücken. Am Ende des Gespräches ist die Tastensperre wieder aktiv. Wenn Sie bei aktivierter Tastensperre eine Taste drücken, zeigt das Display  für die Dauer von 3 Sekunden.

6.10 Tastensperre deaktivieren

- 1 Um die Tastensperre zu deaktivieren, halten Sie erneut die Taste  gedrückt.

7 Bedienung des Anrufbeantworters

Sie können Ihre Nachrichten auf der Basisstation anhören; Sie können aber auch Ihren SE145 von einem anderen Telefon aus anrufen und Ihre Nachrichten abspielen.

☰ Hinweise

- Die maximale Dauer einer Anrufbeantworternachricht beträgt 3 Minuten.
- Insgesamt können maximal 59 Nachrichten gespeichert werden (abhängig von der Länge der Nachrichten).
- Die Gesamtaufzeichnungsdauer beträgt maximal 10 Minuten.

7.1 Ein-/Ausschalten

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation auf . *Nach dem Einschalten wird die Ansage abgespielt*

7.2 Ansage

Der Anrufbeantworter ist mit einem Standardansagetext ausgestattet: „*Hier ist der Anrufbeantworter, bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht.*“

Sie können aber auch einen eigenen Ansagetext aufnehmen, verwenden Sie dafür ein an der Basisstation angemeldetes Mobilteil.

7.2.1 Eigene Ansage aufnehmen

Die maximale Dauer der Ansage beträgt 1 Minute. Die Standardansage kann jederzeit wieder aktiviert werden. Wenn die Aufnahmedauer abgelaufen ist, hören Sie einen Piepton, die Aufnahme wird beendet und die Ansage gespeichert.

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil wiederholt (9 Mal) auf , um im Menü zu scrollen, bis auf dem Display die Symbole  und  erscheinen.

- 2 Sprechen Sie nach dem langen Piepton Ihre Ansage in das Mikrofon des Mobilteils.
- 3 Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
Sie hören einen Piepton und die Ansage wird auf dem Mobilteil abgespielt.
- 4 Bestätigen Sie mit .

7.2.2 Standardansage wiederherstellen

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil wiederholt (9 Mal) auf , um im Menü zu scrollen, bis auf dem Display die Symbole  und  erscheinen.
Die Aufnahme wird gestartet.
- 2 Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu löschen.
Sie hören zwei Pieptöne als Bestätigung, und die Standardansage ist wieder aktiviert.

7.3 Speicher voll

Wenn die Speicherkapazität des Anrufbeantworters erschöpft ist, blinkt die LED an der Basisstation schnell und die Ansage wird automatisch durch folgenden Text ersetzt: „Hier ist der Anrufbeantworter, bitte rufen Sie später nochmals an.“

Damit der Anrufbeantworter wieder neue Nachrichten speichern kann, müssen Sie alte Nachrichten löschen. Siehe ‚Alle Nachrichten löschen‘, Seite 38.

Hinweis

Wenn während der Aufnahme einer neuen Nachricht die Speicherkapazität erschöpft ist, beendet der Anrufbeantworter das Gespräch.

7.4 Anzeige neuer Nachrichten

Auf dem Display des Mobilteils blinkt das Symbol .

Auf der Basisstation blinkt die LED alternierend lang und kurz.

7.5 Nachrichten anhören

- 1** Drücken Sie auf .

Die neuen Nachrichten werden über den Lautsprecher wiedergegeben.

Oder

Halten Sie die Taste  gedrückt, wenn Sie alle gespeicherten Nachrichten anhören möchten.

Tipp

Wenn keine neuen Nachrichten vorliegen, werden bei kurzem Drücken der Taste  alle gespeicherten Anrufbeantworternachrichten abgespielt.

7.5.1 Während der Wiedergabe

-  Wiedergabe stoppen.
-  Nächste Nachricht abspielen.
-  Aktuelle Nachricht nochmals abspielen. Zwei Mal drücken für die Rückkehr zur vorherigen Nachricht.
-  Aktuelle Nachricht löschen.
-  Lautsprecherlautstärke erhöhen.

-  Lautsprecherlautstärke vermindern.

Hinweis

Alle nicht gelöschten Nachrichten bleiben nach der Wiedergabe gespeichert.

7.5.2 Alle Nachrichten löschen

- 1** Nachdem alle Nachrichten abgespielt wurden, halten Sie die Taste  für ca. 8 Sekunden gedrückt. Sie hören einen Bestätigungston, und nach 8 Sekunden sind alle Nachrichten gelöscht.

7.6 Anzahl Rufzeichen für den Anrufbeantworter

Sie können die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt. Auswahlmöglichkeiten: 2 bis 9 Rufzeichen oder Sparmodus.

Der Sparmodus ist hilfreich, wenn Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen.

Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen, meldet sich der Anrufbeantworter bereits nach 2 Rufzeichen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, meldet sich der Anrufbeantworter erst nach 6 Rufzeichen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, vor dem sechsten Rufzeichen aufzulegen und Ihren Anrufbeantworter gebührenfrei fernabzufragen.

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil wiederholt (8 Mal) auf , bis auf dem Display das Symbol  erscheint und die aktuelle Einstellung der Anzahl Rufzeichen. Wenn der Sparmodus eingestellt ist, zeigt das Display .
- 2 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Einstellung.
- 3 Bestätigen Sie mit .

7.7 Fernabfrage

Mit der Fernabfrage können Sie Ihre neuen Nachrichten anhören, indem Sie Ihren SE145 von unterwegs mit einem externen Telefon anrufen.

- 1 Rufen Sie Ihren SE145 an. Sobald die Ansage abgespielt wird, drücken Sie auf **#**, geben Sie dann Ihren vierstelligen PIN-Code ein. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt.

Hinweis

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den PIN-Code ändern, siehe ‚PIN-Code ändern‘, Seite 34.

- 2 Nach der Eingabe des PIN-Codes, wie zuvor angegeben, können Sie mit den Tasten des externen Telefons Ihren SE145 Anrufbeantworter wie folgt bedienen:

Alle Nachrichten abspielen	2
Vorherige Nachricht abspielen	1
Nächste Nachricht abspielen	3

Nachricht während der
Wiedergabe löschen
Anrufbeantworter
einschalten
Wiedergabe stoppen
Anrufbeantworter
ausschalten

-
- 6** 8 Anmelden
- 7** An einer Basisstation
- 8** können maximal 5 Mobilteile
angemeldet werden. Zusätzliche
- 9** Mobilteile müssen vor der
Benutzung an der Basisstation
angemeldet werden.

 **Hinweis**

- Die nachfolgenden Anweisungen gelten vorwiegend für Mobilteile der Modellreihe SE145. Wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke anmelden möchten, kann der Anmeldevorgang unterschiedlich sein. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen des Mobilteilherstellers.
- Zum An- und Abmelden von Mobilteilen wird der PIN-Code benötigt. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt.

8.1 Mobilteil anmelden

- 1 Halten Sie die Taste  auf der Basisstation ca. 3 Sekunden gedrückt. *Sie hören einen Piepton, wenn die Basisstation für den Anmeldevorgang bereit ist.*

Hinweis

Die Basisstation kann innerhalb von 90 Sekunden den Anmeldevorgang annehmen.

Bei Betätigen der Taste  wird der Anmeldevorgang abgebrochen.

- 2 Halten Sie auf dem Mobilteil die Taste  gedrückt. *[0000 - - - - - wird angezeigt.*

- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie auf . *Wenn eine Verbindung zur Basisstation hergestellt werden konnte und der richtige PIN-Code eingegeben wurde, wird das Mobilteil angemeldet und bekommt die nächste, freie Mobilteilnummer zugewiesen.*

Die Mobilteilnummer und die Uhrzeiteinstellungen werden auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Hinweis

- Das Mobilteil SE145 kann pro Anmeldevorgang nur an einer Basisstation angemeldet werden. Wenn Sie das Mobilteil an einer anderen Basisstation anmelden möchten, müssen Sie den Anmeldevorgang wiederholen.
- Wenn an einer Basisstation bereits 5 Mobilteile angemeldet sind und versucht wird, ein weiteres Mobilteil anzumelden, zeigt das Display zunächst einen scrollenden Strich, dann erscheint das Fenster „Nicht angemeldet“.

8.2 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann ein anderes Mobilteil abmelden. Das benutzte Mobilteil kann sich jedoch nicht selbst abmelden.

- 1 Nehmen Sie die Akkus heraus, halten Sie dann die Taste  gedrückt, während Sie die Akkus wieder einsetzen.
Die Symbole  und  blinken.
- 2 Lassen Sie die Taste  wieder los.
Das Mobilteil sucht nach der Basisstation und zeigt dann alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile an, z.B. 2-3-4-5.
- 3 Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie abmelden möchten.
- 4 Geben Sie den PIN-Code ein (Standardeinstellung 0000).
- 5 Bestätigen Sie mit .
Das ausgewählte Mobilteil ist dann abgemeldet.

9 Pflege und Zubehörteile wechseln


9.1 Reinigung

- Das Mobilteil und die Basisstation mit einem feuchten (nicht zu nassem) oder einem antistatischen Tuch reinigen.
- Niemals Haushaltsreiniger oder Poliermittel verwenden, das Produkt kann dadurch beschädigt werden.
- Nicht mit einem trockenen Tuch reinigen, dies kann eine statische Aufladung hervorrufen.


9.2 Akkus ersetzen

 **Achtung**
Verwenden Sie immer wiederaufladbare Akkus des Typs AAA.


1 Die Akkufachabdeckung herausziehen.

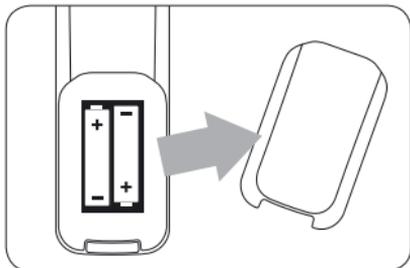


4 Die Akkufachabdeckung wieder einsetzen.

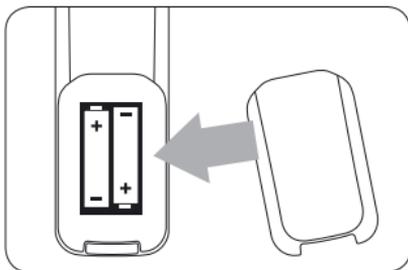

2 Die verbrauchten Akkus entfernen.

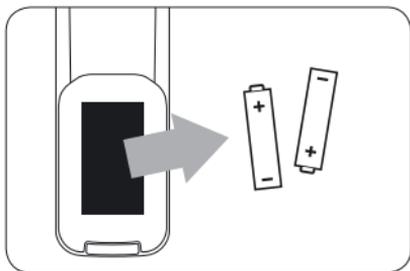

3 Die neuen Akkus in das Mobilteil einsetzen.

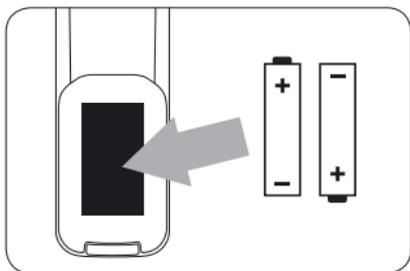

10 Technische Daten

Akkulebensdauer und Reichweite

Gesamtgesprächs- und Bereitschaftsdauer

Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, bietet Ihr SE145 eine Gesamtgesprächsdauer von ca. 10 Stunden und eine Bereitschaftsdauer von ca. 150 Stunden.

Vorwarnung „Akku schwach“

Der Akkuladezustand wird auf dem Display des Mobilteils im linken, oberen Bereich angezeigt.

Wenn die Akkus schwach sind, hören Sie (während eines Gespräches) im Minutentakt einen Piepton und das Symbol  blinkt. Wenn die Akkus extrem schwach sind, schaltet sich das Telefon kurz nach dem Warnton automatisch aus.

Bedeutung der Akkuladezustandsanzeigen:

-  Voll aufgeladen.
-  Teilweise aufgeladen.
-  Schwach.
-  Blinkend – fast leer.

Akkutypen

Für Ihr SE145 benötigen Sie wiederaufladbare Akkus des Typs AAA NiMh 550mAh.

Vorwarnung „Außerhalb der Reichweite“

Bei idealen Bedingungen beträgt die Reichweite Ihres Telefons ca. 50 Meter in geschlossenen Räumen und ca. 300 Meter im Freien. Wenn Sie sich zu weit von der Basisstation entfernen, hören Sie während eines Gespräches einen Warnton.

Wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite ist, wird ein Fehlerton ausgegeben, das Gespräch wird abgebrochen und einige Funktionen sind nicht mehr verfügbar.

Sie hören einen Fehlerton, wenn Sie versuchen diese Funktionen zu nutzen, vorausgesetzt der Fehlerton ist aktiviert.

Sobald sich das Mobilteil wieder in der Reichweite der Basisstation befindet, wird ein anderer Piepton ausgegeben.

 **Hinweis**

Damit der Piepton funktioniert, muss die Funktion aktiviert sein (siehe Seite 32 ,6.3 Piepton ein-/ausschalten‘).

11 Häufig gestellte Fragen

Akku laden

Das Symbol blinkt nicht, wenn das Mobilteil in die Basisstation gestellt wird.

- Schlechter Kontakt
 - bewegen Sie das Mobilteil leicht.
- Verschmutzte Kontakte
 - Reinigen Sie die Kontakte mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch.
- Die Akkus sind voll – es ist nicht nötig sie aufzuladen.

Telefonieren

Kein Wählen

- Kein Strom – prüfen Sie die Steckverbindungen. Das Telefon zurücksetzen: Netzstecker ziehen und wieder anschließen.
- Die Akkus sind leer – Akkus mindestens 24 Stunden laden.

- Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt
 - bringen Sie das Mobilteil in die Nähe der Basisstation.
- Falsches Telefonkabel – das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Der Telefonadapter (falls für Ihren Anschluss nötig) ist nicht am Telefonkabel angeschlossen – den Telefonadapter (falls für Ihren Anschluss nötig) am Telefonkabel anschließen.

Schlechte Tonqualität

Die Basisstation befindet sich in der Nähe von anderen, elektrischen Geräten, armierten Betonwänden oder Metalltüren – ein Mindestabstand von einem Meter ist zwischen der Basisstation und anderen, elektrischen Geräten einzuhalten.

Das Symbol blinkt

- Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet
 - melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an.

- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil zu groß – Entfernung verringern.

Kein Rufton

Der Rufton ist deaktiviert. Die Ruftonlautstärke erhöhen.

Die Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht

Prüfen Sie, ob das Leistungsmerkmal in Ihrem Netzanbietervertrag enthalten ist.

Telefonbuch

Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden

Das Telefonbuch ist voll. Löschen Sie einen nicht benötigten Eintrag, um Speicherplatz zu schaffen.

Display

Das Display zeigt nichts an

- Akkus laden oder auswechseln.

- Den Netzstecker von der Basisstation abziehen und wieder anschließen, dann die Anweisungen zum Anmelden eines Mobilteils befolgen (siehe Seite 41).
 - Ein anderes Mobilteil greift auf die Basisstation zu. Warten Sie, bis die Basisstation verfügbar ist.
-

Zusätzliches Mobilteil kann nicht angemeldet werden

Die maximale Anzahl von 5 Mobilteilen ist bereits erreicht.

Das Display zeigt einen scrollenden Strich. Melden Sie ein Mobilteil ab, damit Sie ein Neues anmelden können.

Störgeräusche

Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher

Die Basisstation oder Ladeschale ist zu dicht an den anderen Geräten. Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Geräten.

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter nimmt keine Nachrichten an

- Den Anrufbeantworter einschalten.
- Die Speicherkapazität ist evtl. erschöpft. Blinkt die LED an der Basisstation schnell? Wenn ja, müssen Sie Nachrichten löschen.

Die Fernabfrage funktioniert nicht

- Wenn der falsche PIN-Code eingegeben wurde, hören Sie einen langen Piepton. Geben Sie den PIN-Code nochmals ein.

12 Stichwort- verzeichnis

A

- Abmelden, Mobilteil 42
- Ändern, Direktwahlnummer 26
- Ändern, Telefonbucheintrag 25
- Anhören, Nachrichten auf
Anrufbeantworter 38
- Anmelden, Mobilteil an der
Basis 41
- Anrufen 19
- Anrufen, mit Telefonbuch 19
- Anrufen, Nummer aus
Anrufliste 19
- Anrufen, Sprachbox vom
Netzanbieter 22
- Anrufliste aufrufen 11, 29
- Ansagetexte 36
- Anschließen, Basisstation 15
- Anzahl Rufzeichen,
Anrufbeantworter 38
- Anzeigen, Anrufliste 28
- Anzeigen,
Telefonbucheinträge 23
- Aufnehmen, Ansage 36
- Automatische Vorwahl
einstellen 33

B

- Basisstation, Gesamtansicht 13
- Beenden, Gespräch 11, 20

D

- Direktwahlnummern ändern 26
- Direktwahltasten 26
- Display-Symbole 12

E

- Ein-/ausschalten,
Anrufbeantworter 36
- Einsetzen, Akkus 16
- Einstellen, Datum und
Uhrzeit 31
- Einstellen, Rufton 31
- Einstellen, Ruftonlautstärke 31
- Entsorgung/Recycling, Telefon 6

F

- Fernabfrage,
Anrufbeantworter 39
- Ferneinschalten,
Anrufbeantworter 39
- Flashsignaldauer (R-Taste)
einstellen 33

G

- Gespräch annehmen 10, 20

H

- Halten, Gespräch 21
- Häufig gestellte Fragen 46
- Hinzufügen, Eintrag in Telefonbuch 24
- Hörerlautstärke 10, 11, 20
- Hörerlautstärke einstellen 20

I

- Identität des Anrufers 26
- Intern anrufen 21

K

- Konferenzgespräch 22

L

- Laden Akkus 16
- Lautsprecherlautstärke 38
- Löschen, alle Nachrichten auf Anrufbeantworter 38
- Löschen, Anruflisteneintrag 28
- Löschen, einzelne Nachricht auf Anrufbeantworter 38
- Löschen, Nummer aus Wahlwiederholung 30
- Löschen, Telefonbucheintrag 25

M

- Menü, navigieren 14
- Mikrofon ein-/ausschalten 20
- Mobilteil, Gesamtansicht 10
- Mobilteil ein-/ausschalten 11

N

- Navigieren in den Menüs 14
- Neue Nachrichten 37

P

- PIN-Code ändern 34

R

- Rufnummernübermittlung, CLIP 26
- Ruftonlautstärke ändern 31
- Rufton ändern 31

S

- Sicherheitsinformationen 4
- Sparmodus, Anrufbeantworter 38
- Speichern, Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch 28
- Speichern, Nummer aus Wahlwiederholung in Telefonbuch 30
- Speicher voll 37
- Stummschaltung 20
- Suchen, Mobilteil(e) 14

T

- Tasten, Mobilteil 10
- Tastensperre 35
- Tastenton ein-/ausschalten 32

V

Verpackungsinhalt 9
Vorbereitete Wahl 19

W

Wahlverfahren einstellen 32
Wahlwiederholung der zuletzt
gewählten Nummer 29
Weiterverbinden, Gespräch an
anderes Mobilteil 21
Wiederherstellen der
Standardansage 37

Z

Zurücksetzen/Reset,
Mobilteil 34



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 35661 (DE)

Printed in P.R.C.

