

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

Geride bırakma
var! Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

DTM5096



Specifications are subject to change without notice.
2015 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.
DTM5096_12_Short User Manual_V1.0

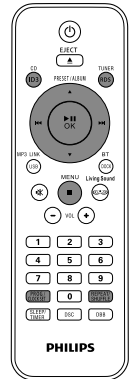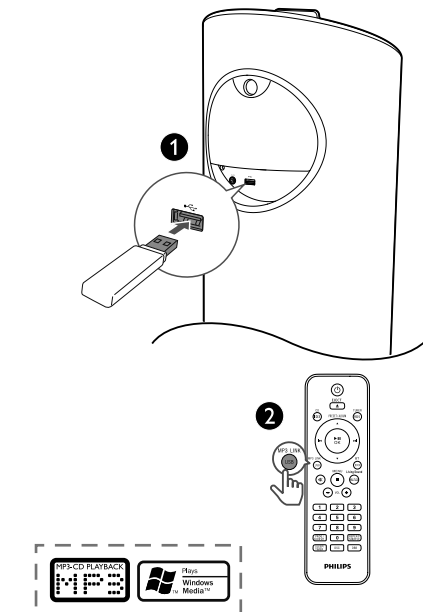

◀◀ / ▶▶

▲ / ▼

MENU

▶▶ OK

REPEAT/SHUFFLE

PROG/CLOCK SET

CD

ID3

Bir parçaya atlamak için basın.
Çalma sırasında parçayı hızlı ileri/geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.
MP3/WMA parçaları için bir albüm veya klasör seçin.

Oynatmayı durdurur veya programı siler.



Çalmayı başlatır veya duraklatır.

Bir tekrar çalma modu veya kanışık çalma modu seçer.

Parçaların çalma sırasını programlar.




ID3 bilgilerini gösterir.

PROG

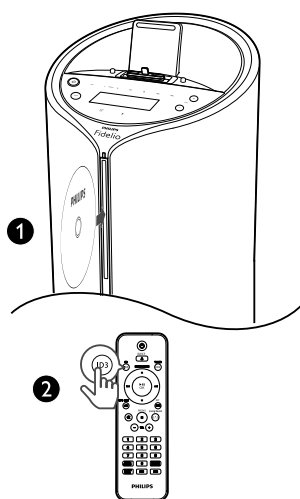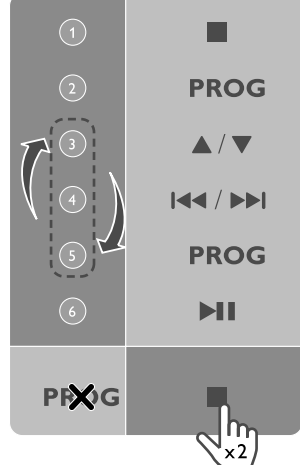


SOURCE ↔ STANDBY

STANDBY ↔ ECO POWER

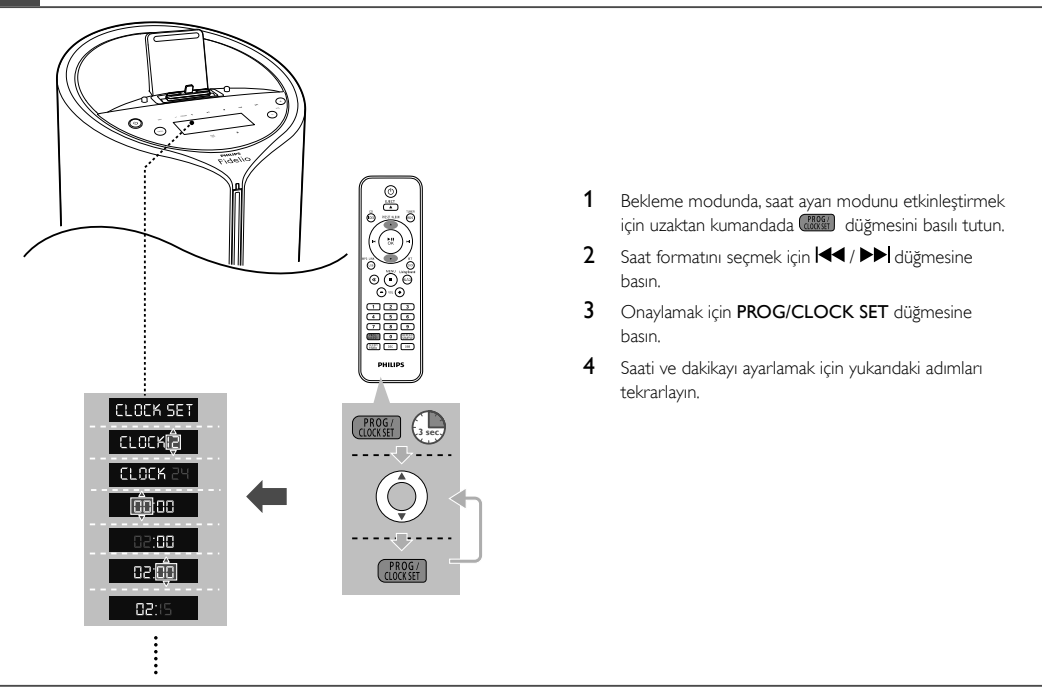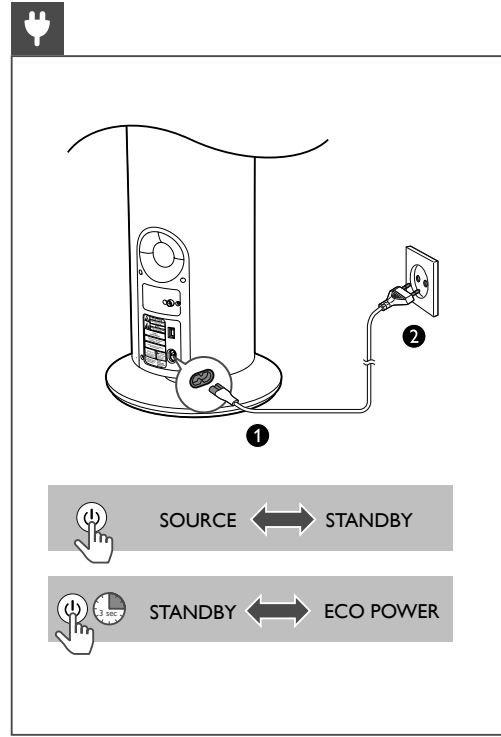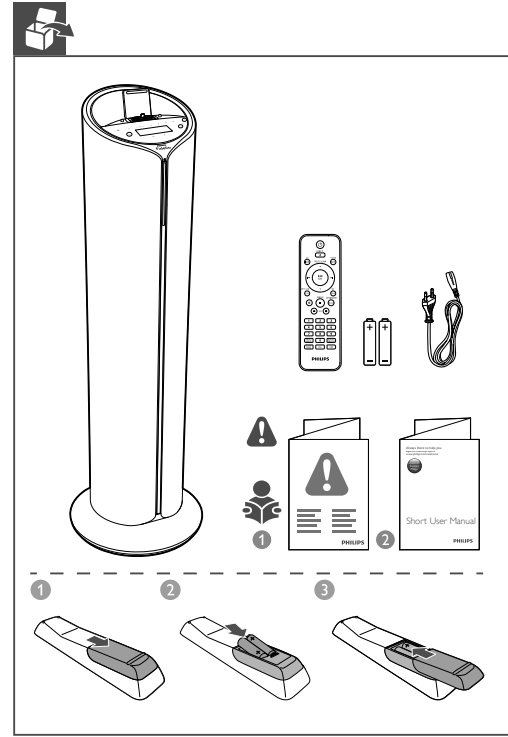

- 1 Bekleme modunda, saat ayar modunu etkinleştirmek için uzaktan kumanda **CLOCK SET** düğmesini basılı tutun.
- 2 Saat formatını seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
- 4 Saati ve dakikayı ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

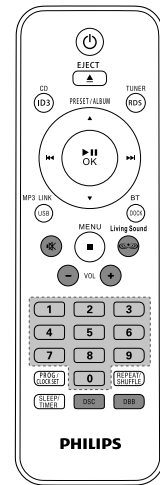

◀ VOL ▶

◀▶


DSC

◀▶

DBB

sayı tuşları(0-9)

- Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- Sesi kısar veya tekrar açar:
- Bir ses efekti seçin: **[JAZZ]** (caz); **[POP]** (pop); **[FLAT]** (düz); **[ROCK]** (rock) ve **[CLASSIC]** (klasik).
- Living Sound efektlerini açar veya kapatır.
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- Doğrudan bir parçayı seçer.

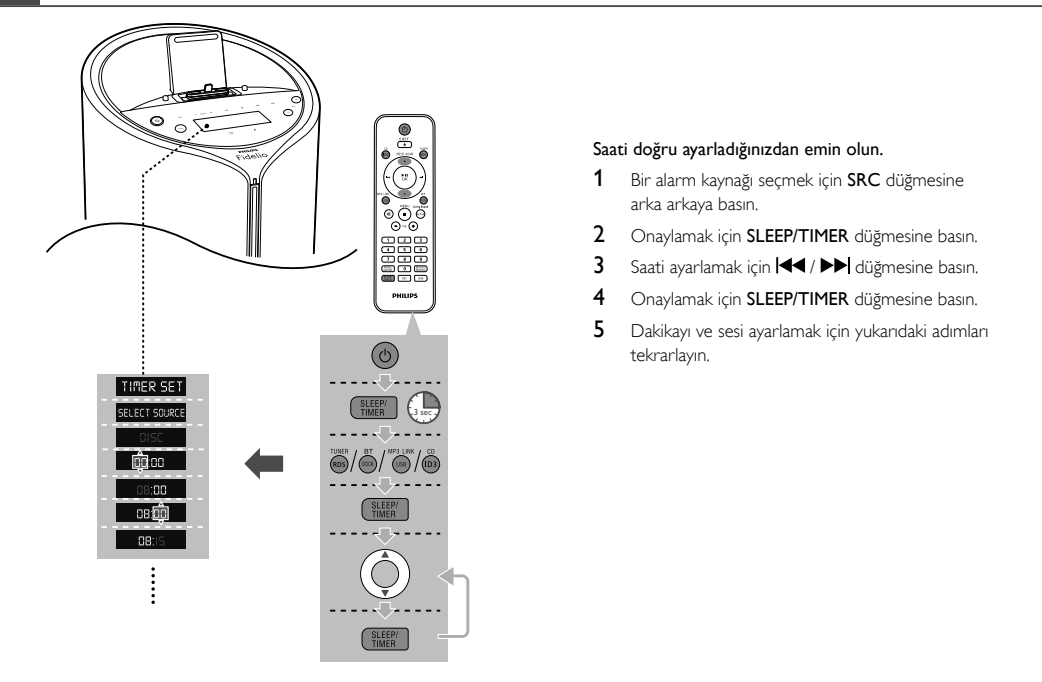

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 1 Bir alarm kaynağı seçmek için **SRC** düğmesine arka arkaya basın.
 - 2 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
 - 3 Saati ayarlamak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
 - 4 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
 - 5 Dakikayı ve sesi ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

