



MCD703







Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

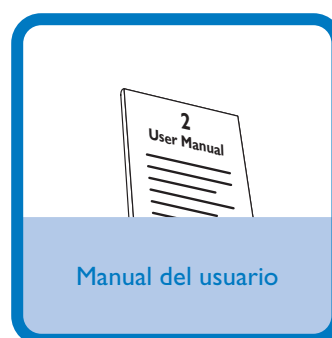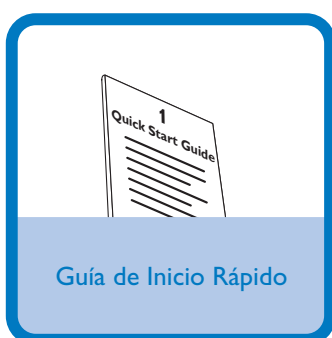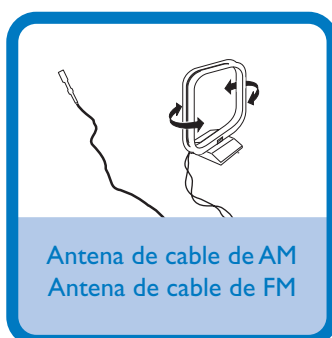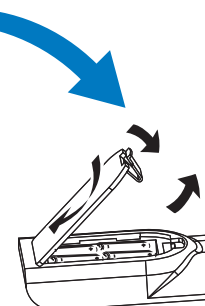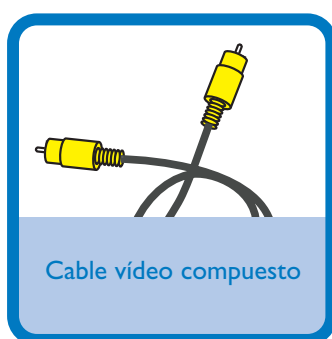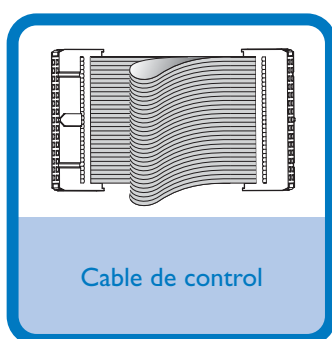

PHILIPS



Paso A Conexión

Tip

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada.

1

Conecte los cables del altavoz.

2

Conecte las antenas para AM y FM.

3


Conecte el cable de control.

4

Conecte el cable de vídeo composite a la TV.

5

Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

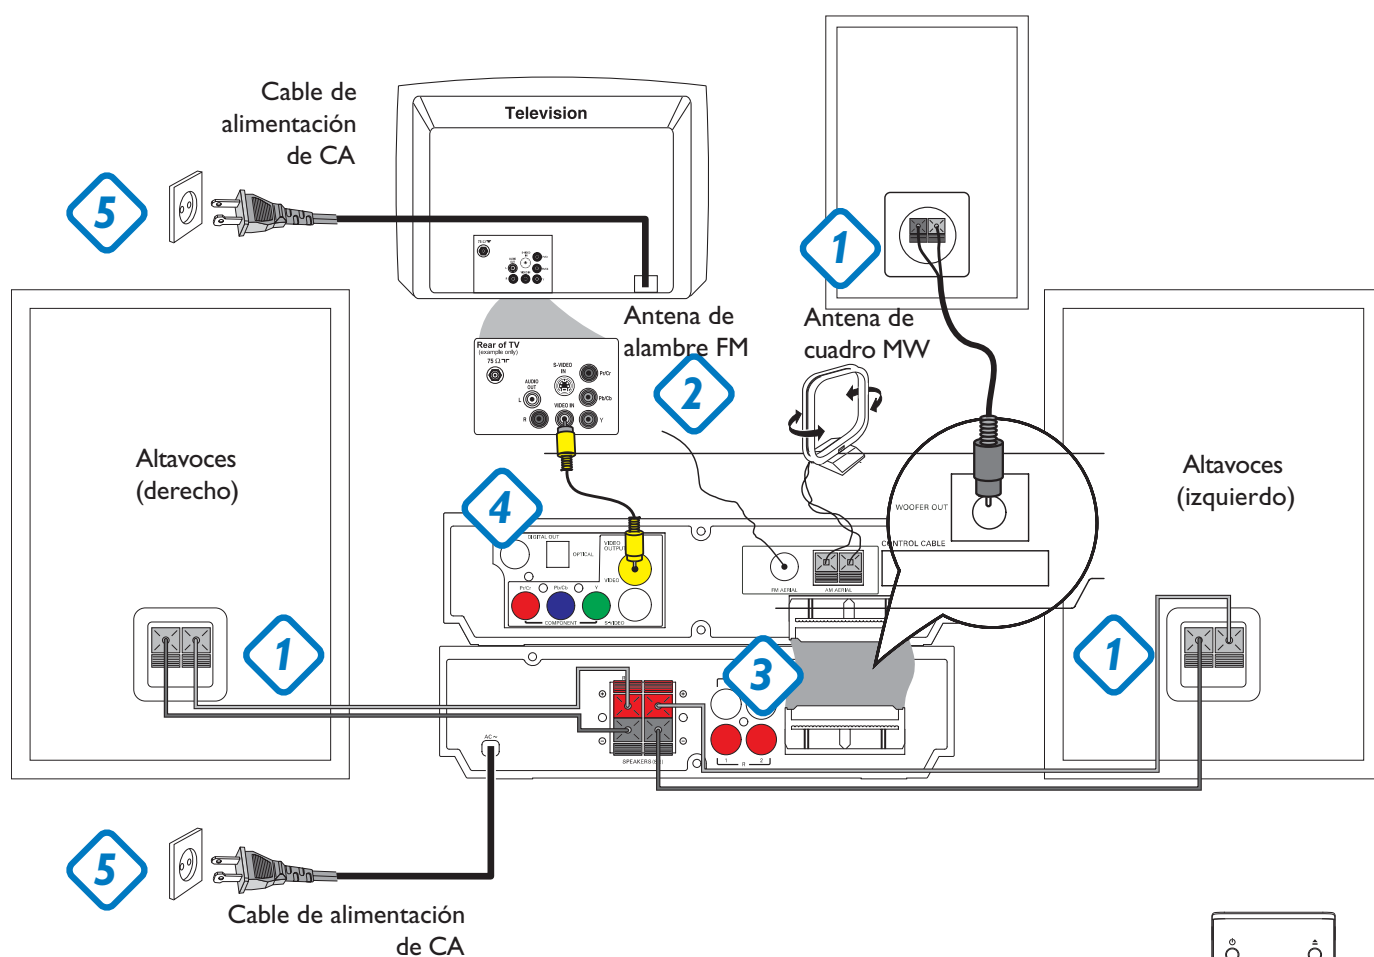


Paso B Configuración

1

Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.

2


Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

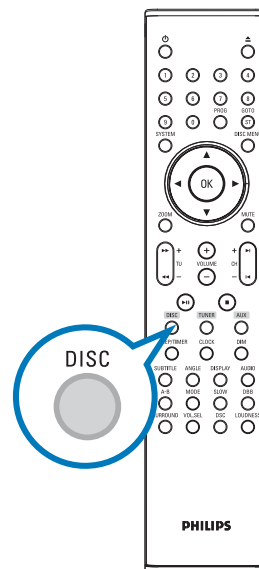

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellan, pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOLUME +/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOLUME +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

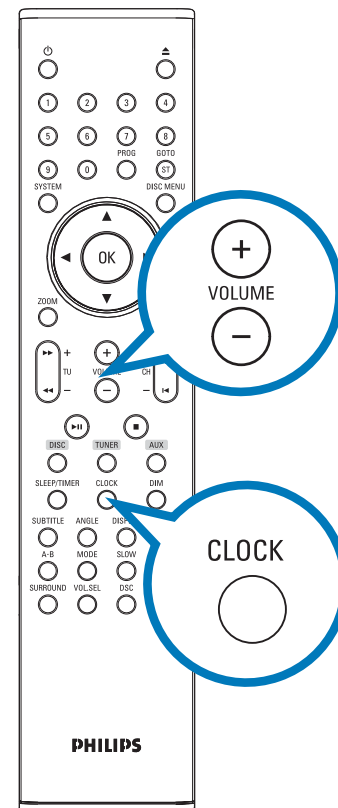

Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** para retirar del escàn progresivo.

-- General Setup Page --

TV Display
OSD Language
Closed Captions Off
Screen Saver Off

Go To General Setup Page

-- Audio Setup Page --

Stereo Setup
Dolby Digital Setup
3D Processing
HDCD
Night Mode

Go To Audio Setup Page

-- Video Setup Page --

Component
TV Mode
Quality

Go To Video Setup Page

-- Preference Page --

Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default


Go To Preference Page

-- Password Setup Page --

Password Mode On
Password

Go To Password Setup Page

Tip
Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

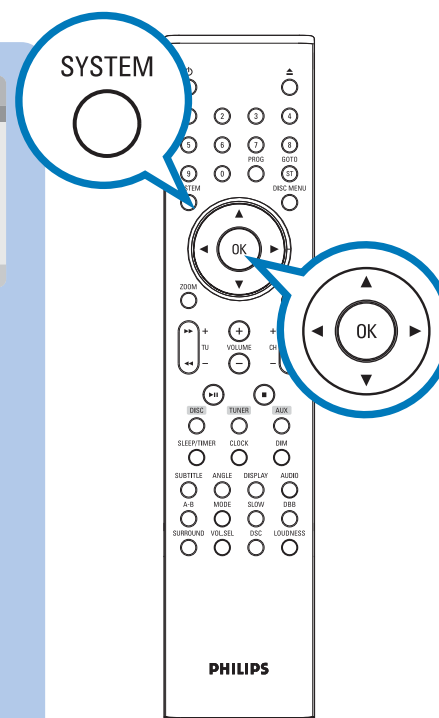

Paso C *Disfrutar*

Reproducción de un disco

1


Pulse **OPEN•CLOSE** ( en el control remoto) para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2

La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **PLAY/PAUSE** .

3

Para detener la reproducción de CD, Pulse **BAND/**  (en el control remoto).

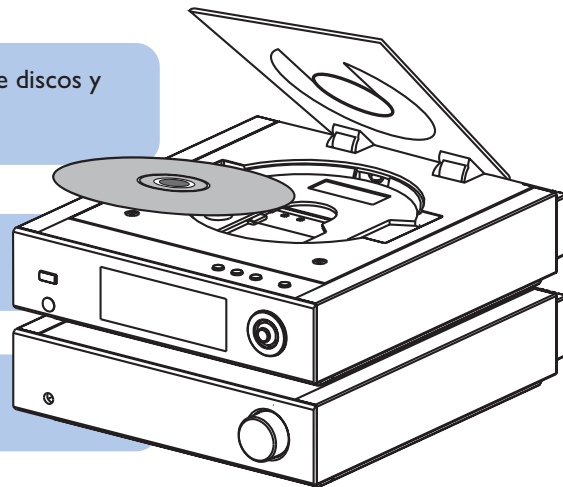

Tip

– En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.


Notas para el control remoto:

– En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (**DISC** o **TUNER**, por ejemplo).
– Seguidamente seleccione la función deseada (**▶ II**, **◀ I**, **▶ I**, por ejemplo).



2005 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

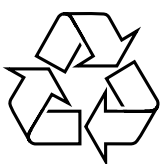

PDCC-JS/JW-0607 