

PHILIPS

Austiņas

6000. sērija

TAH6206



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Jūsu bezvadu austiņas	3
	Komplektā iekļauts	3
	Bezvadu austiņu pārskats	4
3	Lietošana	5
	Austiņu uzlāde	5
	Lietošana ar televizoru	5
	Austiņu skaļuma regulēšana	6
	Austiņu atvienošana no televizora	6
4	Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni	7
	Zvanu un mūzikas vadība	7
	Pārslēgšana starp televizoru (atslēgspraudni) un mobilo tālruni	8
5	Lietošana ar datoru	9
6	Ausu polsterējumu nomaiņa	9
7	Tehniskie dati	10
8	Paziņojums	11
	Atbilstības deklarācija	11
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	11
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	11
	Atbilstība EMF	11
	Vides informācija	12
	Paziņojums par atbilstību	12
9	Prečzīmes	13
10	Bieži uzdoti jautājumi	14

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ierīcēm un austiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet austiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet austiņas, kad savienotājs vai līgзда ir slapjš.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mīkstu drānu, ko nepieciešamības gadījumā samitriniet ar minimālu daudzumu ūdens vai atšķaidītu maigu ziepju.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes līgzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums


- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zēmas temperatūras apstākļos.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litiya akumulatoru tipu gadījumā).

2 Jūsu bezvadu austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support. Izmantojot šīs Philips bezvadu austiņas, jūs varat:

- Ērti baudīt bezvadu televizora skaņu
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā


Komplektā iekļauts

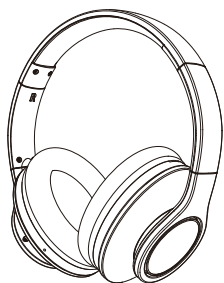

Austiņas




USB atslēgspraudnis



3,5 mm audio kabelis



USB-C uzlādes kabelis

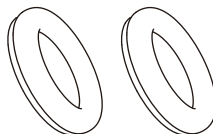

Auduma austiņu polsterējums
(viens pāris)



Īsā lietošanas pamācība




Globālā garantija



Drošības instrukcija


Bezvadu austiņu pārskats

Austiņas

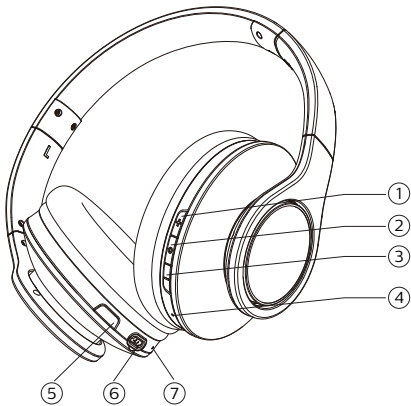

- ① Skaļums +
- ② Daudzfunkciju poga (MFB)
- ③ Skaļums -
- ④ LED (Signāla indikators, Zils/Balts)
- ⑤ Atslēgspraudņa/Mobilās atlasses poga (D/M poga)
- ⑥ USB-C ligzda (uzlādei)
- ⑦ LED (Uzlādes indikators, Dzeltens/Balts)

USB atslēgspraudnis

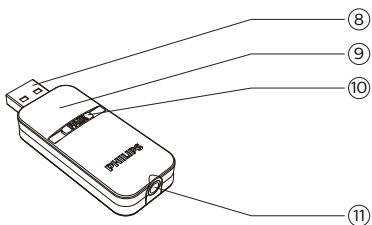

- ⑧ USB spraudnis
- ⑨ LED (stāvokļa indikators)
- ⑩ SAVIENOŠANAS PĀRĪ (PAIR) poga
- ⑪ Aux ligzda

3 Lietošana

Austiņu uzlāde

Piezīme

- Uzlādējiet austiņas, izmantojot komplektā iekļauto USB-C kabeli, divas stundas, lai nodrošinātu optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Pirms akumulatora uzlādes ļoti ieteicams izslēgt austiņas.


Ievietojiet USB-C kabeļa vienu galu austiņās un otru galu barošanai pieslēgtā USB portā. Uzlādes laikā LED iedegas dzeltenā krāsā, bet pēc austiņu pilnas uzlādes – baltā krāsā.

Padoms

- Parasti pilna uzlāde aizņem 2 stundas.

Lietošana ar televizoru


- 1 Savienojiet atslēgspraudni ar televizoru, kā norādīts zemāk:

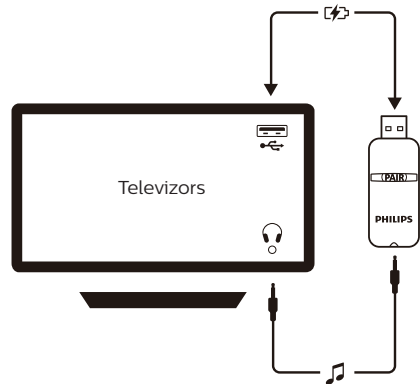

- 2 Ieslēdziet austiņas.


Piezīme

- Ja jūsu televizoram nav USB ligzdas, ievietojiet atslēgspraudni USB lādētājā un savienojiet ar televizora austiņu ligzdu, izmantojot komplektā iekļauto audio kabeli.

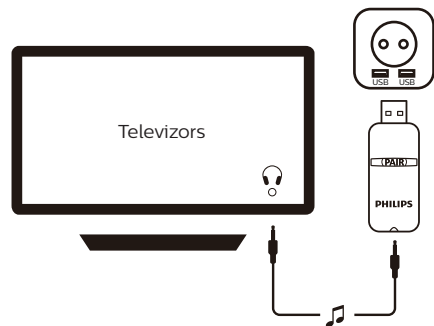


Piezīme

- Ja jūsu televizoram nav USB ligzdas vai austiņu ligzdas, savienojiet atslēgspraudni ar USB adapteri (nav iekļauts komplektā) un savienojiet ar RCA izeju uz televizora.

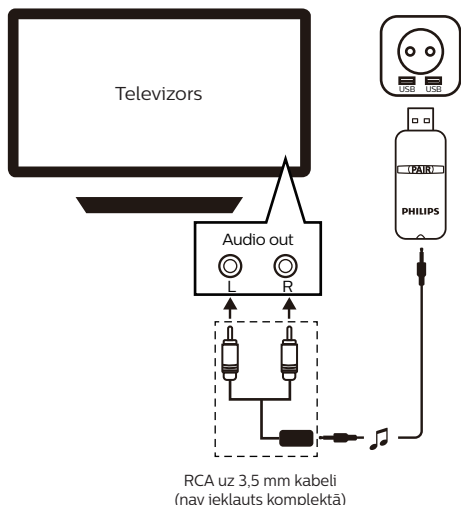

RCA uz 3,5 mm kabeli
(nav iekļauts komplektā)

Austiņu atvienošana no televizora

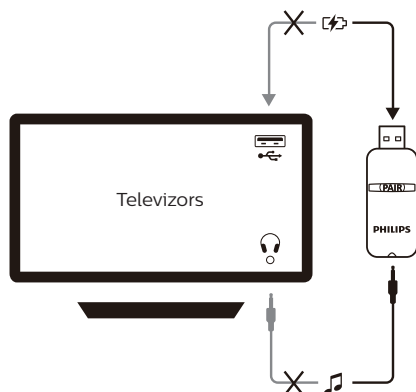

- Atvienojiet atslēgspraudni un Aux kabeli no televizora.
- Izslēdziet austiņas un uzlādējiet, izmantojot USB kabeli.

Austiņu skaļuma regulēšana

- Uz austiņām:
 - Izmantojiet skaļuma + / - pogas
- Uz televizora:
 - Daži televizori automātiski izslēdz televizora skaļruni un izvada skaņu caur austiņām. Šajā gadījumā jūs varat izmantot televizora tālvadības pulti, lai regulētu austiņu skaļumu.
 - Dažiem televizoriem ir atdalīta televizora skaļruņa skaļuma un austiņu skaļuma regulēšana. Šajā gadījumā izslēdziet televizora skaļruni, kad izmantojat austiņas. Izmantojiet austiņu skaļuma pogas, lai regulētu skaļumu.

4 Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni

Lai austiņas izmantotu ar mobilo tālruni, jāveic to savienošana pārī. Sekmīga savienošana pārī izveido unikālu šifrētu savienojumu starp austiņām un mobilo tālruni.

- 1 Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis ir ieslēgts un Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
- 2 Pārliecinieties, ka austiņas ir uzlādētas un izslēgtas.
- 3 Nospiediet un 4 sekundes turiet nospiešanu "MFB" pogu, līdz LED sāk mirgot pārmaiņus baltā un zilā krāsā. Austiņas atrodas savienošanas pārī režīmā. Tas ilgs piecas minūtes.
- 4 Mobilā tālruņa Bluetooth sarakstā būs redzams "TAH6206". Vienkārši atlasiet "TAH6206", lai austiņas savienotu pārī.



TAH6206

Zvanu un mūzikas vadība

Ieslēgt/izslēgt

Uzdevums	Poga	Darbība
Austiņu ieslēgšana	MFB	Nospiediet un turiet nospiešanu 2 sekundes
Austiņu izslēgšana	MFB	Nospiediet un turiet nospiešanu 4 sekundes → Zilā LED deg un izdziest
BT savienošanas pārī režīms	MFB	Ieslēdziet un turiet nospiešanu 4 sekundes

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	MFB	Nospiediet vienu reizi
Skaļāk	+	Nospiediet vienu reizi
Klusāk	-	Nospiediet vienu reizi
Nākamais ieraksts	+	Nospiediet un turiet nospiešanu 2 sekundes
Iepriekšējais ieraksts	-	Nospiediet un turiet nospiešanu 2 sekundes

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Darbība
Atbildēšana/ Zvana beigšana	MFB	Nospiediet vienu reizi
Zvana noraidīšana	MFB	Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes
Zvanišana atkārtoti	MFB	Nospiediet divas reizes

Viedtālruņa balss palīgs (piem., Google App, Siri)

Uzdevums	Poga	Darbība
Viedtālruņa balss palīga pamodināšana	MFB	Nospiediet un turiet nospiestu 1 sekundi




Piezīme

- Lūdzu, skatiet viedtālruņa lietošanas instrukciju.


Pārslēgšana starp televizoru (atslēgspraudni) un mobilo tālruni

- Pārliecinieties, ka austiņas ir savienotas pārī ar mobilo tālruni, un savienojiet atslēgspraudni.
- Nospiediet “D/M” pogu uz austiņām, lai atlasītu savienojumu ar atslēgspraudni vai mobilo tālruni.

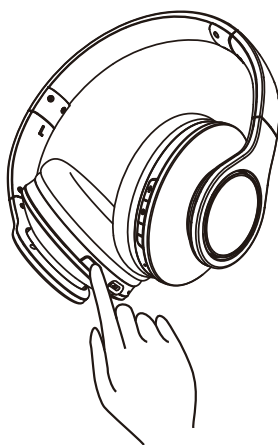


5 Lietošana ar datoru

Ievietojiet atslēgspraudni datora USB portā un lietojiet austiņas kā parasti.

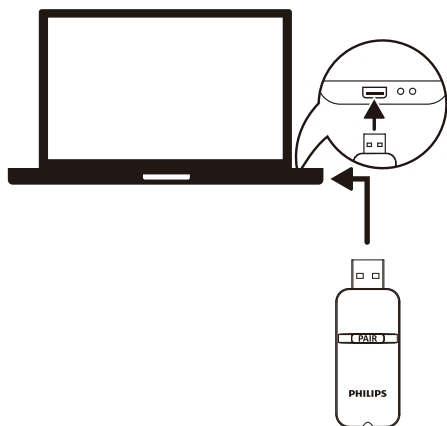

6 Ausu polsterējumu nomaiņa

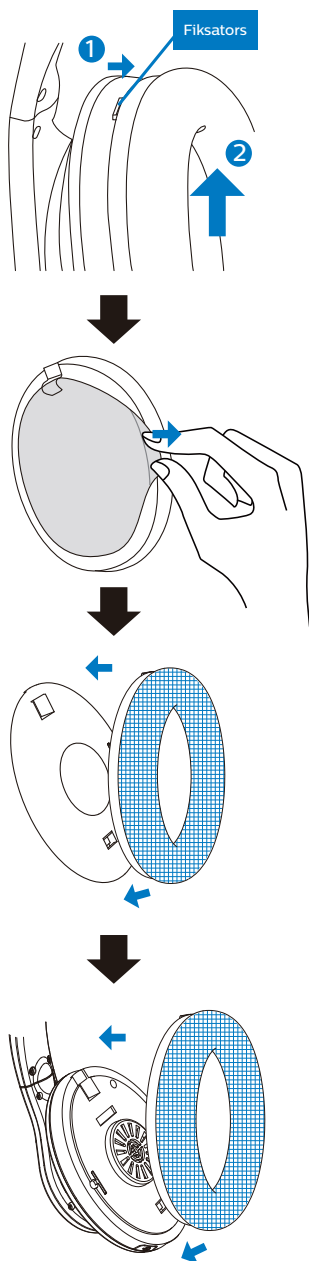

7 Tehniskie dati

USB atslēgspraudnis

- Frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons (savienots pārī ar TAH6206 austiņām):
Līdz 20 metriem

Austiņas

- Atskaņošanas laiks: 18 stundas
- Runāšanas laiks: 20 stundas
- Gaidstāves laiks: 150 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 minūtes nodrošina 1 stundas atskaņošanas laiku
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Atkārtoti uzlādējams litija polimēru akumulators (750 mAh)
- Bluetooth versija: 5.1
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstīts audio kodeks: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons (savienots pārī ar mobilo tālruni):
Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei
- Atbalsta SBC



Padoms

Lai saņemtu turpmāku produkta atbalstu, lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support.

8 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.p4c.philips.com.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Mēs iesakām nogādāt produktu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionāli izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu akumulatoru šķīrošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos.


Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem

akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

- Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, ka austiņas netiek uzlādētas.

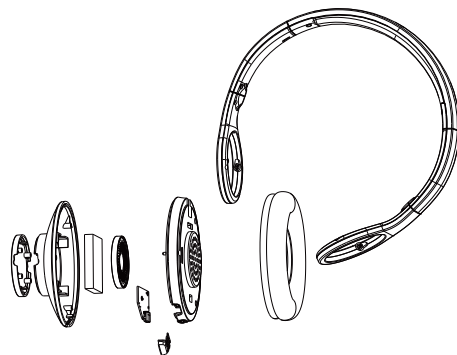

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, putu aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanas no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzoru tehniķa.

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusī par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

9 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un Top Victory Investment Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečzīmes.

10 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot pāri Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Ieslēdziet ierīci un iespējojiet Bluetooth funkciju, pirms ieslēdzat austiņas.

Kā atiestatīt austiņas.

Ja austiņas neieslēdzas vai darbības laikā nereaģē, uz 1 sekundi vienlaicīgi nospiediet "MFB" un "Skaļuma +" pogas.

Es dzirdu, bet nevaru regulēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot/pauze/pāriet uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 10. lpp.)

Austiņu skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nespēj automātiski sinhronizēt skaļuma līmeni ar jūsu austiņām. Šajā gadījumā regulējiet skaļumu Bluetooth ierīcē atsevišķi, lai sasniegtu atbilstošu skaļuma līmeni.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (Skatiet "Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni" 7. lpp.)

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšņošs trokšnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 10. lpp.).

Atslēgspraudnis nesavienojas ar austiņām.

Bezvadu savienojums starp atslēgspraudni un austiņām var zaudēt savienojamību. Lai to labotu, veiciet zemāk norādītās darbības:

1. Ievietojiet atslēgspraudni USB lādētājā, lai to ieslēgtu.
2. Uz divām sekundēm nospiediet pogu PAIR, un atslēgspraudņa LED sāks mirgot.
3. Izslēdziet austiņas un uz četrām sekundēm nospiediet MFB pogu. Austiņu LED mirgos zilā un baltā krāsā.
4. Vienu reizi nospiediet pogu PAIR uz atslēgspraudņa. Pēc sekmīgas savienošanas pāri austiņu LED lēni mirgo zilā krāsā.

Lai saņemtu turpmāku atbalstu, apmeklējiet www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, preču zīmes.

