



Guida rapida

CD270/CD275

PHILIPS


Contenuto della confezione



Ricevitore*



Base (CD275)

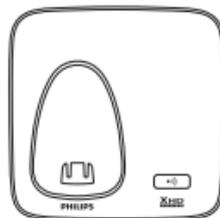


Base (CD270)



Caricatore*



Alimentatore*



Cavo di linea**



Manuale di istruzioni
Guida rapida
Garanzia

Nota


- * Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e alimentatori.
- ** In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

1 Collega


Collegamento della stazione base

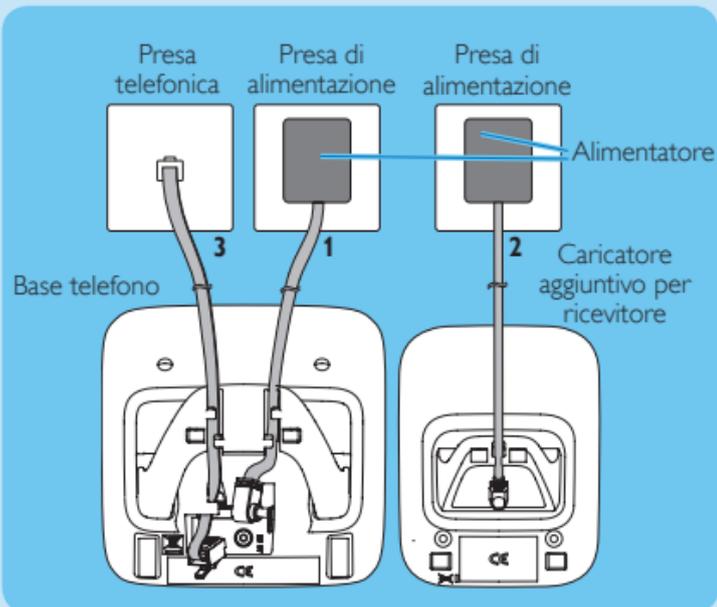

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC sulla parte inferiore della base;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità dell'alimentatore (per confezioni multiple):
 - al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 3 Collegare le estremità del cavo telefonico:
 - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
 - alla presa telefonica a muro.

2 Impostazione

Installazione del telefono

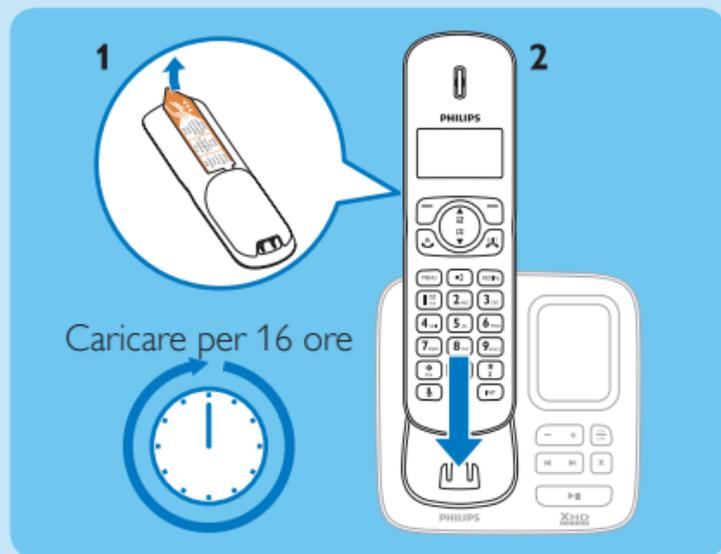


- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.
↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota: caricare le batterie per 16 ore prima del primo utilizzo.

Configurazione del telefono (se necessaria)

- 1 Quando viene visualizzato il messaggio di benvenuto, premere **[OK]**.
- 2 Selezionare il proprio paese e premere **[OK]** per confermare.
- 3 Impostare data e ora.
 - ↳ Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto  per selezionare **[AM]** o **[PM]**.
 - ↳ Il telefono è pronto per l'uso.

Verificare il livello della batteria

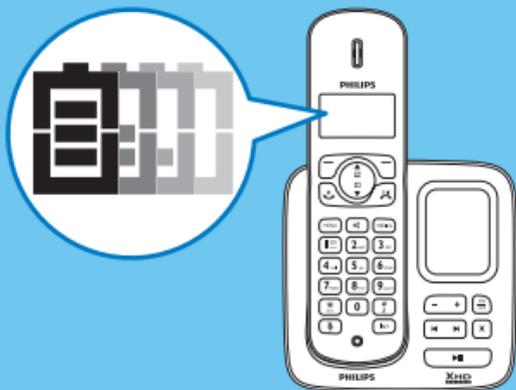

Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).

Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.



L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso.

La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

3 Divertiti

Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere  e comporre il numero telefonico.
- Per rispondere a una chiamata, premere  quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere .

Regolazione del volume di ascolto

Premere  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.

Aggiunta di un contatto alla rubrica


- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[RUBRICA] > [NUOVO NOMIN.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Digitare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.

- 4 Digitare il numero e premere **[OK]** per confermare.

Registrazione di un messaggio (solo per il modello CD275)

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[SEGRET TEL.] > [MESSAGGIO]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[RISP. & REG.]** o **[SOLO RISP.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Selezionare **[REGISTRA]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Iniziare la registrazione avvicinandosi al microfono dopo il segnale acustico.
- 6 Premere **[OK]** per interrompere la registrazione.
↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per il modello CD275)

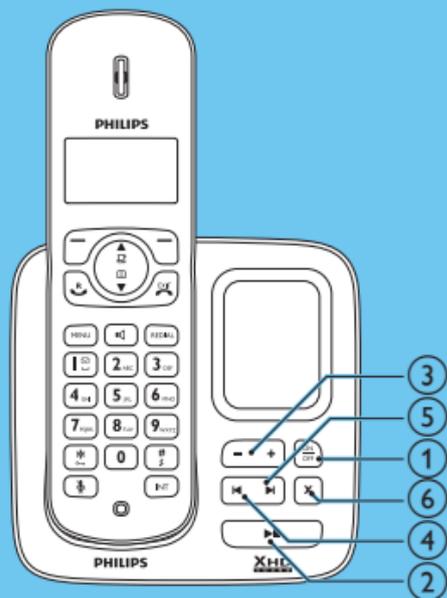

- ① Accensione/spengimento della segreteria telefonica: premere $\frac{\text{ON}}{\text{OFF}}$.
- ② Avvio/arresto dell'ascolto del messaggio registrato: premere \blacksquare .
- ③ Regolazione del volume: premere $+ / -$.
- ④ Indietro:
Quando si ascolta un messaggio, premere \blacktriangleleft per ascoltare il messaggio dall'inizio.
Durante il primo secondo di riproduzione del messaggio corrente, premere \blacktriangleleft per riprodurre il messaggio precedente.
- ⑤ Avanti: premere \blacktriangleright per passare al messaggio successivo.
- ⑥ Eliminazione del messaggio corrente: premere \times .

Nota: per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Bisogno di aiuto?

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

Guida online

www.philips.com/support



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright.

I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.



CE 0168

Stampato in Cina

QSG_CD270-275_23_IT_V1.1
WK9502