

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



M110



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	4
Tukiaseman yleiskuvaus	5
3 Aloittaminen	6
Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen	6
Tukiaseman liittäminen	6
Johtojen sijoittaminen	7
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	8
Mikä on valmiustila?	8
Näytön kuvakkeet	8
4 Puhelun soittaminen	10
Puheluun vastaaminen	10
Puhelun lopettaminen	10
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	10
Mikrofonin mykistäminen	10
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	10
5 Teksti ja numerot	11
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	11
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	11
6 Puhelinmuistio	12
Puhelinmuistion katselu	12
Tallenteen haku	12
Soittaminen puhelinmuistiosta	12
Kirjauksen lisääminen	12
Kirjauksen muokkaaminen	13
Kirjauksen poistaminen	13
Kaikkien kirjausten poistaminen	13
7 Soittajaluettelo	14

Soittajaluettelotyyppi	14
Puhelutietojen katselu	14
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	14
Takaisin soittaminen	14
Puhelutietojen poistaminen	15
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	15

8 Uudelleenvalintaluettelo	16
Soitettujen puhelujen katselu	16
Numeron valitseminen uudelleen	16
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	16
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	16
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	16

9 Puhelinase tukset	17
Ääniasetukset	17
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	17
Näytön kielen valitseminen	17
Näytön kontrastin asettaminen	18
LCD-taustavalon himmentäminen	18

10 Palvelut	19
Soittajaluettelotyyppi	19
Verkon tyyppi	19
Automaattinen suuntanumero	19
Katkosajan valitseminen	19
Valintatila	20
Automaattinen kello	20
Oletusasetusten palauttaminen	20

11 Tekniset tiedot	21
---------------------------	-----------

12 Huomaus	22
Vaatimusten mukaisuusvakuutus	22
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	22

13 Usein kysytyt kysymykset	23
------------------------------------	-----------

14 Liite	24
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	24

15 Seinäkiinnitysmalli	26
-------------------------------	----

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20—+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.



Vakava varoitus

- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Vakava varoitus

- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdyksvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että akku ei pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdyksvaara.
- Älä avaa luuria tai tukiasemaa, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.


Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0—+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).


2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö

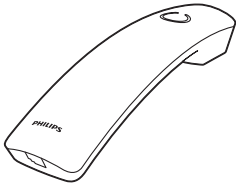


Luuri

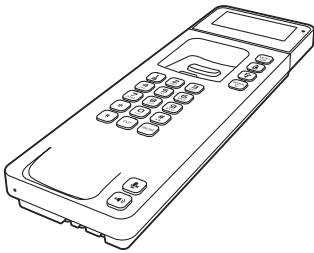


Tukiasema



Linjajohto*



Luurijohto

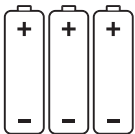

3 kpl AAA-paristoja



Takuu





Käyttöopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.


Puhelimen yleiskuvaus

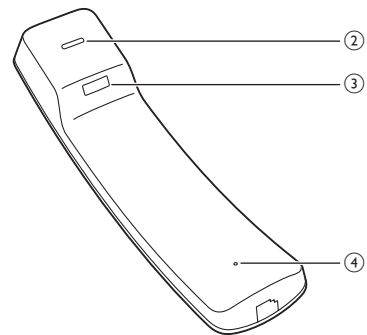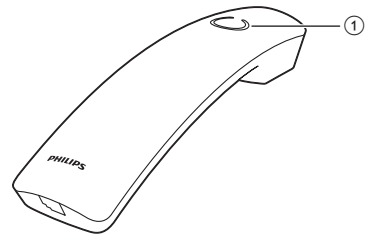

① Kaiutin

- ② Vastanotin
- ③ Luurin kiinnitysaukko, jos tukiasema kiinnitetään seinälle
- ④ Mikrofoni

Tukiaseman yleiskuvaus

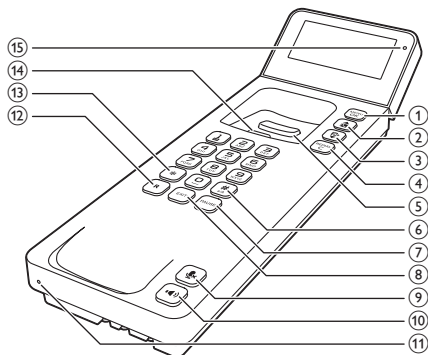

- ① **MENU/OK**
 - Päävalikon avaaminen.
 - Valinnan vahvistaminen.
 - Valintavalikon avaaminen.
- ②
 - Valikon selaaminen ylöspäin.
 - Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
 - Yhteystietojen avaaminen.
- ③
 - Valikon selaaminen alaspäin.
 - Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
 - Soittajaluettelon avaaminen.
- ④ **REDIAL/C**
 - Tekstin tai numeroiden poistaminen.
 - Toiminnon peruuttaminen.
 - Uudelleenvalintaluettelon avaaminen.
- ⑤ **Puhelun lopetuspainike**
- ⑥ **# a/A**

Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

- ⑦ **PAUSE**

Puhelun keskeyttäminen painamalla puhelun aikana.
- ⑧ **EXIT**
 - Tekstin tai numeroiden poistaminen.
 - Toiminnon peruuttaminen.
- ⑨

Mikrofonin mykistäminen/mykistysten poistaminen.
- ⑩
 - Kaiutinpuhelimien käynnistäminen/sammuttaminen.
 - Soita ja vastaanota puhelua, kun kaiutin on käytössä.
- ⑪ **Mikrofoni**
- ⑫ **R**

Uudelleensoittopainike (toiminto on verkko-kohtainen).
- ⑬ *****

Valintatilan asettaminen (pulssitila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).
- ⑭ **Luurin kiinnityskohta, jos tukiasema kiinnitetään seinälle**
- ⑮ **LED-merkkivalo**
 - Vilkkuu, jos puhelimessa on vastaamattomia puhelua tai vastaajaviestejä.
 - Palaa, kun luuri on nostettu tai kaiutin päällä.


3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat puhelimen.

Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen

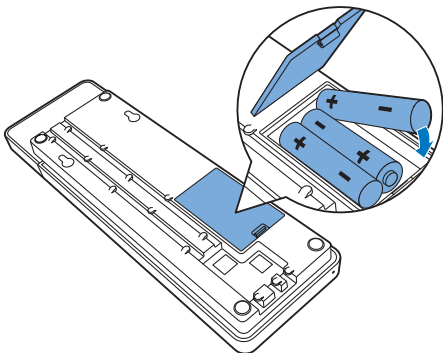

Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.



Huomautus

- Varmista, että seuraat ohjeita asentaessasi puhelinta, jotta puhelimen kaikki toiminnot toimivat oikein.

Tukiaseman liittäminen




Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliittännän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.


1

- Liitä linjajohdon päät
- tukiaseman alaosassa olevaan puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.

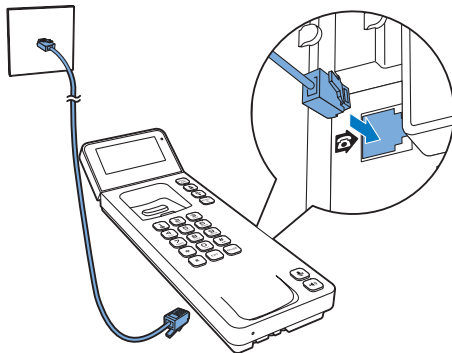

2

- Liitä luurijohto tukiasemaan ja luuriin.



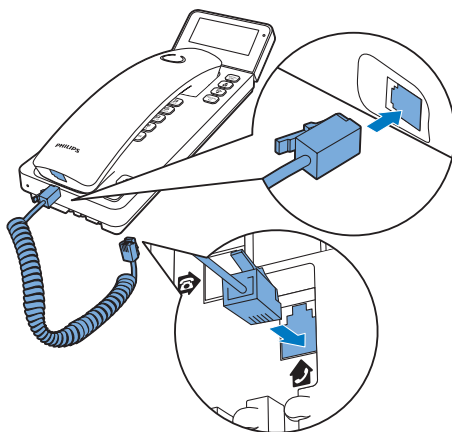


Johtojen sijoittaminen

Puhelimen voi asettaa pöydälle tai kiinnittää seinälle. Sijoita johdot seuraavien ohjeiden mukaan.

Puhelimen asettaminen pöydälle

- 1 Reititä kaapelit.
- 2 Kallista kääntyvä näyttö haluttuun kulmaan.

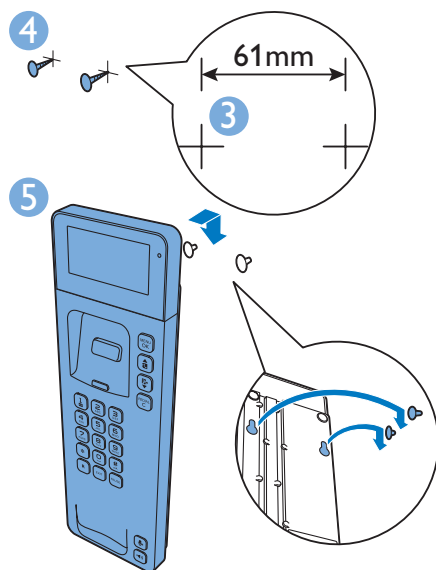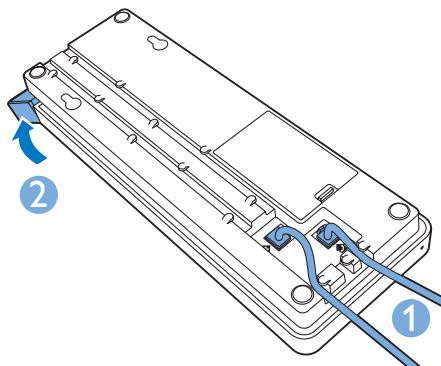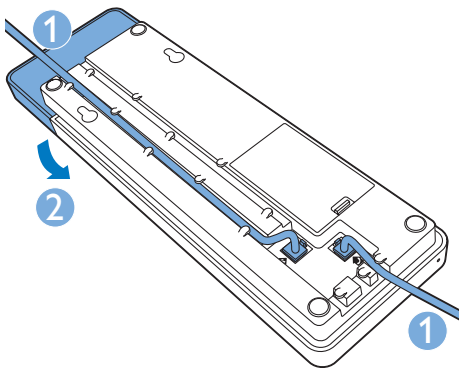

Puhelimen kiinnittäminen seinään

- 1 Reititä kaapelit.
- 2 Kallista kääntyvä näyttö litteäksi.
- 3 Leikkaa mukana toimitettu (katso 'Seinäkiinnitysmalli' sivulla 26) malli irti ja aseta se seinälle. Poraak kaksi reikää 61 mm:n päähän toisistaan.
- 4 Kiinnitä ruuvi (ei toimiteta mukaan) kumpaankin reikään.
- 5 Ripusta puhelin ruuveihin.



Vihje

- Saat tarkat mitat (katso 'Seinäkiinnitysmalli' sivulla 26) käyttämällä mukana toimitettua mallia.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.

Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulo- viesti ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse **MENU/OK** > [**Puhelinaset.**] > [**Kieli**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Pvm & aika**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Nosta luuri.
- 4 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Ajanasetusvalikko tulee näkyviin.
- 5 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina  -painiketta ja valitse [**am**] tai [**pm**] (maan mukaan).
- 6 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
Puhelin on nyt käyttövalmis.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa.

Päivämäärä ja kellonaika näkyvät valmiustilanäytössä.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa näytön kuvakkeet kertovat, mitkä toiminnot ovat käytettävissä.

Kuvake	Kuvaus
	Kuvake palaa, kun paristot ovat lopussa.
	Kuvake vilkkuu, kun paristojen virta on vähissä.
	Kuvake näkyy aina, kun vastattuja saapuneita puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.
	Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
	Kaiutin on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Kuvake palaa, kun mikrofoni on mykistetty.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.



Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/
alaspäin luettelossa tai kun lisäät/
vähennät äänenvoimakkuutta.



Lisää numeroita oikealla. Pitämällä
painiketta **MENU/OK** painettuna voit
siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle.

4 Puhelun soittaminen

- 1 Nosta luuri tai paina  -painiketta.
- 2 Valitse puhelinnumero.
↳ Numeroon soitetaan.

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 16), puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 12) tai soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 14).

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- nosta kuuloke
- paina  -painiketta.

Huomautus

- Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, soittajan numero näkyy näytössä.

Puhelun lopettaminen

Aseta luuri tukiasemaan.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
↳ [Mykist. päällä] tulee näkyviin.
↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Painamalla  -painiketta.

5 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Nosta luuri pyydettyäessä.
- 2 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 3 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C-** tai **EXIT**-painiketta. Poista kaikki merkit pitämällä **REDIAL/C-** tai **EXIT**-painiketta painettuna.
- 4 Väilyönnin voi lisätä painamalla **□** -painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä **#** -painiketta alhaalla.

6 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 25 tallennetta. Voit käyttää puhelinmuistiot tukiasemasta. Tallenteissa voi olla enintään 16 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero. Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Maakohtaisesti painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty vastaajapalvelu ja operaattorin palvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.



Huomautus

- Suorakäyttömuistin saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.

Puhelinmuistion katselu

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloja painamalla painikkeita ja .

Yhteys henkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Nosta luuri.
- 2 Avaa puhelinmuistioluettelo valitsemalla **MENU/OK** > [**Näytä**].
- 3 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
 - ↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > [**Puh.muist**] > [**Näytä**].
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu nostamalla luuri tai painamalla -painiketta.

Kirjauksen lisääminen



Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, näytössä näytetään ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Lisää uusi**].
- 3 Nosta luuri pyydettyäessä.
- 4 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon painamalla **PAUSE**-painiketta.
- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  / .

↳ Näkyviin tulee vahvistuspyyntö.

3

Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

↳ Kaikki tiedot on poistettu.

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Muokkaa**].
- 3 Nosta luuri pyydettyäessä.
- 4 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 6 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Poista**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Näkyviin tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puh.muist**] > [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

7 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki soitetut ja saapuneet puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 40 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake ja LED-merkkivalo vilkkuvat muistutuksena vastaamatta jääneistä puheluista. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomaus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun vastattuja saapuneita puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Soittol. tyyppi]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[Näytä]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Nosta luuri pyydettyäessä.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu nostamalla luuri tai painamalla  -painiketta.

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Poista**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Näkyviin tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse [**Poista kaikki**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Näkyviin tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

8 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 10 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL/C**-painiketta.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina **REDIAL/C**-painiketta.
- 2 Valitse tallenne ja nosta luuri tai paina **☎**-painiketta.
↳ Numeroon soitetaan.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Nosta luuri pyydettyäessä.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[Poista]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Näkyviin tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse **[Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Näkyviin tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Yhteensopivuus kuulolaitteen kanssa

Voit käyttää puhelinta kuulolaitteen kanssa. Tämän toiminnon ansiosta puhelin voidaan yhdistää kuulolaitteen kanssa, jolloin ääntä voidaan vahvistaa ja vähentää häiriötä ja kohinaa.

Tämä toiminto on maakohtainen. Tämän toiminnon käyttöönotto ei vaadi asetusten muuttamista.

Soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 2 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[Katkaistu]** (Pois päältä).

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soit. voimakk.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Määritä soittoääni

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soittoäänet]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeään valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Äänet] > [Näppäinääni]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lue lisää Aloitus-osan kohdasta Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat mallittain.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puhelinaset.] > [Kieli]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Näytön kontrastin asettaminen

Voit määrittää puhelimen näytön kontrastin eri tasoihin.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Kontrasti**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse asetus painamalla  /  -painiketta, ja vahvista valinta **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Näytön kirkkaus vähenee, kun paristoja on käytetty jonkin aikaa. Voit säätää näyttöä kirkkaammaksi muuttamalla näytön kontrastia. Kun näytön kirkkaus laskee liian alhaiseksi, vaihda paristot.

Huomautus

- Kun taustavalon asetuksena on [**On**], LCD-taustavalo palaa valmiustilassa.
- Kun taustavalon asetuksena on [**Katkaistu**], LCD-taustavalo ei pala valmiustilassa.
- Kun taustavalo on päällä, puhelin kuluttaa huomattavasti enemmän virtaa.

LCD-taustavalon himmentäminen

Kun puhelin on valmiustilassa, LCD-näyttö on oletuksena pimeänä. Näin puhelin säästää paristojen virtaa. Jos haluat pitää LCD-näytön päällä myös valmiustilassa, määritä taustavalo seuraavien ohjeiden avulla.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Puhelinaset.**] > [**Taustavalon himmennys**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**On**]/[**Katkaistu**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

10 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluita tai puheluita, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Soittol. tyyppi**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Verkon tyyppi**] ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun

valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.
- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Aut. num.tunn.**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Nosta luuri pyydettyäessä.
- 4 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit lisätä tauon painamalla **PAUSE**-painiketta.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluu. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**Palvelut**] > [**Uud.soittoaika**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.

- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta. Valitse **[Palvelut] > [Valinta]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelin on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla *-painiketta puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Aut. kello]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Pois]**. Painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[Palvelut] > [Palauta]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki asetukset (paitsi puhelinmuistio) palautetaan.

11 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puhelinmuistio, jossa 25 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 10 merkintää
- Soittoluettelo, jossa 40 merkintää
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Akku

- Hiili-sinkki-paristot: 3 AAA-paristoa

Paino ja mitat

- Luuri: 130 grammaa
- 46 x 50 x 203 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 300 grammaa
- 27 x 85,5 x 266 (K x L x S)

12 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Gibson Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä

tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso kohta Asenna laitteen mukana toimitetut paristot.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

13 Usein kysytyt kysymykset



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota linjajohto ja kytke se takaisin 1 minuutin kuluttua.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä.

Mitä teen?

1 Avaa päävalikkonäyttö painamalla **MENU/OK** -painiketta.

2 Näyttöön tulee jokin seuraavista:

Tlf.opsætning > Sprog

Puhelinasetukset > Language

Puhelinaset. > Kieli

Tlf.oppsett > Språk

Telefoninst. > Språk

3 Avaa kieliasetukset.

4 Valitse oma kielesi.

Ei valintaa

Varmista, että puhelin on kytketty oikein linjajohtoon.

Puhelin ei soi.

Varmista, että puhelin on kytketty oikein linjajohtoon.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Puhelin ei soi.

Varmista, että soittoaäni on käytössä.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

14 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Ģ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ů Ű Ū Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 å ä æ á â ã ä å æ ç ċ
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï ð ē ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĳ ģ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š π θ σ
8	t u v 8 û ü ů ű ū ų
9	w x y z 9 ø ω Ξ Ψ Ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ 2 Α Β Γ Α Ε Α Ξ
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ζ Ε
4	Η Θ Ι 4 Γ Η Ι
5	Κ Λ Μ 5 J K L
6	Ν Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	Τ Υ Φ 8 Τ U V Ü
9	Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 α β γ α ε α ξ
3	δ ε ζ 3 δ ε ζ ε
4	η θ ι 4 γ η ι
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 μ ν ο ñ ò
7	π ρ σ 7 ρ q r s β
8	τ υ φ 8 τ u v ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Painike	Isot kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A Б В Г
3	D E F Ј Đ 3 Д Е Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 М Н О П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Ъ Ю Я Ω Ξ Ψ


Painike	Pienet kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Č Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П О Σ Β
8	t u v Љ 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

15 Seinäkiinnitys- malli



Huomautus

- Tämä malli on suunniteltu A4-kokoisten sivujen tulostukseen. Jos käytät muita paperikokoja, varmista, että kahden ruuvinreiän välinen etäisyys on 61 mm.

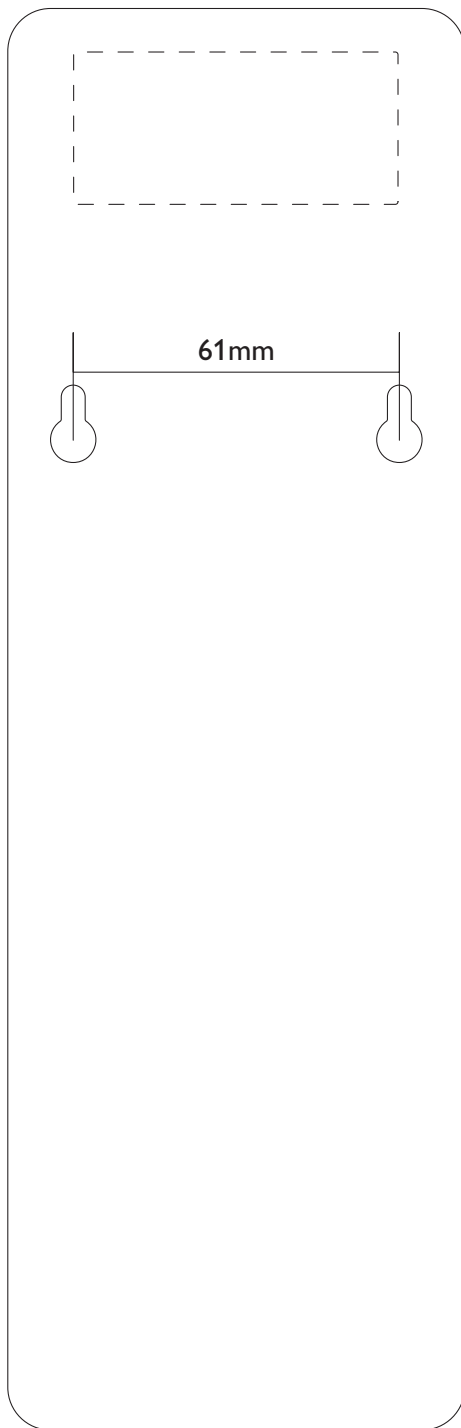



2016 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

CE 0168

