

Registrer produktet og få støtte på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**GoGear**

SA3CNT08  
SA3CNT16  
SA3CNT32



---

NO Brukerhåndbok

---

**PHILIPS**



# Innholdsfortegnelse

Administrere filer	27
Dele filer	27

---

<b>1 Viktig sikkerhetsinformasjon</b>	<b>5</b>
Generelt vedlikehold	5
Resirkulering av produktet	7

---

<b>2 Den nye enheten din</b>	<b>9</b>
Innholdet i esken	9
PC-programvare installert på enheten	9
Filer som er lastet på enheten	9

---

<b>3 Komme i gang</b>	<b>10</b>
Ladestrøm	10
Slå enheten av eller på	10
Velge modi for USB-tilkobling	10
Veksle til flymodus	11
Veksle til stillemodus	11

---

<b>4 Oversikt</b>	<b>12</b>
Kontroller	12
Startskjermen	12
Navigere på startskjermen	13
Statuslinje og rullegardinliste for varsler	13
Widget for strømstyring	14
Musikkwidget	14
Tilpasse startskjermen	15
Skjermer	16
Rotere skjermen	16
Låse / låse opp skjermen	17
Skrive inn tekst	17
Velge alternativer for innskriving av tekst	17
Bruke Android-tastaturet til å skrive inn tekst	17
Bruke Google Pinyin til å skrive inn tekst	19
Redigere tekst	19

---

<b>5 Hente innhold til enheten</b>	<b>21</b>
Hente innhold fra Internett	21
Koble til Internett	21
Market	22
Installere programmer	22
Administrere programmer	22
Synkronisere data	23
Overføre innhold fra PC	24
Dra og slipp i Windows Utforsker	24
Synkronisere via Philips Songbird	24
Mappevisning	27
Finne filer	27

---

<b>6 Søke på enheten</b>	<b>28</b>
Bruke boksen for hurtigsøk	28
Velge søkealternativer	28
Voice Search (Talesøk)	28

---

<b>7 Musikk og videoer</b>	<b>29</b>
Spille av musikk fra Philips Songbird	29
Philips-lydalternativer	29
Bla gjennom musikkbiblioteket	29
Spille av musikk	30
Koble til nettbaserte tjenester	31
Veksle mellom skjermer	32
Spillelister	32
Spille av videoer fra Philips Songbird	33
Philips-lydalternativer	33
Bla i videobiblioteket	33
Spille av videoer	33

---

<b>8 Galleri</b>	<b>34</b>
Bla i biblioteket	34
Spille av videoer	34
Velge avspillingsalternativer	34
Velge lydalternativer	34
Spille av bilder	34
Beskjære bilder	35
Bruke et bilde som bakgrunn	35
Slette bilder	35

---

<b>9 Leser</b>	<b>36</b>
Legge til et bokmerke	36

---

<b>10 Maps</b>	<b>37</b>
Finne My location (Min plassering)	37
Søke etter steder	37
Veibeskrivelser	37
Steder	38
Vise kartet	39
Navigasjon	39
Dele posisjoner med venner	39
Slik registrerer du deg for Latitude	39
Legge til venner	39
Finne posisjonene til venner	40
Dele posisjonen din med venner	40

---

<b>11 Gmail</b>	<b>41</b>
-----------------	-----------

<b>12 E-post</b>	<b>42</b>	Tethering (USB-modem)	57
Konfigurere e-postkontoen din	42	VPN-innstillinger	57
Sjekk e-postmeldingene dine	42	Lyd	57
Sjekk en kombinert postboks	42	Display	58
Sjekk meldinger per konto	43	XEC DLS Control	58
Sjekk stjernemerkede meldinger	43	Kalibrering av G-sensor	58
Sjekk uleste meldinger	43	Plassering og sikkerhet	58
Skrive e-postmeldinger	44	Bruke trådløse nettverk	58
Organisere e-postmeldinger	44	Konfigurere opplåsing av skjermen	58
		Synlige passord	59
		Velge enhetsadministratorer	59
		Lagring av legitimasjon	59
		Bruksområder	59
		Ukjente kilder	59
		Administrere programmer	59
		Kjørende tjenester	60
		Batteribruk	60
		Kontoer og synkronisering	60
		Personvern	60
		Oppbevaring	60
		Språk og tastatur	60
		Velge språk	60
		Brukerdefinert ordbok	60
		Android-tastatur	61
		Taleinndata- og utdata	61
		Tilgjengelighet	62
		Dato og tid	62
		Automatisk innstilling	62
		Manuell innstilling	62
		Informasjon	62
		Philips	63
		Registrering	63
		Oppgradere	63
<b>13 Bluetooth</b>	<b>45</b>		
Koble til Bluetooth-enheter	45		
Sende eller motta filer via Bluetooth	45		
Høre på musikk med stereo Bluetooth-hodetelefoner	46		
<b>14 Kalender</b>	<b>47</b>		
Legge til hendelser i kalenderen	47		
Velge alternativer for påminnelsene	47		
Slik viser du kalenderen	47		
Redigere en hendelse	48		
<b>15 FM-radio</b>	<b>49</b>		
Søke etter radiostasjoner	49		
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	49		
<b>16 Opptak</b>	<b>50</b>		
Taleopptak	50		
FM-radioopptak	50		
Spille av opptak	50		
Dele opptak	50		
<b>17 Vekkerklokke</b>	<b>51</b>		
<b>18 Kalkulator</b>	<b>52</b>		
<b>19 Bruke enheten i bedriftsnettverk</b>	<b>53</b>		
Installere sikkerhetslegitimasjon	53		
Konfigurere Microsoft Exchange-kontoen	53		
Legge til VPN	54		
<b>20 Innstillinger</b>	<b>55</b>		
Flymodus	55		
Wi-Fi-innstillinger	55		
Nettverksmelding	55		
Slik legger du til Wi-Fi-nettverk	55		
Avanserte innstillinger	56		
Bluetooth-innstillinger	56		
		<b>21 Se etter fastvareoppdatering</b>	<b>64</b>
		Oppdatere fastvaren på enheten	64
		<b>22 Teknisk informasjon</b>	<b>65</b>
		Systemkrav til PC	66
		<b>23 Informasjon om kundeservice fra servicepartnere</b>	<b>67</b>
		<b>Trenger du hjelp?</b>	
		Gå til	
		<a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a>	
		der du får tilgang til et helt sett med	
		støttemateriell som brukerhåndboken, de siste	
		programvareoppdateringene og svar på vanlige	
		spørsmål.	

# 1 Viktig sikkerhetsinformasjon

## Generelt vedlikehold

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

### Forsiktig

- Slik unngår du skader eller feil på produktet:
- Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe produktet i gulvet eller la objekter falle ned på spilleren.
- Produktet må ikke dyppes ned i vann. Kontakten til hodetelefonene eller batterirommet må ikke utsettes for vann, siden settet kan bli ødelagt hvis vann trenger inn i det.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.
- Sikkerhetskopier filene. Pass på at du beholder originalfilene som er lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for data som går tapt hvis produktet skades eller blir uleselig.
- Du må bare bruke musikkprogramvaren som følger med, når du behandler musikkfilene (overfører, sletter osv.) for å unngå problemer.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler, siden det kan skade produktet.

### Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 35 °C
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan reduseres ved lave temperaturer.

### Reservedeler/tilbehør:

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for å bestille reservedeler/tilbehør.

### Hørselsvern



#### Lytte med moderat volum:

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå: Still inn volumkontrollen på en lav innstilling. Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen. Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.

Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.

Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.

Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.

Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett

osv. Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.

### Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

### Informasjon om opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert duplisering av opptak som er lastet ned fra Internett eller lyd-CDer, betraktes som overtredelse av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, sendinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål. Windows Media- og Windows-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

**Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.**



Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuering av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar.


Opptak og overføring til den bærbare spilleren av videostreams som er lastet ned til datamaskinen din, er bare til bruk med

felles domene eller riktig lisensiert innhold. Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke-kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

### Datalogging

Philips er interessert i å forbedre kvaliteten på produktet og forbedre brukernes erfaringer med Philips. Enheten logger info/data på et permanent minneområde på enheten for å forstå profilbruken til denne enheten. Disse dataene brukes til å identifisere og registrere feil eller problemer som brukerne erfarer når de bruker enheten. Dataene som lagres, er for eksempel varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i radiomodus, hvor mange ganger lavt batterinivå har oppstått osv. De lagrede dataene avslører ikke innholdet i mediene som brukes på enheten eller kilden til nedlastingene. Dataene som lagres på enheten, hentes og brukes BARE hvis brukeren returnerer enheten til Philips-servicecentre, og BARE for å forenkle oppdagelse av feil og forhindre at det oppstår feil. Dataene som lagres, skal være tilgjengelig for brukeren ved første henvendelse.

**Dette produktet er delvis basert på programvare med åpen kildekode.**

**Lisensteksten og bekreftelsen kan hentes fra enheten under  > Information (Informasjon) > Legal information (Juridisk informasjon).**

Philips Electronics Hong Kong Ltd, hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding source code for the copyrighted open source software packages used in this product for which such offer is requested by the respective licenses.

This offer is valid up to three years after product purchase to anyone in receipt of this

information. To obtain source code, please contact [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). If you prefer not to use email or if you do not receive confirmation receipt within a week after mailing to this email address, please write to "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." If you do not receive timely confirmation of your letter, please email to the email address above.

### © 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

## Resirkulering av produktet

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes. Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.




### Advarsel

- Fjerning av det innebygde batteriet kan gjøre garantien ugyldig, og det kan ødelegge produktet.
- Følgende instruksjoner for demontering og avhending er trinn som kun skal følges ved slutten av levetiden til produktet.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.



For å sikre at produktet er funksjonelt og sikkert å bruke, bør du ta produktet med til et offisielt innsamlingssted eller vedlikeholdssenter; der en faglært kan fjerne batteriet som vist:

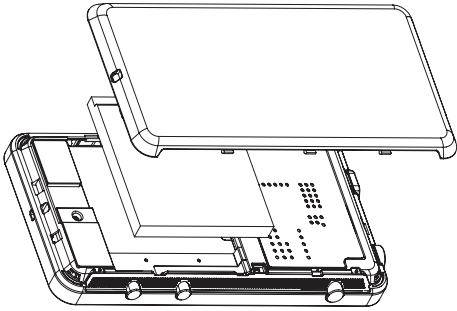

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

### Samsvarserklæring for EU

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

CE		1588		!		R&TTE Directive 1999/5/EC							
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

Dette produktet samsvarer med kravene i direktivet 1999/5/EF.



## 2 Den nye enheten din


Du kan gjøre følgende på **Connect**:

- Få tilgang til Internett via Wi-Fi.
- Få tilgang til tusenvis av programmer og spill i Android Market.
- Få tilgang til Internett-tjenester, som musikk og videoer, lydbøker, Internett-radio, ringing over Internett, sosiale nettverkstjenester, kart og andre tjenester.
- Dele mediefiler via Bluetooth eller e-post.
- Synkronisere **Connect** med PC-mediebiblioteket.
- Spille musikk.
- Se på videoer.
- Vise bilder.
- Høre på FM-radioen.


---

### Innholdet i esken

Kontroller at du har mottatt følgende:  
Connect



Øretelefoner

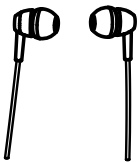

USB-kabel



Hurtigveiledning



Partnerhefte

#### Merknad

- Bildene er bare for referanse. Philips forbeholder seg retten til å endre farge/design uten varsel.

---

### PC-programvare installert på enheten

<ProdDesc> leveres med følgende PC-programvare:

- **Philips Songbird** (hjelper deg med å administrere mediebiblioteket på en PC og på enheten)

---

### Filer som er lastet på enheten



Følgende filer er lastet på **Connect**:

- Brukerhåndbok

# 3 Komme i gang

## Ladestrøm

**Connect** har et innebygd batteri som kan lades via USB-porten på en datamaskin. Koble enheten til en PC med USB-kabelen.

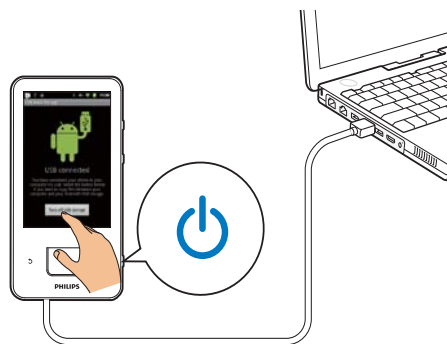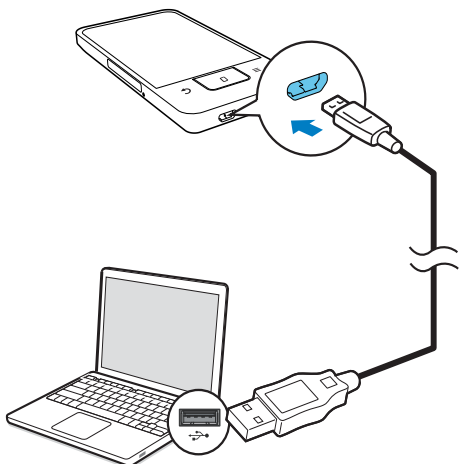

### Modusen Charge only (Kun lading)

Som standard kobles enheten til en PC i modusen Charge only (Kun lading). I denne modusen kan du spille av mediefiler mens du lader.

- Trykk på  eller  for å lukke hurtigvinduet.

### Modusen USB storage (USB-lagring)


Velg modusen USB storage (USB-lagring) hvis du vil kopiere, synkronisere eller flytte filer mellom en PC og enheten. Når du aktiverer modusen USB storage (USB-lagring), kan du ikke spille av mediefiler på **Connect**.

- Trykk på **Turn on USB storage** (Slå på USB-lagring) eller **Turn off USB storage** (Slå av USB-lagring).

### Modusen USB debugging (USB-debugging)

Du kan bruke denne modusen til å utvikle Android-programmer. I denne modusen kan enheten kommunisere med PCen via USB-kabelen.

Slik aktiverer du modusen USB debugging (USB-debugging):


- 1 Gå til  > **Applications** (Applikasjoner) fra startskjermen.
- 2 Velg **USB debugging** (USB-debugging) i **Development** (Utvikling).  
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkbingsboksen.

### Veksle mellom modiene USB-lagring og USB-debugging

- 1 Dra ned statuslinjen.

## Slå enheten av eller på

Trykk på og hold nede  /  for å slå enheten av eller på.

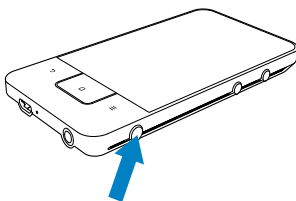

## Velge modi for USB-tilkobling



Slå enheten på, og koble den til en PC. Det vises et hurtigvindu hvor du kan velge tilkoblingsmodus:

- 2 Velg **USB connected** (USB tilkoblet) eller **USB debugging connected** (USB-debugging tilkoblet) i rullegardinmenyen.
- 3 Velg ønskede alternativer i hurtigvinduet.

---

## Veksle til flymodus



Aktiver flymodus når:

- du trenger å hindre tilgang til Wi-Fi eller Bluetooth av sikkerhetshensyn, f.eks. om bord i et fly
- 1 Med enheten på trykker du på og holder nede  /  til hurtigvinduet vises.
    - ↳ Om nødvendig låser du opp skjermen før du trykker på og holder knappen nede.
  - 2 Trykk på **Airplane mode** (Flymodus) i hurtigvinduet for å aktivere eller deaktivere modusen.

---


## Veksle til stillemodus

Med stillemodus slås taleutgangen av, unntatt for medieavspilling og alarmer.

- 1 Med enheten på trykker du på og holder nede  /  til hurtigvinduet vises.
  - ↳ Om nødvendig låser du opp skjermen før du trykker på og holder knappen nede.
- 2 Trykk på **Silent mode** (Stillemodus) i hurtigvinduet for å aktivere eller deaktivere modusen.

# 4 Oversikt

## Kontroller

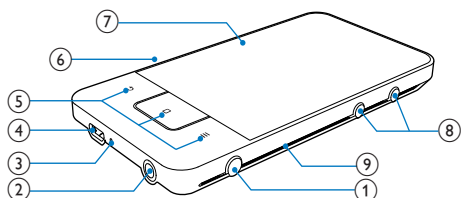

1		Trykk på og hold nede: slå enheten av eller på. Trykk: lås/lås opp skjermen. For å låse opp skjermen drar du skyvebryteren på skjermen.
2		3,5 mm hodetelefonkontakt
3	<b>MIC</b>	Mikrofon
4		USB-kontakt for strømtilslutning og dataoverføring
5		Ett nivå tilbake Trykk: Lås opp skjermen. For å låse opp skjermen drar du skyvebryteren på skjermen. Trykk: Gå tilbake til startskjermen. Trykk på og hold nede: Vis programmer som du nylig har startet.
		Vis alternativmeny.
6	<b>RESET</b>	Trykk i hullet med spissen på en penn når skjermen ikke reagerer på tastetrykk.
7		Berøringsskjerm
8		Trykk på: hev/senk avspillingsvolum. Trykk på og hold nede: hev/senk raskt.
9		Høytaler

## Startskjermen

Trykk på ikonene på startskjermen for å få tilgang til programmer:

	Videoer/bilder: Spill av videoer/bilder fra galleri
	Programmer: Vis alle programmer i alfabetisk rekkefølge.
	Musikk: Spill av musikk fra <b>Philips Songbird</b>
	Market: Last ned forskjellige programmer, spill og annet.
	Nettleser: Les websider.
	Mappevisning: Bla i filene/mappene på enheten, installer programmer, og administrer filer.
	Innstillinger: Tilpass innstillingene for <b>Connect</b> .
	<b>Philips Songbird</b> : Spill av musikk og videoer via <b>Philips Songbird</b> .
	Galleri: Vis bilder og videoer som du har lagret i <b>Connect</b> .
	<b>YouTube</b> : Videotjenester på Internett. Stream videoer fra videobibliotekene på Internett, eller last opp videoene og bildene dine til Internett.
	Radio: Hør på FM-radioen.
	Gmail
	Google Maps
	Places: Googles tjeneste for søk på nettsteder.
	Talk: Googles tjeneste for direktemeldinger.
	Talesøk: Søk ved å snakke.
	Alarmløse: Still inn alarmløsen.
	Kalender: Synkroniser kalenderen din, legg til hendelser, og angi påminnelser for hendelsene dine.
	Kalkulator
	E-post: Konfigurer e-postkontoen din på enheten.
	Opptak: Gjør og spill av lydopptak.

Bruk programmene på Internett for å benytte deg av tjenestene til partnene våre.



- 
-  **7 digital:** Musikkbutikk (betal per nedlasting)  
**Få hjelp fra:**  
<http://www.7digital.com/help>
- 
- VIEWSTER** **VIEWSTER:** tjeneste for video på forespørsel (VOD)  
**Få hjelp fra:**  
<http://viewster.com/help.aspx>
- 
-  **AUPEO!:** Personlig tilpasset Internett-radio.  
**Få hjelp fra:**  
<https://www.aupeo.com/faq>
- 
-  **Audible:** Lydbok  
**Få hjelp fra:**  
<http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>
- 

## Navigere på startskjermen

Naviger på startskjermen for å finne et program:

- Skyv til venstre/høyre for å velge en side.



- Alternativt kan du trykke på  for å åpne listen over programmer i alfabetisk rekkefølge. Skyv oppover/nedover for å bla i listen. Trykk på  for å lukke listen.



Slik går du tilbake til tidligere skjermer:

- Trykk på  gjentatte ganger.

Slik går du tilbake til startskjermen:















- Trykk på .

## Statuslinje og rullegardinliste for varsler



## Statuslinje

Statuslinjen er øverst på skjermen. Det vises hendelsesikoner på linjen.

	Fulladet batteri
	Tomt batteri
	Koblet til et Wi-Fi-nettverk og Google-tjenester.
	Koblet til et Wi-Fi-nettverk.
	Åpent Wi-Fi-nettverk tilgjengelig. For å vise varsler går du til  > <b>Wireless &amp; networks</b> (Trådløst og nettverk) > <b>Wi-Fi settings</b> (Wi-Fi-innstillinger) og trykker for å velge <b>Network notification</b> (Varsling om nettverk).
	Flymodus på: tilgang til Wi-Fi og Bluetooth deaktivert
	Koblet til datamaskinen via USB-kontakten.
	Bluetooth på
	Koblet til en annen Bluetooth-enhet
	Datasynkronisering pågår
	E-post mottatt
	Kalenderpåminnelse aktiv
	Alarmklokken stilt inn og slått på


## Rullegardinliste for varslinger

Dra ned statuslinjen for å vise rullegardinlisten for varslinger.

## Widget for strømstyring


Widgeter gir deg rask tilgang til funksjoner på startskjermen.

Skyv til venstre/høyre på startskjermen for å finne widgeten for strømstyring. Trykk på ikonet for å slå funksjonene av eller på.

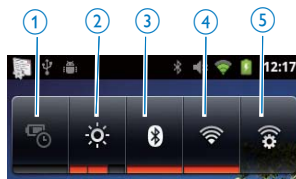


1	<b>Strømsparer</b> Slå av Wi-Fi, Bluetooth, eller reduser lysstyrken til skjermen når batterinivået er lavt.
2	<b>Kontroll for skjermlysstyrke</b> Endrer lysstyrken til skjermen.
3	<b>Bluetooth av/på</b> Slår Bluetooth-funksjonen av eller på.
4	<b>Wi-Fi av/på</b> Slår Wi-Fi-funksjonen av eller på.
5	<b>Wi-Fi-innstillinger</b> Søker etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Kobler til et valgt nettverk.

Hvis du vil spare batteristrøm og øke spilletiden, gjør du følgende på enheten:

- Bruk widgeten for strømstyring til å slå funksjonene av når det ikke er behov for dem.
- Still inn timeren for skjermsparer til en lav verdi (gå til  > **Display** (Skjerm) > **Screen timeout**) (Skjermsparer).

## Musikkwidget

Når du spiller av musikk fra , bruker du musikkwidgeten til å styre musikkavspillingen fra startskjermen.

Finn frem til musikkwidgeten på startskjermen:



**|| / ▶** Trykk for å sette avspillingen på vent / fortsette.

**◀◀ / ▶▶** Trykk for å hoppe over sanger. Hold for å søke i den gjeldende sangen.

## Tilpasse startskjermen

Ved å tilpasse startskjermen kan du:

- legge til widgeter og snarveier for å få rask tilgang til funksjoner
- omordne programmer, widgeter og snarveier på sidene
- organisere programmer etter behov

### Legge til widgeter og snarveier

Widgeter og snarveier gir deg rask tilgang til funksjoner:

- 1 Skyv til venstre/høyre for å velge en side.
  - Kontroller at siden ikke er opptatt.
- 2 Trykk på **≡**, og velg **Add** (Legg til).
  - ↳ Det vises en liste over alternativer i hurtigvinduet.



- 3 Trykk for å velge ønskede alternativer for å lage en snarvei eller widget.
  - ↳ Snarveien eller widgeten legges til på den valgte siden.

### Legge til ikoner

- 1 Skyv til venstre/høyre for å velge en side.
  - Kontroller at siden ikke er opptatt.
- 2 Trykk på **⋮** for å åpne listen over programikoner.
- 3 Trykk på og hold nede et ikon til siden vises.
- 4 Dra ikonet til en plass.
  - ↳ Ikonet legges til på den valgte siden.



### Omordne ikoner

Du kan omordne ikoner på siden ved å slette eller flytte ikonene.

Slik sletter du ikoner:

- 1 Trykk på og hold nede et ikon for å låse det opp.
- 2 Dra ikonet til **🗑️**.




Slik flytter du ikoner:

- 1 Trykk på og hold nede et ikon for å låse det opp.
- 2 Dra ikonet til et sted på siden.
- 3 Slipp ikonet.
  - ↳ Ikonet flytter til plassen.

**Bruke mapper til å organisere ikoner**

- 1 Opprett en mappe:
  - Hold nede et sted på siden.
    - ↳ Det vises en liste over alternativer i hurtigvinduet.
  - Trykk på alternativene for å opprette en mappe.
    - ↳ Det opprettes en mappe på siden.
- 2 Dra ikoner til mappen:
  - Hold nede et ikon for å låse det opp.
  - Dra ikonet til mappen.
- 3 Slik gir du mappen nytt navn:
  - Trykk for å åpne mappen.
  - Hold nede mappenavnlinsen til skjermtastaturet vises.
  - Angi mappenavnet.

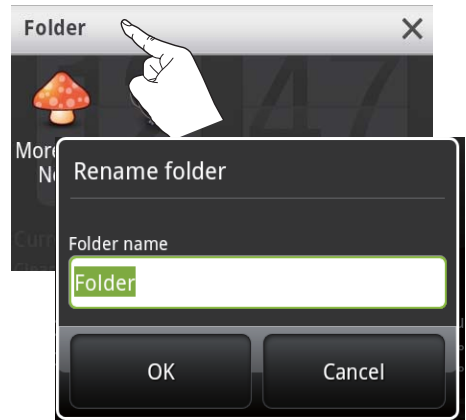


## Skjermer

### Rotere skjermen

Slik velger du liggende eller stående visning:

- 1 Kontroller at du har slått på **Auto-rotate screen** (Roter skjerm automatisk) i **Display** (Skjerm).
- 2 Roter skjermen mot venstre/høyre.



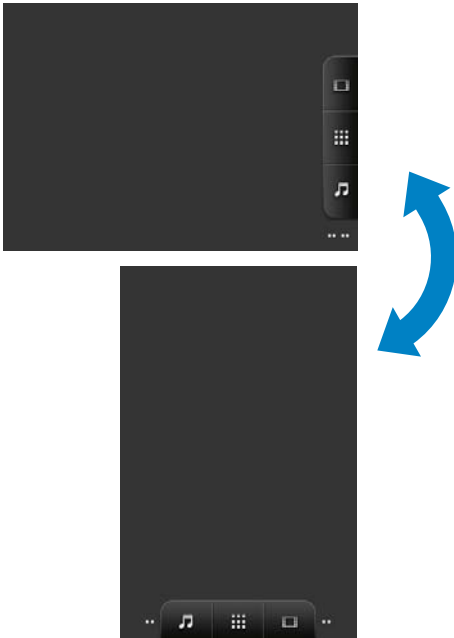


---

## Låse / låse opp skjermen

Du kan låse alle berøringskontrollene på skjermen ved å låse skjermen. Dermed hindrer du uønskede operasjoner.

### Aut. lås




Etter en bestemt varighet dimmes skjermen og låses automatisk. Gå til  > **Display** (Skjerm) >

**Screen timeout** (Skjermsparer) for å angi varigheten.

### Slik låser du skjermen manuelt

- Trykk på  / .

### Slik låser du opp skjermen

- 1 Trykk på  / .
  - Alternativt kan du trykke på .
- 2 Dra skyvebryteren på skjermen.

---

## Skrive inn tekst

Med skjermtastaturet kan du skrive inn tekst på mange språk.

---

## Velge alternativer for innskriving av tekst

### Velge metoder for innskriving

- Trykk på og hold nede tekstboksen til hurtigvinduet vises.
  - ↳ Du kan velge følgende metoder for innskriving:

**Android keyboard** (Android-tastatur): for mange språk, men ikke kinesisk

**Google Pinyin:** for innskriving på kinesisk pinyin og engelsk

### Velge tastaturopsett

Drei enheten til liggende eller stående visning for å bruke et større eller mindre skjermtastatur.

---


## Bruke Android-tastaturet til å skrive inn tekst



- 1 Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive inn tekst.
  - ↳ Skjermtastaturet vises.
- 2 Trykk på taster for å skrive inn tekst.
- 3 Slik velger du et ordforslag:

- Skyv til venstre/høyre for å se flere alternativer. Trykk på det valgte alternativet.


Slik velger du tastaturinnstillinger eller metoder for innskriving:

- Trykk på  og velg **Android keyboard settings** (Innstillinger for Android-tastatur) på skjermtastaturet.

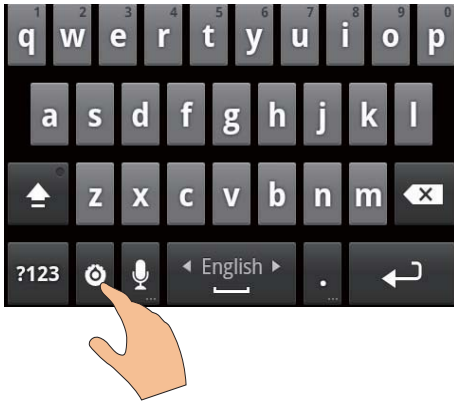


- For å vise  på skjermtastaturet går du til  > **Language & keyboard** (Språk og tastatur) > **Android keyboard** (Android-tastatur). Velg **Show settings key** (Vis innstillingsknappen).


Sli viser du ordforslag under innskriving av tekst:

- 1 Trykk på  > **Android keyboard settings** (Innstillinger for Android-tastatur) på skjermtastaturet.

- 2 Velg **Show suggestions** (Vis forslag).

Slik veksler du mellom de valgte inndataspråkene:

- 1 Legg til språkene som du ofte bruker, i alternativlisten.
  - Trykk på  > **Android keyboard** (Android-tastatur) på skjermtastaturet. Velg **Input languages** (Inndataspråk).
  - Trykk på avmerkbingsboksen for å velge språk.

- 2 Skyv til venstre/høyre på  for å velge et språk.









Slik veksler du mellom bokstaver og tall/symboler:

- Trykk på  / ABC.

#### Tips


- På tall-/symboltastaturet trykker du på **ALT** for å veksle mellom tall/symboler og flere symbolvalg.

Slik veksler du mellom store og små bokstaver:

- Trykk gjentatte ganger på  for å veksle mellom  og .
  - ↳ : Den neste bokstaven du skriver, er en stor bokstav.
  - ↳ : Alle bokstaver du skriver, er store bokstaver.
  - ↳ : Alle bokstaver du skriver, er små bokstaver.

Slik får du flere alternativer for bokstaver og symboler:

- Trykk på og hold nede en bokstav eller et symbol til hurtigvinduet vises.

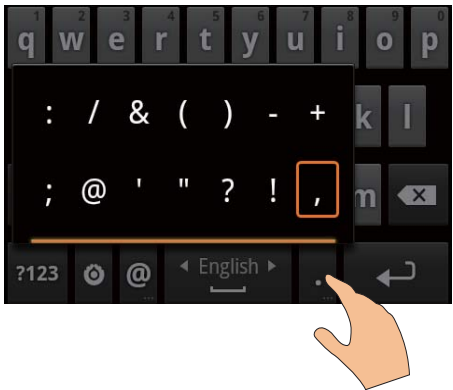

Slik flytter du til neste linje:

- Trykk på ↵.

## Bruke Google Pinyin til å skrive inn tekst

Velge modus for innskriving av tekst

- Trykk på 中文 / 英文 på tastaturet for å veksle mellom kinesisk pinyin og engelsk innskriving.
- Trykk på ?123 for å aktivere eller deaktivere inntastingsmodusen for tall/symboler.

### Tips

- På tall-/symboltastaturet trykker du på **ALT** for å veksle mellom tall/symboler og flere symbolvalg.

Slik veksler du mellom store og små bokstaver:

- Trykk på ⇧ / ⇩ for å veksle mellom ⇧ og ⇩.
  - ↳ ⇧ : Bokstaver du skriver, er store bokstaver.
  - ↳ ⇩ : Bokstaver du skriver, er små bokstaver.

Slik flytter du til neste linje:

- Trykk på ↵.

Slik sletter du oppføringen før markøren:

- Trykk på ⌫.

## Redigere tekst

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn teksten du har skrevet inn.

Velge teksten

- 1 Velg startposisjonen:
  - Trykk på og hold nede teksten til hurtigvinduet vises.
    - ↳ Det vises alternativer i hurtigvinduet: **Select word** (Velg ord), **Select all** (Merk alt).
- 2 Trykk på **Select word** (Velg ord).
  - ↳ Det gjeldende ordet velges, med merker for start- og sluttposisjonen.
  - ↳ Trykk på **Select all** (Merk alt) for å velge hele teksten.
- 3 Dra merkene for å velge eller endre start-/sluttposisjonen.

Kopiere eller klippe ut teksten

- 1 Trykk på og hold nede den valgte teksten til hurtigvinduet vises.
  - ↳ Det vises alternativer i hurtigvinduet: **Copy** (Kopier), **Cut** (Klipp ut).
- 2 Trykk på **Copy** (Kopier) eller **Cut** (Klipp ut).
  - ↳ Den valgte teksten kopieres eller klippes ut.

## Lime inn teksten

- 1 Plasser markøren i en posisjon.
- 2 Trykk på og hold nede posisjonen til hurtigvinduet vises.
  - ↳ I hurtigvinduet vises alternativet **Paste** (Lim inn).
  - ↳ 3 Trykk på **Paste** (Lim inn). Teksten limes inn i den valgte posisjonen.


## 5 Hente innhold til enheten

Du kan hente innhold til **Connect**:

- fra Internett via Wi-Fi
- fra PCen din via USB-kabelen

Slik kontrollerer du innholdet på **Connect**:

- Gå til  fra startskjermen.

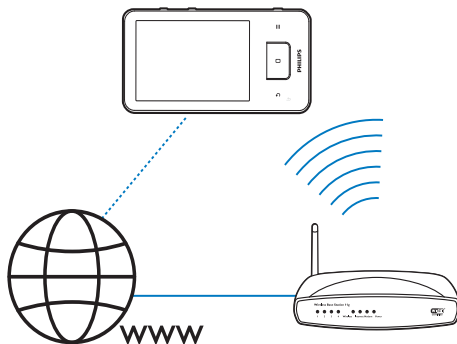

### Hente innhold fra Internett

Via Internett kan du gjøre følgende på **Connect**:

- laste ned forskjellige programmer, spill, musikk, videoer og annet fra Android Market
- få tilgang til Internett-tjenester via Internett-programmer som er installert på **Connect**, for eksempel Google Search (Søk), Maps (Kart), Calendar (Kalender), Gmail, Talk (Prating) og YouTube
- streamer eller laste ned musikk, lydbøker, videoer, radioprogrammer og annet lyd-/videoinnhold fra Internett via programmene, som **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**
- bla i webområder


### Koble til Internett



Koble **Connect** til en trådløsruter (et tilgangspunkt). Du kan koble **Connect** til nettverket som er bygget rundt ruter.

#### Merknad


- Kontroller at ruter er koblet til Internett direkte, og at det ikke er nødvendig med oppringing på datamaskinen.
- Før du starter en Wi-Fi-tilkobling, må krypteringsnøkkelen til ruter være tilgjengelig.

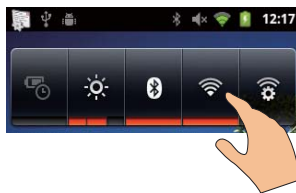
Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk:





- 1 Skyv til venstre/høyre på startskjermen for å velge widgeten for strømstyring.
- 2 Trykk på  for å slå Wi-Fi-funksjonen på.  
↳ Enheten begynner å koble seg til det tidligere tilkoblede nettverket.  
↳  vises på statuslinjen når Wi-Fi-tilkoblingen er fullført.

Slik veksler du til et annet Wi-Fi-nettverk:

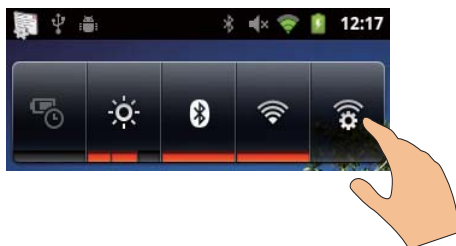


- 1 Trykk på  i widgeten for strømstyring for å velge Wi-Fi-innstillingene dine.
  - ↳ Du får en oversikt over Wi-Fi-nettverk som er tilgjengelige, og tidligere tilkoblede nettverk (hvis nettverkene huskes).
- 2 Koble **Connect** til et nettverk:
  - Trykk på det valgte nettverket i listen over Wi-Fi-nettverk.
  - Skriv inn krypteringsnøkkelen i hurtigvinduet.

## Merknad

- Hvis MAC-adressefiltrering er aktivert på ruterens, tilføyer du MAC-adressen til **Connect** på listen over enheter som er tillatt i nettverket. Hvis du vil finne MAC-adressen for Wi-Fi-funksjonen, går du til  > **Information** (Informasjon) > **Status** på startside.
- Hvis du har deaktivert SSID-kringkastingen, eller skjult ruterens SSID (Service Set Identifier), kan du angi SSID eller det offentlige navnet på nettverket manuelt. Gå til  > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-innstillinger) > **Add Wi-Fi network** (Legg til Wi-Fi-nettverk).
- Hvis DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er utilgjengelige eller deaktivert på ruterens, kan du angi IP-adressen til Connect manuelt. (se 'Avanserte innstillinger' på side 56)


## Market

**Opprette eller logge på Google-kontoen.**  
Med Google-kontoen din får du tilgang til og kan laste ned eller oppdatere programmer, som Gmail, Talk (Prating), YouTube, Maps (Kart).

- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette eller logge på Google-kontoen.


## Installere programmer

### Installere programmer fra Market

Gå til  fra startskjermen. Du kan laste ned og installere programmer og spill.

- 1 Søk etter programmer i  :
  - Trykk på **Apps** (Apper) eller **Games** (Spill) for å søke i en kategori.

- Trykk på  for søk på nøkkelord.

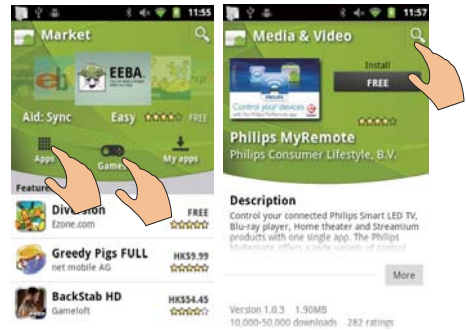


## 2 Laste ned programmet:

- Trykk på programmet. Bekreft om nødvendig.
  - ↳ Installasjonen begynner automatisk når nedlastingen er fullført.
  - ↳ Dra ned statuslinjen for å vise status.

## Slik installerer du programmet fra andre kilder enn Market:

- Gå til  > **Applications** (Applikasjoner) fra startskjermen. Trykk for å slå på **Unknown sources** (Ukjente kilder).


## Tips

- Du kan også installere programmer på enheten som du overfører fra PCer via USB-kabelen (se 'Dra og slipp i Windows Utforsker' på side 24). Finn programmet i , og trykk på alternativet for å starte installasjonen.

## Administrere programmer

Du kan administrere programmene på enheten, for eksempel installere/avinstallere programmer, stoppe aktive programmer og velge andre alternativer:

- 1 Trykk på  på startskjermen, og velg **Manage applications** (Administrer programmer):

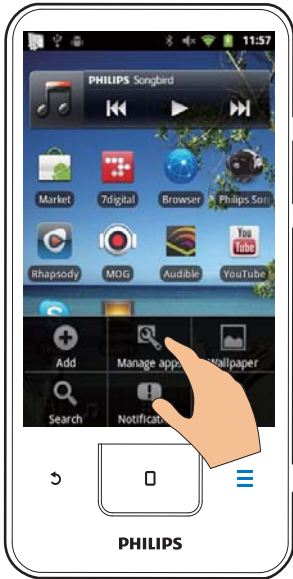

- Finn programmet som du har lastet ned fra Android Market eller andre kilder, i **Downloaded** (Nedlastet).
- Finn programmene som kjører på enheten, i **Running** (Kjører).
- Finn alle programmene som du har installert på enheten, i **All** (Alle).

- 2 Trykk på et program.  
↳ Det vises alternativer og informasjon.
- 3 Trykk for å velge et alternativ.

## Synkronisere data

Velge synkroniseringsalternativer for Internett-programmer:

### Automatisk synkronisering

Med Auto sync (Automatisk synkronisering) kan du synkronisere data når programmene ikke kjører, for eksempel e-post, kalender og informasjon.

- 1 Gå til **☰ > Accounts & sync settings** (Kontoer/synkronisering) fra startskjermen.

- 2 Slå på **Background data** (Bakgrunnsdata) og **Auto-sync** (Automatisk synkronisering).  
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkbingsboksen.

### Tips

- Hvis du vil spare batteristrøm, slår du av **Background data** (Bakgrunnsdata) hvis du ikke trenger funksjonen.
- **Auto-sync** (Automatisk synkronisering) deaktiveres når du slår av **Background data** (Bakgrunnsdata).

## Slik velger du innstillinger for automatisk synkronisering

- 1 Slå på **Auto-sync** (Automatisk synkronisering).
  - Kontroller at **Background data** (Bakgrunnsdata) er slått på.  
↳ Under **Manage accounts** (Behandle kontoer) vises det en liste over eksisterende datakontoer.
- 2 Trykk på en konto for å vise alternativene for synkronisering.
- 3 Trykk på for å velge dataene som skal synkroniseres (for eksempel kalender, e-post).

### Manuell synkronisering

Hvis du har slått av automatisk synkronisering, kan du synkronisere data manuelt etter behov.

- 1 Trykk på en konto under **Manage accounts** (Behandle kontoer).  
↳ Det vises en liste over synkroniseringsalternativer.
- 2 Trykk på for å velge dataene som skal synkroniseres (for eksempel kalender, e-post).
- 3 Trykk på **Sync now** (Synkroniser nå).

### Tips


- Hvis du vil synkronisere dataene manuelt, kan du også trykke på  og velge **Refresh** (Oppdater) i programmet.

## Overføre innhold fra PC

Koble enheten til en PC med USB-kabelen. Gjør følgende for å overføre programmer eller mediefiler fra PCen til enheten:

- Dra og slipp programmer eller mediefiler fra Windows Utforsker på PCen til enheten.
- Installer **Philips Songbird** fra enheten. Synkroniser **Connect** med PC-mediebiblioteket via **Philips Songbird**.

## Dra og slipp i Windows Utforsker

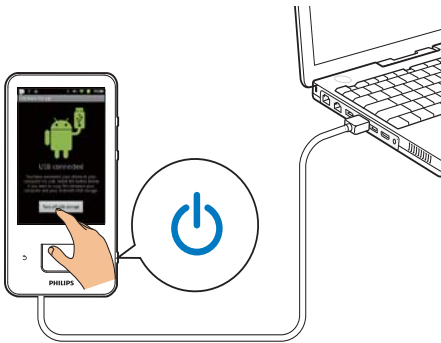

- 1 Koble enheten til en PC med USB-kabelen.
  - Kontroller at enheten er slått på.
- 2 Slå på USB storage (USB-lagring) på enheten:
  - Trykk på **Turn on USB storage** (Slå på USB-lagring) i hurtigvinduet.
- 3 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
  - Finn **Connect**.
  - Finn filer/mapper.
- 4 Dra og slipp filer/mapper fra PCen til **Connect**.

### Merknad

- Når du aktiverer modusen USB storage (USB-lagring), kan du ikke spille av mediefiler på **Connect**. Slå av USB storage (USB-lagring) for å spille av mediefiler på enheten.

## Ordne filer etter filmappe

- Du kan ordne bilder og andre filer i mapper.

## Ordne mediefiler etter filinformasjon

- Hvis mediefilene inneholder filinformasjon (metakode eller ID3-kode), kan du sortere filene etter tittel, artist, album eller sjanger på enheten. Bruk programvare for mediebehandling, som **Windows Media Player 11** eller **Philips Songbird** til å redigere informasjonen.

## Synkronisere via Philips Songbird

Med **Philips Songbird** kan du synkronisere musikk, video og bilder fra en PC til enheten. I synkroniseringsprosessen kan mediefiler konverteres til formatene som kan spilles av på enheten.

### Installere Philips Songbird

- 1 Koble enheten til en PC med USB-kabelen.
- 2 Slå på USB storage (USB-lagring) på enheten:
  - Trykk på **Turn on USB storage** (Slå på USB-lagring) i hurtigvinduet.
- 3 På PCen velger du **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7).  
↳ **Philips Songbird setup.exe** vises.
- 4 Hvis du vil starte installasjonen, dobbeltklikker du på **setup.exe**.



### Importere medier til Philips Songbird

Første gang du starter **Philips Songbird** på en PC, gjør du følgende for å importere eksisterende mediefiler til **Philips Songbird**:

- Velg iTunes-mediemappen for å importere et eksisterende iTunes-bibliotek.
- Velg mediemappen for søking etter og import av eksisterende mediefiler.  
↳ Mediemappen angis som overvåkingssappen for **Philips Songbird**.





## Slik angir du iTunes-mediemappen:

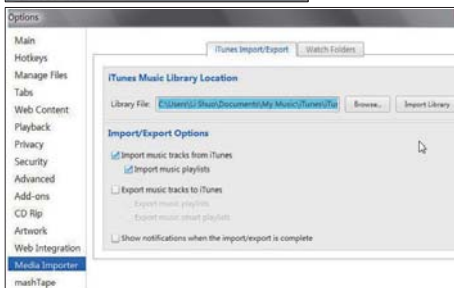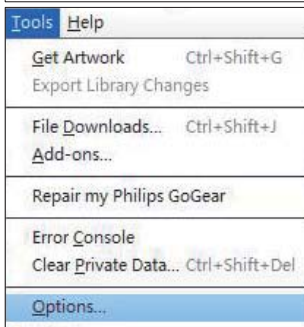

- 1 På **Philips Songbird** går du til **Tools Verktøy** > **Options...** (Alternativer...)
- 2 Velg **Media Importer** (Import av medier), og deretter kategorien **iTunes Importer** (iTunes-import).
- 3 Bekreft bibliotekplasseringen og alternativene.
- 4 Klikk på knappen **Import Library** (Importer bibliotek) ved siden av bibliotekplasseringen.  
↳ Programvaren importerer iTunes-biblioteket til **Philips Songbird**.

## Slik angir du overvåkingsmappen:

I **Philips Songbird** angir du overvåkingsmappen på følgende måte:

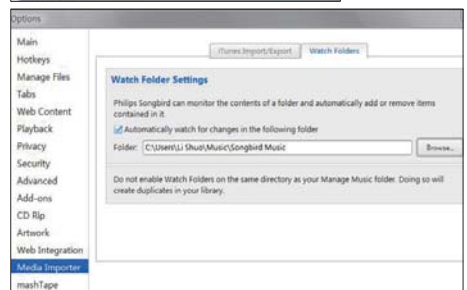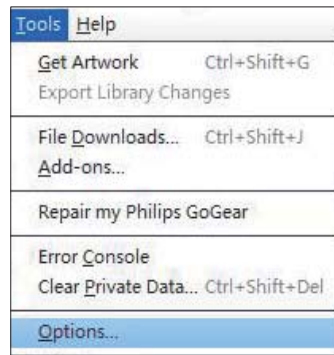


- 1 Velg **Tools** (Verktøy) > **Options** (Alternativer).
- 2 Velg **Media Importer** (Import av medier) i **Options** (Alternativer). Deretter velger du kategorien **Watch Folders** (Overvåk mapper).
- 3 Merk avmerkingsboksen som vist i **Watch Folders** (Overvåk mapper).
- 4 Klikk på **Browse** (Bla gjennom), og velg den sentrale mappen (for eksempel D:\Songbird-media) som overvåkingsmappen.  
↳ I **Philips Songbird** legges mediefilene til eller fjernes slik de er i den sentrale musikkmappen.



## Synkronisering via Philips Songbird

Første gang du kobler enheten til **Philips Songbird**, må du velge automatisk eller manuell synkronisering for enheten.

Kontroller at du har aktivert modusen USB storage (USB-lagring) på enheten (se 'Velge modi for USB-tilkobling' på side 10).

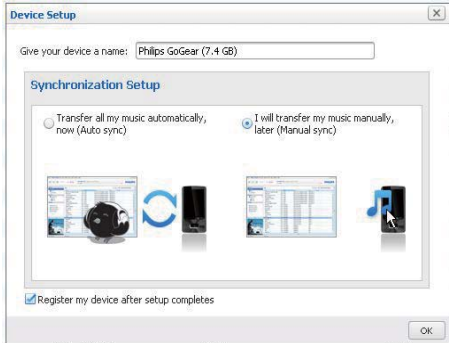

Slik endrer du synkroniseringsinnstillinger på et senere tidspunkt:

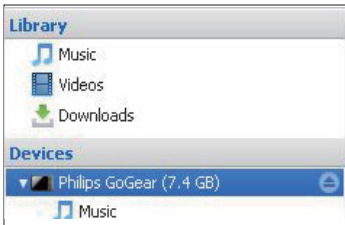


- 1 Velg enheten under **Devices** (Enheter).
- 2 Velg **Manuell** eller **Auto** (Automatisk).
- 3 Hvis du vil bekrefte alternativet, klikker du på **Apply** (Bruk).

## Automatisk synkronisering

- Hvis du har valgt automatisk synkronisering, starter automatisk synkronisering automatisk når du kobler enheten til en PC.
- Alternativt kan du velge enheten under **Devices** (Enheter) og klikke på **Sync** (Synkroniser).


## Manual synkronisering

Slik overfører du valgte spillelister manuelt:

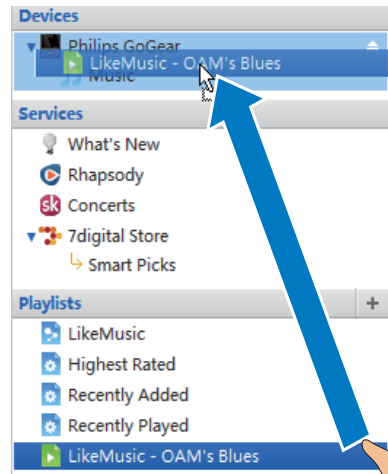

- 1 Velg spillelistene.
- 2 Dra og slipp spillelistene til **Connect**.

Slik overfører du valgte mediefiler manuelt:

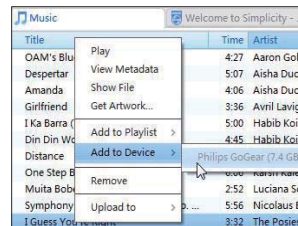

- 1 Høyreklikk på en valgt mediefil i innholdsrueten.


- 2 Velg **Add to Device** (Legg til i enhet) > **Connect**.  
↳ Valgte filer overføres til **Connect**.

### Tips

- Hvis du vil velge flere filer samtidig, holder du nede **Ctrl**-knappen når du klikker på valgene.


---

## Mappevisning

Med  kan du finne og administrere filer i det interne minnet i enheten.

---

### Finne filer

Trykk på  på startskjermen. Du kan finne frem til filer som du har lagret i det interne minnet i **Connect**.


---

### Administrere filer

I  kan du administrere filer på følgende måter:

- slette filer/mapper fra det interne minnet



#### Slik sletter du filer/mapper:

- 1 Trykk på  på skjermen med filer/mapper, og velg **Delete** (Slett).  
↳ Det vises en liste med avmerkingsbokser ved siden av filene/mappene.
- 2 Trykk på avmerkingsboksene for å velge eller oppheve valg av filer/mapper.
- 3 Velg alternativene, og bekreft når du blir bedt om det.

---

## Dele filer

I  kan du dele filer via Bluetooth.

- 1 Trykk på  > **Send via BT** på skjermen med listen over filer.  
↳ Det vises en liste med avmerkingsbokser ved siden av filene.
- 2 Trykk på avmerkingsboksene for å velge eller oppheve valg av filer. Bekreft når du blir bedt om det.
- 3 Par med en Bluetooth-enhet på **Connect**:
  - Trykk på **Scan for devices** (Let etter enheter) for å finne og pare med enheten.
  - Alternativt kan du trykke på en parret enhet for å starte sending.  
↳ Når **Connect** er koblet til Bluetooth-enheten, vises  på skjermen.
- 4 Ta imot filene på Bluetooth-enheten:
  - Bekreft når du blir bedt om det.
  - Lagre filene når du blir bedt om det.



# 6 Søke på enheten

Med hurtigsøkboksen til Google Search (Google-søk) kan du


- søke på Internett, og/eller
- søke etter programmer og Gmail-kontakter på enheten

## Bruke boksen for hurtigsøk

Gå til Google Search (Google-søk) fra startskjermen. Bruk boksen for hurtigsøk til å søke på Internett eller søke etter installerte programmer eller Gmail-kontakter på enheten.



- 1 Kontroller at du har koblet enheten til Internett.
- 2 Skyv til boksen for hurtigsøk på startskjermen.
- 3 Trykk på søkeboksen eller .
- 4 Velg søkealternativet:
  - Velg et alternativ **fra rullegardinmenyen**.
  - Trykk om nødvendig på  for å vise rullegardinmenyen.



- 5 Slik starter du søket:
  - Trykk på søkeboksen.  
↳ Skjermtastaturet vises.
  - Skriv inn søkeordet du vil søke etter;
  - Trykk på  for å starte søket.

## Velge søkealternativer

Du kan velge alternativer for søket via boksen for hurtigsøk.

- 1 Trykk på søkeboksen eller .
- 2 Trykk på  > **Search settings** (Søkeinnstillinger).
- 3 Trykk for å velge et alternativ.  
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.


**Google Search** (Google-søk): Velg alternativer for Google-søket på Internett.



**Searchable items** (Søkbare elementer): Velg elementene som du kan søke etter på enheten.

**Clear search shortcuts** (Slett snarveier til søk): Slett snarveiene til tidligere valgte søkeresultater. Slike snarveier vises under boksen for hurtigsøk.

## Voice Search (Talesøk)

Bruk Google Voice Search (talesøk) for talesøk.



- 1 Kontroller at du har koblet **Connect** til Internett.
- 2 Skyv til  fra startskjermen.
  - Alternativt kan du skyve til boksen for hurtigsøk Trykk på .
- 3 Slik starter du søket:
  - Si nøkkelordet for søket.


# 7 Musikk og videoer

Gå til  eller  Philips Songbird for å spille av musikk og videoer fra mediebiblioteket på enheten.

## Spille av musikk fra Philips Songbird

Med  Philips Songbird kan du velge Philips-lydalternativer for avspilling av musikk.

### Philips-lydalternativer

- I Philips Songbird trykker du på  og velger [Innstillinger] > [Philips-lydalternativer].

**[FullSound]** Gjenopprett de soniske detaljene som musikkompresjonen kan ødelegge (for eksempel MP3, WMA).

**[Personlig lyd]** Dra på skjermen for å velge lydinnstillinger.

#### Tips

- Når du velger enten [FullSound] eller [Personlig lyd], slår du av den andre.

Slik velger du alternativer for avspilling med stereo Bluetooth-hodetelefonene:


Når du hører på musikk i stereo Bluetooth-hodetelefoner, kan du velge alternativer for avspilling ved å bruke kontrollene på stereo Bluetooth-hodetelefonene.







- I Philips Songbird trykker du på  og velger [Innstillinger] > [Hodesettkontroller].

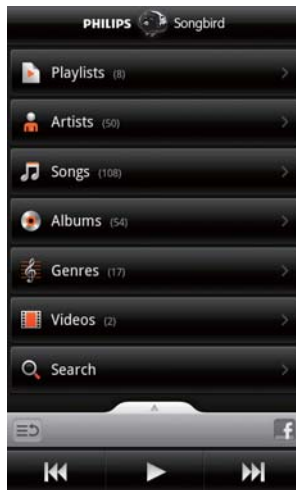
## Bla gjennom musikkbiblioteket

Finne musikk etter sanginformasjon

Finn musikk etter artist, sangtittel eller album på bibliotekskjermen.



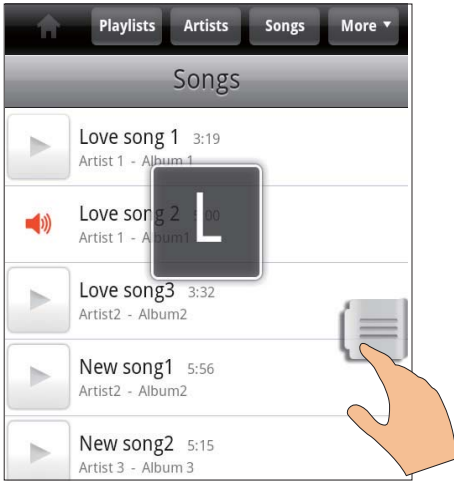

- 1 Trykk på ,  eller  for ønsket sortering på bibliotekskjermen.
  - ↳ Musikkbiblioteket sorteres alfabetisk etter sanginformasjon.
  - ↳ Når du sorterer biblioteket etter album, vises det tilgjengelige albumomslaget.
- 2 På ,  eller  bruker du Superscroll til å søke etter elementer som begynner med et valgt tegn:



- Skyv oppover/nedover i listen over elementer.  
↳ Skyvebryteren vises.
- Trykk på og hold nede skyvebryteren.  
↳ I hurtigvinduet vises det gjeldende tegnet.
- For å velge et tegn drar du skyvebryteren opp/ned til tegnet vises.  
↳ Øverst i listen vises det første elementet som begynner med tegnet.

#### Tips

- Superscroll er tilgjengelig i en lang liste over elementer under  eller .

#### Finne musikk etter nøkkelord

Trykk på  på bibliotekskjermen for å angi nøkkelordet i boksen for hurtigsøk.


#### Finne musikk etter sjanger

Du kan bla i biblioteket på enheten etter sjanger, for eksempel pop, rock eller blues. Rediger sanginformasjonen med programvare for mediebehandling på en PC, for eksempel **Windows Media Player 11** eller **Philips Songbird**.


- Trykk på sjangerknappen på bibliotekskjermen for å finne ønsket sjanger.


#### Finne musikk etter spilleliste

Du kan lage en spilleliste for sanger som du vil spille av samlet på enheten.

- Trykk på  på bibliotekskjermen for å finne ønsket spilleliste.


#### Spille av musikk

- 1 Bla for å finne musikk i musikkbiblioteket.
- 2 Trykk på  ved siden av en artist, et album, en sang, en sjanger eller en spilleliste for å starte avspilling.  
↳ Avspilling av artisten, albumet, sangen, sjangeren eller spillelisten starter.

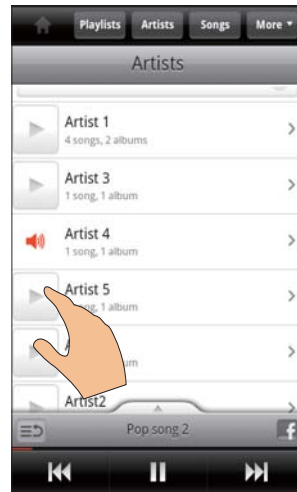

Slik viser eller skjuler du avspillingskjermen:

- Dra  opp/ned.

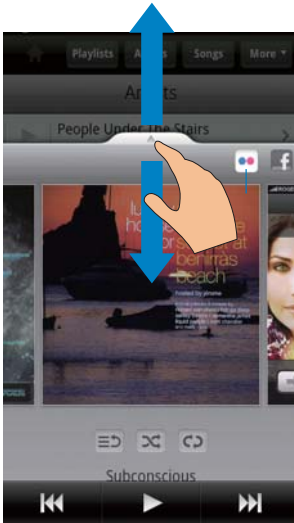

Slik velger du alternativer for avspilling på avspillingskjermen:

	Trykk for å gå tilbake til listen over elementer.
	Trykk for å spille alle sangene i den gjeldende mappen i tilfeldig rekkefølge.
	Trykk én eller flere ganger for å velge gjentakelsesalternativer: Gjenta alle: Trykk for å gjenta alle sanger i den gjeldende mappen. Gjenta én: Trykk for å gjenta den gjeldende sangen.
	Trykk for å sette avspillingen på vent / fortsette.
	Trykk for å hoppe over sanger. Hold nede for å spole raskt fremover eller bakover i gjeldende sang.

### Bruke avspillingskjermen som låseskjerm

Under avspilling av musikk låses skjermen automatisk etter et bestemt tidsrom. Med avspillingskjermen satt som låseskjerm, trykker du på / , så kan du velge avspillingsalternativer på låseskjermen.



Slik slår du av låseskjermen:

- Trykk på i Philips Songbird, og opphev valget av [Skjermåsvidget].

### Koble til nettbaserte tjenester

Med **Philips Songbird** kan du koble til Internett-tjenester under musikkavspilling.



#### Streame bilder fra Flickr

**Flickr** kan streame tilgjengelige bilder av gjeldende artist til enheten.

- 1 Kontroller at du har koblet enheten til Internett.
- 2 På avspillingskjermen trykker du på knappen **2** for å slå på **Flickr**.  
↳ Tilgjengelige bilder streames til gjeldende sang.


#### Fortell venner hvilke sanger du liker, via Facebook

- På avspillingskjermen trykker du på knappen **1**.

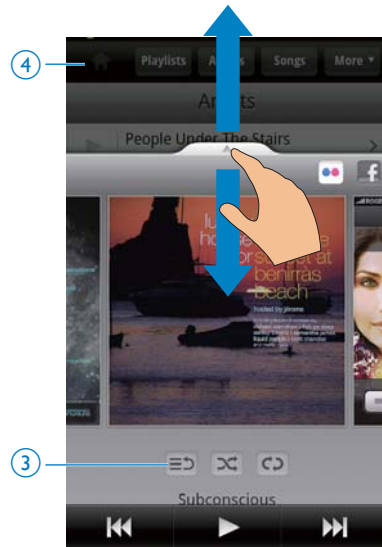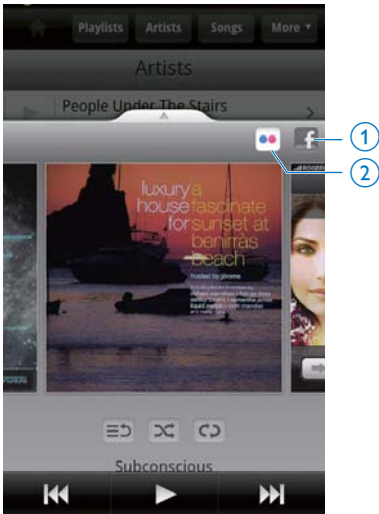

### Scrobble sanginformasjon til Last .fm

Slik scrobber du sangene du hører på på Connect, til Last .fm:

- 1 I Philips Songbird trykker du på  og velger [Last.fm-scrobbling].  
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
- 2 Sørg for at enheten er koblet til Internett under musikkavspillingen.

Slik viser eller skjuler du avspillingsskjermen:

- Dra  opp/ned.

Slik returnerer du til listen over elementer på avspillingsskjermen:

- Trykk på knappen 3 

Slik går du tilbake til bibliotekskjermen:

- Trykk på knappen 4.

## Veksle mellom skjermer

I Philips Songbird gjør du følgende for å veksle mellom bibliotekskjermen, avspillingsskjermen og listen over elementer:

## Spillelister

Du kan lage en spilleliste for sanger som du vil spille av samlet.

Legge til sanger i en spilleliste

- 1 Velg artist, album, sang eller sjanger på bibliotekskjermen.
- 2 Trykk på og hold nede artisten, albumet, sangen eller sjangeren til hurtigvinduet vises. Trykk på [Legg til spilleliste ...].
- 3 Velg eller opprett en spilleliste.  
↳ Den valgte sangen, eller alle sangene under en artist, et album eller en sjanger, legges til i spillelisten.



## Gi nytt navn til en spilleliste

- 1 Velg en spilleliste.
- 2 Trykk på og hold nede spillelisten til hurtigvinduet vises. Trykk på **[Gi nytt navn]**.  
↳ Skjermstaturet vises.
- 3 Rediger spillelistenavnet.  
↳ Spillelisten får nytt navn.

## Fjerne en sang fra spillelisten

- 1 Velg eller spill av en sang i en spilleliste.
- 2 Trykk på og hold nede sangen til hurtigvinduet vises. Trykk på **[Fjern fra spilleliste]**.  
↳ Den valgte sangen fjernes fra spillelisten.

## Slette en spilleliste

- 1 Velg en spilleliste.
- 2 Trykk på og hold nede spillelisten til hurtigvinduet vises. Trykk på **[Slett]**.  
↳ Spillelisten slettes.


---

## Spille av videoer fra Philips Songbird

Med  Philips Songbird kan du velge Philips-lydalternativer for avspilling av video.

---

### Philips-lydalternativer

- Trykk på  på videoavspillingskjermen, og velg **[Innstillinger] > [Philips-lydalternativer]**.

---


Surroundlyd	Surroundlydeffekt
-------------	-------------------


---

---

### Bla i videobiblioteket

Finne videoer etter tittel

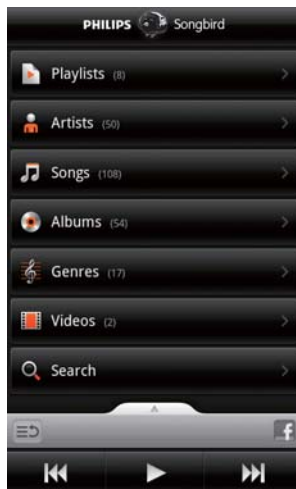

- Trykk på  på bibliotekskjermen.  
↳ Videobiblioteket sorteres alfabetisk etter tittel.


### Finne videoer etter nøkkelord

Trykk på  på bibliotekskjermen for å angi nøkkelordet i boksen for hurtigsøk.

- Alternativt kan du trykke på søkeboksen i videobiblioteket.


---

### Spille av videoer


- 1 Bla gjennom videobiblioteket for å finne en video.
- 2 Trykk på  ved siden av videoen for å starte avspilling.  
↳ Avspilling av videoen starter.

Slik velger du alternativer for avspilling på avspillingskjermen:


---

 Trykk for å sette avspillingen på vent / fortsette.

---

 Hold nede for å spole raskt fremover eller bakover i gjeldende sang.

---

 Trykk for å hoppe over sanger.


---

# 8 Galleri

Gå til  eller  for å spille av:

- videoer/bilder som du har lagret på enheten

## Bla i biblioteket

- 1 Gå til  fra startskjermen.  
↳ Det vises bilde- og videomapper.
- 2 Trykk på en mappe.  
↳ Bilder og videoer i mappen vises.



Slik blir du gjennom bilder eller videoer:

- Skyv til venstre/høyre på skjermen; eller
- Trykk på knappen **1** for å gå til bildene eller videoene på forrige eller neste side.

Slik viser du bilder eller videoer som miniatyrbilder eller i stabler etter dato:

- Dra knappen **2**.

Slik går du til hovedmenyen i galleriet:



- Trykk på knappen **3**.

## Spille av videoer

- 1 Bla gjennom videobiblioteket for å finne en video.
- 2 Trykk på en video for å starte avspilling.  
↳ Avspillingskjermen vises.


## Velge avspillingsalternativer

Trykk på ikoner på avspillingskjermen for å velge avspillingsalternativer:

-  Trykk for å sette avspillingen på vent / fortsette.
-  Hold nede for å søke forover eller bakover.  
Alternativt kan du dra fremdriftslinjen for å lete i videoen.

## Velge lydalternativer

Velge lydinnstillinger

- Trykk på  på avspillingskjermen for å velge / oppheve valget av **Surround Sound** (Surroundlyd).

## Spille av bilder

- Trykk på et bilde for å starte avspilling.  
↳ Avspillingskjermen vises.




### Slik velger du alternativer for avspilling på avspillingsskjermen:

- Trykk om nødvendig på skjermen for å vise skjermknappene.

	Trykk for å starte lysbildefremvisning. Du kan vise bilder ett for ett.
	Trykk for å zoome bildet inn eller ut.

### Slik roterer du bildet:

- 1 På avspillingsskjermen trykker du på knappen **Menu** (Meny) og velger **More** (Mer).
  - ↳ Det vises en hurtigmeny med alternativer.
- 2 Trykk på **Rotate Left** (Roter venstre) eller **Rotate Right** (Roter høyre).

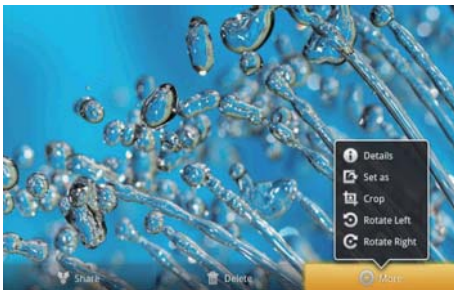

### Beskjære bilder

Du kan redusere størrelsen til et bilde ved å beskjære det. Rediger eller beskjær et bilde når:

- du deler bildet via e-post, Bluetooth eller sosiale nettverkstjenester; eller
  - du angir bildet som bakgrunn
- 1 Spill av et bilde (se 'Spille av bilder' på side 34).
  - 2 På avspillingsskjermen trykker du på knappen **Menu** (Meny) og velger **More** (Mer).
  - 3 Trykk på **Crop** (Beskjær)
    - ↳ Det vises en beskjeringsramme.
  - 4 Velg et område innenfor beskjeringsrammen som du vil beholde:
    - Skyv til venstre/høyre for å velge området.
    - Dra i et hjørne av rammen for å forstørre/reducere området med proporsjonene i behold.
    - Dra i rammekantene for å forstørre/reducere området slik du vil.
  - 5 Trykk på **Save** (Lagre).
    - ↳ Den beskårne versjonen lagres.

### Bruke et bilde som bakgrunn

Du kan angi et bilde som bakgrunn på startskjermen.


- 1 Spill av et bilde (se 'Spille av bilder' på side 34).
- 2 På avspillingsskjermen trykker du på knappen **Menu** (Meny) og velger **More** (Mer).
- 3 Trykk på **Set as** (Angi som), og velg **Wallpaper** (Bakgrunn).
- 4 Beskjær bildet når du blir bedt om det.

### Slette bilder

- 1 Spill av et bilde (se 'Spille av bilder' på side 34).
- 2 På avspillingsskjermen trykker du på skjermknappen **Menu** (Meny) og velger **Delete** (Slett).
  - ↳ Det gjeldende bildet slettes.

# 9 Leser


Med  kan du vise websider.

- 1 Trykk på  på startskjermen.
- 2 Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive inn tekst.  
↳ Skjermtastaturet vises.
- 3 Skriv inn en webadresse.
- 4 Trykk på **Go** (Gå) på skjermtastaturet.

Slik åpner du en ny webside:

- På skjermen med websiden trykker du på  og velger **New window** (Nytt vindu).  
↳ Du kan gå til en annen webside.


Slik veksler du mellom skjermer

- 1 På skjermen med websiden trykker du på  og velger **Windows** (Vinduer).
- 2 Trykk på den valgte websiden.

---

## Legge til et bokmerke


Legg til et bokmerke. Du kan raskt få tilgang til en besøkt webside.

- 1 Gå til en webside.
- 2 Trykk på , og velg **More** (Mer) > **Add bookmark** (Legg til bokmerke).  
↳ Det vises et hurtigvindu.
- 3 Rediger navnet og webadressen.  
↳ Det legges til et bokmerke for websiden.


Slik går du til en webside med bokmerke:

- 1 Trykk på  på startskjermen.
- 2 Trykk på  > **Bookmarks** (Bokmerker) for å velge et bokmerke.  
↳ Du kommer til websiden med bokmerket.

# 10 Maps



Gå til  fra startskjermen. Du kan bruke tjenestene **Maps** (Kart) over Wi-Fi-nettverk, inkludert **My location** (Min plassering), **Directions** (Veibeskrivelser), **Places** (Steder), **Navigation** (Navigering), **Latitude**.


**Slik bruker du tjenestene Maps (Kart):**

- 1 Kontroller at du har tilgang til tjenestene **Maps** (Kart) over Wi-Fi-nettverk.
  - Gå til  > **Location & security** (Plassering og sikkerhet) > **Use wireless networks** (Bruk trådløse nettverk) fra startskjermen. Trykk for å slå på funksjonen.
    - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
- 2 Kontroller at du har koblet enheten til et **Wi-Fi-nettverk**.

## Finne My location (Min plassering)

Med **My location** (Min plassering) kan du vise på kartet hvor du befinner deg.

- 1 Gå til .
  - ↳ Det vises et kart.
- 2 Trykk på  på kartet.
  - ↳ Plasseringen din oppdateres på kartet.
  - ↳ En blå pil på kartet angir omtrent hvor du befinner deg.

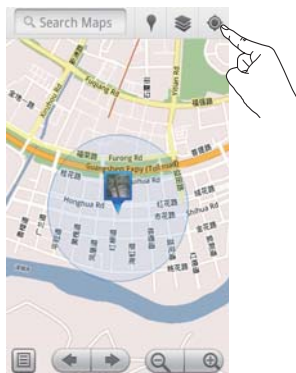




## Søke etter steder

I  kan du få veibeskrivelser til et bestemt sted eller en bestemt type steder:


### Veibeskrivelser

Med **Directions** (Veibeskrivelser) kan du få veibeskrivelser til et bestemt sted.

- 1 I  trykker du på hurtigsøkboksen på kartet.
  - Eller trykk på  og velg .
  - ↳ Skjermtastaturet vises.
- 2 Angi søkebegrepet.
  - ↳ Søkresultatene vises på kartet.



- 3 Trykk på et søkeresultat.  
↳ En informasjonsside om bestemmelsesstedet vises.

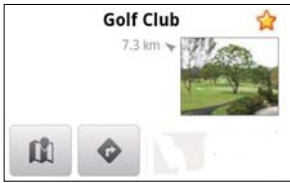

- 4 Trykk for å velge alternativene på informasjonssiden.
- :Trykk på for å få veibeskrivelser til bestemmelsesstedet.
  - :Trykk for å vise bestemmelsesstedet på kartet.
  - :Trykk for å legge til en stjerne på bestemmelsesstedet.

Du kan også gjøre følgende:


- 1 Trykk på på kartet, og velg **Directions** (Veibeskrivelser).
- 2 Velg transportmiddelet – bil, buss eller til fots.
- 3 Velg start- og sluttpunkt:
- Bruk **My Location** (Min plassering) som startpunkt. Hvis du vil bruke et annet alternativ, trykker du på ved siden av tekstboksen.
  - Søk etter startpunkter og sluttpunkter. Hvis du vil bruke et annet alternativ, trykker du på ved siden av tekstboksen.
- 4 Trykk på **Go** (Gå).



## Steder

Med **Places** (Steder) kan du søke etter en bestemt type steder i nærheten av posisjonen din, som hoteller; restauranter; bensinstasjoner og minibanker.

- 1 I trykker du på på kartet.
- Eller trykk på i listen over alternativer på startskjermen.
- ↳ Det vises en liste over steder.

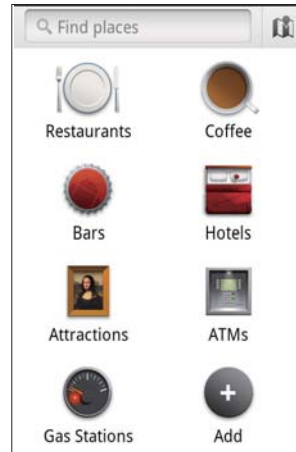

- 2 Trykk på en type steder.  
↳ Søkeresultatene vises.
- 3 Trykk på et søkeresultat.  
↳ En informasjonsside om bestemmelsesstedet vises.
- 4 Trykk for å velge alternativene på informasjonssiden.
- :Trykk på for å få veibeskrivelser til bestemmelsesstedet. Trykk på rullegardinmenyen for å velge andre transportmidler.
  - :Trykk for å vise bestemmelsesstedet på kartet.
  - :Trykk for å legge til en stjerne på bestemmelsesstedet.

---


## Vise kartet

### Legge til en stjerne for steder

For å finne steder raskt kan du legge til en stjerne for stedene som du bruker ofte.

- 1 Trykk på og hold nede et sted på kartet.  
↳ Det vises et hurtigvindu for innlasting av adressen.
- 2 Trykk på hurtigvinduet med adressen.
  - Trykk på et søkeresultat.  
↳ En informasjonsside om bestemmelsesstedet vises.
- 3 Trykk på ★.


### Slik velger du visninger

- Trykk på  på kartet.  
↳ Du kan nå velge en visning.

Traffic view (Trafikkvisning):	Bruker grønne, gule eller røde farger for å markere trafikk i sanntid langs ruten.
Satellite view (Satellittvisning):	Viser ruten i en satellittvisning i 3D.
Terrain view (Terrengvisning):	Viser topografien.
Latitude:	Viser Latitude-kontaktene på kartet.

---

## Navigasjon

Du bruker **Navigation** (Navigering) til å søke etter og navigere til bestemmelsessteder. Trykk på  i listen over alternativer på startskjermen.

### Slik søker du etter et bestemmelsessted

- 1 Velg transportmiddelet – bil, buss eller til fots.
- 2 Gjør ett av følgende for å søke etter et bestemmelsessted.
  - Angi navnet på bestemmelsesstedet.
  - Si navnet på bestemmelsesstedet.

- Finn kontakten som deler stedsinformasjonen med deg i Latitude.
- Søk gjennom stedene som du har lagt en stjerne til.

### Slik navigerer du til et bestemmelsessted

- 1 Trykk på et bestemmelsessted i listen over søkeresultater.
- 2 Velg alternativet for å navigere til bestemmelsesstedet.
  - Velg alternativet for å vise ruten på kartet.

---




## Dele posisjoner med venner

Bruk **Latitude** til å dele posisjonsinformasjon med vennene dine.

---

### Slik registrerer du deg for Latitude





Første gangen du starter **Latitude**, bruker du Gmail-kontoen for å logge deg på.

- I  trykker du på  og velger **Join Latitude** (Registrer deg i Latitude) på kartet.
- Alternativt kan du trykke på  **Latitude** på startskjermen.

---

### Legge til venner




Når du har registrert deg i **Latitude**, legger du til venner på **Latitude**-skjermen.


- 1 I  trykker du på  og velger **Latitude** på kartet.
  - Alternativt kan du trykke på  **Latitude** på startskjermen.  
↳ Det vises en liste over Latitude-venner.
- 2 Trykk på , og velg **Add friends** (Legg til venner):
  - Legg til fra Gmail-kontaktlisten.
  - Angi en e-postadresse i tekstboksen.  
↳ En e-postmelding blir sendt til kontakten.

- ↳ Hvis vennen din er en Latitude-bruker og godtar invitasjonen, kan du dele posisjonsinformasjon med denne vennen.

---

## Finne posisjonene til venner

- 1 Trykk på  på kartet.  
↳ Det vises en liste over Latitude-venner.
- 2 Trykk på en venn.  
↳ Det vises en informasjonsside.
- 3 Trykk for å velge alternativene på informasjonssiden.
  - : Trykk for å vise posisjonen til vennen på kartet.
  - : Trykk for å få veibeskrivelser til vennen.

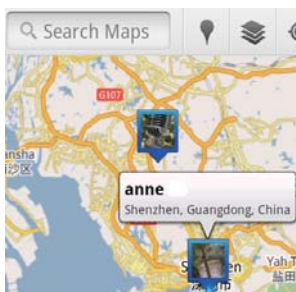



## Slik endrer du hvordan du deler posisjonen med en bestemt venn:

- 1 Trykk på en venn i listen over Latitude-venner.  
↳ Det vises en informasjonsside.
- 2 Trykk på **Sharing options** (Delingsalternativer) for å velge et alternativ:
  - Del den beste tilgjengelige posisjonen;
  - Del posisjon på bynivå; eller
  - Skjul posisjonen din for denne vennen.

---

## Dele posisjonen din med venner

- 1 Trykk på  på kartet.  
↳ Det vises en liste over Latitude-venner.
- 2 Trykk på navnet ditt.  
↳ Det vises en informasjonsside.
- 3 Trykk på , og velg **Privacy** (Personverninnstillinger):
  - Del den automatisk oppdaterte posisjonen din;
  - Del den manuelt valgte posisjonen din; eller
  - Skjul posisjonen din.




# 11 Gmail


Slik logger du på Gmail-kontoen for å sjekke e-post på Gmail.

- Gå til  fra startskjermen.


## Slik ser du etter e-post etter etikett

- På skjermen med e-postlisten trykker du på  > **Go to labels** (Gå til etiketter) for å se etter meldinger etter etikett, for eksempel Inbox (Innboks), Sent (Sendt), All Mail (All e-post).

## Skrive e-post

- På skjermen med e-postlisten trykker du på  > **Compose** (Skriv e-post).


Slik legger du til en signatur hver gang du sender en melding

- På skjermen med e-postlisten trykker du på  > **More** (Mer). Velg **Settings** (Innstillinger) > **Signature** (Signatur) for å redigere signaturen din.

## Slik bruker du flere enn én konto i Gmail

- På skjermen med e-postlisten trykker du på  > **Accounts** (Kontoer) > **Add account** (Legg til konto).

Slik ser du etter e-post etter konto

- På skjermen med e-postlisten trykker du på  > **Accounts** (Kontoer). Trykk på en konto for å se etter meldingene i kontoen.

## Marker e-post

Du kan markere meldingene på følgende måter:

- Endre etiketten til meldingen.
- Legge til en stjerne til meldingen.
- Merke meldingen som ulest.


Når du leser e-post, trykker du på , og velger alternativene.

## Organisere e-post

Du kan organisere meldingene på følgende måter:

- Plasser relevante meldinger under den samme etiketten.
- Arkiver gamle meldinger.

- Slett meldinger etter behov.

**1** På skjermen med e-postlisten trykker du på  > **More** (Mer). Velg **Settings** (Innstillinger) for å slå på **Batch operations** (Masseoperasjoner).

↳ Avmerkingsboksen er uthevet hvis funksjonen er aktivert på **Connect**.

**2** På skjermen med e-postlisten trykker du på avmerkingsboksen for å velge en melding.

↳ Et hurtigvindu med en liste over alternativer vises.


**3** Trykk på avmerkingsboksen for å velge meldinger.

**4** Trykk på alternativet i hurtigvinduet med listen over alternativer.

↳ De arkiverte meldingene lagres under etiketten All e-post.

## Velge alternativer for varsling

Du kan velge hvordan du blir varslet når du mottar meldinger.

**1** På skjermen med e-postlisten trykker du på  > **More** (Mer). Velg **Settings** (Innstillinger).

**2** Trykk på for å velge alternativene for varsling:

---

<b>Varsling for e-post</b>	Varselsmeldingene vises i den øverste statuslinjen når du mottar meldinger.
----------------------------	---


---

<b>Velg ringetone</b>	Velg ringetone for varsling om e-post.
-----------------------	--

---

## Slik velger du alternativer for synkronisering

Du kan velge varigheten for når meldingene skal synkroniseres, og hvilke etiketter som skal synkroniseres.

- På skjermen med e-postlisten trykker du på  > **More** (Mer). Velg **Labels** (Etiketter).

# 12 E-post

På **Connect** kan du sende og motta e-post slik du gjør på en datamaskin. Gjør følgende:

- Konfigurer e-postkontoene dine på spilleren.


---

## Konfigurerer e-postkontoen din




På **Connect** kan du konfigurere e-postkontoene dine på følgende måter:

- Konfigurer POP3- eller IMAP-postkontoene dine, eller
- Konfigurer Microsoft Exchange-kontoen din for å få tilgang til Exchange-postboksen din på jobben.

### Konfigurere POP3-/IMAP-kontoen din

- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 Konfigurer e-postkontoen din:
  - Angi informasjonen om kontoen din.
  - Velg POP3- eller IMAP-konto.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.
  - Spør e-posttjenesteleverandøren din om konfigureringinformasjonen, som server for utgående e-post og server for innkommende e-post.

### Slik legger du til en konto:

- 1 Gå til skjermen med kontolisten:
  - Trykk om nødvendig på  gjentatte ganger.
  - Alternativt kan du trykke på  og velge **Accounts** (Kontoer) på skjermen med e-postlisten.
- 2 På skjermen med kontolisten trykker du på  og velger **Add account** (Legg til konto).

### Slik sletter du en konto:

- 1 På skjermen med kontolisten trykker du på og holder nede en konto.  
↳ Det vises et hurtigvindu.
- 2 Trykk på **Remove account** (Slett konto).

### Slik velger du alternativer for kontoene:

- 1 På skjermen med kontolisten trykker du på og holder nede en konto.  
↳ Det vises et hurtigvindu.
- 2 Trykk på **Account settings** (Kontoinnstillinger).

---

## Sjekke e-postmeldingene dine


Du kan sjekke e-postmeldingene dine på følgende måter:


- Sjekk en kombinert postboks.
- Sjekk meldinger per konto.
- Sjekk stjernemerkede meldinger.
- Sjekk uleste meldinger.

---

### Sjekke en kombinert postboks

Fra en kombinert postboks kan du sjekke meldinger fra forskjellige kontoer.

- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 På skjermen med kontolisten trykker du på **Combined Inbox** (Kombinert innboks).
  - Trykk gjentatte ganger på  for å gå til skjermen med kontolisten.
  - Alternativt kan du trykke på  og velge **Accounts** (Kontoer).  
↳ Meldinger fra forskjellige kontoer vises med forskjellige farger.

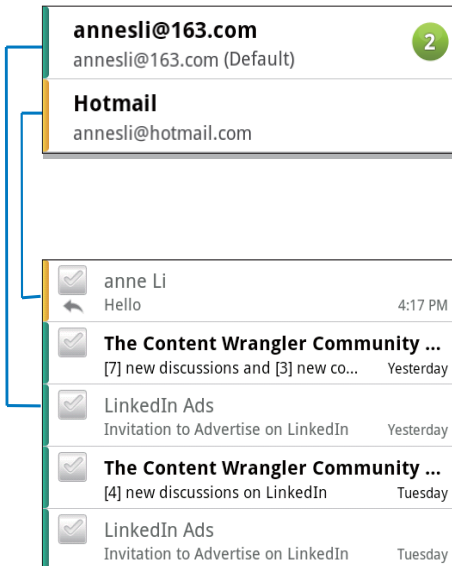

### Slik veksler du til en annen mappe:

Du kan sjekke meldinger i forskjellige mapper, som Inbox (Innboks), Sent (Sendt), Drafts (Utkast) og Outbox (Utboks).

- 1 På skjermen med e-postlisten trykker du på og velger **Folders** (Mapper).
- 2 Trykk på den valgte mappen.

## Sjekke meldinger per konto

Slik sjekker du meldinger i én enkelt konto:

- 1 Gå til skjermen med kontolisten:
  - Trykk om nødvendig på gjentatte ganger.
  - Alternativt kan du trykke på og velge **Accounts** (Kontoer) på skjermen med e-postlisten.
- 2 Trykk på den valgte kontoen.
  - ↳ Meldinger fra kontoen vises.

## Sjekke stjernemerkede meldinger

Slik sjekker du stjernemerkede meldinger:

- 1 Gå til skjermen med kontolisten:

- Trykk om nødvendig på gjentatte ganger.
- Alternativt kan du trykke på og velge **Accounts** (Kontoer) på skjermen med e-postlisten.

- 2 Trykk på **Starred** (Stjernemerkede).
  - ↳ Stjernemerkede meldinger fra alle kontoene vises.

Slik merker du en melding med en stjerne:

- Trykk på stjernen ved siden av meldingen på skjermen med e-postlisten.
  - ↳ Meldingen merkes med en stjerne.

Du kan også gjøre følgende:

- 1 Trykk på avmerkingsboksene ved siden av meldingene på skjermen med e-postlisten.
  - ↳ Avmerkingsboksen velges.
- 2 Trykk på alternativet nederst på skjermen.

## Sjekke uleste meldinger

Slik sjekker du uleste meldinger:

- På skjermen med e-postlisten er uleste meldinger uthøvet.

Slik merker du de valgte meldingene som lest eller ulest:

- 1 Trykk på avmerkingsboksene ved siden av meldingene på skjermen med e-postlisten.
  - ↳ Avmerkingsboksen velges.
- 2 Trykk på alternativet nederst på skjermen.





Du kan også gjøre følgende:

- 1 Trykk på og hold nede en melding på skjermen med e-postlisten.
  - ↳ Det vises en liste med alternativer:
- 2 Trykk på alternativet for å merke meldingen som lest eller ulest.

---

## Skrive e-postmeldinger

### Slik skriver du nye meldinger:

- 1 Gå til skjermen med kontolisten for å velge kontoen som du skal sende meldingen fra:
  - Trykk om nødvendig på  gjentatte ganger.
  - Alternativt kan du trykke på  og velge **Accounts** (Kontoer) på skjermen med e-postlisten.
- 2 På skjermen med e-postlisten trykker du på  og velger **Compose** (Skriv e-post).  
↳ Det vises en skjerm hvor du kan skrive en melding.
- 3 Trykk på  for å velge alternativet.


### Slik svarer du på gjeldende melding:

- 1 Trykk på skjermen med e-postlisten for å lese den valgte meldingen.  
↳ Innholdet i meldingen vises.
- 2 Trykk på alternativet på skjermen.

### Slik videresender du gjeldende melding:

- Mens du leser en melding, trykker du på  og velger **Forward** (Videresend).

### Slik legger du til signaturen din i utgående meldinger:

- 1 På skjermen med e-postlisten trykker du på  og velger **Account settings** (Kontoinnstillinger).
- 2 Hvis du vil redigere signaturen din, velger du **Signature** (Signatur).

---

## Organisere e-postmeldinger

### Slik sletter du gjeldende melding:

- Trykk på skjermtasten mens du leser meldingen.

### Slik sletter du de valgte meldingene:

- 1 Trykk på avmerkingsboksene ved siden av meldingene på skjermen med e-postlisten.  
↳ Avmerkingsboksen velges.
- 2 Trykk på alternativet nederst på skjermen.

# 13 Bluetooth

Via Bluetooth kan du gjøre følgende trådløst på

## Connect:

- motta eller sende filer fra eller til en annen, tilkoblet Bluetooth-enhet
- høre på lydfiler med stereo Bluetooth-hodetelefoner

---

## Koble til Bluetooth-enheter

Du kan koble **Connect** til Bluetooth-enheter på følgende måter:



- koble til en annen Bluetooth-enhet
- bli koblet til en annen Bluetooth-enhet



### Tips

- Se i brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å få passordet for Bluetooth-sammenkobling før tilkobling. Eller prøv 0000 eller 1234.

## Koble til en annen Bluetooth-enhet


- 1 På Bluetooth-enheten må du kontrollere at enheten kan oppdages av en annen Bluetooth-enhet.
  - Du finner informasjon i brukerhåndboken for Bluetooth-enheten.
- 2 Søk etter Bluetooth-enheten på **Connect**:
  - Trykk på  > **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-innstillinger) på startskjermen.
  - Trykk om nødvendig for å slå på **Bluetooth**.
    - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
    - ↳  vises på statuslinjen.
  - Trykk på **Scan for devices** (Let etter enheter).

- ↳ Enheten vises under **Scan for devices** (Let etter enheter) når den er funnet.

## 3 Par med enheten:

- Trykk på enheten på **Connect**, og angi passordet når du blir bedt om det.
- Angi passordet på enheten når du blir bedt om det.
  - ↳ Det vises en melding når paringen er fullført.

## Bli koblet til en annen Bluetooth-enhet



- 1 På **Connect** må du kontrollere at **Connect** kan oppdages av en annen Bluetooth-enhet.
  - Trykk på  > **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-innstillinger) på startskjermen.
  - Trykk om nødvendig for å slå på **Bluetooth**.
    - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
  - Trykk på **Discoverable** (Synlig).
    - ↳ **Connect** er synlig i 120 sekunder.
- 2 Søk etter og par med **Connect** på Bluetooth-enheten.
  - Du finner informasjon om prosedyren i brukerhåndboken for Bluetooth-enheten.

---

## Sende eller motta filer via Bluetooth



### Sende filer til en annen Bluetooth-enhet

- 1 Kontroller at:
  - du har paret **Connect** med Bluetooth-enheten
  - Bluetooth er slått på på **Connect** og Bluetooth-enheten

- 2 Send filer via Bluetooth på **Connect**:
- Trykk på  > **Send via BT** eller **Share** (Dele) på bibliotek- eller avspillingsskjermen. Velg alternativet for overføring via Bluetooth.
  - Trykk på fillisten for å velge filer.
  - Trykk på den parede enheten for å starte sending.
    - ↳ Når **Connect** er koblet til Bluetooth-enheten, vises  på skjermen.

- 3 Ta imot filene på Bluetooth-enheten:
- Bekreft når du blir bedt om det.
  - Lagre filene når du blir bedt om det.

### Motta filer fra en annen Bluetooth-enhet

- 1 Kontroller at:
- du har paret **Connect** med Bluetooth-enheten
  - Bluetooth er slått på på **Connect** og Bluetooth-enheten
- 2 Send filer fra Bluetooth-enheten til **Connect** via Bluetooth.
- ↳ Når **Connect** er koblet til Bluetooth-enheten, vises  på skjermen.
- 3 Ta imot filene på **Connect**:
- Bekreft når du blir bedt om det.
    - ↳ I  lages det en **Bluetooth**-mappe for de mottatte filene.


### Høre på musikk med stereo Bluetooth-hodetelefonene

- Spill av musikk på **Connect**.
  - ↳ Hør på musikken via de tilkoblede Bluetooth-hodetelefonene.

---

## Høre på musikk med stereo Bluetooth-hodetelefoner

### Koble til stereo Bluetooth-hodetelefoner



- Følg prosedyren under **Koble til en annen Bluetooth-enhet**.
  - ↳ Etter vellykket tilkobling vises .
  - ↳ Neste gang du slår på Bluetooth på enhetene, opprettes Bluetooth-forbindelsen automatisk.


# 14 Kalender

Du kan synkronisere kalenderen på enheten med:

- Google-kalenderen din på Internett
- kalenderen i Microsoft Exchange-kontoen din (se 'Bruke enheten i bedriftsnettverk' på side 53)


## Legge til hendelser i kalenderen

- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 Trykk på  på kalenderskjermen, og velg **More (Mer) > New event (Ny hendelse)**.
  - Alternativt kan du trykke på og holde nede en dato eller et tidsrom i kalenderen. Velg **New event (Ny hendelse)** i hurtigvinduet.
- 3 Legg til en hendelse:
  - Trykk på tekstboksene for å redigere hendelsen, inkludert emne, tidspunkt og sted.
- 4 Angi om nødvendig en påminnelse for deg selv:





- Trykk på knappen **1** for å velge gjentakelsesalternativene for påminnelsen – engangshendelse, daglig, ukentlig, hver måned eller hvert år.
  - Trykk på knappen **2** for å angi påminnelsestiden, en periode før det planlagte tidspunktet for hendelsen.
- 5 Trykk på skjermknappen for å bekrefte.



## Velge alternativer for påminnelsene

Trykk på  på kalenderskjermen, og velg **More (Mer) > Settings (Innstillinger) > Reminder settings (Innstillinger for påminnelser)**.

Slik bruker du varsling i statuslinjen:

- 1 Slå på varsling i statuslinjen:
  - I **Reminder settings (Innstillinger for påminnelser)** trykker du på  ved siden av **Set alerts & notifications (Sett varsling og påminnelser)**.
  - Velg **Status bar notification (Varsling i statuslinjen)**.
    - ↳ På tidspunktet for påminnelsen vises  på statuslinjen.
    - ↳ Dra ned statuslinjen for å vise hendelsesinformasjonen i rullegardinlisten for varslinger.


Slik bruker du alarmen:

- 1 Slå på alarmen:
  - I **Reminder settings (Innstillinger for påminnelser)** trykker du på  ved siden av **Set alerts & notifications (Sett varsling og påminnelser)**.
  - Velg **Alerts (Varsler)**.
- 2 Velg ringetonen:
  - I **Reminder settings (Innstillinger for påminnelser)** trykker du på  ved siden av **Select ringtone (Velg ringtone)**.
  - Velg en ringtone.
    - ↳ På tidspunktet for påminnelsen utløses lydalarmer.

## Slik viser du kalenderen



Du kan vise kalenderen etter dag, uke, måned eller agenda.

Månedsvisning

- 1 Trykk på  på kalenderskjermen, og velg alternativet for månedsvisning.

- 2 Skyv oppover/nedover for å velge en måned.

### Ukevisning

- 1 Slik går du til ukevisningen:
  - I månedsvisningen trykker du på en dato i uken. Trykk på , og velg alternativet for ukevisning.
  - Trykk på  i dagvisningen, og velg alternativet for ukevisning.
- 2 Skyv til venstre/høyre for å velge en uke.

### Dagvisning




- I måneds- eller ukevisningen trykker du på en dato.  
↳ Kalenderen sorteres etter hendelse.

### Agendavisning

- Trykk på  > **Agenda** på kalenderskjermen.  
↳ Det vises en liste over hendelser.

---

## Redigere en hendelse

- 1 I  trykker du på en hendelse for å vise detaljene.
- 2 På skjermen med hendelsesdetaljer kan du gjøre følgende:
  - For å redigere hendelsen trykker du på  og velger **Edit event** (Rediger hendelse).
  - For å slette hendelsen trykker du på  og velger **Delete event** (Slett hendelse).




# 15 FM-radio

## Merknad




- Koble alltid til de medfølgende hodetelefonene når du søker etter radiostasjoner. Hodetelefonene fungerer også som en antenne. Du kan få bedre signal ved å flytte hodetelefonkabelen i ulike retninger.

## Tips

- Når du flytter til et nytt sted (for eksempel en ny by eller et nytt land), starter du det automatiske søket på nytt for å få bedre mottak.
- Hvis du vil starte automatisk søk på nytt, trykker du på  og velger **Automatisk søk**.


## Søke etter radiostasjoner

### Automatisk søk

- 1 Gå til  fra startskjermen.
  - ↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
  - ↳ **Første gang du stiller inn radioen,** starter automatisk søk automatisk.
    - ↳ Opptil 20 tilgjengelige stasjoner lagres som forhåndsinnstillinger. Trykk for å spille av en forhåndsinnstilt stasjon.
- 2 Drei skjermen til liggende eller stående visning:
  - Liggende visning: radioavspillingskjermen
  - Stående visning: liste over forhåndsinnstilte stasjoner
- 3 På radioavspillingskjermen kan du gjøre følgende for å velge en forhåndsinnstilt stasjon:
  - Skyv til venstre/høyre for veksle til neste/forrige forhåndsinnstilte stasjon.
  - Alternativt kan du trykke på  for å gå tilbake til listen over forhåndsinnstilte stasjoner.
- 4 Dempe / fjerne demping av radioen:
  - Trykk på  på radioavspillingskjermen.


### Manuell innstilling

Bruk manuell innstilling for å søke etter en frekvens eller stasjon.

- 1 Gå til  fra startskjermen.
  - ↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
- 2 Skyv til venstre/høyre på frekvenslinjen på radioavspillingskjermen.
  - ↳ Du søker etter den neste tilgjengelige stasjonen fra den gjeldende frekvensen.

## Lagre forhåndsinnstilte stasjoner



På **Connect** kan du lagre opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner:


- 1 Stille inn en radiostasjon
- 2 Trykk på  på radioavspillingskjermen, og velg **Lagre forhåndsinnstilling**.
  - ↳ Den forhåndsinnstilte stasjonen vises i listen over forhåndsinnstilte stasjoner.
- 3 Dra forhåndsinnstillingen til ønsket plassering.

# 16 Opptak

Gå til  fra startskjermen for å gjøre og spille av lydopptak.



## Taleopptak

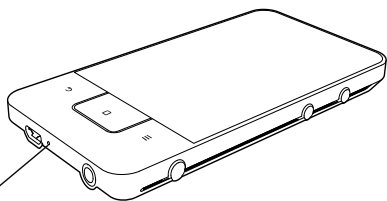- 1 Gå til  fra startskjermen.  
↳ Det vises eksisterende opptak i opptaksbiblioteket.
- 2 Trykk på  for å veksle til opptaksskjermen.
- 3 Kontroller at mikrofonen er i nærheten av lyd-kilden som skal tas opp.





## MIC

- 4 Gjør følgende for å starte eller stoppe opptaket.




	Trykk for å starte opptaket.
	Trykk for å stoppe opptaket.

- 5 Trykk på  for å veksle til opptaksbiblioteket.

## FM-radioopptak



- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 Stille inn en radiostasjon
- 3 Trykk på  på radioavspillingsskjermen.  
↳ Opptaksskjermen vises.
- 4 Følg trinn 4 og 5 under **Taleopptak**.

## Spille av opptak

- 1 Gå til  fra startskjermen.  
↳ Det vises eksisterende opptak i opptaksbiblioteket.
- 2 Trykk på en innspilling for å starte avspillingen.
- 3 Trykk på  /  for å sette på vent / fortsette avspillingen.

## Dele opptak



Du kan dele opptak via Internett eller Bluetooth.

- 1 Trykk på  for å veksle til opptaksbiblioteket.  
↳ Det vises eksisterende opptak i opptaksbiblioteket.
- 2 Trykk på , og velg **Share (Dele)**.
- 3 Trykk for å velge alternativer.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å sende valgte filer.

# 17 Vekkerklokke




Du kan stille inn alarmer på enheten.

## Stille inn en alarm

- 1 Kontroller at du har stilt klokken riktig (se 'Dato og tid' på side 62).
- 2 Trykk på  på startskjermen. Trykk på .
- 3 Slik stiller du inn en alarm:
  - For å legge til en alarm trykker du på **Add alarm** (Legg til alarm).
  - For å endre en alarm trykker du på den forhåndsinnstilte alarmtiden.
- 4 Velg alternativ. Bekreft når du blir bedt om det.

<b>Tid</b>	Still inn alarmtiden.
<b>Ringtone (Ringtone)</b>	Velg ringtone for alarmer – stille, alarmlyd eller ringtone.
<b>Gjenta</b>	Velg hvordan alarmer skal gjentas.
<b>Etikett</b>	Legg til en beskrivelse for alarmer.

## Slå en alarm av eller på

- I  >  trykker du på avmerkingsboksen ved siden av den innstilte alarmtiden.
  - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
  - ↳ Når du slår alarmer på, vises  på statuslinjen.

## Bruke alarmer

På det innstilte alarmtidspunktet spilles lydalarmer, og det vises en varsling på statuslinjen. Dra ned statuslinjen for å vise detaljene.

- Trykk på **Snooze** (Pause) for å avbryte alarmer.
  - ↳ Alarmer gjentas ti minutter senere.
- Trykk på **Dismiss** (Lukk) for å stoppe alarmer.
  - ↳ Alarmer gjentas på neste innstilte alarmtidspunkt.

# 18 Kalkulator

Trykk på  på startskjermen for å bruke kalkulatoren.

- 1 Skrive inn tall og matematiske operatører:
  - Bruk skjermtastaturet til å skrive.
  - Skyv til venstre for å bruke andre matematiske funksjoner.
- 2 Trykk på = for å utføre beregningen.

**Slik sletter du elementer:**

- 1 Trykk for å plassere markøren bak elementet hvor du vil starte slettingen.
- 2 Trykk gjentatte ganger på **CLEAR**.
  - Elementer foran markøren slettes.
  - Trykk på og hold nede **CLEAR** for å slette alle elementene.

# 19 Bruke enheten i bedriftsnettverk

Du kan bruke **Connect** i bedriftsnettverk. Installer sikkerhetslegitimasjonen eller sikkerhetssertifikatene før du kobler deg til bedriftsnettverk.

Tilgangen til bedriftsnettverket gir deg kanskje lov til å konfigurere Microsoft Exchange-kontoen din og legge til VPN på enheten. Med Microsoft Exchange-kontoen får du tilgang til Exchange-postboksen din på jobben.

## Installere sikkerhetslegitimasjon


Be nettverksadministratoren om sikkerhetslegitimasjon eller sikkerhetssertifikater.

**Slik installerer du sikkerhetslegitimasjonen:**

- 1 Du må overføre filene for sikkerhetslegitimasjonen fra PCen til enheten (se 'Dra og slipp i Windows Utforsker' på side 24).


### Merknad


- På **Connect** må du lagre sikkerhetslegitimasjonen i rotkatalogen, ikke i en mappe.

- 2 Installer sikkerhetslegitimasjonen:
  - Gå til  > **Location & security** (Plassering og sikkerhet) > **Install from USB storage** (Installer fra USB-lagring) fra startmenyen.
  - Trykk på filen for å starte installasjonen.
  - Angi passord og navn for legitimasjonen når du blir bedt om det.



**Slik tar du i bruk sikkerhetslegitimasjonen:**

- 1 Kontroller at du har angitt passord for akkreditivlageret.

- I  velger du **Location & security** (Plassering og sikkerhet) > **Velg passord**.

- 2 I  velger du **Location & security** (Plassering og sikkerhet) > **Use secure credentials** (Bruk sikre akkreditiver).
  - ↳ På enheten gir du programmene tillatelse til å bruke de sikre akkreditivene (sikkerhetslegitimasjonen).

## Konfigurere Microsoft Exchange-kontoen

- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 Konfigurer e-postkontoen din:
  - Angi informasjonen om kontoen din, og velg **Exchange** som kontotype.
  - Hvis du har konfigurert andre e-postkontoer, trykker du på  og velger **Add account** (Legg til konto) på skjermen med kontrolisten.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.
  - For serveradresse angir du adressen for webtilgang til Outlook, for eksempel owa.company.name.com eller mail.company.name.com/owa.
  - Spør systemadministratoren om annen konfigureringsinformasjon, som domene og brukernavn.

### Merknad

- Enheten kan brukes med Microsoft Exchange 2003 og 2007.


---

## Legge til VPN


Med virtuelt privat nettverk (VPN) kan du koble deg til private nettverk via en sikker forbindelse.

Noen ganger kreves det VPN for tilgang til bedriftsnettverk.

### Slik legger du til VPN på enheten:



- 1 Be nettverksadministratoren om konfigureringsinformasjonen.
- 2 Gå til  > **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **VPN settings** (VPN-innstillinger) > **Add VPN** (Legg til VPN) fra startskjermen.
- 3 Konfigurer VPN når du blir bedt om det.
- 4 Installer sikkerhetslegitimasjonen (sikre akkreditiver) etter behov (se 'Installere sikkerhetslegitimasjon' på side 53).

### Slik kobler du til VPN:

- 1 Kontroller at du har koblet **Connect** til Internett.
- 2 Gå til  > **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **VPN settings** (VPN-innstillinger) fra startskjermen.  
↳ Det vises en liste over VPNer.
- 3 Trykk på VPNet for å opprette forbindelsen.

# 20 Innstillinger

Gå til  fra startskjermen for å velge innstillingene.

- Skyv oppover eller nedover for å bla gjennom lister over alternativer. Trykk på et alternativ for å velge
- Trykk på  for å gå til startskjermen.
- Trykk på  for å gå til forrige skjerm.

## Flymodus

I **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **Airplane mode** (Flymodus) aktiverer eller deaktiverer du tilgang til Wi-Fi og Bluetooth. Aktiver flymodus når:

- du trenger å hindre tilgang til Wi-Fi eller Bluetooth av sikkerhetshensyn, f.eks. om bord i et fly

## Wi-Fi-innstillinger


I **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-innstillinger) velger du Wi-Fi-innstillinger på enheten.

- 1 Trykk om nødvendig på **Wi-Fi**.
  - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
  - ↳ Du får en oversikt over Wi-Fi-nettverk som er tilgjengelige, og tidligere tilkoblede nettverk (hvis nettverkene huskes).
- 2 Koble **Connect** til et nettverk:
  - Trykk på det valgte nettverket i listen over Wi-Fi-nettverk.
  - Skriv krypteringsnøkkelen i hurtigvinduet.


## Merknad

- Hvis du har deaktivert kringkasting av SSID eller skjult ruterens SSID (Service Set Identifier), kan du angi SSID eller det offentlige navnet på nettverket manuelt.
- Hvis DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er utilgjengelige eller deaktivert på ruterens, kan du angi IP-adressen til Connect manuelt. (se 'Avanserte innstillinger' på side 56)

Slik oppdaterer du listen over **Wi-Fi-nettverk**:

- I **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-innstillinger) trykker du på  og velger **Scan** (Søk).


## Nettverksmelding

Slå på **Network notification** (Varsling om nettverk). På statuslinjen vises  når et åpent Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig.

## Slik legger du til Wi-Fi-nettverk

**Angi SSID manuelt**

SSID (Service Set Identifier) er navnet på en ruter. Ruterens gjenkjennes av andre Wi-Fi-enheter etter navnet. Hvis du har skjult SSIDen til ruterens (for eksempel deaktivert SSID-kringkastingen), er ruterens usynlig på listen over tilgjengelige nettverk. Hvis du vil koble **Connect** til ruterens, angir du SSIDen til ruterens manuelt før du søker etter tilgjengelige nettverk på **Connect**.

- 1 I **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-innstillinger) velger du **Add Wi-Fi network** (Legg til Wi-Fi-nettverk).
- 2 Angi SSIDen til ruterens.
  - ↳ **Connect** begynner å søke etter nettverket.
  - ↳ Du finner nettverket i nettverkslisten.
- 3 Koble **Connect** til nettverket.
  - ↳  vises på statuslinjen når Wi-Fi-tilkoblingen er fullført.


## Avanserte innstillinger

### Angi IP-adressen manuelt

1 I **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-innstillinger) trykker du på  og velger **Advanced** (Avansert) > **Use static IP** (Bruk statisk IP-adresse).

- Trykk om nødvendig på **Use static IP** (Bruk statisk IP-adresse) for å slå på funksjonen.
  - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.

2 I **IP settings** (IP-innstillinger) tilordner du en IP-adresse manuelt.

- Skriv inn en IP-adresse som gjør det mulig for enheten å være i samme delnett som ruterens. Hvis for eksempel ruterens har IP-adresse: 192.168.1.1 og nettverksmaske: 255.255.255.000. Deretter skriver du inn følgende på enheten: IP-adresse: 192.168.1.XX (der XX står for et tall), nettverksmaske: 255.255.255.000.
  - ↳ **Connect** begynner å koble til nettverket ved å bruke IP-adressen.
  - ↳  vises på statuslinjen når Wi-Fi-tilkoblingen er fullført.

### Merknad

- Hvis DHCP er tilgjengelig i ruterens, brukes det automatisk tildeling av IP-adresse for **Connect** i stedet.
- Sørg for at du ikke skriver inn en IP-adresse som allerede er tilordnet til en datamaskin/enhet i nettverket.

### Andre avanserte innstillinger

I enkelte nettverksmiljøer kan du velge avanserte innstillinger for **Connect**.


1 I **Wi-Fi settings** (Wi-Fi-innstillinger) trykker du på  og velger **Advanced** (Avansert).

- Trykk om nødvendig på **Use static IP** (Bruk statisk IP-adresse) for å slå på funksjonen.
  - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.

2 Definer innstillingene etter behov:

<b>IP-adresse</b>	Tilordne en IP-adresse og nettverksmaske for <b>Connect</b> i nettverket. Sørg for at du ikke skriver inn en IP-adresse som allerede er tilordnet til en datamaskin/enhet i nettverket.
<b>Gateway, Netmask</b>	Angi gateway og nettverksmaske for nettverket som <b>Connect</b> er (Nettmaske) koblet til.
<b>DNS1, DNS2</b>	DNS (Domain Name Service) leveres av Internett-leverandøren eller er IP-innstillingerne til ruterens som kobler til Internett.

## Bluetooth-innstillinger

Du kan konfigurere Bluetooth-innstillingene i  > **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **Bluetooth settings** (Bluetooth-innstillinger).

### Bluetooth

- Trykk på **Bluetooth** for å slå funksjonen av/på.

### Enhetsnavn

**Connect** blir funnet på en annen Bluetooth-enhet etter enhetsnavn under Bluetooth-sammenkobling og -tilkobling.

1 I **Device name** (Enhetsnavn) trykker du for å vise tekstboksen.

2 Trykk på tekstboksen for å skrive inn enhetsnavnet.

- ↳ Skjermtastaturet vises.

3 Angi enhetsnavnet.

### Kan oppdages

Når **Discoverable** (Synlig) er på, er

**Connects** synlig på andre Bluetooth-enheter et visst tidsrom. Gjør **Connect** synlig når en annen Bluetooth-enhet skal koble seg til den.

- Trykk på **Discoverable** (Synlig) for å slå funksjonen av eller på.



- ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
- ↳ Du kan søke etter **Connect** på en annen Bluetooth-enhet

### Tips


- Brukerhåndboken for Bluetooth-enheten forklarer hvordan du kobler Bluetooth-enheten til **Connect**.

### Søke etter enheter

Hvis du vil koble til en annen Bluetooth-enhet på **Connect**, søker du etter Bluetooth-enheten på **Connect**.

### Tips

- Se i brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å få passordet for Bluetooth-sammenkobling før tilkobling. Eller prøv 0000 eller 1234.

- 1** På Bluetooth-enheten må du sørge for at enheten kan oppdages av andre Bluetooth-enheter.
  - Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for Bluetooth-enheten.
- 2** På **Connect** trykker du på **Scan for devices** (Let etter enheter) for å finne enheten.
  - ↳ Enheten vises under **Scan for devices** (Let etter enheter) når den oppdages av **Connect**.
- 3** Koble til enheten på **Connect**:
  - Trykk enheten for å starte sammenkoblingen på **Connect**:
  - Skriv inn passordet for enheten i hurtigvinduet.
    - ↳ Etter vellykket tilkobling vises .

## Tethering (USB-modem)

Med funksjonen Tethering (USB-modem) kan du dele enhetens Internett-forbindelse med en

PC. På den måten kan enheten fungere som et Wi-Fi hotspot.

- 1** På PCen laster du ned konfigurasjonsfilen fra <http://www.android.com/tether#usb>.
- 2** På enheten velger du **Wireless & networks** (Trådløst og nettverk) > **Tethering** (USB-modem).
  - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
- 3** Koble enheten til PCen med USB-kabelen.
  - ↳ På PCen vises det et hurtigvindu for installasjon.
- 4** Installer den nedlastede konfigurasjonsfilen når du blir bedt om det (se **trinn 1**).
- 5** Koble enheten til Internett via Wi-Fi.
  - ↳ Du kan bruke Internett-forbindelsen til enheten på PCen.

## VPN-innstillinger

Bruk VPN-innstillinger til å få tilgang til private nettverk, som bedriftsnettverk (se 'Bruke enheten i bedriftsnettverk' på side 53).

## Lyd

I **Sound** (Lyd) velger du lydinnstillinger for enheten.

### Voluminnstillinger

<b>Stillemodus</b>	Demp / fjern demping av lyd, unntatt for medieavspilling og alarmer.
<b>Volum</b>	Dra skyvebryteren for å velge lydvolum for medier og alarm.

### Lydinnstillinger for meldinger

Du hører en ringetone for melding når det oppstår en ny hendelse. Dra ned statuslinjen for å vise informasjonen fra rullegardinlisten for varslinger.

---

<b>Notification ringtone (Varslingslyd)</b>	Angi en lydfil som ringetone.
---	-------------------------------

---

## Tilbakemelding på tastetrykk

---

<b>Audible selection (Hørbart valg)</b>	Det spilles av lyd når du trykker på skjermen.
<b>Screen lock sounds (Skjermlåsllyder)</b>	Det spilles av lyd når du låser / låser opp skjermen.

---

---

## Display

Velg skjerminnstillinger i **Display** (Skjerm):

---

<b>Lysstyrke</b>	Dra skyvebryteren for å endre lysstyrken på displayet.
<b>Auto-rotate screen (Rotere skjerm automatisk)</b>	Slå skjermrotasjon mellom liggende og stående visning av/på.
<b>Animation (Animasjon)</b>	Velg om det skal vises en animasjon når du åpner eller lukker skjermer.
<b>Screen timeout (Skjermsparer)</b>	Skjermen slås av automatisk etter den valgte varigheten. Velg en lav verdi for å spare batteristrøm.

---

---

## XEC DLS Control

Med eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS) kan lysstyrken til skjermen på **Connect** justeres automatisk for å spare strøm.

- Trykk på **XEC DLS Control** for å velge alternativer.

---

## Kalibrering av G-sensor

Ved hjelp av G-sensoren kan du veksle mellom liggende og stående visning på **Connect**. Med kalibrert G-sensor kan **Connect** reagere presist på skjermrotasjonen og veksle mellom liggende og stående visning.

- 1 Trykk på **G-Sensor Calibration** (G-sensorkalibrator) for å starte kalibrering.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kalibreringen.

---

## Plassering og sikkerhet

---

### Bruke trådløse nettverk

- I **Location & security** (Plassering og sikkerhet) kan du slå **Use wireless networks** (Bruk trådløse nettverk) av og på.
  - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
  - ↳ Du kan tillate eller forby at posisjonsinformasjonen din brukes i lokaliseringstjenester på Internett, for eksempel Maps (Kart), og i andre relevante tjenester og programmer.





### Tips

- \*Posisjonsinformasjonen er basert på IP-adressen som er tilordnet enheten i Wi-Fi-nettverket.

---

## Konfigurere opplåsing av skjermen

Standardmetoden for å låse opp skjermen på **Connect** er å trykke på  /  og dra skyvebryteren for å åpne låsen.

I **Set up screen lock** (Konfigurer skjermlås) kan du angi et mønster, en personlig kode eller et passord som opplåsingssikkerhet. Slik opplåsingssikkerhet beskytter skjermen mot uautorisert opplåsing.

<b>Ingen</b>	Ingen opplåsingssikkerhet nødvendig.
<b>Pattern (Mønster)</b>	Angi et mønster som opplåsingssikkerhet.
<b>PIN</b>	Angi en personlig kode bestående av tall.
<b>Passord</b>	Angi et passord bestående av en kombinasjon av tall, bokstaver og symboler.

## Synlige passord

Passordet ditt består av en rekke tegn. For å kontrollere at du skriver de riktige tegnene, kan du velge å vise tegnene mens du skriver passordet. Slå **Visible password** (Synlige passord) av eller på etter behov.

- Trykk på avmerkingsboksen.
  - ↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.

## Velg enhetsadministratorer

Programmer i bedriftsnettverk krever rettighetene til en administrator av enheten, for eksempel til e-post og kalenderen i Microsoft Exchange-kontoen din.

Slå av rettighetene til enhetsadministratoren før du avinstallerer et slikt program.

- Trykk på et program i **Select device administrator** (Velg enhetsadministrator).
  - ↳ Rettighetene til enhetsadministratoren deaktiveres.
  - ↳ Du kan ikke synkronisere data for programmet.

## Lagring av legitimasjon

Med trådløse tilkoblinger trenger du sikkerhetslegitimasjonen når:

- du kontakter en webserver som krever påloggingslegitimasjon, eller du kobler deg til bedriftsnettverk

I **Location & security** (Plassering og sikkerhet) > **Credential storage** (Akkreditivlager) velger du følgende alternativer:

<b>Use secure credentials (Bruk sikre akkreditiver)</b>	Tillat programmene å bruke sikkerhetslegitimasjonen. Kontroller at du har angitt passord for akkreditivlageret.
<b>Install from USB storage (Installer fra USB-lagring)</b>	Installer sikkerhetslegitimasjonen fra enheten (se 'Installere sikkerhetslegitimasjon' på side 53).
<b>Set password (Velg passord)</b>	Angi eller endre passordet for akkreditivlageret.
<b>Clear storage (Fjern alle akkreditiver)</b>	Slett alle akkreditiver (all sikkerhetslegitimasjon) og passordet til akkreditivlageret.

## Bruksområder

I **Applications** (Applikasjoner) kan du administrere programmene som du har installert på **Connect**.

## Ukjente kilder

På **Connect** kan du installere programmer som du har lastet ned fra Market eller andre kilder:


- For programmer fra andre kilder enn Market trykker du på **Unknown sources** (Ukjente kilder) for å tillate installasjon på **Connect**.

## Administrere programmer

I **Manage applications** (Administrer applikasjoner) kan du administrere programmene på enheten. Du kan installere/avinstallere programmer og velge andre alternativer.

- 1 Finn programmene:
  - I **Downloaded** (Nedlastet) finner du programmene som du har lastet ned fra Market eller andre kilder.
  - Finn programmene som kjører på enheten, i **Running** (Kjører).
  - Finn alle programmene som du har installert på enheten, i **All** (Alle).
- 2 Trykk på et program.
  - ↳ Det vises alternativer og informasjon.
- 3 Trykk for å velge et alternativ.

Slik installerer du programmer som du overfører fra PCer via USB-kabelen:

- 1 Gå til  fra startskjermen.
- 2 Finn programmet, og trykk på alternativet for å starte installasjonen.

## Kjørende tjenester

I **Running services** (Kjørende tjenester) vises tjenestene som kjører på enheten. Trykk om nødvendig for å stoppe en tjeneste.

## Batteribruk

I **Battery use** (Batteribruk) vises det hvor mye batteristrøm programmene bruker.

## Kontoer og synkronisering

I **Accounts & sync** (Kontoer/synkronisering) velger du hvordan data synkroniseres i programmer.

<b>Background data (Bakgrunnsdata)</b>	Synkroniser data når programmene ikke kjører.
<b>Auto-sync (Automatisk synkronisering)</b>	Synkroniser data automatisk som planlagt.
<b>Manage accounts (Behandle kontoer)</b>	Velg kontoer for automatisk synkronisering eller synkronisering i bakgrunnen. Eller synkroniser kontoene manuelt.

## Tips

- **Auto-sync** (Automatisk synkronisering) deaktiveres når du slår av **Background data** (Bakgrunnsdata).

## Personvern

I **Privacy** (Personvern) > **Factory data reset**, (Gjenopprett fabrikkinnstillinger) kan du slette alle data som du har installert i det interne minnet i spilleren.

## Oppbevaring

I **Storage** (Lagring) vises det informasjon om bruk av det interne minnet til **Connect**.

## Språk og tastatur


### Velge språk

I **Select language** (Velg språk) velger du språk for skjerminstruksjonene på **Connect**.

### Brukerdefinert ordbok

I **User dictionary** (Brukerdefinert ordbok) kan du legge til og slette ord/uttrykk i den brukerdefinerte ordboken. Du kan tilpasse ordforslagene som vises i hurtigvinduet når du skriver inn tekst med Android-tastaturet.

Slik legger du til et ord eller uttrykk:

- Trykk på  for å legge til et ord eller uttrykk.

Slik redigerer eller sletter du et ord eller uttrykk:

- 1 Trykk på ordet eller uttrykket.
  - ↳ Det vises et hurtigvindu.
- 2 Rediger eller slett ordet eller uttrykket.

---

## Android-tastatur


I **Android keyboard** (Android-tastatur) velger du alternativer for innskriving av tekst med skjermtastaturet.

- Trykk på avmerkbingsboksen for å velge alternativet.  
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkbingsboksen.

### Innstillinger for Android-tastatur

<b>Sound on key press (Lyd ved tastetrykk)</b>	Det kommer en lyd for hvert trykk på skjermtastaturet.
<b>Popup on key press (Hurtigvindu ved tastetrykk)</b>	Det vises et hurtigvindu for bokstaven du trykker på.
<b>Touch to correct words (Berør for å rette ord)</b>	Understrek forskjellen mellom de skrevne og de foreslåtte ordene.
<b>Auto-capitalization (Automatisk stor bokstav)</b>	Den første bokstaven i en ny setning har stor bokstav.
<b>Show settings key (Vis innstillingsknappen)</b>	Vis eller skjul innstillingsknappen på Android-tastaturet.
<b>Voice input (Taleinndata)</b>	Velg plassering for tasten for taleinndata,  , hovedtastaturet eller symboltastaturet.
<b>Input languages (Inndataspråk)</b>	Velg språkene som du skal kunne velge mellom når du skriver inn tekst.


### Innstillinger for ordforslag

<b>Quick fixes (Hurtigrettinger)</b>	Vanlige stavfeil rettes automatisk.
<b>Show suggestions (Vis forslag)</b>	Tidligere innskrevne ord vises i hurtigvinduet under tekstskriving.
<b>Auto-complete (Autofullfør)</b>	Trykk på  eller tegnsetting for å velge det uthevede ordet og fullføre tekstskrivingen.

---

## Taleinndata- og utdata

I **Voice input & output** (Taleinndata- og utdata) velger du alternativer for:

- tekstinnskriving med tasten for taleinndata, , på Android-tastaturet
- taleutdata for tilgjengelighetsfunksjonen på enheten (se 'Tilgjengelighet' på side 62)

### Taleinndata

I **Voice recognizer settings** (Innstillinger for talegjenkjenning) velger du alternativer for talegjenkjenning, som språk.

### Taleutdata:

Installere taledata

Last ned data for datamaskingenerert tale fra Market.

- 1 Koble enheten til Internett.
- 2 I **Text-to-speech settings** (Innstillinger for tekst til tale) trykker du på **Install voice data** (Installer taledata).  
↳ Søk etter og last ned taledataene.

Velg alternativer for taleinndata

- 1 I **Language** (Språk) velger du ønsket språk.
- 2 I **Speech rate** (Talehastighet) velger du normal, høy eller lav hastighet for lesing av tekst.
- 3 Trykk på **Listen to an example** (Lytt til et eksempel).  
↳ Alternativene dine brukes til å spille av en demonstrasjon av datamaskingenerert tale.

Bruke alternativene dine for taleinndata

- Trykk på **Always use my settings** (Bruk alltid mine innstillinger).  
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkbingsboksen.

---

## Tilgjengelighet

Med tilgjengelighetsfunksjonen blir handlinger på skjermen til enheten lest høyt via tekst-til-tale-teknologien, som trykk på skjermen og valg av menyelementer. Funksjonen gjør det lettere å bruke enheten for personer som har problemer med å lese skjermen.

### Installere tilgjengelighetsprogrammer

- Last ned et program, som Talkback, fra Market. Installer programmet på enheten.

### Bruke tilgjengelighetsfunksjonen

- 1 Velg **Accessibility** (Tilgjengelighet).  
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
- 2 Velg et tilgjengelighetsprogram som du har installert.
- 3 Velg alternativer for taleinndata (se 'Taleinndata- og utdata' på side 61).

---

## Dato og tid

### Automatisk innstilling

Du kan synkronisere dato og tid på **Connect** med Philips' Internett-tjenester (se 'Philips' på side 63).

Slik slår du på den automatiske klokkeinnstillingen:

- 1 I **Date & time** (Dato og tid) trykker du for å slå på **Automatic** (Automatisk).  
↳ Hvis funksjonen er aktivert, er det merket av i avmerkingsboksen.
- 2 I **Select time zone** (Tidssone) velger du tidssonen din.
- 3 Velg alternativer for visning av klokkeslett og dato i **Use 24-hour format** (Bruk 24-timers format) og **Select date format** (Datoformat).

---

## Manuell innstilling

- 1 I **Date & time** (Dato og tid) trykker du for å slå av **Automatic** (Automatisk).  
↳ Hvis funksjonen er deaktivert, er det ikke merket av i avmerkingsboksen.
- 2 Trykk for å stille inn tid, dato og tidssone i **Set date** (Sett dato), **Set time zone** (Tidssone) og **Set time** (Still klokken).
  - Trykk eller hold nede **+**, **-** for å velge tallene.

---

## Informasjon

I **Information** (Informasjon) vises status for og informasjon om **Connect**.

---

<b>System updates</b> (Systemoppdateringer)	Se etter systemoppdateringer for <b>Connect</b> . Kontroller at du har koblet enheten til Internett.
---	--

---

---

<b>Status</b>	
<b>Batteristatus</b>	Vis status for strømlading.
<b>Batterinivå</b>	Vis gjenstående strøm i prosent.

---

<b>Wi-Fi MAC address (MAC-adresse for Wi-Fi)</b>	Vis den unike IDen som er tilordnet til nettverkskortet til <b>Connect</b> . Hvis MAC-adressefiltrering er aktivert på ruten, tilføyer du MAC-adressen til <b>Connect</b> på listen over enheter som er tillatt i nettverket.
<b>Bluetooth address (Bluetooth-adresse)</b>	Vis Bluetooth-adressen til <b>Connect</b> når Bluetooth-funksjonen er slått på.
<b>Up time (Oppetid)</b>	Vis hvor lenge <b>Connect</b> har vært påslått.
<b>Batteribruk</b>	Vis strømforbruket for hvert program som kjører.
<b>Juridisk informasjon</b>	Juridisk informasjon om <b>Connect</b> .
<b>Registration ID (Registrerings-ID)</b>	Vis registrerings-IDen som du bruker for å registrere <b>Connect</b> på <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> .
<b>Model number (Modellnummer)</b>	Modellnummeret til <b>Connect</b> .
<b>Android version (Android-versjon)</b>	Fastvareversjonen av Android-plattformen som enhetenkjører på.
<b>Build number (Byggenummer)</b>	Programvareversjon til <b>Connect</b> .

## Philips

Med **Connect** har du tilgang til Internett-tjenester fra Philips, som registrering, dato og tid og fastvareoppgradering.

### Registrering

#### RegistrereConnect

Hvis du vil registrere **Connect** på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), bruker du en e-postadresse som kontoen din. Deretter fullfører du registreringen

via websidekoblingen som du mottok i e-postmeldingen.

- 1 Kontroller at du har koblet enheten til Internett.
- 2 Slik registrerer du **Connect**:
  - Velg **Philips** > [**Registrering**] > [**Registrer**].
  - Angi en gyldig e-postadresse.
    - ↳ Du får en e-postmelding fra [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).
  - Bruk websidekoblingen i e-postmeldingen til å fullføre registreringen.

#### Kontrollere registreringsinformasjon

Du kan kontrollere om du har registrert **Connect**, om du har fullført registreringen, og hvilken konto du har brukt for registrering.

- Trykk på [**Registrering**] > [**Registreringsinformasjon**].

#### AvregistrereConnect

Hvis du vil bruke en annen e-postadresse som konto hos [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), kan du avregistrere **Connect**.

- 1 Trykk på [**Registrering**] > [**Avregistrer**].
- 2 Bekreft når du blir bedt om det.

### Oppgradere

- 1 Kontroller at du har koblet enheten til Internett.
- 2 Trykk på [**Oppgrader**].
  - ↳ Enheten begynner å lete etter fastvareoppdateringen.
  - ↳ Nedlasting og installasjon av fastvareoppdateringen starter automatisk.

#### Merknad

- La enhetenvære slått på til fastvareoppdateringen er fullført.

# 21 Se etter fastvareoppdatering

Hvis **Connect** er koblet til Wi-Fi, kan du motta meldinger om fastvareoppdateringer. Dra ned statuslinjen, øverst på skjermen, for å se etter varslinger:

Du kan oppdatere fastvaren for **Connect** på enheten.

---

## Oppdatere fastvaren på enheten

Du kan oppdatere fastvaren i **Connect** via Philips' Internett-tjenester (se 'Oppgradere' på side 63).



# 22 Teknisk informasjon

---

## Drift

Strømforsyning: 1100 mAh oppladbart internt  
Li-ion polymer-batteri  
Avspillingstid<sup>1</sup>  
– Lyd: 25 timer  
– Video: 5 timer

---

## Display

Type: Berøringssensitiv LCD-skjerm  
Diagonal skjermstørrelse (tommer): 3,2  
Oppløsning: 480 x 320 piksler (HVGA),  
262 000 farger  
Sideforhold: 3 : 2

---

## Plattform

Android™ 2.3

---

## Programvare

Philips Songbird: for overføring av mediefiler

---

## Tilkoblingsmuligheter

Hodetelefon: 3,5 mm  
USB: høyhastighets 2.0  
Trådløst LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n  
Bluetooth  
– Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Object  
Push-profil  
– Bluetooth-versjon: 2.1+EDR

---

## Lyd

Kanalseparering: > 45 dB  
Frekvensrespons: 22–20 000 Hz  
Utgangseffekt: 2 x 2,4 mW  
Signal-til-støy-forhold: > 83 dB

---

---

## Lydavspilling

Støttede formater:

- WAV
- MP3
- WMA (ubeskuttet)
- Audible (.aax)
- AAC/.m4a (ubeskuttet)
- RealAudio (.ra, .ram)
- OGG Vorbis
- OGG Flac
- APE
- 3GPP
- AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)
- MIDI (Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) og iMelody(.imy)

---

## Lydregistrering

AMR-NB

- Bithastighet: 4,75 til 12,2 kbps
  - Samplingshastighet: 8 kHz
  - Fil som støttes: 3GPP (.3gp)
- Spesifisert
- Bithastighet: 128 kbps
  - Samplingshastighet: 44,1 kHz
  - Filformat: MP3
- Innebygd mikrofon: mono

---

## Videoavspilling

Støttede formater:

- WMV (.wmv, .avi), (ubeskuttet)
- MPEG-4 (.avi)
- MPEG-2
- H.264 (3gpp, .mp4)
- H.263 Sorrenson
- On2/VP6
- FLV (støttet for Internett-streaming)

---

## Stillbildeavspilling

Støttede formater:

- JPEG
- BMP
- PNG
- GIF

---

## FM-radio

- Automatisk/manuelt stasjonssøk
  - 20 forhåndsinnstilte stasjoner
-

---

## Lagringsmedium

Kapasitet på innebygd minne<sup>2</sup>:

SA3CNT08 8 GB NAND Flash

SA3CNT16 16 GB NAND Flash

SA3CNT32 32 GB NAND Flash

---

## Forhåndslastede programmer

Android Market™

YouTube™

Webleser

Google Search (Søk)

Google Voice Search (Talesøk)

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation (Navigasjon)

Google Calendar™

Vekkerklokke

Kalkulator

---



### Merknad

- <sup>1</sup>Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- <sup>2</sup>1 GB = 1 milliard byte; tilgjengelig lagringskapasitet er mindre. Full minnekapasitet er kanskje ikke tilgjengelig fordi noe minne er reservert for enheten. Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 128 kbps MP3-koding.

---

## Systemkrav til PC

- Windows®XP (SP3 eller nyere), Vista/7 (32-biter, 64-biter)
- Pentium III 800 MHz-prosessor eller høyere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett-tilkobling
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

## 23 Informasjon om kundeservice fra servicepartnere

### **7 digital**

Med musikkbutikkappen **7 digital** kan du finne, kjøpe og høre på musikk hvor som helst. Det elegante grensesnittet er enkelt å bruke og utfyller GoGear perfekt. Den er faktisk forhåndsinstallert på MP3-enheten – alt du trenger å gjøre, er å klikke på 7digital-logoen og begynne å lytte.

#### **Vanlige spørsmål (FAQ)**

<http://www.7digital.com/help>

### **AUPEO!**

AUPEO! Personal Radio er den gratis og enkle måten å finne musikk som du garantert vil elske – med mer enn 100 stasjoner som dekker alle sjangre – alltid tilgjengelig på nettet, som en app ... overalt.

#### **Vanlige spørsmål (FAQ)**

<https://www.aupeo.com/faq>

### **VIEWSTER**

VIEWSTER-appen forvandler din Philips GoGear til en fantastisk underholdningsenhet. Velg i vårt store utvalg av filmer, serier og klipp for å gjøre alle turer til en spennende reise. Bare logg på og trykk på spill – hvor du vil og når du vil.

#### **Vanlige spørsmål (FAQ)**

<http://viewster.com/help.aspx>

### **Audible**

Audible.com har digitale lydbøker og annet.

#### **Vanlige spørsmål (FAQ)**

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

