

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support

CSS5235Y



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
Péče o výrobek	3
Péče o životní prostředí	3
Prohlášení o shodě	3
Nápověda a podpora	3

2 Výrobek	4
Hlavní jednotka	4
Dálkový ovladač	5
Konektory	6
Bezdrátové reproduktory	7
Bezdrátový subwoofer	7

3 Připojení a nastavení	8
Připojení hlavní jednotky	8
Nabíjení reproduktorů	8
Párování s reproduktory nebo subwooferem	8
Umístění reproduktorů	9
Připojení k televizoru	10
Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	11

4 Používání výrobku	12
Nastavení hlasitosti	12
Zvolte zvuk	12
Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth	13
Přehrávání hudby prostřednictvím technologie NFC	13
přehrávač MP3	14
Paměťová zařízení USB	14
Automatický pohotovostní režim	15
Použití továrních nastavení	15

5 Aktualizace softwaru	15
Ověření verze softwaru	15
Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	15

6 Specifikace výrobku	16
------------------------------	----

7 Řešení problémů	18
--------------------------	----

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od sítě zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od sítě zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od sítě zásuvky.

- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by

mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.

- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici na webové stránce www.philips.com/support.

Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support a můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)

- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.


Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

Hlavní jednotku tohoto výrobku tvoří levý a zadní základní reproduktor.

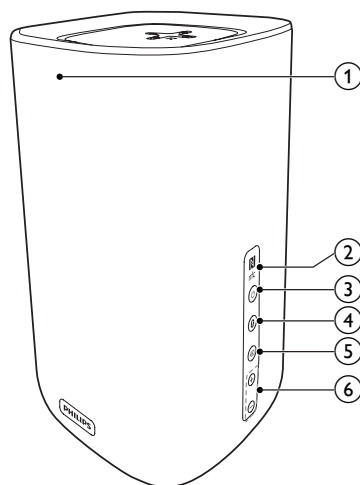

① Význam kontrolky LED

Červená kontrolka LED

- Rozsvítí se při přepnutí hlavní jednotky do pohotovostního režimu.

Bílá kontrolka LED

- Rozsvítí se při zapnutí hlavní jednotky.
- Vždy při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači jednou blikne.
- Dvakrát blikne při vstupu zvuku Dolby Digital.
- Třikrát blikne při vstupu audia DTS.

- Stále bliká, chybí-li zvuk z vybraného zdroje HDMI ARC, nebo je zjištěn nepodporovaný formát zvuku.

Modrá kontrolka LED

- Rozsvítí se při přepnutí do režimu Bluetooth a párování zařízení Bluetooth.
- Bliká, je-li přepnuto do režimu Bluetooth a nejsou spárována zařízení Bluetooth.

② Značka NFC

Klepnutím na zařízení podporující technologii NFC na značce navážete připojení Bluetooth.

③ (Pohotovostní režim – zapnuto)

Zapnutí hlavní jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

④

Přepnutí do režimu Bluetooth.

⑤


Procházení všemi zdroji.

⑥ Hlasitost +/-

Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

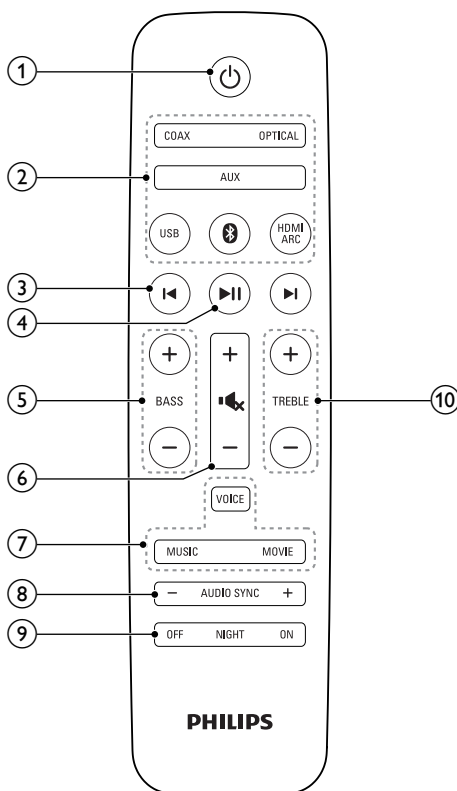

① (Pohotovostní režim – zapnuto)

- Zapnutí hlavní jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

② Tlačítka zdroje

COAX: Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem.

OPTICAL: Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.

AUX: Přepněte zdroj zvuku na připojení externího zařízení s 3,5mm konektorem nebo červeným/bílým konektorem audia.

USB: Přepnutí do režimu USB.

Ⓜ : Přepnutí do režimu Bluetooth mode.
Stisknutím a podržením na tři sekundy
dojde k přerušení aktuálního připojení
Bluetooth.

HDMI ARC: Přepnutí zdroje na připojení
HDMI ARC.

③ **⏮ / ⏭**

Přechod na předchozí nebo následující
skladbu v režimu USB a v režimu Bluetooth
(pouze u zařízení Bluetooth podporujících
profil AVRCP).

④ **⏸**

Spuštění, pozastavení nebo obnovení
přehrávání v režimu USB a v režimu
Bluetooth (pouze u zařízení Bluetooth
podporujících profil AVRCP).

⑤ **BASS +/-**

Zvýšení nebo snížení hloubek.

⑥ **Ovládání hlasitosti**

- **+/-**: Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- **🔊** : Úplné ztlumení nebo obnovení
zvuku.

⑦ **Ovládání režimu zvuku**

VOICE: Výběr režimu zřetelnosti hlasu.

MUSIC: Výběr stereofonního režimu zvuku.

MOVIE: Výběr prostorového režimu zvuku.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**

Zvýšení nebo snížení zpoždění zvuku.

⑨ **NIGHT ON/OFF**


Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.

⑩ **TREBLE +/-**

Zvýšení nebo snížení výšek.

Konektory

V této části je uveden přehled konektorů, které
jsou na tomto výrobku k dispozici.

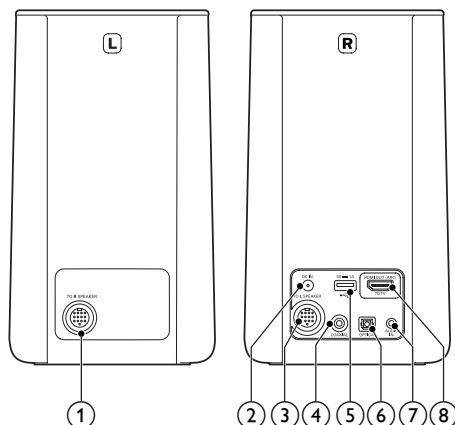

① TO R SPEAKER

Připojení k pravému základnímu
reproduktoru.

② DC IN

Připojení k napájení.

③ TO L SPEAKER

Připojení k levému základnímu
reproduktoru.

④ COAXIAL

Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.

⑤ **↔**

- Vstup zvuku z paměťového zařízení
USB.
- Aktualizace softwaru tohoto výrobku.
- Nabíjení zařízení USB.

⑥ OPTICAL

Připojení k optickému výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.

⑦ AUDIO IN


Vstup zvuku, např. z MP3 přehrávače
(3,5mm konektor).

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Slouží k připojení ke vstupu HDMI (ARC)
na televizoru.

Bezdrátové reproduktory

Tento výrobek se dodává s párem bezdrátových prostorových reproduktorů.

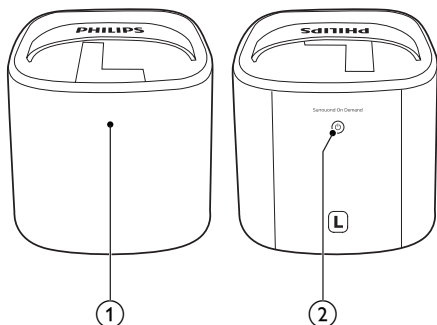

* Výše uvedený obrázek ukazuje jeden z bezdrátových prostorových reproduktorů.

① Význam kontrolky LED

Červená kontrolka LED

- Rozsvítí se, když je zbývající kapacita baterie menší než 30 % (mimo dok hlavní jednotky).
- Bliká, když je zbývající kapacita baterie menší než 10 % (mimo dok hlavní jednotky).
- Není-li reproduktor bezdrátově připojen k hlavní jednotce, kontrolka LED bliká střídavě červeně a oranžově.

Bílá kontrolka LED

- Rozsvítí se, když je zbývající kapacita baterie větší než 30 % (mimo dok hlavní jednotky).
- Rozsvítí se, když je reproduktor bezdrátově připojen k hlavní jednotce (mimo dok hlavní jednotky).

Oranžová kontrolka LED


- Rozsvítí se, když se prostorový reproduktor nabíjí (pouze v případě, že je bezdrátový reproduktor v doku na hlavní jednotce).
- Není-li reproduktor bezdrátově připojen k hlavní jednotce, kontrolka LED bliká střídavě červeně a oranžově.

②

- Zapnutí prostorového reproduktoru.
- Prostorový reproduktor se automaticky vypne 4 minuty poté, co je bezdrátově odpojen od hlavní jednotky.

Bezdrátový subwoofer

Tento výrobek se dodává s bezdrátovým subwooferem.

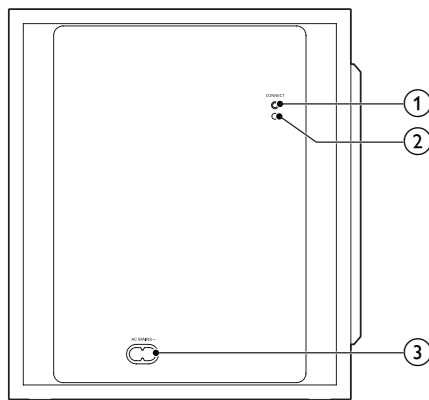

① CONNECT (připojení)

Stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu párování subwooferu.

② Indikátor subwooferu

- Při zapnutí napájení se indikátor rozsvítí.
- Během bezdrátového párování mezi subwooferem a hlavní jednotkou indikátor rychle bíle bliká.
- Je-li párování úspěšné, kontrolka se rozsvítí bíle.
- Pokud se párování nezdaří, kontrolka pomalu bíle bliká.
- Když je bezdrátové připojení na 4 minuty odpojeno, kontrolka se vypne.

③ AC MAINS~

Připojení k napájení.


3 Připojení a nastavení

Tato část popisuje připojení tohoto výrobku k televizoru a k dalším zařízením a jeho další nastavení.

Informace o základním připojení tohoto výrobku a příslušenství naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.

Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

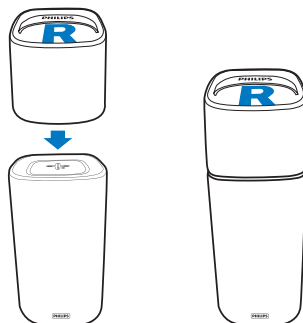

- 1 Vložte levý a pravý bezdrátový reproduktor do doku na hlavní jednotce (levý a pravý základní reproduktor) a reproduktory nabijte.
- 2 Zapnutí hlavní jednotky.
 - ↳ V průběhu nabíjení svítí oranžová kontrolka LED na bezdrátovém reproduktoru.
 - ↳ Když je plně baterie nabitá, oranžová kontrolka LED na bezdrátovém reproduktoru zhasne.

Poznámka

- Úplné nabití reproduktorů může trvat přibližně 3 hodiny.

Připojení hlavní jednotky

Pomocí dodaného kabelu DIN připojte levý základní reproduktor k pravému základnímu reproduktoru a vytvořte tak hlavní jednotku. Podrobnosti naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.

Nabíjení reproduktorů

Pokud není bezdrátový prostorový reproduktor vložen do doku na hlavní jednotce, ukazuje úroveň nabití baterie kontrolka LED na bezdrátovém reproduktoru.

- Svítí bíle: baterie je plně nabitá nebo zbývá 30 % kapacity či více
- Svítí červeně: úroveň nabití baterie je nízká (zbývá méně než 30 %)
- Bliká červeně: baterie je téměř vybitá, zbývá méně než 10 %

Párování s reproduktory nebo subwooferem

Bezdrátové reproduktory a subwoofer se automaticky spárují s hlavní jednotkou (levým a pravým základním reproduktorem) a vytvoří bezdrátové připojení, jakmile zapnete hlavní jednotku, reproduktory a subwoofer. Není-li z bezdrátových reproduktorů a subwooferu slyšet žádný zvuk, proveďte párování následujícím postupem.

Párování s reproduktory

- 1 Zapněte hlavní jednotku a prostorové bezdrátové reproduktory.
 - ↳ Dojde-li ke ztrátě připojení s hlavní jednotkou, červená a oranžová kontrolka LED na bezdrátovém reproduktoru střídavě blikají.
- 2 Vložte levý a pravý bezdrátový reproduktor do doku na hlavní jednotce (levý a pravý základní reproduktor), aby proběhlo automatické párování.
 - ↳ Pokud je párování úspěšné, oranžová kontrolka LED na bezdrátovém reproduktoru se rozsvítí na pět sekund.
 - ↳ Pokud se párování nezdaří, střídavě bliká červená a oranžová kontrolka LED na bezdrátovém reproduktoru.
- 3 Pokud se párování nezdaří, znovu vložte bezdrátové reproduktory do doku na hlavní jednotce.

Párování se subwooferem

- 1 Zapněte hlavní jednotku a subwoofer.
 - ↳ Pokud je připojení k hlavní jednotce ztraceno, bílá kontrolka LED na subwooferu pomalu bliká.
- 2 Stisknutím tlačítka **CONNECT** (připojit) na subwooferu vstupte do režimu párování.
 - ↳ Bílá kontrolka LED na subwooferu rychle bliká.
- 3 V režimu **OPTICAL** (stiskněte **OPTICAL**), do šesti sekund na dálkovém ovladači stiskněte dvakrát **⏮** a poté jednou **Hlasitost +**. Poté podržte **BASS +**.
 - ↳ Je-li párování úspěšné, rozsvítí se bílá kontrolka LED na subwooferu.
 - ↳ Pokud se párování nezdaří, bílá kontrolka LED na subwooferu pomalu bliká.
- 4 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.




Poznámka

- Po ručním připojení subwooferu k hlavní jednotce znovu spárujte prostorové reproduktory s hlavní jednotkou, aby se znovu vytvořilo připojení.

Umístění reproduktorů

Nejllepšího zvukového efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístěním blízko úrovně uší (sedícího posluchače).

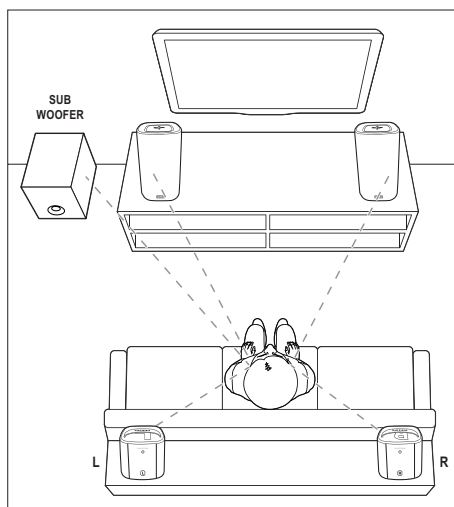

Poznámka

- Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.


Při umísťování reproduktorů se řiďte těmito obecnými pokyny.

- 1 Vsedě:
Toto je střed poslechové oblasti.

- 2 Umístěte hlavní jednotku (levý a pravý základní reproduktor) před polohu posluchače.
- 3 Prostorové reproduktory **L/ R** (levý/pravý): Zadní prostorové reproduktory umístěte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ni.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer): Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.

Vložení prostorových reproduktorů do doku

Prostorové reproduktory lze také vložit do doku na hlavní jednotce a poslouchat např. televizní programy nebo zprávy.

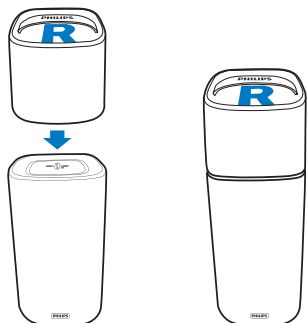


Připojení k televizoru

Připojte tento výrobek k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku můžete také poslouchat zvuk televizních programů.

Připojení k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI (ARC)

Zvuk nejvyšší kvality

Tento výrobek podporuje verzi rozhraní HDMI se standardem ARC (Audio Return Channel). Pokud váš televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

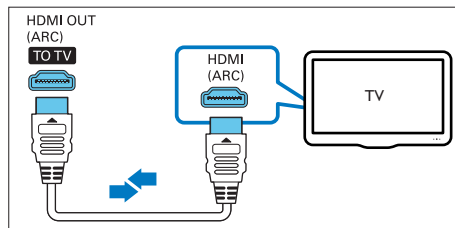

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na pravém základním reproduktoru s konektorem **HDMI ARC** televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- 2 V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.



Poznámka

- Pokud váš televizor nepodporuje standard HDMI ARC, připojte audio kabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím tohoto výrobku. (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně page 11).
- Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru HDMI/DVI. Některé funkce však nemusí být dostupné.

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

Tento výrobek, televizor a ostatní zařízení propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.




Poznámka

- Je-li tento výrobek propojen s televizorem prostřednictvím připojení **HDMI ARC**, není nutné používat zvláštní audiokabel.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

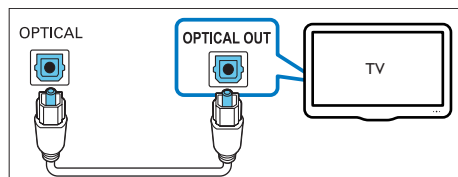

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** na pravém základním reproduktoru tohoto výrobku s konektorem **OPTICAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální konektor může být označen jako **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.

Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

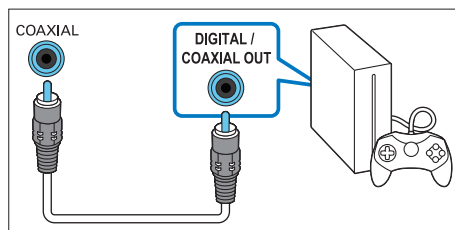

- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** na pravém základním reproduktoru tohoto výrobku s konektorem **COAXIAL/DIGITAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální konektor může být označen jako **DIGITAL AUDIO OUT**.

Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

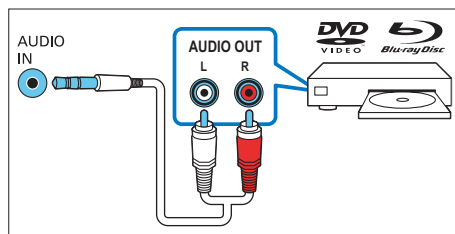

- 1 Pomocí analogového kabelu připojte konektor **AUDIO IN** (3,5mm konektor) na pravém základním reproduktoru tohoto výrobku ke konektorům **AUDIO OUT** (červený a bílý) na televizoru nebo jiném zařízení.
- 2 Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko **AUX** na dálkovém ovladači, dokud se hlasitost nezvýší.

4 Používání výrobku

V této části je popsáno použití tohoto výrobku k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelské příručce.
- Přepněte výrobek na správný zdroj z jiného zařízení.

Nastavení hlasitosti

- 1 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte .
 - Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět  nebo stiskněte **Hlasitost +/-**.

→ Pokud je hlasitost nastavena na maximální či minimální hodnotu, bílá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru dvakrát blikne.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- Stisknutím tlačítka **MOVIE** vytvoříte prostorový zážitek z poslechu. Ideální pro sledování filmů.
- Stisknutím tlačítka **MUSIC** vytvoříte stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

- Stisknutím tlačítka **VOICE** vytvoříte zvukový efekt, který slouží ke zvýšení a zdůraznění lidského hlasu při poslechu.

ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) na tomto výrobku.

- 1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** upravte frekvenci.

→ Jsou-li výšky nebo basy nastaveny na maximální nebo minimální hodnotu, bílá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru dvakrát blikne.

Synchronizace videa a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.
 - Možnost **AUDIO SYNC +** zpoždění zvuku zvyšuje a možnost **AUDIO SYNC -** zpoždění zvuku snižuje.

→ Je-li hodnota zpoždění zvuku nastavena na maximální nebo minimální hodnotu, bílá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru dvakrát blikne.

Noční režim

Chcete-li poslouchat potichu, noční režim sníží úroveň hlasitých zvuků při přehrávání hudby. Noční režim je k dispozici pouze u zvukových stop kódovaných systémem Dolby Digital.

- 1 Stisknutím možnosti **NIGHT ON/OFF** zapnete nebo vypnete noční režim.

Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete výrobek připojit k zařízení Bluetooth (jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod touch, telefon se systémem Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat audio soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth podporující profil Bluetooth A2DP s technologií Bluetooth verze 4.1
- Provozní dosah mezi hlavní jednotkou (levým a pravým reproduktorem) a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka **9** na dálkovém ovladači přepnete výrobek do režimu Bluetooth.
↳ Modrá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru bliká.
- 2 V zařízení Bluetooth aktivujte technologii Bluetooth, vyhledejte zařízení **Philips CSS5235Y** a zahajte připojování (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).
↳ Modrá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru během připojování bliká.
- 3 Počkejte, dokud výrobek nevydá zvukový signál (pípnutí).
↳ Modrá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru se rozsvítí.
↳ Pokud se připojení nezdaří, modrá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru stále bliká.
- 4 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
 - Pokud se během přehrávání vyskytne příchozí hovor, přehrávání hudby se pozastaví.

- Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stisknutím tlačítka **◀/▶** na dálkovém ovladači vynechat skladbu nebo stisknutím tlačítka **▶||** pozastavit nebo obnovit přehrávání.

- 5 Chcete-li ukončit připojení Bluetooth, vyberte jiný zdroj.
 - Když přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane aktivní.



Poznámka

- Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi připojeným zařízením a výrobkem: mohou to být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li tento výrobek připojit k jinému zařízení Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka **9** na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth.

Přehrávání hudby prostřednictvím technologie NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci s krátkým dosahem mezi zařízeními podporujícími technologii NFC, například mobilními telefony.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth vybavené funkcí NFC.
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.
- Provozní dosah mezi hlavní jednotkou (levým a pravým reproduktorem) a zařízením NFC je přibližně 10 metrů.

- 1 Zapněte funkci NFC na zařízení Bluetooth (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení).

2 Klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku, dokud se z výrobku neozve pípnutí.

↳ Rozsvítí se modrá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru a zařízení NFC je připojeno k tomuto výrobku prostřednictvím připojení Bluetooth.

↳ Pokud se připojení nezdaří, modrá kontrolka LED na pravém základním reproduktoru stále bliká.

3 Vyberte a přehrajte audiosoubory nebo hudbu v zařízení NFC.

- Chcete-li připojení přerušit, znovu klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte přehrávač MP3 ke konektoru **AUDIO IN** na pravém základním reproduktoru.

2 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spusťte jejich přehrávání.

3 Stiskněte jednou nebo dvakrát tlačítko **AUX** na dálkovém ovladači, dokud se hlasitost nezvýší.

- U přehrávače MP3 se doporučuje nastavit hlasitost v rozsahu 80 % maximální hlasitosti.

Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si hudbu z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, paměťové zařízení USB atd.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT nebo NTFS, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).
- Soubor MP3 nebo WMA na paměťovém zařízení USB

1 Připojte k výrobku paměťové zařízení USB.

2 Stiskněte tlačítko **USB** na dálkovém ovladači.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
▶	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
◀ / ▶	Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
USB	Během přehrávání stisknutím přepínáte mezi: opakováním všech skladeb a bez opakování.
Indikátor opakovaného přehrávání	
• Pokud je zapnutý režim opakování, bílý indikátor LED na hlavní jednotce jednou blikne.	
• Pokud je režim opakování vypnutý, bílý indikátor LED na hlavní jednotce blikne dvakrát.	



Poznámka

- Tento výrobek podporuje soubory ve formátu WMA, které byly konvertovány aplikací Windows Media Player (soubory WMA konvertované jinými převaděči formátů nemusí fungovat).
- Pokud má paměťové zařízení USB velkou knihovnu médií, načtení obsahu chvíli trvá.
- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s určitými typy paměťových zařízení USB.
- Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Protokoly PTP a MTP pro digitální fotoaparáty nejsou podporovány.
- Neodpojujte paměťové zařízení USB během čtení.
- Hudební soubory s ochranou DRM (MP3, WMA) nejsou podporovány.
- Podpora portu USB: 5 V ---, 1 A.

5 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu výrobku, pravidelně aktualizujte software na nejnovější verzi.

Co je potřeba

- Připojte výrobek k televizoru přes rozhraní HDMI.



Poznámka

- Vložte prostorové reproduktory do doku na hlavní jednotce (levý a pravý základní reproduktor), aby bylo možné prostorové reproduktory upgradovat.

Automatický pohotovostní režim

Při přehrávání médií z připojeného zařízení se výrobek automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti, případně pokud nebude probíhat přehrávání zvuku/video z připojeného zařízení.

Použití továrních nastavení

Výrobek můžete resetovat na výchozí nastavení naprogramovaná z výroby.

- 1 V režimu AUX stiskněte na dálkovém ovladači popořadě během tří sekund tlačítka **Hlasitost -**, **BASS -** a **TREBLE -**.
 ➔ Po obnovení výchozího továrního nastavení se výrobek automaticky vypne a restartuje.

Ověření verze softwaru

- 1 Přepněte do režimu HDMI ARC (stiskněte tlačítko **HDMI ARC**).
- 2 Na dálkovém ovladači stiskněte postupně do tří sekund tlačítka **TREBLE -**, **BASS -** a **Hlasitost -**.
 ➔ Na obrazovce televizoru se zobrazí aktuální informace o softwaru.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
 • Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.

- 2 Stáhněte software na paměťové zařízení USB.
- ① Rozbalte stažené soubory, pokud jsou zabalené, a ujistěte se, že rozbalený soubor obsahuje následující dva soubory:
„CSS5235.bin“ (pro software hlavní jednotky)
„MCU5235.bin“ (pro software prostorových reproduktorů)
- ② Soubory „CSS5235.bin“ a „MCU5235.bin“ umístěte do kořenového adresáře zařízení USB.
- 3 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  tohoto výrobku.
- 4 Přepněte tento výrobek na zdroj HDMI ARC a televizor přepněte na zdroj HDMI.
- 5 Na dálkovém ovladači během 6 sekund stiskněte dvakrát tlačítko  a jednou tlačítko **Hlasitost +**, poté podržte tlačítko **MOVIE**.
- ↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, na obrazovce televizoru se zobrazí výzva ke spuštění aktualizace.
- ↳ Pokud není nalezeno médium s aktualizací, na obrazovce televizoru se zobrazí chybová zpráva. Ujistěte se, že nejnovější verze softwaru tohoto výrobku je v paměťovém zařízení USB.
- 6 Stisknutím tlačítka  spustíte aktualizaci.
- 7 Počkejte na dokončení aktualizace.
- ↳ Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a opět zapne.

Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevytahujte paměťové zařízení USB, mohli byste přehrávač poškodit.

6 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
200 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Kmitočtová charakteristika:
20 Hz–20 kHz / ±3 dB
- Odstup signál/šum:
>65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Citlivost vstupu AUX:
 - 400 mV +/- 100 mV (připojení k externímu zařízení s 3,5mm konektorem)
 - 800 mV +/- 100 mV (připojení k externímu zařízení s červeným a bílým konektorem audia)

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

Bluetooth

- Profil Bluetooth: A2DP
- Verze Bluetooth: 4.1
- Frekvenční pásmo / výstupní výkon:
2 400–2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frekvence NFC: 13,56 MHz

Připojení bezdrátového reproduktoru

- Frekvenční pásmo: 5 725–5 875 MHz
- Výstupní energie: ≤ 14 dBm

Hlavní jednotka (levý a pravý základní reproduktor)

- Napájení:
 - Model (Napájecí adaptér značky Philips): DYS602-210309VW; AS650-210-AA309
 - Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A
 - Výstup: 21 V $\overline{\text{---}}$; 3,09 A
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Rozměry (Š x V x H): 128 x 221 x 128 mm
- Hmotnost
 - Levý základní reproduktor: 1,11 kg
 - Pravý základní reproduktor: 1,29 kg
- **Vestavěné reproduktory**
 - 2x basový reproduktor (76,2 mm, 8 ohmů)
 - 2x výškový reproduktor (25,4 mm, 8 ohmů)

Prostorové reproduktory

- Impedance reproduktorů: 8 ohmů
- Vinutí reproduktorů: 2 x 63,5 mm (2,5") širokopásmový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 120 x 117 x 120 mm
- Hmotnost: 0,66 kg/každý

Subwoofer

- Napájení: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba energie: 35 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Impedance: 3 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1 x 133 mm (5,25") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 226 x 251 x 306 mm
- Hmotnost: 4,0 kg

Baterie dálkového ovladače

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Řízení napájení v pohotovostním režimu

- Pokud je výrobek 15 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo sítěvého pohotovostního režimu.
- Spotřeba energie v pohotovostním nebo sítěvém pohotovostním režimu je menší než 0,5 W.
- Chcete-li deaktivovat připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači.
- Chcete-li aktivovat připojení Bluetooth, povolte v zařízení Bluetooth připojení Bluetooth nebo povolte připojení Bluetooth pomocí značky NFC (pokud je to možné).

7 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka na výrobku nefungují.

- Odpojte výrobek na několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

Zvuk

Z reproduktorů výrobku nevychází zvuk.

- Připojte audiokabel výrobku k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku však nepotřebujete, jsou-li tento výrobek a televizor propojeny prostřednictvím připojení **HDMI ARC**.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení.
- Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk výrobku.

Z bezdrátových prostorových reproduktorů nevychází žádný zvuk.

- Bezdrátově připojte reproduktory k hlavní jednotce.
- Vložte bezdrátové prostorové reproduktory do doku na hlavní jednotce, aby se nabíla jejich baterie.

Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný zvuk.

- Bezdrátově připojte subwoofer k hlavní jednotce.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Bluetooth

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tento výrobek.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.

Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a vypíná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.
- Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth, abyste předešli rušení.
- U některých zařízení Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat a šetřit tak energii. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

NFC

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku prostřednictvím funkce NFC.

- Ujistěte se, že technologie NFC podporuje vaše zařízení.
- Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

