



# Οδηγός γρήγορης έναρξης


CD680/CD685

**PHILIPS**


## Τι περιέχεται στη συσκευασία



Συσκευή  
χειρός\*

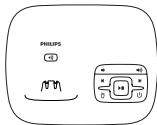

Σταθμός βάσης (CD685)

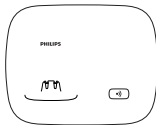


Σταθμός βάσης (CD680)




Βάση φόρτισης\*



Τροφοδοτικό\*



Καλώδιο τηλεφώνου\*\*



Εγχειρίδιο χρήσης  
Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Εγγύηση

### Σημείωση


- \* Σε σετ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός, βάσεις φόρτισης και τροφοδοτικά.
- \*\* Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.

### Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

# 1 Σύνδεση

## Σύνδεση του σταθμού βάσης

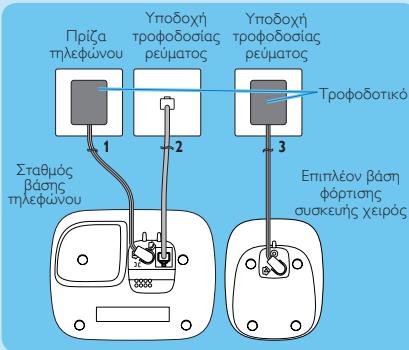


- 1 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:
    - στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
    - στην πρίζα.
  - 2 Συνδέστε κάθε άκρο του καλωδίου τηλεφώνου:
    - στην υποδοχή τηλεφώνου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
    - στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.
- Μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός:
- 3 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:
    - στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιπλέον βάσης φόρτισης συσκευής χειρός,
    - στην πρίζα.

# 2

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

### Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

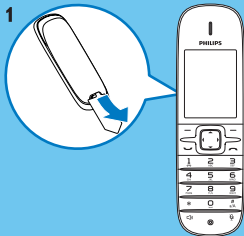

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 3 Ορίστε τη χώρα και γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
  - Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το κουμπί \*, για να επιλέξετε **[PM]** ή **[MM]**.

## Φόρτιση του τηλεφώνου



Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης για να τη φορτίσετε. Όταν η συσκευή χειρός είναι τοποθετηθεί σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

↳ Η συσκευή χειρός φορτίζεται.

**Σημείωση** Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

### Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας



Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης/βάσης φόρτισης, οι γραμμές υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (πλήρης, μέτρια και χαμηλή).



Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται πάνω στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι γραμμές αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.






Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση.



# 3

## Απολαύστε


### Κλήση

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το  και πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το  όταν χτυπήσει το τηλέφωνο.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το .

### Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού


Πατήστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

### Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο


- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **[Επιλ.]** > **[Προσθήκη νέου]**, και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.









- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
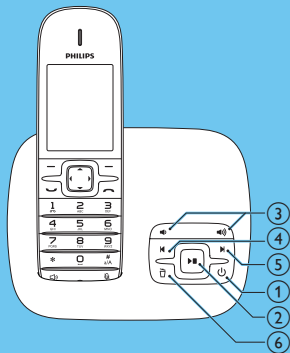
### Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή (μόνο για το CD685)

- 1 Πατήστε **[Μενού]**.
- 2 Επιλέξτε  > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Μόνο απάντηση]** ή **[Απαντ. & ηχογ.]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Ηχογράφιση νέο]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Ξεκινήστε την ηχογράφιση του μηνύματος, κοντά στο μικρόφωνο μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
- 6 Πατήστε **[OK]** για να σταματήσει η ηχογράφιση.  
↳ Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα από τη συσκευή χειρός.

## Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή (μόνο για το μοντέλο CD685)



- ① Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή: Πατήστε .
- ② Εναρξη/λήξη ακρόασης ηχογραφημένων μηνυμάτων: Πατήστε .
- ③ Προσαρμογή της έντασης του ήχου: Πατήστε  / .
- ④ Μετακίνηση προς τα πίσω:  
Κατά την ακρόαση των μηνυμάτων, πατήστε  για να ακούσετε το μήνυμα από την αρχή.  
Στο πρώτο δευτερόλεπτο αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε  για να ακούσετε το προηγούμενο μήνυμα.
- ⑤ Μετακίνηση προς τα εμπρός: Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα.
- ⑥ Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος: Πατήστε το .

**Σημείωση** Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

# Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Χρειάζεστε βοήθεια;**

**Εγχειρίδιο χρήσεως**

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το νέο σας τηλέφωνο.

**Ηλεκτρονική βοήθεια**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους κατόχους τους

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



**CE 0168**

QSG\_CD680-685\_EL\_V2.1  
WK11102