

İçindekiler

Genel

Genel Bilgiler.....	92
Kurulum önlemleri	92
Telif hakkı uyarısı	92
Birlikte verilen aksesuarlar	92
Disklerin temizlenmesi	92
Geri dönüşüm hakkında	92

Ürün Hakkında Genel Bilgiler

DVD Oynatıcınız	93
Uzaktan Kumanda	94-96
Uzaktan kumandanın kullanımı	96

Bağlantılar

Temel Bağlantılar	97-98
Adım 1: Televizyona bağlama.....	97
Seçenek 1: Scart soketinin (RGB) kullanmak.....	97
Seçenek 2: Kompozit Video soketleri (CVBS) kullanmak.....	97
Seçenek 3: Komponent Video soketleri (Y Pb Pr) kullanmak.....	98
Adım 2: Güç kablosunun bağlanması	98
İsteğe Bağlı Bağlantılar	99
Analog Stereo Sisteme bağlanması.....	99
Dijital AV Amplifikatöre/Alıcıya bağlanması.....	99

Temel Kurulum

Başlarken	100-102
Doğru izleme kanalının bulunması.....	100
Ayar dili tercihleri	100-101
Ekran üzeri gösterim (OSD) dili	100
DVD oynatımı için Ses, Altyazı ve Disk Menüsü dili	101
Aşamalı Tarama özelliğinin kurulması.....	102

Disk Oynatma

Disk İşlemleri.....	103-113
Oynatılabilir diskler	103
DVD diskleri için bölge kodları	103
Disk oynatma.....	104
Temel oynatma kontrolleri	104
Video diskler için diğer oynatma özellikleri	105-106
Disk Menüsünün Kullanılması	105
Ses dosyası dilinin değiştirilmesi	106
Altyazı dilinin değiştirilmesi.....	106
Yakınlaştırma	106
Oynatım Kontrolü (VCD/SVCD).....	106

İçindekiler

Ekran menüsü seçeneklerinin kullanımı	107-109
Başlık/bölüm/parça seçilmesi.....	107
Kamera açısının değiştirilmesi	107
Zamana göre arama.....	108
Çalma süresini görüntüleme	108
Önizleme fonksiyonu (VCD/SVCD/DVD)	108
Farklı tekrarlama fonksiyonlarının seçilmesi	109
Özel bir bölümü tekrarlama (A-B)	109
Ses CD'si özelliği.....	110
DivX® disk oynatma.....	110
JPEG fotoğraf diski oynatma (slayt gösterisi)	111
Önizleme fonksiyonu	111
Zooming (Yakınlaştırma)	111
Fotoğraf Çevirme/Döndürme	111
MP3/WMA diski oynatma.....	112
Müzik ve fotoğraf dosyalarının eşzamanlı oynatılması	113
USB Oynatma	
USB Çalışma.....	114
MP3 oluşturma	
MP3 dosyaları oluşturma	115
Ses CD'sini MP3 formatına dönüştürme.....	115
Kurulum Seçenekleri	
Ayarlar Menü Seçenekleri	116-123
Ayarlar menüsüne erişim	116
Genel Ayarlar Sayfası	117
Ses Ayar Sayfası	118-119
Video Ayar Sayfası.....	120-121
Tercihler Sayfası.....	122-123
Diğer	
Yazılım güncelleme	124
En yeni yazılımı kurmak	124
Sorun Giderme.....	125-127
Sıkça Sorulan Sorular (USB)	128
Özellikler.....	129
Sözlük	130-131

Genel Bilgiler

UYARI!

Bu ünite kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça içermemektedir. Tüm bakım işlemlerini lütfen yetkili personele yaptırın.

Kurulum önlemleri

Uygun bir konum bulma

- Üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Üniteyi asla halı üzerine koymayın.
- Üniteyi asla ısınmasına neden olabilecek başka cihazın (örn. alıcı veya amplifikatör) üzerine yerleştirmeyin.
- Ünitenin altına hiçbir şey (örn. CD'ler, dergiler) koymayın.
- Üniteyi AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.

Havalandırma boşluğu

- Üniteyi, iç ısınma artışını önlemek için yeterli havalandırması olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için ünitenin arkasından ve üstünden en az 10 cm (4"), sağ ve sol yanlarından en az 5 cm (2") boşluk bırakın.

Yüksek sıcaklıklardan, nem, su ve tozdan kaçının

- Bu ünite, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Üniteye zarar verebilecek herhangi bir nesne koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).

Telif hakkı uyarısı

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Birlikte verilen aksesuarlar


- 1 uzaktan kumanda ve pilleri

Disklerin temizlenmesi

DİKKAT!

Disklere hasar verme riski! Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

- Diski, mikro fiber temizlik beziyle ve ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle temizleyin.

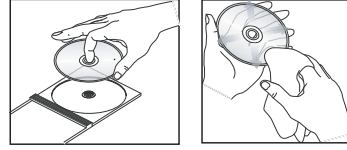


Geri dönüşüm hakkında


Bu kullanım kılavuzu, çevre kirliliğine yol açmayan bir kağıda basılmıştır. Bu ünite, çok sayıda geri dönüştürülebilir malzeme içerir. Atacağınız eski cihazı bir geri dönüşüm merkezine götürün. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

DVD Oynatıcınız

DVP3260 için

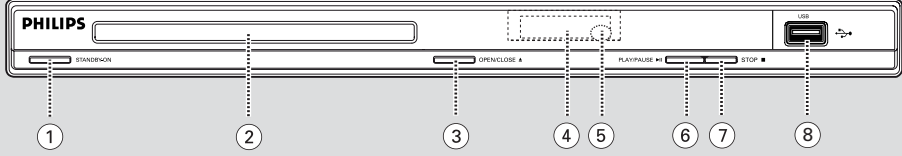

DVP3264 için

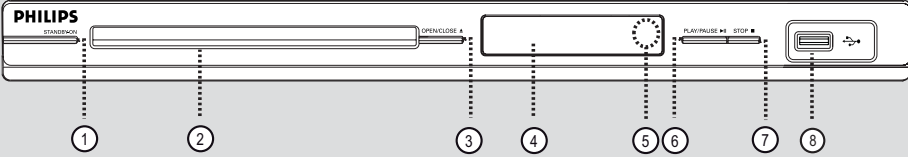

Turkish

① STANDBY-ON

- Üniteyi açar ya da normal bekleme moduna alarak kapatır.

② Disk tepsisi

③ OPEN/CLOSE ▲

- Disk tepsisini açar/kapatır.

④ Görüntü paneli

- Ünitenin geçerli durumu hakkında bilgi sağlar.

⑤ IR Sensörü

- Uzaktan kumandayı bu sensöre doğrultun.

⑥ PLAY/PAUSE ►II

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⑦ STOP ■

- Oynatmayı/çalmayı durdurur.


⑧ (USB) soket

- USB flash sürücü veya dijital fotoğraf makineleri için giriş.

* Tüm dijital fotoğraf makinesi markaları ve modelleri desteklenmez.

Uzaktan Kumanda

Türkisch

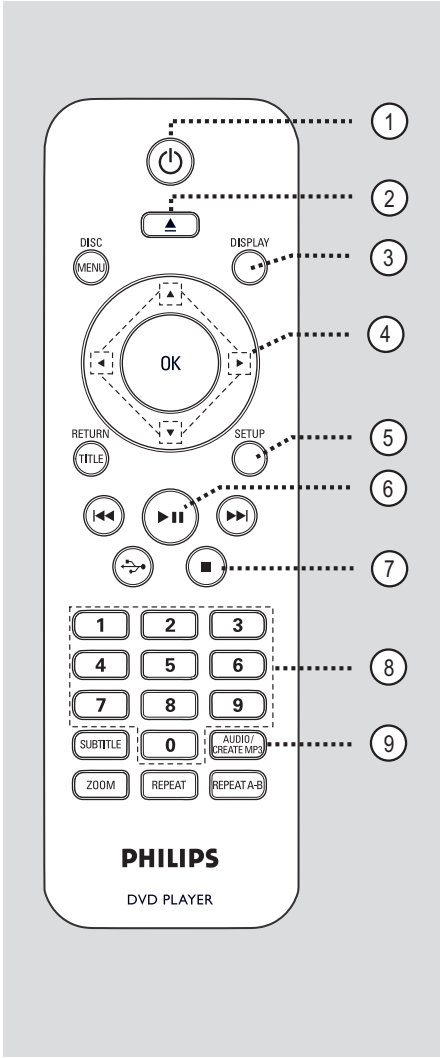

- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - Üniteyi açar ya da normal bekleme moduna alarak kapatır.
- ② **▲ (Aç/Kapat)**
 - Disk tepsisini açar/kapatır.
- ③ **DISPLAY**
 - Geçerli durumu ya da disk bilgilerini görüntüler.
- ④ **▲▼◀▶**
 - ▲▼: Yukarı/ aşağı hareket için imleç tuşları, yavaş ileri arama için yukarı imleç tuşuna basın.
 - ◀▶: Sola/sağa hareket için imleç tuşları, hızlı geri veya ileri arama için sol/sağ imleç tuşlarına basın.
- ⑤ **SETUP**
 - Disk ayarları menüsüne girer veya çıkar.
- ⑥ **▶II (Oynat/Duraklat)**
 - Çalmayı başlatır veya duraklatır
- ⑦ **■ (Durdur)**
 - Oynatmayı/çalmayı durdurur.
- ⑧ **0-9 sayısal tuş takımı**
 - Diskteki bir parça veya başlık numarasını seçer.
- ⑨ **AUDIO/CREATE MP3**
 - Ses dili veya kanalı seçer.
 - MP3 oluşturma menüsüne erişim.

Uzaktan Kumanda (devamı)

⑩ DISC MENU

- Disk içeriği menüsüne girişi veya çıkışı sağlar.
- VCD 2.0 ve SVCD için, oynatma/çalma kontrol modunu açar veya kapatır.

⑪ OK

- Bir giriş veya seçimi onaylar.

⑫ RETURN/TITLE

- Bir önceki menüye döner veya başlık menüsünü görüntüler.

⑬ ◀◀ / ▶▶ (Önceki/Sonraki)

- Önceki yada sonraki başlığa/bölüme/parçaya atlar.
- Hızlı ileri veya geri arama için bu düğmeyi basılı tutun.

⑭ ↻ (USB)

- USB moduna geçer ve USB cihazının içeriğini gösterir.

⑮ SUBTITLE

- DVD altyazı dili seçmeyi sağlar

⑯ ZOOM


- TV'deki görüntüyü büyütür.

⑰ REPEAT

- Çeşitli tekrarlar modlarını seçer; tekrarlar modunu kapatır.

REPEAT A-B


- Diskte belirli bir bölümü tekrarlar.

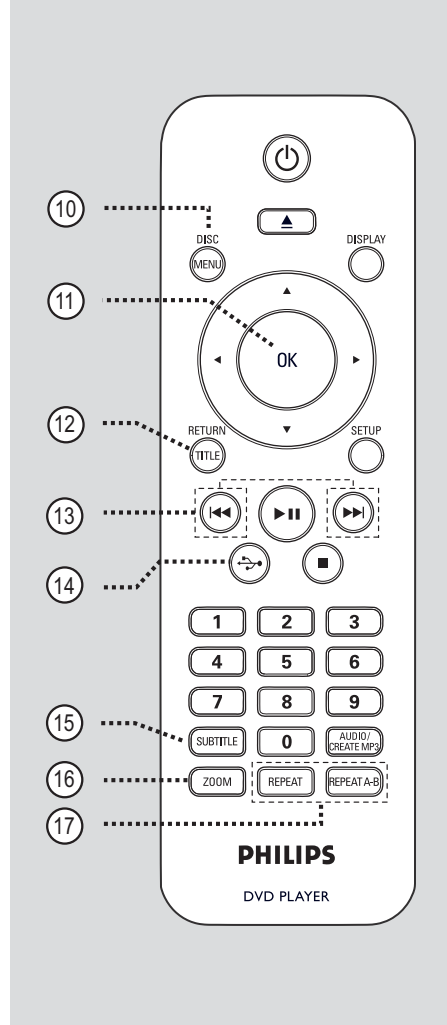


Turkish

Uzaktan Kumanda (devamı)

Uzaktan kumandanın kullanımı

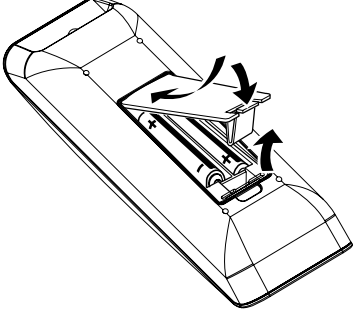

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Bölme içindeki (+ -) işaretlerine göre, R03 veya AAA tipi iki pil takın.
- 3 Kapağı kapatın.
- 4 Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (IR) yöneltin.

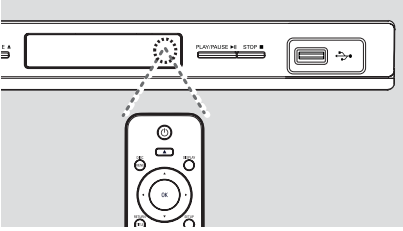

Not:



Çalıştırırken ünite ve uzaktan kumanda arasına asla bir nesne yerleştirmeyin.

- 5 İstedığınız işlevi seçin (örneğin ►II).

DİKKAT!

- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Pilleri (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.) kesinlikle karıştırmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; doğru şekilde atılmalıdırlar.

Temel Bağlantılar

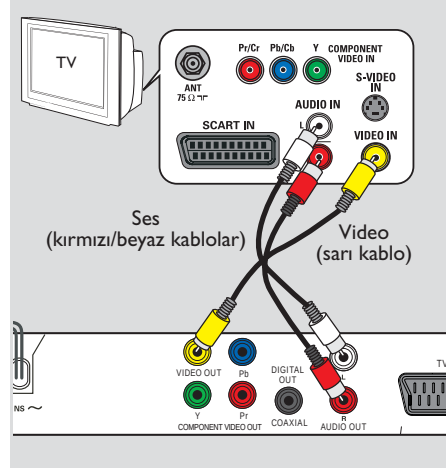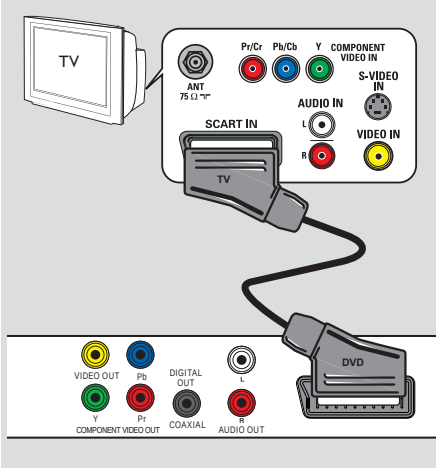

Turkish

Adım 1: Televizyona bağlama

Bu bağlantı, video görüntüsünü bu üniteden almanızı sağlar.

Video bağlantısını gerçekleştirmek için aşağıdaki seçeneklerden **birini** seçmeniz yeterlidir.

- Standart bir TV için 1 veya 2 numaralı seçeneği uygulayın.
- Aşamalı tarama özellikli TV için 3 numaralı seçeneği uygulayın.

Seçenek 1: Scart soketinin (RGB) kullanmak

Scart kablosu, bir kablo bağlantısı ile hem ses hem de video özellikleri sağlar.


- Scart kablosu (birlikte verilemez) ile, bu üniteye **TV OUT** soketi ile TV'nizdeki scart giriş soketini bağlayın.

Seçenek 2: Kompozit Video soketleri (CVBS) kullanmak

Bu üniteyi, iyi görüntü kalitesi sağlayan kompozit video kablosu ile bir TV'ye bağlayabilirsiniz.

- Ses/video kablolarını (birlikte verilemez) bu üniteye **VIDEO OUT** ve **AUDIO OUT L/R** soketleri ile TV'nizdeki video giriş soketi (sarı) ve ses giriş soketlerine (kırmızı/ beyaz) bağlayın.

Temel Bağlantılar (devamı)

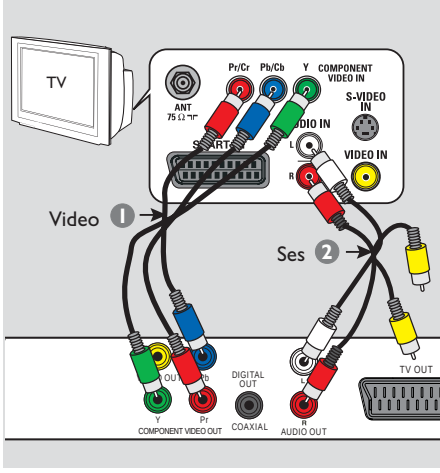


Türkisch

Seçenek 3: Komponent Video soketleri (Y Pb Pr) kullanmak

Bu üniteyi, üstün görüntü kalitesi sağlayan komponent video kabloları ile bir TV'ye bağlayabilirsiniz. Tek seferde tarama görüntü kalitesi yalnızca Y Pb Pr bağlantısı kullanıldığında elde edilebilir ve bu özelliğe sahip bir TV gerekir.

- 1 Bu ünite üzerindeki **Y Pb Pr** soketlerini karşılık gelen komponent video giriş soketlerine (veya Y Pb/Cb Pr/Cr veya YUV şeklinde etiketlidir) komponent video kabloları (kırmızı/mavi/yeşil - birlikte verilmez) ile bağlayın.
- 2 Ses/video kablolarını (birlikte verilemez) bu ünite üzerindeki **AUDIO OUT L/R** soketleri ile TV'nizdeki ses giriş soketlerine (kırmızı/beyaz) bağlayın. Sarı video kablolarını bağlamayın.
- 3 Ayrıntılı aşamalı özellik ayarı için 'Başlarken - Aşamalı Tarama özelliğinin kurulması' aşamasına geçin.

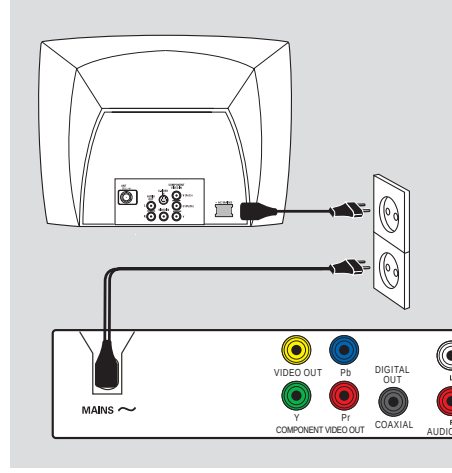

Adım 2: Güç kablosunun bağlanması


Tüm bileşenler doğru bağlandıktan sonra, AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

Güç açık iken herhangi bir değişiklik veya bağlantı yapmayın.

Faydalı İpucu:

- Tanım ve güç nominal kapasiteleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına başvurun.

İsteğe Bağlı Bağlantılar

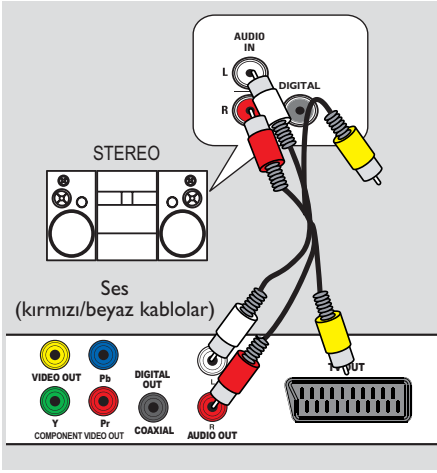


Analog Stereo Sisteme bağlanması

Stereo ses çıkışından yararlanmak için bu üniteyi iki kanallı stereo bir sisteme (örneğin mini sistem, analog alıcı) bağlayabilirsiniz.

- 1 Ses/video kablolarını (kırmızı/beyaz- birlikte verilemez) bu üniteye **AUDIO OUT L/R** soketi ile bağladığınız cihazdaki ses giriş soketlerine (kırmızı/beyaz) bağlayın. Sarı video kablosunu bağlamayın.
- 2 Video bağlantısı hakkında detaylı bilgiler için bkz. 'Temel Bağlantılar - Adım 1: Televizyon bağlama'.

Faydalı İpucu:

– Optimum ses ayarları için bkz. 'Ayarlar Menü Seçenekleri - Ses Ayar Sayfası'.

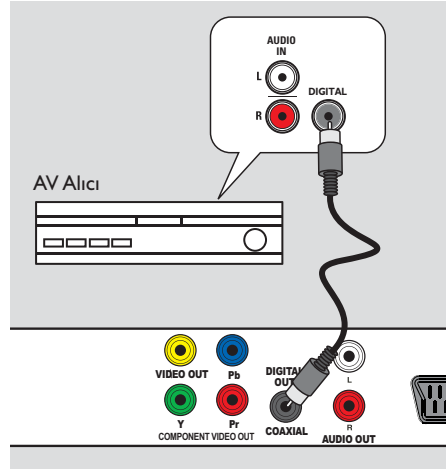

Dijital AV Amplifikatöre/Alıcıya bağlanması

Kaliteli bir ses elde etmek için bu üniteyi bir AV amplifikatör/alıcıya bağlayabilirsiniz.

- 1 Bu üniteye **COAXIAL DIGITAL OUT** soketi ile bağladığınız cihazın dijital koaksiyel giriş soketi arasına bir koaksiyel kablo (birlikte verilmez) bağlayın.
- 2 Video bağlantısı hakkında detaylı bilgiler için bkz. 'Temel Bağlantılar - Adım 1: Televizyon bağlama'.

Faydalı İpucu:

– Uygun Dijital Ses Çıkışı ayarını yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ses aktarılamayabilir veya parazit söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarlar Menü Seçenekleri - Ses Ayar Sayfası > Dijital Ses Ayarı'.

Turkish

Başlarken

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Üniteyi açmak için 'ye basın.
- 2 TV'yi açın ve doğru video-in kanalına ayarlayın. Mavi DVD arka plan ekranı görüntülenecektir.
→ TV'nizin ilk kanalına gidebilir, daha sonra Video In (Video Girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandanızın Önceki Kanal tuşuna basabilirsiniz.
→ TV'nizin uzaktan kumandasındaki  tuşuna art arda basabilirsiniz.
→ Bu kanal genellikle en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alır ve FRONT, A/V IN, VIDEO vs. olarak adlandırılabilir.
→ TV'nizde doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.
- 3 Harici bir cihaz kullanıyorsanız (örn. ses sistemi veya alıcı), bu cihazı açın ve bu ünite çıkışı için uygun giriş kaynağını seçin. Ayrıntılar için aygıtın kullanım kılavuzuna bakın.

Türkisch

Ayar dili tercihleri

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere karşılık gelmeyebilir.

Ekran üzeri gösterim (OSD) dili

Bu ünitenin Ekranda gösterim menüsünün dilini değiştirmek için bunu seçin. Siz bir kez ayarladıktan sonra menü dili değişmeyecektir.

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ { **Genel Ayarlar Sayfası** } görüntülenir.
- 2 Menüde { **EKRAN DİLİ** } seçmek için   tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın.

Genel Ayarlar Sayfası

DISK KİLİDİ	ENGLISH
EKRAN DİLİ	DEUTSCH
UYKU	NEDERLANDS
SES	FRANÇAIS
Otomatik Bekleme	ITALIANO
DivX(R) VOD KODU	ESPAÑOL
	SVENSKA
	PORTUGUÊS ▼

- 3 Bir dil seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Başlarken (devamı)

DVD oynatma için Ses,Altyazı ve Disk Menüsü dili

DVD oynatma için tercih ettiğiniz dil ayarını seçebilirsiniz. Diskte seçilen dil bulunmuyorsa, diskin varsayılan dili kullanılacaktır.

- 1 Oynatımı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basın, ardından **SETUP** tuşuna basın.
- 2 { **Tercihler Sayfası** } seçeneğini seçmek için, ► tuşuna art arda basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın, ardından ► tuşuna basın.

Tercihler Sayfası	
SES	İNGİLİZCE
ALTYAZI	ÇİNCE
DİSK MENÜSÜ	FRANSIZCA
EBEVEYN	İSPANYOLCA
PBC	PORTEKİZCE
MP3/JPEG TARAYICI	LEHÇE
ŞİFRE	İTALYANCA

{ **SES** }

Diskin ses dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.

{ **ALTYAZI** }

Altyazı dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.

{ **DİSK MENÜSÜ** }

Disk menüsünün dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.

- 4 Bir dil seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Listede istediğiniz dil bulunmuyorsa,

{ **Diğerleri** } seçeneğini seçin, 4 haneli dil kodunu ('XXXX') girmek için uzaktan kumandanın **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın (bkz. 'Language Code' (Dil Kodu)) ve **OK** tuşuna basın.

- 5 Diğer dil ayarları için 3 - 4 adımlarını tekrarlayın.

Turkish

Başlarken (devamı)

Türkisch

Aşamalı Tarama özelliğinin kurulması

(Yalnızca Tek Seferde Tarama özellikli TV'ler için)
Tek seferde tarama, geçmeli taramanın (normal TV sistemi) iki katı resim karesi gösterir. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan tek seferde tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Başlamadan önce...

– Bu üniteyi Y Pb Pr bağlantısı kullanarak aşamalı tarama TV'ye bağladığınızdan emin olun (bkz. 'Seçenek 3: Komponent Video soketleri (Y Pb Pr) kullanmak').

- 1 TV'yi açın ve bu cihaz için doğru izleme kanalına getirin.
→ TV'nin aşamalı tarama modunun kapatılmış olduğundan emin olun (veya geçmeli moda ayarlayın). TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.
- 2 Üniteyi açın ve uzaktan kumanda üzerindeki **SETUP** tuşuna basın.
- 3 { **VIDEO AYAR SAYFASI** } seçimi için ► tuşuna art arda basın.
- 4 { **Bileşen** } > { **GEÇMELİ** } seçeneklerini seçin ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 5 Menüde { **İLERİ** } > { **AÇIK** } seçimini yapmak için ▲▼ tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

VIDEO AYAR SAYFASI

TV TİPİ

TV EKRANI

İLERİ

Bileşen

RENK AYARI

AÇIK

KAPALI

- 6 TV'deki uyarı mesajını okuyun ve işleminizi menüdeki { **OK** } seçeneğini seçerek onaylayın ve **OK** tuşuna basın.

Bu durumda, tek seferde tarama modunu açana dek TV'de görüntü olmayacaktır.

- 7 TV'nizin aşamalı tarama modunu açın, TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.
→ TV ekranında bir mesaj belirecektir.
- 8 İşleminizi menüdeki { **OK** } seçeneğini seçerek onaylayın ve **OK** tuşuna basın.
→ Ayarlamalar tamamlanmıştır; artık yüksek kaliteli görüntünün keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Görüntü yoksa,

- 1 Bu üniteye ▲ tuşuna basın.
- 2 Uzaktan kumandanın **sayısal tuş takımında 'I'** tuşuna basın.

Faydalı İpuçları:

- Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik olarak geri gelmesi için 15 saniye bekleyin.
- Bu üniteyle tam uyumlu olmayan ve aşamalı tarama modunda DVD VIDEO diski oynatırken doğal olmayan görüntüye yol açan bazı aşamalı tarama özellikli TV'ler vardır. Bu gibi durumlarda, aşamalı tarama özelliğini hem üniteden hem de TV'nizden kapatın.

Disk İşlemleri

Oynatılabilir diskler



Bu ünite aşağıdakileri oynatır/çalar:

- Dijital Çok Amaçlı Diskler (DVD'ler)
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCDs)
- Sonlandırılmış DVD Kaydedilebilir (DVD±R), DVD Tekrar Kaydedilebilir (DVD±RW)
- Ses Kompakt Diskleri (CD'ler)
- MP3/ WMA diskleri
 - Dosya uzantıları '.mp3', '.wma' olmalıdır
 - JPEG/ISO formatı
 - Maksimum 14 karakter görüntüleme.
 - Desteklenen bit hızı;
 - 32 – 320 kbps (MP3)
 - 64 – 192 kbps (WMA)
- CD-R(W) / DVD+R(W) üzerindeki görüntü dosyaları (Kodak, JPEG)
 - Dosya uzantısı '.JPEG' değil '.JPG' olmalıdır.
 - JPEG/ISO formatı
 - Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz resimleri veya JPEG resimleri.
- CD-R(W)/ DVD+R(W) diskleri üzerindeki DivX® dosyaları
 - Dosya uzantıları '.AVI,' veya '.MPG' olmalıdır.
 - DivX® Onaylı
 - Q-pel doğru hareket eşleştirilmesi
 - Genel Hareket Eşleştirilmesi (GMC) oynatımı

DVD diskleri için bölge kodları

DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin bu ünite ile aynı bölge için üretilmiş olduğundan emin olun. Bu ünitenin bölge kodu, arka panelde belirtilmiştir.

Bölge	Oynatılabilecek diskler
A.B.D. ve Kanada bölgesi	
İngiltere ve Avrupa bölgesi	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika	
Rusya ve Hindistan bölgeleri	
Çin, Calcos Adaları, Walls ve Futuna Adaları	

Turkish

Faydalı İpuçları:

- CD için maksimum 10 oturum ve DVD için 10 çoklu kenar desteklenir
- DVD-R ve DVD-RW çoklu kenar için sadece sonlanmış disk desteklenir.

Disk İşlemleri (devamı)

Notlar:

- Bir düğmeye basıldığında TV ekranında engelleme işaretinin görümlülenmesi, geçerli diskte veya geçerli anda bu fonksiyonun kullanılmadığı anlamına gelir.
- Disk tepsisine asla diskten başka bir şey koymayın. Bu, ünitenin bozulmasına neden olabilir.

Disk oynatma

- 1 Üniteyi açmak için 'ye basın.
- 2 TV'yi açın ve ünite için doğru izleme kanalına getirin.
- 3 Disk tepsisini açmak için  tuşuna basın.
- 4 Diski tepsiye yerleştirin ve  tuşuna basın.
→ Disk etiketinin size doğru baktığından emin olun.
- 5 Oynatma otomatik olarak başlar.
→ Başlamazsa  tuşuna basın.
→ Daha fazla oynatma/çalma seçeneği ve özelliği için aşağıdaki sayfalara göz atın.

Faydalı İpuçları:

- Disk tepsisini asla manuel olarak kapatmayın.
- Bazı diskleri oynatmak konusunda sorun yaşıyorsanız, disk çıkarın ve başka bir disk deneyin. Uygun olmayan şekilde formatlanmış diskler, bu üniteye oynatılamaz.
- Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kayıt şartları ve kullanılan yazma yazılımı nedeniyle, bazı diskler bu oynatıcıda oynatılamaz.

Temel oynatma kontrolleri

Oynatmayı duraklatma

- Oynatım sırasında  tuşuna basın.
→ Oynatmayı başlatmak için  tuşuna basın.

Başka parça/bölüm/başlık seçme

- Parça/bölüm/başlık numarası girmek için  /  tuşlarına basın veya sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.
→ Parçayı tekraralama modu etkinse aynı parçayı/bölümü/başlığı oynatmak için  tuşuna tekrar basın.

Geri/İleri Arama

(JPEG için uygulanmaz)

-  /  tuşunu basılı tutun.
→ Arama sırasında, farklı arama hızı (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) seçmek için  /  tuşlarına art arda basın.
→ Normal oynatmayı yeniden başlatmak için  tuşuna basın.

Ağır gösterim modunda oynatma

(CD/WMA/MP3/JPEG için uygulanmaz)

- Oynatma sırasında, ağır çekim oynatımı başlatmak için  /  tuşuna basın.
→ Ses kapatılacaktır. Farklı oynatma hızı (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) seçmek için  /  tuşuna art arda basın.
Not: Geriye ağır gösterim oynatımı sadece DVD için mümkündür.
→ Normal oynatımı yeniden başlatmak için  tuşuna basın.

Oynatımı Durdurma


-  tuşuna basın.

Disk İşlemleri (devamı)

Faydalı İpuçları:

- Video disk için, disk çıkarılmış veya ünite bekleme modunda olsa bile oynatma, her zaman en son kaldığı noktadan başlar. Oynatmayı en başından başlatmak için, TV ekranında 'Başından oynatmak için -PREV-'e basın' mesajı görüntülendiğinde **◀◀** tuşuna basın.
- Disk oynatma 5 dakika boyunca durdurulur/ duraklatılırsa ekran koruyucu otomatik olarak çalışır.

Video diskler için diğer oynatma özellikleri

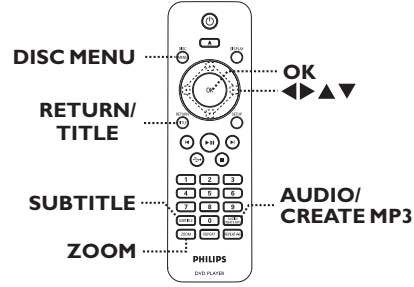

Not:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

Disk Menüsünün Kullanılması

Diske bağlı olarak, diski yüklediğinizde TV'de bir menü görüntülenebilir.

Bir oynatma özelliği ya da maddesini seçmek için

- Uzaktan kumandadaki **▲▼◀▶** tuşlarını veya **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın ve oynatımı başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Menüye erişmek ya da menüyü kaldırmak için

- Uzaktan kumanda üzerindeki **DISC MENU** tuşuna basın.

Turkish

Disk İşlemleri (devamı)

Ses dosyası dilinin değiştirilmesi

Bu işlem sadece, birden fazla ses dili içeren DVD'ler veya birden fazla ses kanalı içeren VCD'ler/SVCD'ler için geçerlidir.

DVD için

- Mevcut ses dillerini seçmek için **AUDIO/CREATE MP3** tuşuna art arda basın.

VCD/SVCD'ler için

- Disk tarafından sağlanan geçerli ses kanallarını seçmek için **AUDIO/CREATE MP3** tuşuna art arda basın.

Altyazı dilinin değiştirilmesi

Bu işlem ancak birden fazla altyazı dilinin bulunduğu DVD'lerde gerçekleştirilebilir. Oynatım sırasında istediğiniz dili seçebilirsiniz.

- Farklı altyazı dillerini seçmek için **SUBTITLE** tuşuna art arda basın.

Yakınlaştırma

Bu seçenek, TV'deki görüntüyü yakınlaştırmayı ve kaydırmayı sağlar.

- 1 Oynatma sırasında, farklı zoom faktörlerini seçmek için **ZOOM** düğmesine art arda basın.
→ Oynatım devam eder.
- 2 Büyütülmüş görüntüyü kaydırmak için ▲▼◀▶ tuşlarını kullanın.
- 3 Orijinal boyuta dönmek için **ZOOM** tuşuna art arda basın.

Oynatım Kontrolü (VCD/SVCD)

Oynatım Kontrolü (PBC), ekrandaki menüyü kullanarak VCD'leri/SVCD'leri etkileşimli oynatmanızı sağlar.

Oynatım Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD'ler (yalnızca sürüm 2.0) SVCD'ler için

- PBC modunu açmak veya kapatmak için **DISC MENU** tuşuna basın.
→ PBC modu açıksa, PBC menüsü (varsa) TV'de görüntülenecektir.
→ PBC modu kapalıysa, PBC menüsü atlanır ve ilk parçadan oynatmaya başlanır.
- PBC modu açıksa, oynatma sırasında **RETURN/TITLE** tuşuna bastığınızda PBC menüsüne geri dönersiniz.


Faydalı İpucu:

- PBC modu açıksa, parça seçmek için 0-9 sayısal tuş takımını kullanabilirsiniz.

Disk İşlemleri (devamı)

Ekran menüsü seçeneklerinin kullanımı

Bu ünite, disk oynatma bilgilerini (örneğin, başlık veya bölüm numarası, geçen oynatım süresi, ses/altyazı dili) gösterebilir ve disk oynatımı etkilenmeden bazı işlemler yapılabilir.

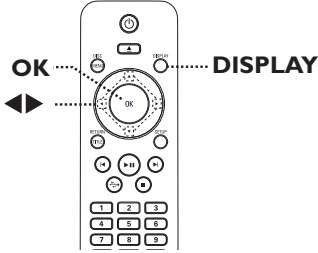

- 1 Oynatma sırasında uzaktan kumandadaki **DISPLAY** tuşuna art arda basın.
→ Mevcut disk bilgileri TV ekranında görüntülenir.

(DVD)

MENÜ			
Başlık	01/01		
Bölüm	01/01		
SES	5.1KN	DiĞERLERİ	
ALTYAZI	KAPALI		
Bayt H 61 ■■■■■■■■ GEÇEN PARÇA 0:48:59			

(VCD/SVCD)

MENÜ			
PARÇA	01/21		
Disk Süresi	1:12:32		
Parça Süresi	0:02:29		
ab Tekrarla	KAPALI		
Bayt H 61 ■■■■■■■■ Toplam Geçen Süre 0:48:59			

- 2 Bilgilere göz atmak için ▲▼ tuşlarını kullanın ve erişmek için **OK** tuşuna basın.
- 3 Numara/zaman girmek için **0-9 sayısal tuş takımını** veya seçim yapmak için ▲▼ tuşlarını kullanın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Oynatma, seçilen zamana veya başlığa/bölüme/parçaya göre değişir..

Başlık/bölüm/parça seçilmesi

Bu seçenek, geçerli disk üzerinde belirli bir başlığa/bölüme/parçaya atlanmanızı sağlar.

- 1 Ekran menüsünde { Başlık } / { Bölüm } veya { PARÇA } seçeneğine gelin ve ► tuşuna basın.
- 2 Geçerli bir numara girmek için **sayısal tuş takımını 0-9** kullanın.
→ Oynatma, seçilen işleme atlar.

Kamera açısının değiştirilmesi

Bu seçenek, sadece farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş sahneler içeren DVD'lerde kullanılabilir. Bu işlev, görüntüyü farklı açılardan görmenizi sağlar.

- 1 Ekran menüsünde { Açı } seçeneğine gidin ve ► tuşuna basın.
- 2 Geçerli bir numara girmek için **alfanümerik tuş takımını (0-9)** kullanın.
→ Oynatma, seçilen açığa gelir.

Turkish

Disk İşlemleri (devamı)

Zamana göre arama

Bu seçenek, geçerli disk üzerinde özel bir noktaya erişmenizi sağlar.

- 1 Ekran menüsünde { Başlık Süresi / Bölüm Süresi / Disk Süresi / Parça Süresi } seçeneğine gelin ve ► tuşuna basın.
- 2 Oynatmanın başlaması gereken yerin zamanını (örn. 0:34:27) girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
→ Oynatma, seçilen zamana gider.

Çalma süresini görüntüleme

Geçerli diskin kalan/geçmiş süre gösterimini gösterir.

- 1 Ekran menüsünde { Süre Gösterimi } seçeneğine gidin ve ► tuşuna basın.
→ Bilgiler ve gösterim, disk türüne bağlı olarak değişir.

DVD için

Ekran	Açıklamalar
GEÇEN PARÇA/ BÖLÜMDE GEÇEN SÜRE	Başlık veya Bölüm geçen oynatma süresi.
KALAN SÜRE/ BÖLÜMDE KALAN SÜRE	Başlık veya Bölüm kalan oynatma süresi.


VCD/SVCD diskler için

Ekran	Açıklamalar
Toplam Geçen Süre/GEÇEN SÜRE	Disk veya Parça geçen oynatma süresi.
Toplam Kalan Süre/KALAN SÜRE	Disk veya Parça kalan oynatma süresi.

Önizleme fonksiyonu (VCD/SVCD/ DVD)

Bu fonksiyon, VCD/SVCD/DVD disk içeriğini görüntülenizi sağlar.


- 1 Ekran menüsünde { Ön İzleme } seçeneğine gidin ve ► tuşuna basın.
→ Ön izleme menüsü görüntülenir.
(DVD)

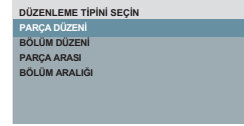

(VCD/SVCD)



- 2 Ön izleme türlerinden birini seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.
→ TV'de her bölümün küçük resimleri görüntülenir.

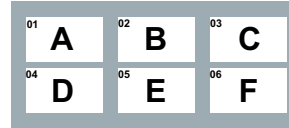

- Önceki ya da sonraki sayfaya gitmek için ◀◀/▶▶ tuşuna basın.
- 3 Küçük resim seçmek için ▲▼◀▶ tuşlarını kullanın ve oynatımı o noktadan başlatmak için OK tuşuna basın.

Disk İşlemleri (devamı)

Farklı tekrarlama fonksiyonlarının seçilmesi

Bu işlev, farklı tekrarlama seçeneklerini seçmenize olanak sağlar.

DVD/VCD/SVCD diskler için

- 1 Ekran menüsünde { Tekrarla } seçeneğine gidin ve ► tuşuna basın.

DVD

- Bölüm (geçerli bölümü tekrarla)
- Başlık (geçerli başlığı tekrarla)
- Hepsi (tüm diskli tekrarla)
- Kapalı (tekrarlama modundan çık)

VCD/ SVCD

- Parça (geçerli parçayı tekrarla)
- Hepsi (tüm diskli tekrarla)
- Kapalı (tekrarlama modundan çık)

Ses CD'si için

- 1 **DISPLAY** tuşuna arka arkaya basarak { Kapalı } seçeneğini seçin ve sonra aşağıdaki tekrarlama modunu seçmek için ◀/▶ tuşlarına basın.
 - Parça (geçerli parçayı tekrarla)
 - Hepsi (tüm diskli tekrarla)
 - Kapalı (tekrarlama modundan çık)

MP3/WMA/JPEG/DivX® diskler için

- 1 Durdurma modunda arka arkaya **DISPLAY** tuşuna basarak aşağıdaki tekrarlama modunu seçin.
 - Tekli (geçerli dosyayı bir kez tekrarla)
 - Birini Tekrar Et (geçerli dosyayı tekrarla)
 - Klasörü Tekrar Et (geçerli klasördeki tüm dosyaları tekrarla)
 - Klasör (klasördeki tüm dosyaları tekrarla)

Faydalı İpucu:

- Disk oynatma modundayken uzaktan kumandadaki REPEAT tuşuna arka arkaya basarak da farklı bir tekrarlama modu seçebilirsiniz.

Özel bir bölümü tekrarlama (A-B)

- 1 Ekran menüsünde { ab Tekrarla } seçeneğine gidin ve ► tuşuna basın.
- 2 Başlangıç noktasında **OK** tuşuna basın.
- 3 Bölümü sonlandırmak için **OK** tuşuna tekrar basın.
 - Bölüm sürekli tekrar edilecektir.
- 4 Normal oynatmaya geri dönmek için **OK** tuşuna tekrar basın.

Faydalı İpuçları:

- Tekrar oynatım için işaretlenen bölüm sadece aynı bölüm/başlık içinde mümkündür.
- Disk oynatma modundayken uzaktan kumandadaki REPEAT A-B tuşuna arka arkaya basarak, belirli bir bölümü tekrarlayabilirsiniz. Tekrarlamayı iptal etmek için 'Kapalı' gösterilene kadar arka arkaya REPEAT A-B tuşuna basın.

Disk İşlemleri (devamı)

Ses CD'si özelliği

Bu ses CD'si oynatımı için zaman arama seçeneğidir. Oynatım, disk veya parça içindeki girdiğiniz zamana atlar.

- 1 Farklı giriş seçenekleri arasında geçiş yapmak için oynatım sırasında **DISPLAY** tuşuna art arda basın.

Ekrana	Açıklamalar
Disk Git	Disk içinde zaman arama.
Parça Git	Parça içinde zaman arama.
Parça Seç	Parça numarası seçin.

- 2 Oynatmanın başlaması gereken zamanı (dakika: saniye) girmek için **sayısal tuş takımını 0-9** kullanın.
→ Oynatma, seçilen zamana gider.

DivX® disk oynatma

Bu ünite, bilgisayarınızdan kaydedilebilir disklerle kopyalayabileceğiniz DivX filmlerin oynatılmasını destekler. Ayrıntılar için bkz. 'Ayarlar Menüsü Seçenekleri - { Genel Ayarlar Sayfası > DivX(R) VOD KODU }'.

- 1 Bir DivX diski takın.
- 2 Oynatmak istediğiniz dosyayı seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın.
- 3 Oynatımı başlatmak için **OK** düğmesine basın.

Oynatma sırasında:

- DivX diskte birden fazla dilde altyazı bulunuyorsa, altyazı dilini değiştirmek için uzaktan kumandadaki **SUBTITLE** düğmesine basabilirsiniz.
- DivX başlığında farklı ses parçaları bulunuyorsa, ses akışını değiştirmek için uzaktan kumandadaki **AUDIO/CREATE MP3** düğmesine basabilirsiniz.

Faydalı İpuçları:

- Dosya adı uzantıları (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) olan altyazı dosyaları desteklenmektedir, fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmezler.
- Altyazı dosya adı (.sub), aynı klasörde bulunan film (.avi) ile aynı dosya adı kullanılarak kaydedilmelidir.

Disk İşlemleri (devamı)

JPEG fotoğraf diskini oynatma (slayt gösterisi)

Başlamadan önce ...

TV'nizi açın ve doğru Video In (Video Girişi) kanalını ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. 'Doğru izleme kanalının bulunması'.

- Bir fotoğraf CD'si yerleştirin (Kodak Fotoğraf CD'si/JPEG).
→ TV ekranında fotoğraf menüsü görüntülenir.
→ Kodak disklerde slayt gösterisi otomatik olarak başlar.
Slayt gösterisi oynatımını başlatmak için ►► tuşuna basın.

Slayt gösterisi oynatımı sırasında:

- Oynatımı duraklatmak ve tekrar başlatmak için ►► tuşuna basın.
- Klasörde bulunan başka bir dosyayı oynatmak için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.

Faydalı İpuçları:


– Bir diskte çok sayıda şarkı/resim varsa, disk içeriğini görüntülemek için daha fazla zaman gerekebilir.

Desteklenen dosya biçimi:

- Dosya uzantısı *.JPEG' değil, *.JPG' olmalıdır.
- Bu ünite yalnızca, hemen hemen tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından tipik olarak kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun olan dijital fotoğraf makinelerinin görüntülerini görüntüleyebilir. Motion JPEG veya JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.

Önizleme fonksiyonu

- 1 Oynatım sırasında **DISPLAY** tuşuna basın.
→ TV'de 12 küçük resim görüntülenecektir.

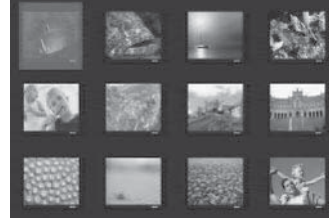

- 2 Önceki/sonraki sayfadaki diğer fotoğrafları görüntülemek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
- 3 Bir fotoğraf seçmek için pqt u tuşlarını kullanın ve oynatımı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Picture CD (Fotoğraf CD'si) menüsüne dönmek için **DISC MENU** tuşuna basın.

Zooming (Yakınlaştırma)

- 1 Oynatma sırasında, büyütme seviyesi seçmek için **Zoom** tuşuna arkaya basın.
- 2 Büyütülmüş görüntüyü kaydırmak için pqt u tuşlarını kullanın.

Fotoğraf Çevirme/Döndürme

- Oynatma sırasında, TV'deki görüntüyü ters çevirmek/döndürmek için pqt u tuşlarını kullanın.

Aksiyon	Uzaktan kumanda
görüntüyü dikey olarak ters çevirmek.	▲
görüntüyü yatay olarak ters çevirmek.	▼
fotoğrafi saat yönünün tersine döndürmek.	◀
fotoğrafi saat yönünde döndürmek.	▶

Disk İşlemleri (devamı)


MP3/WMA diski oynatma

Bu ünite, kaydedilebilir disk veya ticari CD üzerine kaydedilmiş MP3 ve WMA dosyalarının çoğunu çalabilir.

Başlamadan önce ...

TV'nizi açın ve doğru Video In (Video Girişi) kanalını ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. 'Doğru izleme kanalının bulunması'.

- 1 Bir MP3/WMA diski takın.
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karmaşıklığına bağlı olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
→ TV ekranında disk menüsü görüntülenir.

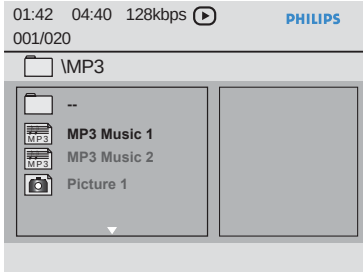

- 2 İstenen klasörü seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve klasörü açmak için OK tuşuna basın.
- 3 Dosya seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve oynatmayı başlatmak için OK tuşuna basın.
→ Oynatım, seçilen dosyadan başlayarak klasörün sonuna kadar devam eder.

Oynatma sırasında:

- Geçerli klasörde bulunan başka bir dosyayı oynatmak için ◀◀ / ▶▶ tuşunu kullanın.
- Dosyada hızlı ileri/geri arama yapmak için ◀ veya ▶ tuşlarına art arda basın.
- Geçerli diskten başka bir dosya seçmek ve kök menüye dönmek için, ▲▼ tuşlarını kullanın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Faydalı İpuçları:

- Bir MP3/JPEG disk yüklediğinizde klasörleri görüntüleyecek veya atlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **SETUP** tuşuna basın ve { **Tercihler Sayfası** > **MP3/JPEG TARAYICI** } konumuna gidin.
- İnternette yüklem yaparken, dijital içerik kalitesi düşüklüğü nedeniyle MP3/WMA disk dinleme sırasında ara sıra bir 'atlama' olması normaldir.

Müzik ve fotoğraf dosyalarının eşzamanlı oynatılması

Disk hem MP3/WMA müzik dosyaları, hem de JPEG görüntü dosyaları içeriyorsa, müzikli slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.


- 1 Hem MP3/WMA, hem de JPEG dosyaları içeren bir disk takın.
- 2 Disk menüsünden bir MP3/WMA dosyası seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve oynatımı başlatmak için OK tuşuna basın.
- 3 MP3/WMA çalması sırasında, disk menüsünden bir JPEG dosyası seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.
→ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
- 4 Eşzamanlı oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna iki kez basın.

Faydalı İpuçları:

- Diskin yapılandırması ve özelliklerinden dolayı Kodak veya JPEG diskindeki dosyaların bazıları oynatma sırasında bozuk görünebilir.
- Eşzamanlı oynatma sırasında hızlı ileri sarma/geri sarma veya yavaş ileri sarma kullanılamaz.

USB Çalışma

USB flash sürücüdeki veri dosyalarını (JPEG, MP3, WMA veya DivX®) çalabilir veya görüntüleyebilirsiniz. Ancak, veri dosyasını düzenlemek veya kopyalamak mümkün değildir.

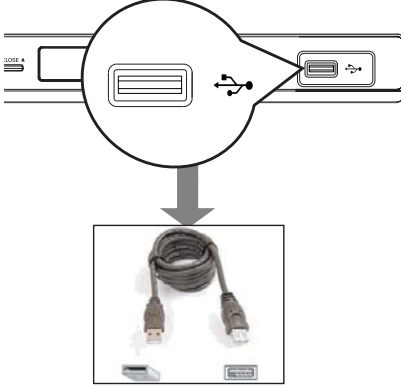

Türkisch

- 1 USB flash sürücüyü bu ünite üzerindeki  soketine doğrudan bağlayın.
- 2 Cihaz algılandığında TV'de bir mesaj görüntülenir.
- 3 Sürücüdeki veriye erişmek için, uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

- 4 İstenen dosya seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve oynatmayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- Daha fazla oynatma bilgisi için bkz. 'DivX® diski oynatma', 'JPEG fotoğraf diski oynatma (slayt gösterisi)' veya 'MP3/WMA diski oynatma'.
- 5 Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.
- 6 Menüden çıkıp disk moduna geçmek için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.
→ Artık USB cihazını çıkarabilirsiniz.

Faydalı İpuçları:

- USB soket, USB flash sürücü dışında başka USB cihazlarının bağlanmasını desteklemez.
- Ünite sadece maksimum 300 klasöre ve 648 dosyaya kadar destekler.
- USB cihazı USB soketine takılmıyorsa, bir USB uzatma kablosu (birlikte verilmez) gerekir.
- Kopya korumalı içerikler oynatılmaz.

MP3 dosyaları oluřtur

Ses CD'sini MP3 formatına d n řt rme

Bu  zellik, ses CD'sindeki par aları MP3 formatına d n řt rmenize olanak tanır. Oluřturulan MP3 dosyaları USB cihazında kaydedilir.

- 1 USB flash s r c y  bu  nite  zerindeki  soketine dođrudan bađlayın.
- 2 Bir ses CD'si yerleřtirin.
- 3 Oynatma sırasında uzaktan kumandadaki **AUDIO/CREATE MP3** tuřuna basın.
- 4 TV'deki mesajı okuyun ve men de { **EVET** } se eneđini se erek iřleminizi onaylayın, ardından **OK** tuřuna basın.
→ MP3 oluřtur men s  g r nt lenir.
→ USB cihaz doluyrsa bir uyarı mesajı g r nt lenecektir.

MP3 oluřtur			
OPTIONS		PAR�A	
Hız	Normal	PAR�A01	04:14
Bithızı	128kbps	PAR�A02	04:17
CRT ID3	Evet	PAR�A03	03:58
Aygıt	USB 1	PAR�A04	04:51
�ZET		PAR�A05	03:53
Se�ili	0	PAR�A06	04:09
Toplam S�re	00:00	PAR�A07	04:38
Bařlat	�IKIř	T�m�n� se�	Se�im kaldır

- 5 { **OPTIONS** } men s nde MP3 dosyası oluřturma gereksinimlerinizi tanımlayın ve **OK** tuřuna basın.

{ Hız }

D n řt rme hızını se in

{ Normal }	Normal hız. Not: Ses par�alarını d�n�řt�r�rken par�aları dinleyebilirsiniz.
{ Hızlı }	Y�ksek hız.

{ Bithızı }

D n řt rme bit hızını se in. Varsayılan ayar 128 kbps'dir.

{ CRT ID3 }

ID3 bilgisi oluřturun.

{ Evet }	ID3 bilgisi, MP3 dosyasında bulunmaktadır.
{ Hyr }	ID3 bilgisi yok.

{ Aygıt }

Oluřturulan MP3 dosyaları bu USB cihazına kaydedilecektir.

- 6 { **PAR A** } men s ne gidin ve d n řt rmek istediđiniz par ayı se mek i in ** ▼** tuřlarını kullanın ve ardından **OK** tuřuna basın.
-   T m par aları se mek i in, men de { **T m n  se ** } se eneđine gelin ve **OK** tuřuna basın.
-   T m par aların se imini kaldırmak i in, men de { **Se im kaldır** } se eneđine gelin ve **OK** tuřuna basın.

- 7 Par aları d n řt rmeye bařlamak i in, men de { **Bařlat** } se eneđine gelin ve **OK** tuřuna basın.
→ Oluřturma iřlem men s  g r nt lenir.
→ USB cihaz doluyrsa bir uyarı mesajı g r nt lenecektir.
→ T m yeni MP3 dosyalarını kaydetmek i in USB cihazında yeni bir klas r oluřturulur.
Not: D n řt rme iřlemi sırasında  n panelde veya uzaktan kumanda bulunan tuřlardan birine basarsanız(**STANDBY-ON**, **STOP** , **OPEN/CLOSE** , , , **AUDIO/CREATE MP3** veya **OK**), TV ekranında 'MP3 oluřturma iřlemini durdurmak istiyor musunuz?' řeklinde bir mesaj g sterilir. D n řt rme iřlemine devam etmek i in { ** ptal** } tuřuna basın.

- 8 Men den  kmak i in men deki { ** IKIř** } se eneđine gelin ve **OK** tuřuna basın.


Faydalı  pu ları:

- DTS CD ve kopya korumalı CD, MP3 formatına d n řt r lemez.
- Yazma korumalı veya parola korumalı USB cihazı, MP3 dosyalarını depolamak i in kullanılamaz .

Ayarlar Menü Seçenekleri

Ayarlar menüsüne erişim

Bu ünitenin ayarlarını, belirli gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

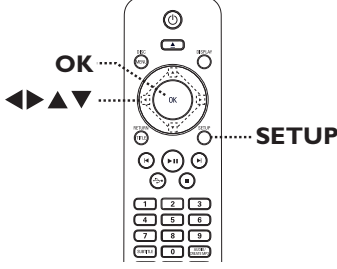

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 2 Ayarlar menüsü seçeneklerinden birini seçmek için ◀ ▶ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın.
- 3 { Tercihler Sayfası } seçeneğine erişemiyorsanız, **SETUP** düğmesine basarak menüden çıkın. Ardından, **SETUP** düğmesine tekrar basmadan önce ■ düğmesine iki kere basın.
- 4 Bir ayar seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve erişmek için ▶ tuşuna basın.
- 4 Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin, onaylamak ve seçilen önceki maddeye geri dönmek için **OK** tuşuna basın.
→ Seçenekler hakkında talimatlar ve açıklamalar ilerideki sayfalarda verilmektedir.
→ Menüdeki seçeneğin soluk görünmesi, bu ayarın kullanılamaz olduğu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.
- 5 Çıkmak için **SETUP** düğmesine basın.

Genel Ayarlar Sayfası

DISK KİLİDİ
EKİRAN DİLİ
UYKU
SES
Otomatik Bekleme
DivX(R) VOD KODU

Bkz. bu bölümdeki 'Genel Ayarlar Sayfası'.

SES AYAR SAYFASI

ANALOG ÇIKIŞI
Dijital Ses Ayarı
SES MODU
CD ÖRNEKLEME
GECE MODU

Bkz. bu bölümdeki 'Ses Ayar Sayfası'.

VIDEO AYAR SAYFASI

TV TİPİ
TV EKİRANI
İLİRİ
Bileşen
RENK AYARI

Bkz. bu bölümdeki 'Video Ayar Sayfası'.

Tercihler Sayfası

SES
ALTYAZI
DISK MENÜSÜ
EBEVEYN
PBC
MP3/JPEG TARAYICI
ŞİFRE

Bkz. bu bölümdeki 'Tercihler Sayfası'.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Genel Ayarlar Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

DISK KİLİDİ

Bütün diskler, üreticileri tarafından derecelendirilmiş veya kodlanmış değildir. Disk kilidi fonksiyonu ile belirli disklerin oynatılmasını engelleyebilirsiniz. Toplam 20 disk kilitlenebilir.

{ KİLİTLE }

- Mevcut diskin oynatılmasını engellemek içindir. Kilitli bir diske daha sonra erişmek için altı haneli bir parola gerekir. Varsayılan parola '136900'dür (bkz. { Tercihler Sayfası - ŞİFRE }).

{ KİLİDİ AÇ }

- Tüm diskler oynatılabilir.

EKRAN DİLİ

Ünitenin ekran üstü görüntüsü için menü dilini seçer.

UYKU

Uyku zamanlayıcısı, ünitenin önceden ayarlanmış bir süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçmesini sağlar.

{ 15/30/45/60 Dak }

- Üniteyi otomatik olarak bekleme moduna almak için önceden ayarlanan süreyi (dakika) seçin.

{ Kapalı }

- Uyku modu işlevini kapatır.

SES

Bu özellik, ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Ses seviyesini 00 ~ 20 arasında ayarlamak için ◀ ▶ tuşlarını kullanın.

Otomatik Bekleme

Belirli bir süre kullanılmadığında, ünitenin bekleme moduna geçmesi için bu özelliği seçin.

{ Açık }

- Oynatma durdurulduğunda veya 15 dakikadan daha uzun bir süre için durdurulduğunda cihaz, düşük güç bekleme moduna geçer.

{ Kapalı }

- Otomatik bekleme modunu kapatır.

DivX(R) VOD KODU

Philips size, <http://www.divx.com/vod> adresindeki DivX® VOD servisinden video kiralamanızı veya satın almanızı sağlayan bir DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodu vermiştir. DivX® VOD adresinden indirilen videolar yalnızca bu üniteye oynatılabilir.

Kayıt kodunu görmek için ▶ tuşuna, çıkmak için OK tuşuna basın.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Ses Ayar Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

ANALOG ÇIKISI

Bu ayar yalnızca, bu ünitenin ses çıkışı, analog çıkış soketi kullanarak bir stereo cihaza veya TV'ye bağladığınızda gereklidir.

- { **SOL/SA** } – Bağlı cihaz, dahili bir Dolby Pro Logic dekodere sahiptir. Surround sesi, iki hoparlör yoluyla verebilir.
- { **Stereo** } – Bağlı cihaz, iki hoparlör yoluyla yalnızca stereo ses verebilir.
- { **V SURR** } – Sanal surround ses efektleri için.

Dijital Ses Ayarı

Bu ayar yalnızca, bu ünitenin ses çıkışı, dijital çıkış soketi kullanarak bir amplifikatöre/alıcıya bağladığınızda gereklidir.

- { **Dijital Çıkış** } – { **SPDIF Kapalı** }
Dijital ses çıkışı devre dışı bırak. Analog ses soketlerini, bu üniteyi bir TV'ye veya Stereo sisteme bağlamak için kullanıyorsanız bu seçeneği seçin.
- { **Hepsi** }
Bağlı cihaz, çok kanallı ses formatlarını destekler. Dijital ses formatının çıkışı, diskteki gibi gerçekleştirilecektir.
- { **PCM sadece** }
Bağlı cihaz, çok kanallı formatları desteklemez. Tüm ses sinyalleri, ses kanalı azaltma yoluyla PCM (2 kanal) formatına dönüştürülür.
- { **LPCM Çıkışı** } – { **48 K** }
48 kHz örnekleme hızında kaydedilmiş disk oynatmak için bu seçeneği seçin.
- { **96 K** }
Amplifikatör/alıcı yüksek örnekleme hızında ses (88,2 / 96 kHz) ile uyumluysa, dijital seste 96 kHz çıkışı etkinleştirin. Ancak, ses çıkışı bozursa veya ses yoksa, ayarı '48 K' olarak değiştirin.

Not: LPCM Çıkışı sadece { **PCM sadece** } devredeyken seçilebilir. Örnekleme hızı ne kadar yüksekse, kalite de o kadar yüksektir.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Ses Ayar Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

SES MODU

Disk içeriğiyle eşleşebilecek veya çaldığınız müzik stiline sesini en iyi hale getirebilecek, önceden ayarlı ses etkisi türünü seçin.

- { **3D** } – Sol ve sağ ses kanallarından sanal surround ses deneyimi sağlar. Mevcut seçenekler: { Kapalı }, { Oturma Odası }, { Salon }, { Saha } ve { Kilise }.
- { **Sinema Modu** } – Film ses efektleri. Mevcut seçenekler: { Kapalı }, { Bilim Kurgu }, { Aksiyon }, { Drama } ve { Konser } efektleri.
- { **Müzik Modu** } – Müzik ses efektleri. Mevcut seçenekler: { Kapalı } (Kapalı), { Digital } (Dijital), { Rock }, { Classic } (Klasik) ve { Jazz }.

CD ÖRNEKLEME

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'sinin, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örnekleme hızına dönüştürülmesini sağlar. CD örnekleme özelliğini etkinleştirdiyseniz, ünite otomatik olarak stereo moduna geçer.

- { **Kapalı** } – CD örnekleme fonksiyonu devre dışı.
- { **88,2 kHz (X2)** } – CD örnekleme hızını orijinal hızın iki katına çıkarır.
- { **176,4 kHz (X4)** } – CD örnekleme hızını orijinal hızın dört katına çıkarır.

Not: CD örnekleme sadece, müzik CD'si stereo modda çalınırken mümkündür.

GECE MODU

Bu mod, düşük ses seviyesinde çalmayı en iyi düzeye getirir. Yüksek ses seviyesine sahip çıkışlar yumuşatılacak, düşük ses seviyesine sahip çıkışlar ise duyulabilir bir seviyeye yükseltilecektir. Bu özellik yalnızca Dolby Digital modlu DVD video diskler için kullanılabilir.

- { **Açık** } – Gece modunu açar.
- { **Kapalı** } – Gece modunu kapatır. Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarabilmek için bu seçeneği seçin.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Video Ayar Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

TV TİPİ

Bağlı TV'ye uygun olan renk sistemini seçer. Farklı disk türlerinin (PAL ya da NTSC diskleri) bu üniteye oynatılabilmesini sağlar.

- { PAL } – PAL sistemli TV içindir.
- { Multi } – Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.
- { NTSC } – NTSC sistemli TV içindir.

TV EKRANI

Görüntü biçimi TV'nize uyacak şekilde ayarlanabilir.

- { 4:3 Panoramik } – Kenarları kesilen tam yükseklikte görüntü içindir.
- { 4:3 Sinemaskop } – Üstte ve altta siyah boşlukların bulunduğu 'geniş ekran' içindir.
- { 16:9 } – Geniş ekran TV için (çerçeve oranı 16:9).



İLERİ

Aşamalı tarama özelliğini etkinleştirmeden önce TV'nizin aşamalı sinyalleri kabul ettiğinden (aşamalı tarama özellikli bir TV gereklidir) ve üniteyi TV'nize Y Pb Pr kullanımıyla bağladığınızdan emin olmanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. 'Başlarken - Aşamalı tarama özelliğinin kurulması'.

- { Açık } – Aşamalı tarama modunu açar.
TV'deki talimatları okuyun ve işleminizi uzaktan kumandanın **OK** düğmesine basarak onaylayın.
- { Kapalı } – Aşamalı tarama modunu kapatır.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Video Ayar Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

Bileşen

Üniteyle TV'niz arasındaki video bağlantısına uyan video çıkışını seçer.

{ **RGB** }

– Scart (TV OUT) bağlantısı içindir.

{ **GEÇMELİ** }

– Komponent video (Y Pb Pr) bağlantısı içindir.

RENK AYARI

Bu üniteye önceden tanımlanmış üç adet görüntü rengi ayarı ve sizin tanımlayabileceğiniz bir kişisel ayarı bulunmaktadır.

{ **Standart** }

– Orijinal renk ayarı.

{ **Canlı** }


– Canlı renk ayarı.

{ **Yatıştırıcı** }

– Yumuşak renk ayarı.

{ **Kişisel** }

– Görüntü rengi ayarınızı özelleştirmek için bu seçeneği seçin. Kişisel tercihinize en çok uyan ayarı ayarlamak için ◀▶ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Ortalama bir ayar için { 0 } seçeneğini seçin.

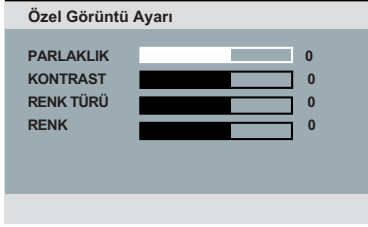

Turkish

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Tercihler Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

SES

DVD oynatma için tercih edilen audio dilini seçer.

ALTYAZI

DVD oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçin.

DİSK MENÜSÜ

DVD oynatma için tercih edilen disk menüsü dilini seçin

Not: Eğer seçilen ses/altyazı/disk menüsü dili DVD'de bulunmuyorsa, diskin varsayılan dil ayarları kullanılacaktır.

EBEVEYN

Bu özellik, belirlemiş olduğunuz sınırları aşan disklerin gösterimini engellemek içindir. Yalnızca diskin tamamına atanmış ebeveyn seviyesi bulunan DVD'lerde ya da diskteki belirli sahnelerde çalışır.

- 1) 1 ile 8 arasında bir değer seviyesi seçmek için ▲▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basın.
- 2) Altı haneli parolanızı girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **0-9 sayısal tuş takımını** kullanın ve **OK** tuşuna basın.

Notlar:

- Derecelendirmeler ülkeye göre değişir ('1' en az şiddet içeren sınıflandırma olarak değerlendirilirken, '8' en çok şiddet içerenidir). Ebeveyn kontrollerini devre dışı bırakmak ve tüm disklerin oynatılmasını sağlamak için '8' seçeneğini seçin.
- Bazı DVD'ler, disk kapaklarında film derecesi belirtiliyor olsa bile, bir derecelendirme ile kodlanmamış olabilirler. Derece seviyesi özelliği, bu tür disklerin oynatılmasını engellemez. VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi bu tür diskleri etkilemez.
- Seçmiş olduğunuz seviyeden daha yüksek derecelendirilmiş olan DVD'ler, altı haneli parolayı girmediğiniz sürece oynatılmayacaktır.

PBC

Oynatma Kontrolü özelliği sadece VCD/SVCD'ler için geçerlidir. PBC (Oynatım Kontrolü), ekrandaki menüyü izleyerek, etkileşimli Video CD (2.0) oynatmanızı sağlar.

{ Açık }

- Bir VCD/SVCD taktığınızda, TV'de dizin menüsü (varsa) görüntülenecektir.

{ Kapalı }

- VCD/SVCD, dizin menüsünü atlayacak ve doğrudan en baştan oynatmaya başlayacaktır.

Ayarlar Menü Seçenekleri (devamı)

Tercihler Sayfası (altı çizilmiş olan seçenekler varsayılan fabrika ayarlarıdır)

MP3/JPEG TARAYICI

Mp3/Jpeg Gezici sadece, disk menüyle kaydedilmişse ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

- { **MENÜ YOK** } – MP3/Fotoğraf diskinde bulunan tüm dosyaları görüntüleyin.
- { **MENÜ VAR** } – MP3/Resim diskinin klasör menüsünü görüntüleyin.

Not: Bu özellik USB modu için geçerli değildir.

ŞİFRE

Bu özelliği, Ebeveyn kontrolü ve Disk Kilidi parolası belirlemek için seçin. Varsayılan parola '136900'dür.

Parolanın değiştirilmesi

- 1) Parola değiştirme menüsüne erişmek için **OK** tuşuna iki kez basın.



- 2) Altı haneli mevcut parolanızı { **ESKİ ŞİFRE** } seçeneğine girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **0-9 sayısal tuş takımını** kullanın.

Not: Bu işlemi ilk kez yaparken veya parolanızı unuttuğunuzda '136900' girin.

- 3) Yeni altı haneli parolayı { **YENİ ŞİFRE** } alanına girin.
- 4) Yeni altı haneli parolayı { **ŞİFRE ONAYLA** } alanına tekrar girin.
- 5) Onaylamak ve menüden çıkmak için **OK** düğmesine basın.

DivX ALTYAZI

Kayıtlı DivX altyazısını destekleyen yazı tipini seçin.

- { **Standart** } – Bu ünitenin sağladığı Latin yazı tiplerinin standart listesini görüntüleyin.
- { **Orta Avrupa** } – Orta Avrupa yazı tiplerinin listesini görüntüleyin.

Sadece Avrupa'nın diğer bölgeleri için

- { **Kiril** } – Kiril yazı tipleri listesini görüntüleyin.
- { **Yunanca** } – Yunan yazı tipini görüntüleyin.

VARSAYILAN

Bu ayar, Ebeveyn kontrolü ve Disk Kilidi parolası hariç, tüm seçenekleri ve ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamanızı sağlar.

Varsayılanı sıfırlamayı onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Yazılım güncelleme

En yeni yazılımı kurmak

Philips, bu ünitenin en yeni formatlarla uyumlu olmasını sağlamak için yazılım yükseltmeleri sağlar. Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ünitedeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü ile karşılaştırın.

- 1 Disk tepsisini açmak için ▲ tuşuna basın.
- 2 Uzaktan kumandanın **sayısal tuş takımında '55'** tuşuna basın.
- 3 Dosya adını yazın.
- 4 Bu ünite kullanılabılır en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresine gidin.
- 5 En yeni yazılım sürümü bu ünitedeki yazılım sürümünden daha yüksekse, yazılımı yükleyin ve bir CD-R'de saklayın.
- 6 Yükseltme işlemi için CD-R'yi bu üniteye yerleştirin.

Not:

Yükseltme sırasında bu ünitenin fişini çekmeyin veya üniteyi kapatmayın.

- 7 Yükseltme tamamlandığında, ünite otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Sorun Giderme

UYARI

Garantinizi geçersiz kılacağından dolayı, hiçbir koşulda üniteyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Elektrik çarpma tehlikesi olduğundan üniteyi açmayın.

Bir arıza oluşursa, üniteyi onarıma götürmeden önce aşağıda listelenen noktaları kontrol edin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, yardım için satıcınızı veya Philips'i arayın.

Sorun	Çözüm
Güç yok.	– Gücü açmak için ünitenin STANDBY-ON düğmesine basın. – Prizde güç olduğundan emin olun. – Güç kablosunu prizden birkaç dakikalığına çekin. Güç kablosunu tekrar takın ve normal bir biçimde çalıştırmayı deneyin.
Görüntü yok.	– Doğru Video In (Video Girişi) kanalını seçmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin. – Aşamalı tarama özelliğini açtığınızda bu oluyorsa, otomatik geri alma için 15 saniye bekleyin veya aşağıda gösterildiği gibi varsayılan moda geri dönün: 1) Üniteye ▲ tuşuna basın. 2) Uzaktan kumandanın sayısal tuş takımında '1' tuşunu basılı tutun. – Renk sistemini ayarladıktan sonra bu oluyorsa, otomatik geri alma için 15 saniye bekleyin veya varsayılan TV renk sistemine geri dönün: 1) Üniteye ▲ tuşuna basın. 2) Uzaktan kumandanın sayısal tuş takımında '3' tuşunu basılı tutun.
Tamamen bozuk ya da siyah/ beyaz görüntü.	– Video bağlantısını kontrol edin. – Diskin bu ünite ile uyumlu olduğundan emin olun. – Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu arıza değildir. – Disk kirlenmiş. Diski temizleyin.
Ses yok veya bozuk.	– Bağlı ses cihazı ile ünite arasındaki ses bağlantılarını kontrol edin. – Bağlı ses cihazının doğru giriş kaynağına bağlı ve açık olduğundan emin olun. – Dijital çıkış ayarını, üniteye bağladığınız cihaza dayanarak doğru şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. 'Ses Ayarları Sayfası – Dijital Ses Ayarı'.

Turkish

Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	– Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre yöneltin (TV'ye doğru değil). – Ünite ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın. – Piller zayıf olabilir, değiştirin. – Pillerin, uzaktan kumandada belirtilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun (± işaretleri).
Ünite oynatmayı başlatmıyor.	– Oynatılacak yüzü içeri bakacak şekilde okunabilir bir disk takın. DVD±R/DVD-RW/CD-R disk sonlandırılmalıdır. – Disk üzerinde çizik bulunmadığından ve diskin bükülmemiş olduğundan emin olun. Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin. – Disk farklı bir bölge koduna sahiptir. – Diskin oynatılması için parolayı girerek kilidini açmanız gerekiyor olabilir. – Ünite içinde nem yoğunlaşmış olabilir. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için açık tutun.
Ünitedeki tuşlar çalışmıyor.	– Teknik bir sorun vardır. Ünitenin priz bağlantısını kesin, 10 saniye bekleyin ve fişi tekrar prize takın.
Ekran en/boy oranı, TV görüntüsünü ayarlamış olsanız dahi değiştirilemez.	– En/boy oranı, DVD disk üzerinde sabittir. – TV'ye bağlı olarak, en/boy oranının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.
Açılar, Altyazılar ve çok dilli Ses gibi bazı özellikler etkinleştirilemiyor.	– Bu özellik DVD'de bulunmayabilir. – Bu DVD'de ses ya da altyazı dili değiştirilemez.
Kurulum/sistem menüsündeki bazı maddeler seçilemiyor.	– Disk ayarları menüsünü seçmeden önce ■ tuşuna iki kez basın. – Diske bağlı olarak, menüdeki bazı maddeler seçilemez.

Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözüm
Oynatma işlemi sırasında görüntü donuyor.	– Diskin üzerinde parmak izi/çizikler olup olmadığını kontrol edin ve diski yumuşak bir bezle merkezden kenara doğru silin.
Aşamalı Tarama'yı açma/kapatma seçilemiyor.	– Ünite video çıkışının, Komponent Video (Y Pb Pr) soketleri kullanılarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
DivX film oynatımı sırasında ses yok.	– Ses codec'i, bu ünite tarafından desteklenmiyor olabilir.
DivX film tekrar edilmiyor.	– Yükleme sırasında filmlerin dosya boyutunun diskin boyutunu aşmadığından emin olun.
Belirli DivX dosyaları oynatılmıyor veya atlanıyor.	– Karşıdan yüklenen DivX filminin bütün bir dosya olup olmadığını kontrol edin. – Dosya adı uzantısının doğru olduğundan emin olun. Bunun için CD-ROM'lu bir bilgisayar kullanabilirsiniz. – Ünite yalnızca, DVD, VCD, SVCD, ses CD'si, MP3, WMA ve DivX diskleri oynatımı için tasarlanmıştır. Likit ses, RM (RealMedia), WAV gibi diğer dijital ses formatları veya '.doc', '.txt', '.pdf' gibi ses harici dosyalar desteklenmez. – Sorunlu DivX dosyalarını bir bilgisayarda oynatmayı deneyin. Burada da çalışmazsa, kaynak dosyası bozulmuş olabilir. – Dosyayı farklı bir kaynaktan tekrar yüklemeyi deneyin veya dosyayı kendiniz oluşturduysanız, doğru ayarlarla kaydedin.
USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.	– USB flash sürücü biçimi sistemle uyumlu değil. – Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiştir.
USB flash sürücüsünün yavaş çalışması.	– Büyük boyutlu dosyaların veya yüksek bellekli USB flash sürücünün okunması ve TV'de görüntülenmesi daha uzun sürer.

Sıkça Sorulan Sorular (USB)

USB aygıtının içeriğinin görüntülenmesi neden bu kadar uzun sürüyor?

- Bunun nedeni, çok sayıda dosya olması (>500 dosya/klasör) veya dosyaların boyutu (>1MB) olabilir.
- Aygıtta, sistemin okumaya/görüntülemeye çalıştığı desteklenmeyen başka dosyalar bulunuyor olabilir.

Desteklenmeyen aygıtlar (örn. USB fare, klavyeler) oynatıcıya bağlanırsa ne olur?

- Cihaz, sistemi dengesiz hale getirebilir. Desteklenmeyen cihazı ve güç kablosunu çıkarın. Güç kablosunu yeniden bağlamadan ve üniteyi tekrar açmadan önce birkaç dakika bekleyin.

Bir USB Sabit Disk bağlarsam ne olur?

- Yüksek saklama kapasitesi, dosyalar arasında gezinmeyi oldukça zorlaşacağı için Sabit Disk desteklenmez. Müzik dosyalarını (mp3) ve fotoğrafları (jpg) bir USB flash sürücüye aktarın.

Ünite portatif USB müzik çalarımı neden algılayamıyor?

- Portatif müzik çalar, içeriğe (örn. çalma listesi) ulaşmak için, ünite ile birlikte verilen sürücü yazılımı gerektiriyor olabilir. Ünite, yalnızca yığın depolama sınıfı cihazları destekleyebilir, Media Transfer Protocol (MTP) sınıfındakileri destekleyemez.

Bu ünite hangi dosya türlerini destekliyor?

- Sadece FAT16 ve FAT32 desteklenir, NTFS desteklenmez.

Dosya adı neden bilgisayarımda gösterilenden farklı (örneğin, "Good Bye.jpg" yerine "Good_B~1.jpg")?

- Dosya adı uzunluğu, cihazın sadece sekiz (8) karakter destekleyen dosya sistemi (FAT16) tarafından sınırlanmaktadır.
- İşletim sistemi dosya sistemini dönüştürebildiğinden, bilgisayar tam dosya adını gösterebilir.

Eş zamanlı USB ve Disk oynatma mümkün mü?

- Bellek sınırlaması nedeniyle bu mümkün değildir. Ek olarak, işlevsel olması ve kolay kullanılabilmesi için farklı bir kullanıcı arabirimi de gerekli olacaktır.

Cihazımdaki fotoğrafları neden döndüremiyorum?

- USB cihazındaki fotoğrafları döndürebilmek için fotoğrafın, pek çok dijital fotoğraf makinesinde bulunan EXIF bilgisini içermesi gerekmektedir. Bu EXIF bilgisi düzenleme programları kullanarak fotoğrafı başka aygıtlarda düzenlerken veya kopyalarken kaldırılmış olabilir.

Ünite neden bazı müzik dosyalarımı, fotoğraflarımı veya filmlerimi oynatamıyor?

- Müzik dosyaları, farklı formatta ve farklı kodlama bit hızlarına sahip olmaları nedeniyle çalınamıyor olabilir. Benzer şekilde, fotoğrafların çözünürlüğü ünitenin desteklediğinden daha düşük veya yüksek olabilir.

Özellikler

TV STANDARDI

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Satır sayısı	626	525
Oynatım	Çoklu standart (PAL/NTSC)	

VIDEO PERFORMANSI

Video DAC	12 bit, 108 MHz
Y Pb Pr	0,7 Vpp ~ 75 ohm
Video Çıkışı	1 Vpp ~ 75 ohm

VIDEO FORMATI

Dijital	DVD, SVCD için MPEG 2
Sıkıştırma	VCD için MPEG 1 DivX®

DVD	50 Hz	60 Hz
Yatay çözünürlük	720 piksel	720 piksel
Dikey çözünürlük	576 satır	480 satır

VCD	50 Hz	60 Hz
Yatay çözünürlük	352 piksel	352 piksel
Dikey çözünürlük	288 satır	240 satır

SES FORMATI

Dijital	MPEG/ AC-3/ PCM	sıkıştırılmış Dijital 16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps ve değişken bit hızı fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analog Stereo Ses
Dolby Digital çok kanallı ses ile uyumlu Dolby
Surround downmix

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24 bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
Sinyal-Gürültü (1kHz)	> 100 dB
Dinamik aralık (1kHz)	> 90 dB
Yan ses (1kHz)	> 100 dB
Bozulma/gürültü (1kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euro konektör
YPbPr Çıkışı	Cinch 3x
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Audio Çıkışı(L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 koaksiyel CDDA / LPCM için IEC60958 MPEG 1/2, Dolby Digital için IEC61937

KASA

Boyutlar (g x y x d)	360 x 37 x 209 mm
Ağırlık	Yaklaşık 1,4 kg

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç Kaynağı Değeri	
İngiltere için	240 V; 50 Hz
Avrupa'nın diğer bölgeleri için	230 V; 50 Hz
Güç tüketimi	< 10 W
Güç Tüketimi	< 1 W
Bekleme modunda	

Haber verilmeden değiştirilebilecek teknik özellikler.

Turkish

Sözlük

Analog ses: Sayılara dönüştürülmemiş sestir. Analog ses, AUDIO LEFT/RIGHT (SES SOL/SAĞ) soketlerini kullandığınızda mevcuttur. Bu kırmızı ve beyaz soketler, sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

En-boy oranı: En-boy oranı, TV'nin uzunluk-genişlik oranını ifade eder. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektifle görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

AUDIO OUT (SES ÇIKIŞ) soketleri: Bir başka sisteme (TV, Stereo, vb.) ses gönderen ve bu ünitenin arkasında bulunan soketlerdir.

Bit Hızı: Belirli uzunluktaki bir müziği kapsayacak veri miktarı; saniye başına kilobit veya kbps cinsinden ölçülür. Veya, kayıt yapmayı tercih ettiğiniz hızdır. Genellikle bit hızı veya kayıt hızı arttıkça, ses kalitesi de artar. Ancak, yüksek bit hızları diskte daha fazla yer tutar.

Bölüm: DVD'deki bir görüntünün veya müzik parçasının başlıklardan daha küçük olan bölümleridir. Bir başlık, birkaç bölümden oluşur. Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir.

Kompozit video (CVBS): Birçok video tüketim ürününde kullanılan tekli video sinyalidir.

Disk Menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, altyazı, çoklu aç vb. arasından seçim yapmayı sağlamak için hazırlanmış bir ekran görüntüsüdür.

DivX: DivX kodu, dijital videoyu, yüksek görüntü kalitesini koruyarak Internet üzerinden gönderilebilecek boyutlara küçülten ve DivXNetworks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanala kadar dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

JPEG: Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, sahip oldukları 'JPG' veya 'JPEG' dosya uzantısından tanınır.

MP3: Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatıdır. 'MP3', Motion Picture Experts Group I (veya MPEG-I) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

Ebeveyn Kontrolü: Ülkenin sınırlama seviyesine bağlı olarak, disk oynatımını kullanıcıların yaşı ile sınırlayan DVD işlevidir. Yaş sınırı her diskte farklı olabilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından ayarlanan seviyenin üzerindeyse disk gösterimine izin verilmez.

PBC: Oynatım Kontrolü. Diske kaydedilmiş ekranda görüntülenen menüler aracılığıyla Video CD/Super VCD içeriğinde gezinmeyi sağlayan bir sistemdir. Etkileşimli oynatma ve aramanın tadını çıkarabilirsiniz.

PCM (Darbe Kodu Modülasyonu): Analog ses sinyalini daha sonra işlenmek üzere dijital sinyale çevirmek için kullanılan ve bu çevirim işlemi sırasında veri sıkıştırması uygulanmayan bir sistemdir.

Aşamalı Tarama: Aşamalı tarama, sıradan bir TV sistemine kıyasla saniyede iki kat daha fazla kare görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalite sağlar.

Bölge kodu: Disklerin yalnızca belirlenen bölgelerde oynatılmasını sağlayan sistemdir. Bu ünite, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Ünitenizin bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

Başlık: DVD'deki film veya müzik kısımlarından en uzun olanıdır. Her başlığa, aradığınız başlığı bulmanızı sağlayan bir başlık numarası verilir.

TV OUT soketi: TV'ye çıkış video sinyalleri gönderen ve bu ünitenin arkasında bulunan sokettir.

WMA: Windows Media™ Ses. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları 'WMA' dosya uzantısından tanınır.