

Vítejte


Průvodce rychlým startem




- 1** Připojte
- 2** Nainstalujte
- 3** Užívejte

PHILIPS


Obsah balení

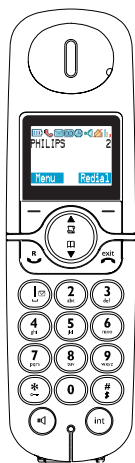


Sluchátko CD640/CD645

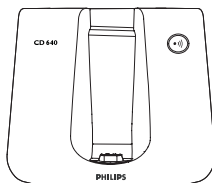


Základna CD640
NEBO

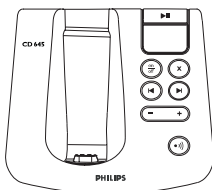

Základna CD645



Napájecí adaptér
základny



Propojovací kabel



Akumulátory 2 x AAA



Průvodce
rychlým startem



Návod CD640 nebo
CD645



Záruční list

Adaptér linky nemusí být připojen k propojovacímu kabelu. Adaptér linky můžete nalézt v balení. V tom případě nejprve zapojte adaptér linky ke kabelu a poté teprve do telefonní zásuvky.

V balení multipack můžete najít ještě jedno nebo více dalších sluchátek, nabíječe s napájecími adaptéry a příslušný počet akumulátorů.





VAROVÁNÍ Vždy používejte pouze přiložené akumulátory a kabely.

1

Připojte

Připojte základnu

1. Zástrčku napájecího adaptéru připojte do zásuvky na spodní straně základny.
2. Zástrčku telefonního propojovacího kabelu zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
3. Opačný konec propojovacího kabelu, opatřený případně adaptérem linky, připojte do telefonní zásuvky a napájecí adaptér připojte do síťové zásuvky.

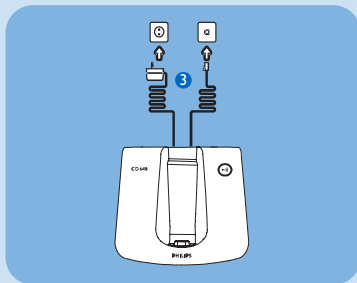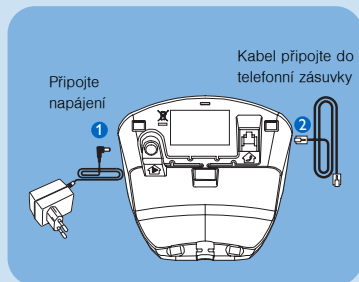


2


Nainstalujte

Vložte akumulátory a nabijte je

Vložte akumulátory

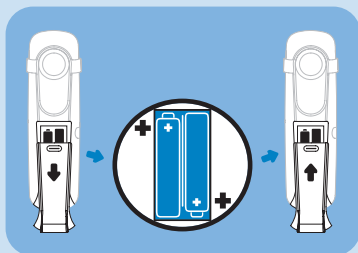





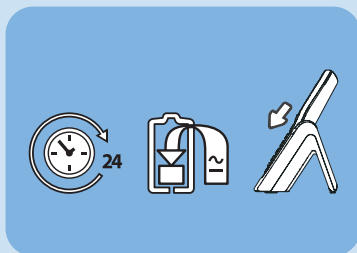Sluchátko nabíjejte 24 hodin









Konfigurujte telefon (pokud je to nutné)

Po několika minutách nabíjení se objeví uvítací obrazovka.

1. Stiskem  zobrazíte seznam zemí
2. Pomocí  /  vyberte zemi, v níž přístroj používáte
3. Stiskem  volbu potvrďte.











Nastavte čas

1. Stiskem  vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte **Hodiny & budík**
3. Stiskem  vyberte **Datum/čas odes**
4. Stiskněte 
5. Zadejte aktuální čas (HH:MM) ve 24-hodinovém formátu a aktuální datum (DD/MM/RR)
6. Stiskem  nastavení uložte









3

Užívejte

Nastavení budíku


1. Stiskem  vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte **Hodiny & budík**
3. Stiskem  a / vyberte **Budík**
4. Stiskem  a / vyberte **Vypnout, Jedenkrát** nebo **Denně**
5. Stiskem  nastavení uložte

Změna názvu sluchátka



1. Stiskem  vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte **Osobní nast.**
3. Stiskem  a / vyberte **Jméno sluch.**
4. Stiskem  zadejte název sluchátka
5. Stiskem  nastavení uložte

Provedení hovoru

Stiskněte  a volte číslo NEBO

Zvolte číslo a stiskněte  nebo 

Přijmutí hovoru



Pokud telefon zvoní, stiskněte  nebo .

Ukončení hovoru











Stiskněte 

Nastavení hlasitosti sluchátka











Během hovoru:

Pomocí / nastavte hlasitost sluchátka v úrovních od jedné do pěti











Nastavení tapety, která se zobrazuje v režimu standby

1. Stiskem  vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte **Osobní nast.**
3. Stiskem  a / vyberte **Tapeta**
4. Stiskem  a / změňte tapetu na požadovanou
5. Stiskem  nastavení uložte












Nastavení kontrastu

1. Stiskem  vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte **Osobní nast.**
3. Stiskem  a / vyberte **Kontrast**
4. Stiskem  a / nastavte požadovaný kontrast displeje
5. Stiskem  nastavení uložte









Nastavení barevného schématu

1. Stiskem  vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte **Osobní nast.**
3. Stiskem  a / vyberte **Barva**
4. Stiskem  a / vyberte požadované barevné schéma
5. Stiskem  nastavení uložte





Nastavení melodie zvonku

1. Stiskem  vyvolejte hlavní nabídku
2. Pomocí / vyberte **Osobní nast.**
3. Stiskem  vyberte **Tóny sluch.**
4. Stiskem  a / vyberte **Melodie zvon.**
5. Stiskem  a / nastavte požadovanou melodii
6. Stiskem  nastavení uložte









Uložení čísla do telefonního seznamu

1. Stiskem  vyvolejte hlavní nabídku
2. Stiskem / a  vyberte **Telef. Seznam.**
3. Stiskem  vyberte **Nový zázn.**
4. Vložte jméno (maximálně 12 znaků)
5. Stiskem  zadejte číslo (maximálně 24 číslic)
6. Stiskem  vyberte skupinu (**<6ádná skup.>**, **<Skupina A>**, **<Skupina B>**, **<Skupina C>**)
7. Stiskem  nastavení uložte

Otevření telefonního seznamu

1. Stiskem  vyvolejte telefonní seznam
2. Pomocí / vyberte požadovanou položku seznamu
3. Stiskem  zobrazíte podrobnosti o položce seznamu

Poslech nové zprávy ze záznamníku (pouze pro CD645)

1. Stiskem  na základně zapnete záznamník
2. Stiskněte  na základně, začne přehrávání první (nejstarší) nové zprávy.
3. Stiskem  zprávu přeskočíte a přehráváte další zprávu
4. Stiskem  během první sekundy přehrávání další zprávy se vrátíte k předchozí zprávě
5. Stiskem  po první sekundě přehrávání zprávy přehrajete znovu od začátku aktuální zprávu
6. Pomocí  zvýšíte nebo  snížíte hlasitost reproduktorů při přehrávání zpráv
7. Stiskem  vymažete aktuální zprávu

Další podrobnosti k použití záznamníku naleznete v návodu k CD645.

Řešení potíží

Další informace naleznete v návodu, který jste obdrželi spolu s CD640 nebo CD645.

Problém

Není volací tón

Řešení

- Nabíjejte akumulátory nejméně 24 hodin
- Běžte blíže k základně
- Použijte příložený propojovací telefonní kabel

Špatná kvalita zvuku

- Běžte blíže k základně
- Vzdalte základnu alespoň 1 m od všech elektrických zařízení

Bliká 

- Přihlaste sluchátko k základně
- Běžte blíže k základně

Na LCD displeji sluchátka se nic nezobrazí

- Odpojte a znovu připojte napájecí adaptér základny a znovu opakujte postup přihlášení sluchátka k základně
- Ujistěte se, že jsou v bateriovém prostoru sluchátka správně vloženy příložené akumulátory
- Ověřte, zda jsou akumulátory sluchátka nabitě

Služba identifikace volajícího (CLI) nepracuje

- Ověřte si podmínky služby u svého operátora

Potřebujete pomoci?

Návod

Nahlédněte do Návodu, který jste dostali spolu s CD640 nebo CD645.

Pomoc online

www.philips.com/support