

Guide de démarrage rapide








Etape A Connexion

Etape B Configuration

Etape C Profiter

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

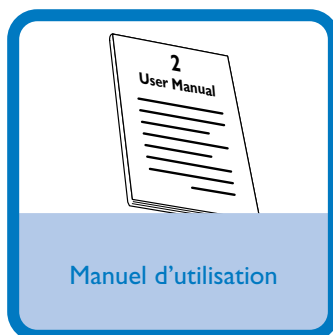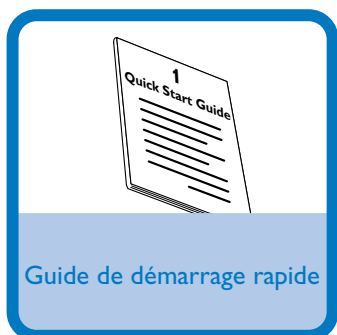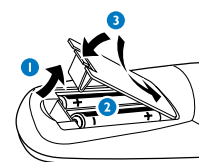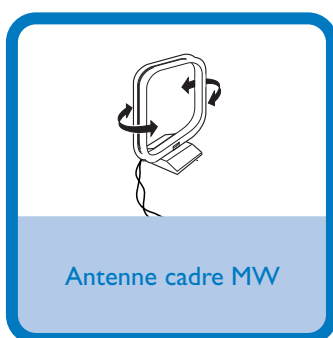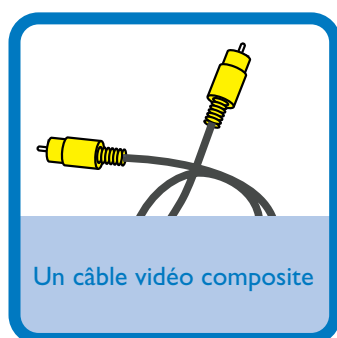

Etape A Connexion

1 Connecter les fils des haut-parleurs aux connecteurs des **HAUT-PARLEURS**, haut-parleur droit pour « **RIGHT** » et haut-parleur gauche pour « **LEFT** », le fil coloré au « **+** » et noir au « **-** ». Insérer complètement la portion de fil dénudé du haut-parleur dans le connecteur comme montré.

2 Connectez l'antenne cadre **MW** correspondantes. Positionnez les antennes de manière à obtenir une réception optimale.

Tip


Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

3 Utiliser le câble vidéo composite (jaune) pour connecter le jack **VIDEO** du système au jack d'entrée vidéo (ou indiqué comme A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du poste de télévision.

4 Connectez le cordon d'alimentation du système DVD à la prise électrique de courant alternatif.


Tip

Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

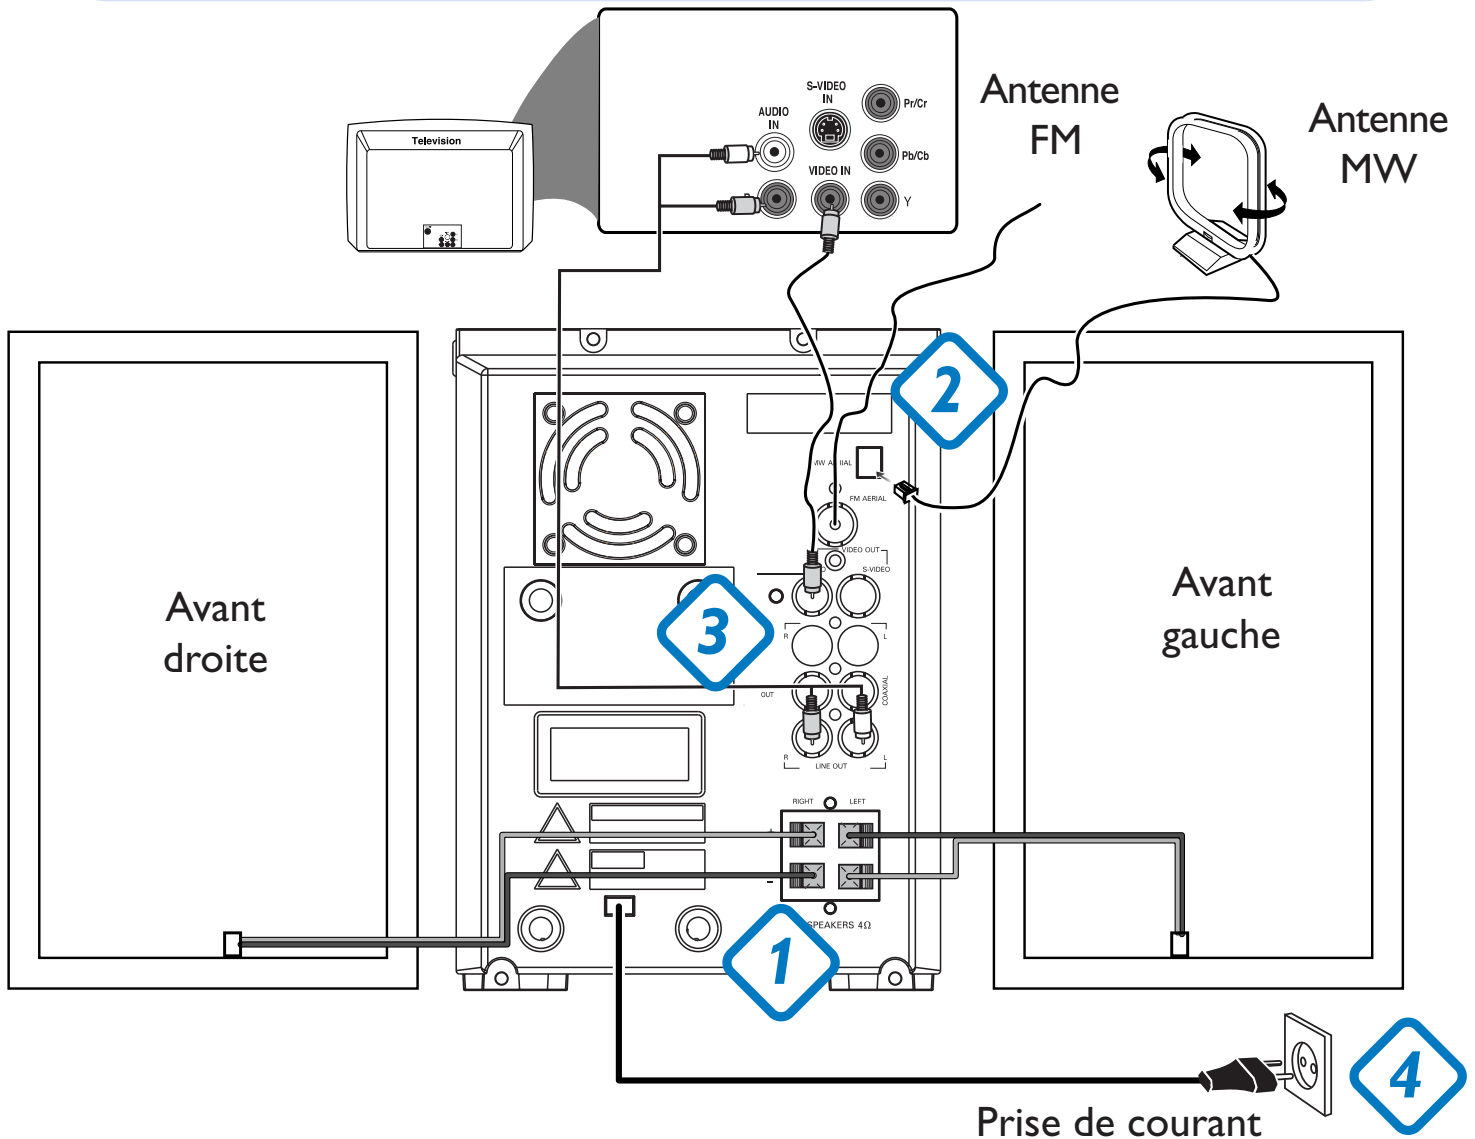

Réglage du téléviseur

- 1 Appuyez sur **STANDBY ON** du panneau avant du lecteur DVD ou sur **POWER** de la télécommande pour mettre le système DVD en marche puis sélectionnez la source DISC.

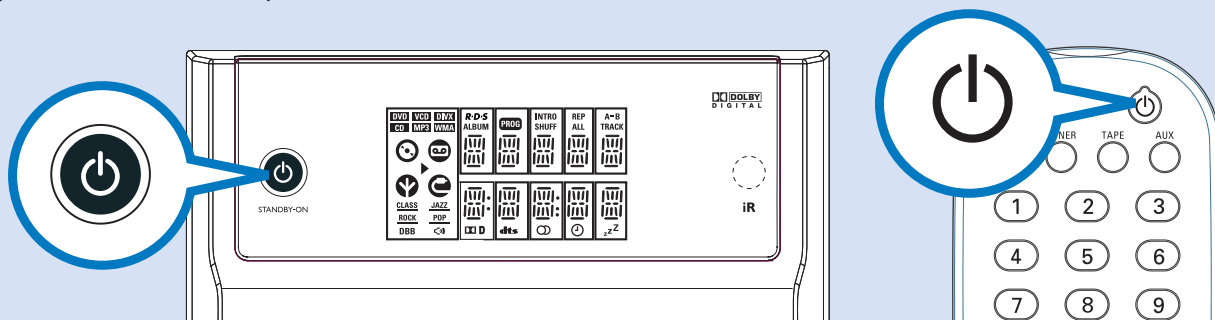


- 2 Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo. L'écran d'arrière-plan bleu du lecteur de DVD Philips devrait apparaître sur le téléviseur.

Tip
Référez-vous au manuel de votre téléviseur pour de plus amples détails.

Régler le type de téléviseur et les préférences

- 1 En mode d'arrêt ou durant la lecture, appuyez sur **SYSTEM MENU** de la télécommande pour entrer le menu du système.
- 2 Appuyez sur **LEFT/RIGHT** de la télécommande pour entrer 'AJUSTER LE SYSTÈME'. Puis, sélectionnez le système de couleur correspondant à votre téléviseur et le type de TV en utilisant **LEFT/RIGHT/UP/DOWN** sur la télécommande.
- 3 Appuyez sur **LEFT/RIGHT** sur de la télécommande pour entrer 'AJUSTER DE LANG' et choisir la langue OSD préférée, la langue audio, la langue de sous-titre et la langue de menu utilisant **LEFT/RIGHT/UP/DOWN** sur la télécommande.


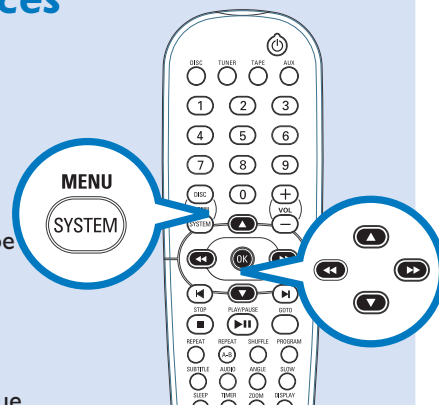


AJUSTER LE SYSTÈME	
SYSRÈME D' TV	NTSC
GARDI. L' ECR.	PAL
TYPE DE TV	AUTO
MOT DE PASSAG	
CLASSE	
DÉFAUT	

LANGUAGE SETUP	
OSD LANGUAGE	ENGLISH
AUDIO LANG	CHINESE
SUBTITLE LANG	FRENCH
MENU LANG	SPANISH

Chargement des disques

- 1 Sélectionnez la source DISC puis appuyez sur **OPEN•CLOSE▲** en haut du lecteur DVD.

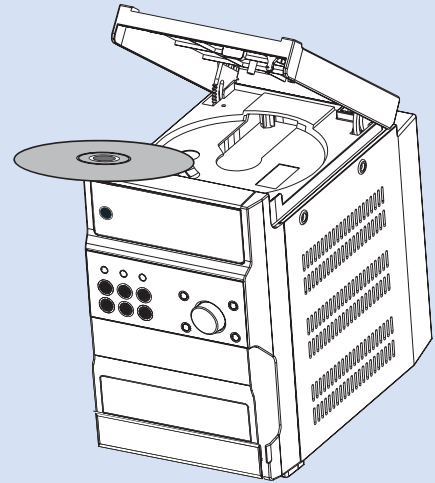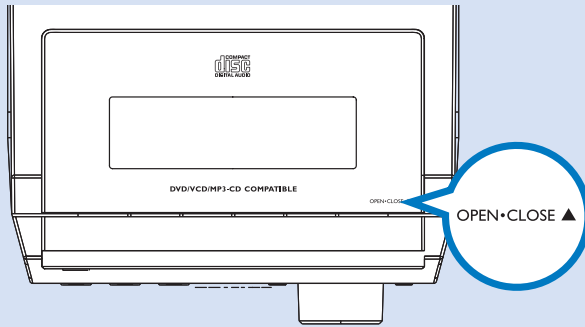

- 2 Insérez un DVD de façon correcte, face imprimée vers le haut.
- 3 Un menu de disque s'affiche sur le téléviseur.


Lecture

- 1 Utilisez **◀◀/▶▶/▲/▼** et **OK** ou les **touches numériques (0-9)** de la télécommande pour sélectionner une fonction de lecture ou un élément.
→ La lecture commencera automatiquement.

Tip

Référez-vous au **Manuel d'Utilisation** pour la lecture d'autres types de disque.

- 2 Appuyez sur **STOP■** pour commencer la lecture.

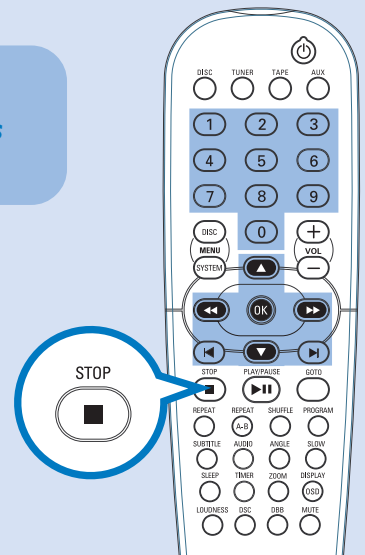

Supports compatibles par ce système DVD

Type	Record	Playback	Edit
DVD+RW <small>DVD + ReWritable</small>	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com