


3 Lyt

Start afspilning af disken

Inden du starter...


Fjern lukningen oven på diskskuffens dør.

- 1 Tryk på for at åbne diskskuffen.

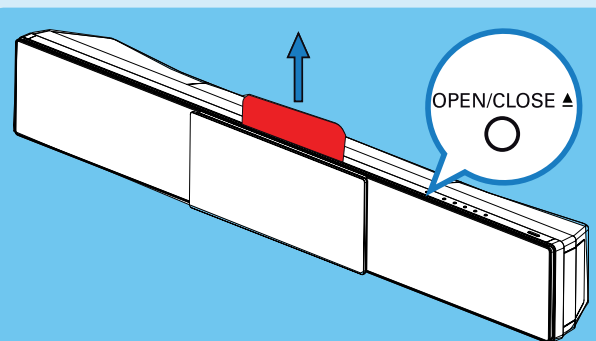


- 2 Sæt en disk i med etiketten mod dig selv.
- 3 Tryk på for at lukke diskskuffen.
- 4 Afspilningen starter automatisk.
- 5 Hvis diskmenuen vises på TV'et, skal du bruge markørtasterne til at vælge på menuen og trykke på **OK** for at starte afspilningen.
- 6 For at få glæde af højttalernes stærke surround-lyd skal du trykke på **AMBISOUND** på fjernbetjeningen for at tænde for surround-tilstand med flere kanaler.
- 6 Tryk på for at standse afspilningen.

Bemærk Når du trykker på -knappen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den stoppede. Afspilningen kan startes fra starten ved at trykke på .

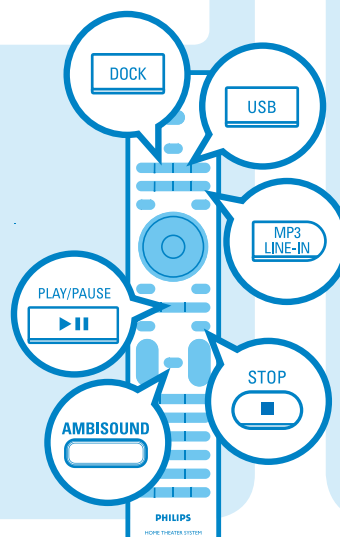

Afspilning af andre enheder

Stikkene til andre enheder findes i venstre side af hovedenheden.

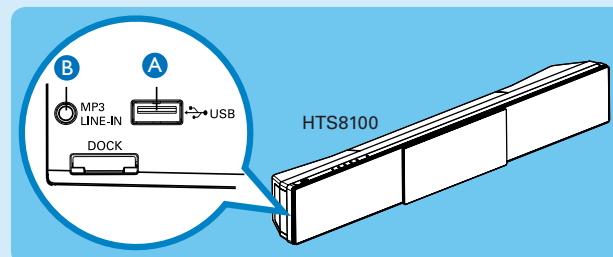

USB-enhed

- 1 Sæt din USB-enhed i **A**.
- 2 Tryk på **USB** for at skifte til "USB" -tilstand.
- 3 Tryk på for at starte afspilningen.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på **DISC** igen for at skifte til "DISC"-tilstand. Nu kan du tage USB-enheden ud.

Andre bærbare lydafspillere

- 1 Brug det medfølgende MP3 LINE-IN-kabel til at tilslutte hovedtelefonens udgang på din bærbare lydafspiller til **B**.
- 2 Tryk på **PLAY** på din bærbare lydafspiller.
- 3 Tryk på **MP3 LINE-IN** for at høre afspilningen.

DOCK (ekstra tilbehør - ikke tilgængelig i Europa)

- Dette er en avanceret funktion, som kun er kompatibel med Philips HTD7001-dockingstationen (ikke tilgængelig i Europa i øjeblikket).

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.

Online

Besøg www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25913
www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS8100

Lynstartguide



- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

Hvad følger med?

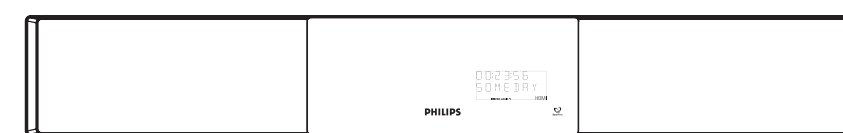


Hovedenhed (SoundBar)




Fjernbetjening og 2 batterier



Subwoofer

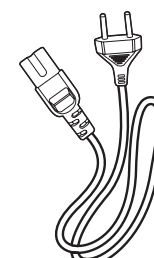


Strømkabel

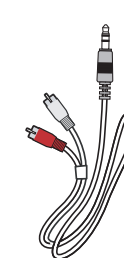

Lydkabel




Scart-kabel

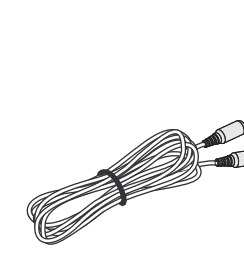


MP3 LINE-IN-kabel



FM-wireantenne

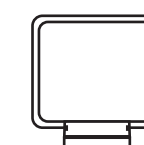

AM/MW-rammeantenne

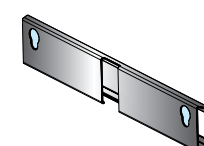


Vægbeslag til hovedenheden



2 x knopper til ophængning



Blød klud til rengøring

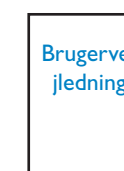


Brugervejledning

PHILIPS

I Tilslut


A Placering

Det er vigtigt at stille højtaltersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

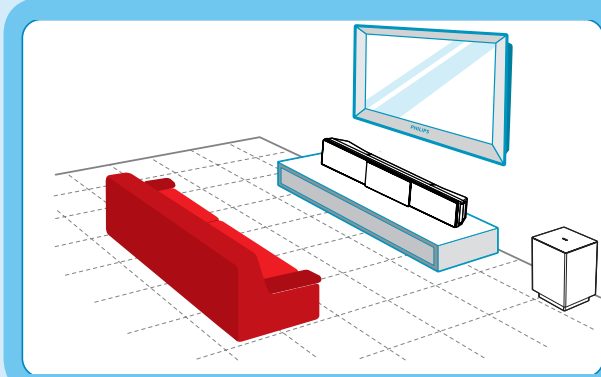

- 1 Placer Sound Bar-systemet i normal lyttehøjde eller mindst over knæhøjde. Vend det lige frem mod lyttepositionen.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.


B Forberedelse af tilslutninger på bagsiden

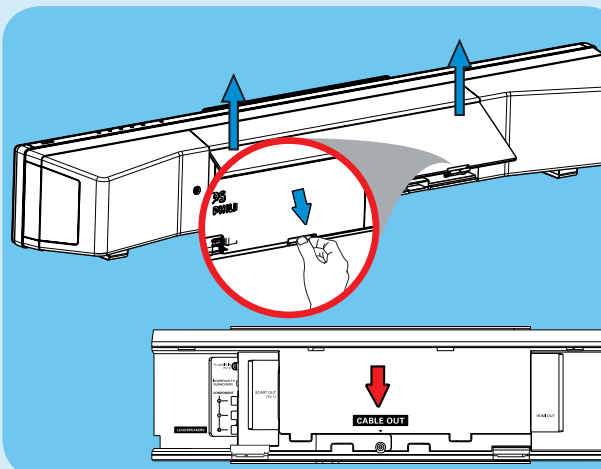

- 1 Tryk låsene op for at løfte bagbeklædningen.
- 2 Tilslut de nødvendige ledninger, og før dem gennem CABLE OUT (se oplysningerne i følgende afsnit).


Bemærk Alle ledninger skal lægges ordentligt bag bagpanelet, for at dækslet kan lukkes.

C Tilslut Sound Bar-systemet og subwooferen

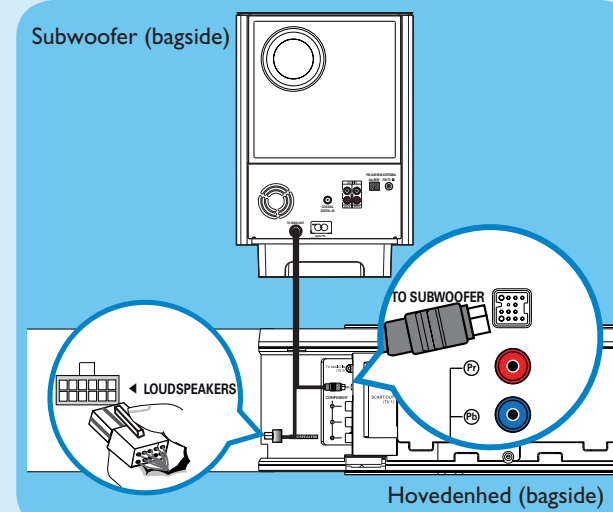

- Tilslut TO MAIN UNIT-kablet fra subwooferen på bagsiden af hovedenheden. Den ene ende tilsluttes TO SUBWOOFER-stikket, og den anden ende tilsluttes LOUSPEAKERS-stikket.

D Tilslut hovedenheden til TV

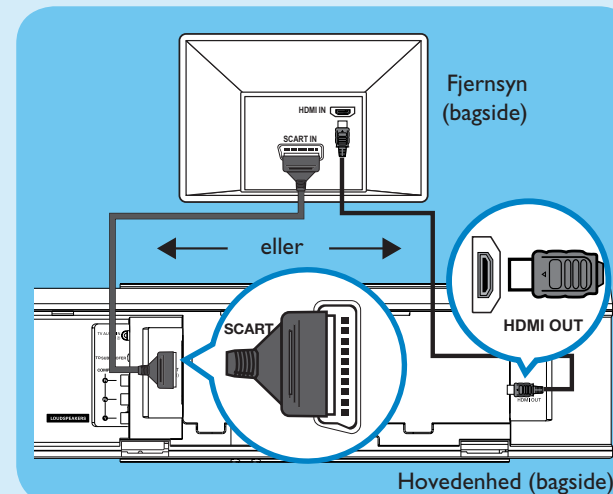


- Brug det medfølgende scart-kabel til at slutte stikket SCART OUT (TV1) på hovedenheden til SCART IN-indgangen på TV'et.
ELLER
- Hvis TV'et understøtter HDMI, skal du bruge et HDMI-kabel (følger ikke med) til at slutte HDMI OUT til HDMI IN-stikket på TV'et.

Bemærk Det er vigtigt at tilslutte hovedenheden direkte til TV'et.

E Tilslut radioantennerne og strømkalet


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

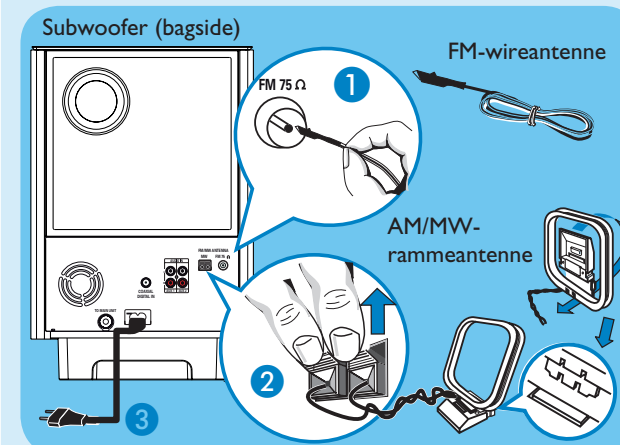

- 1 Slut FM-antennen til inderste ben på FM 75 Ω-stikket. Træk antennen ud for at opnå optimal modtagelse.
- 2 Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloen i åbningen. Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MW-stikkene.
- 3 Sæt strømkalet fra subwooferen i en stikkontakt.

F Tilslut eventuelt andet lydudstyr fra andre enheder (valgfrit)

Benyt rød og hvide lyd kabler (medfølger ikke) for at tilslutte AUDIO IN-AUX1 eller AUX2-stikkene på subwooferen til AUDIO OUT-stik på den tilsluttede enhed (f.eks. DVD-optager, videooptager, kabel-/satellitboks).

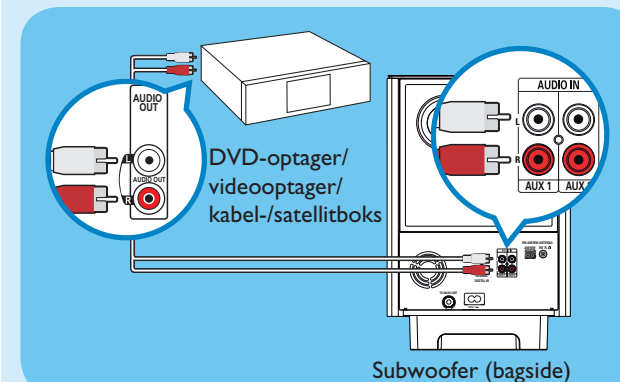

Bemærk Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at vælge 'AUX1' eller 'AUX2', som du vil lytte til.

2 Opsætning


A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **⏻** (STANDBY ON) på hovedenheden for at tænde for den.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, **⏻**), indtil du ser Video in-kanalen.

B Indstilling af højttalerne

Når du tænder for denne enhed for første gang, vises meddelelsen om indstilling af højttalere på TV'et. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

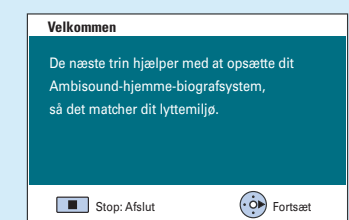

- 1 Tryk på pil til højre på fjernbetjeningen for at indstille Sound Bar-systemet.
- 2 Når skærmen { Retning } vises, skal du trykke på pil til højre for at fortsætte.
- 3 Vælg den forindstilling, der passer bedst til rummet og indstillingen, tryk på pil til højre for at bekræfte og gå til næste skærbillede.

{ Rumakustik }

Vælg den type vægge, der findes i rummet. Standardindstillingen er 'Hård (beton, træ)'.

{ Rumplacering }

Vælg placering for Sound Bar-systemet i rummet. Standardindstillingen er 'Mellem'.

{ Højde }

Vælg den højde, som Sound Bar-systemet er placeret i. Standardindstillingen er mellem 0,8~1,2 meter.

{ Afstand }

Vælg afstanden mellem lyttepositionen og Sound Bar-systemet. Standardindstillingen er mellem 2~3 meter.

- 4 Når skærmen { Udført } vises, skal du trykke på pil til højre for at afslutte.

Bemærk Mere detaljerede beskrivelser finder du i den medfølgende brugervejledning.