

# Docking Entertainment System

AJ300D





Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

User manual  
使用说明



# PHILIPS


1

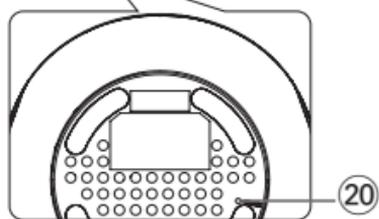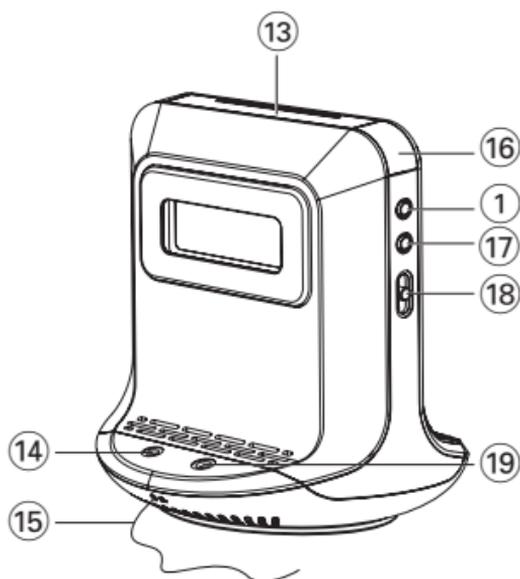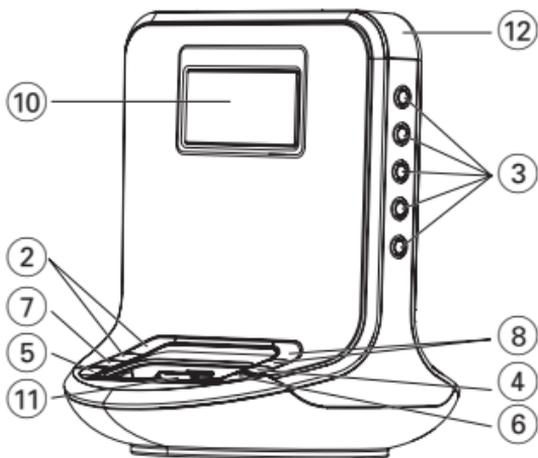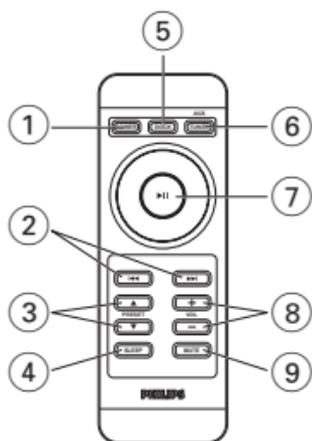


2



3

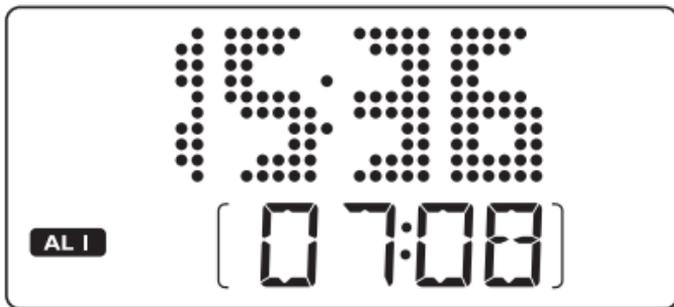

4

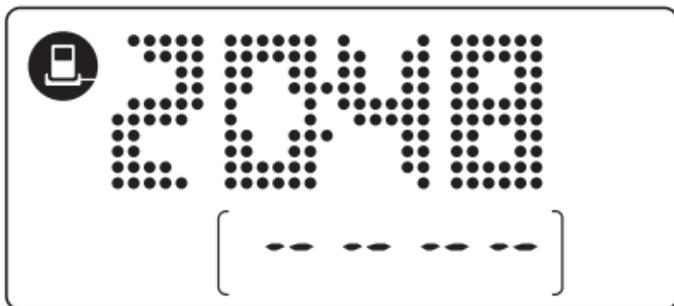

# 中文

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在下面的页面注册您的产品

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 随机附件

- AC/DC 18 伏 适配器一个  
(输入：100- 240 伏，50/60 赫兹 800 毫安，  
输出：18 1.6 安培)
- iPod 基座套件
  - Apple iPod 基座一个 (已预先安装于 AJ300D 上)
  - iPod 固定器 (共有 8 个不同型号的固定器)
- AUX-IN (外部声源) 线一条

## 控制键 (见图 1)

- ① **POWER**
  - 打开本机或进入待机模式
  - 停止闹钟响铃 24 小时
  - 取消关机计时器功能
- ② **◀◀ / ▶▶**
  - 调整时钟/闹钟时间
  - 在 DOCK 模式下，选择前一个 / 下一个曲目
  - 在 DOCK 模式下，快进 / 快退
- ③ **PRESET 1-5**
  - 存储，检索和显示收音机电台
- ④ **SLEEP**
  - 开启关机计时器功能
  - 取消关机计时器功能
- ⑤ **DOCK**
  - 选择 Apple iPod 声源
- ⑥ **TUNER / AUX**
  - 选择 FM 收音机模式
  - 选择 AUX (外部声源) 模式

- ⑦ **▶||**
  - 在 DOCK 模式下，开始 / 暂停播放
  - 选择 12 小时或 24 小时模式
- ⑧ **VOL+/-**
  - 调节音平
- ⑨ **MUTE**
  - 关闭 / 打开播放音
- ⑩ **显示屏**
  - 显示时钟 / 闹钟时间和本机状态
- ⑪ **iPod 连接器 (30 插脚)**
  - 连接 iPod 播放器
- ⑫ **ALM 2**
  - 开启 / 确认 ALARM 2 (闹钟 2) 时间设置
  - 显示 ALARM 2 时间
  - 关闭 ALARM 2 时间
- ⑬ **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
  - 闭闹钟 9 分钟
  - 改变显示屏亮度
- ⑭ **POWER 插口**
  - AC/DC 18 伏适配器插口
- ⑮ **拖尾天线**
  - 改善 FM 接收效果
- ⑯ **ALM 1**
  - 开启 / 确认 ALARM 1 (闹钟 1) 时间设置
  - 显示 ALARM 1 时间
  - 关闭 ALARM 1 时间
- ⑰ **TIME SET**
  - 开启 / 确认闹钟时间 / 日期设置
- ⑱ **(叫醒模式) DOCK•BUZZER•TUNER**
  - 选择闹铃模式: iPod, 蜂鸣器或收音机
- ⑲ **AUX IN 插口 (3.5 mm)**
  - 连接外部音频声源
- ⑳ **RESET**
  - 清除闹钟时间设置

## 电源供给

### 电源适配器

1 将电源适配器连接至本机的 **DC 18V** 插口上和电源插座上。

**提示：** 为避免损坏本机，请使用随机附送的适配器。

**铭牌位于本机底部。**

### 遥控器

#### 重要说明！

- 使用遥控器前，请将塑料保护片拉出，如图所示。
- 如果遥控器无法正常工作或操作区域减少，请更换一枚新的 **CR2025型** 电池。

1 拉出电池盒，如图所示。

2 按照正负极指示更换新电池，然后将电池盒插回原位。



**电池含有化学物质，因此用后请予以妥善的弃置处理。**

### 警告

**高压！** 不要打开机器外壳，会有触电的可能。此机器没有任何可供用户拆卸修理的部件。

修改机器部件可能会导致有害的 **EMC** 电磁辐射或其它不安全的操作。

## 自供电记忆保存功能

自供电记忆保存功能让您的预设电台，闹铃和时钟设置等数据在断电（如，AC 电源断开）后依旧可以保存 **10 分钟**。整个闹钟收音机和显示屏照明会关闭。

如果十分钟之后恢复供电，显示屏上时钟时间数字闪烁，这表明时钟时间需要调整。

## 基本功能

### 开机

- 按 **POWER** 键。  
→ 本机切换至上次所选声源。
- 按 **TUNER/AUX**（收音机 / 外部声源）或 **DOCK** 键。  
→ 本机切换至所选声源。

### 将本机切换至待机模式

- 在任何模式下，按 **POWER** 键。

### 暂时关闭音量

按遥控器上的 **MUTE** 键立即停止声音播放。

→ 无声继续播放，显示屏显示 **MUTE** 字样。

- 要开始声音播放，你可以：
  - 再按 **MUTE** 键；
  - 调节音量；
  - 更换声源。

### 显示屏亮度显示

按 **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** 键一次或多次。

- 显示屏亮度可作如下调整：

**亮** ⇨ **暗** ⇨ **关闭** ⇨ **亮**

## 设置时钟和日期

- 1 在任何模式下，按住 **TIME SET** 键直至时钟数字闪烁。
- 2 按 **▶||** 键，选择 **12 小时/ 24 小时** 模式。
- 3 按住或反复按 **◀◀ / ▶▶** 键，设置和调整小时。
- 4 按 **TIME SET** 键确认。  
→ 分钟数字闪烁。
- 5 重复 **步骤 3-4** 直至完成其它时间项：分钟，年份，月份和日期的设置。

## 收音机

- 1 按 **TUNER/AUX** 键一次打开收音机（只有 **FM** 波段）。  
→ 显示屏显示上次所选的波段频率，如果您正在收听预设电台，也会显示预设电台。（见图 2）
- 2 用 **VOL+/-** 键调节音量。
- 3 要选择预设电台，按下相应的 **PRESET** 键（**1-5**，共 **5** 个）

### 调谐选台

- 1 按住 **◀◀ / ▶▶** 键直至显示屏上频率开始跳动。  
→ 自动调谐期间显示屏显示“**Scrh**”字样。  
→ 本机调谐至信号充足的电台后，显示屏会显示其频率。
- 要调谐信号较弱的电台，反复轻按 **◀◀ / ▶▶** 键，直至找到最佳接收信号。

### 改善接收效果 (FM)：

充分展开和调整拖尾天线的位置以获得最佳接收。

### 储存和使用预设电台

您可存储 **5** 个 **FM** 电台。

- 1 调谐至想要的电台（参阅“**调谐选台**”一节）。
- 2 要存储预设电台，轻轻按住 **1-5** 其中一个 **PRESET** 键直至听到连续两声蜂鸣声。  
→ 显示屏显示电台的预设序位号。
- 3 重复 **步骤 1-2** 存储其他电台。
- 在同一位置上存储另一频率的电台可覆盖原有电台。

4 按 1-5 其中一个 **PRESET** 键（或遥控器上的 **PRESET ▲ / ▼** 键）收听预设电台。

→ 要显示时钟时间，按本机上的 **▶||** 键。

## 使用闹钟

### 概况

可设置两个不同的闹钟时间。当你在不同时刻被叫醒的时候，可使用这个功能，如你可以给工作日和周末分别设置不同的叫醒模式。

- 收音机模式。
- 蜂鸣器模式。轻柔的叫醒闹钟会很快增加其蜂鸣音调的频率。
- dock 模式。

### 设置闹钟时间 见图 3

1 任何模式下，按住 **ALM1** 或 **ALM2** 键 2 秒。

→ **ALM1 / ALM2** 图示和小时数字闪烁。当前闹钟模式的图标也会闪烁。

2 按住 或者反复按 **◀◀ / ▶▶** 键设置和调整小时。

3 按 **ALM1** 或 **ALM2** 键确认。

→ **ALM1 / ALM2** 图示和分钟数字闪烁。当前闹钟模式图标也会闪烁。

4 按住或反复按 **◀◀ / ▶▶** 键设置和调整分钟。

5 按 **ALM1** 或 **ALM2** 键确认。

### 设置闹钟模式

1 按 **POWER** 键切换至待机模式。

2 用 **DOCK•BUZZER•TUNER** 滑动开关选择想要的闹钟模式：**Apple iPod** 播放器，蜂鸣器或收音机模式

- 在设置的时间，Apple iPod，收音机或蜂鸣器会自动开启。

### 提示：

- 如果选择了收音机闹钟模式，关机前务必正确调谐好电台。
- 果选择了 iPod 闹钟模式，务必插好可兼容的播放器，否则自动选用蜂鸣器模式。
- 要核对 **ALM1** 或 **ALM2** 时间设置，按 **ALM1** 或 **ALM2** 键，

## 关闭闹钟

有三个方法关闭闹铃。如果你没有选择完全取消闹钟模式，就会从闹铃第一次响起 59 分钟后自动选择“**24 小时闹钟复设**”选项。

### 24 小时闹钟复设模式

如果想要立刻停止闹铃，却又希望闹铃能够在以后每天的同一时刻响起。

- 按 **POWER** 键。

### 重复闹钟

每间隔 9 分钟闹钟重复响铃。

- 响铃时，按 **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** 键。

→ 重复响铃时 **ALM1** 或 **ALM2** 闪示。

- 如有需要，最多可重复响铃 6 次。

### 完全取消闹钟

- 按 **ALM 1** 或 **ALM 2** 键一次或多次，直至 **ALM 1** 或 **ALM 2** 字样消失。

## 基座 (见图 4)

将 **AJ300D** 和 **iPOD** 连接后，您可通过本机的 **Hi-Fi** 大功率扬声器欣赏该播放器的音频文件。

### 可兼容的便携式播放器

- 使用 30 插脚的多数型号的 **Apple iPod**，例如：  
20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini 和 nano 型。

### iPod 基座固定器

在将播放器插入基座之前，将与之匹配的固定器插到基座上以便固定播放器。

### 选择合适的基座固定器

- 有 8 个型号的 **iPod** 基座固定器，型号如固定器背面所示，可适用于下列型号的 **iPod**：

20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini 和 nano 型。

## 用 **AJ300D** 播放 **APPLE iPod**

- 1 将可兼容的 iPod 插入基座连接器。
- 2 按 **DOCK** 键选择 iPod 模式。
- 3 连接好的 iPod 会自动播放。

### 注意：

- 在 **DOCK** 模式下，如果 15 分钟内没有插入播放器，**AJ300D** 会自动待机。
- 使用 **AJ300D** 和其遥控器上的 **▶||**，**◀◀**，**▶▶** 和 **VOLUME** 键，可使用如下光碟播放功能：播放 / 暂停，选择下一 / 前一首曲目，快进 / 快退和改变音量。
- **AJ300D** 和其遥控器上的 **▶||**，**◀◀**，**▶▶** 和 **VOLUME** 键 仅在播放 **iPOD** 播放器内存储的音频文件时有效。

## 用基座为 iPod 的电池充电

将 iPod 插到基座上且将基座与 **AJ300D** 连接，就能在 **AJ300D** 待机模式和供电模式下为 iPod 充电。

## 关机计时器

本机的内置关机计时器可令收音机在一段时间后自动关闭。关机计时器共有 5 个时间选项。

### 设置和关闭关机计时器

- 1 播放过程中，通过反复按 **SLEEP** 键直至想要的时间项显示来设置计时器。  
→ 选项如下（以分钟为时间单位）：  
**120** → **90** → **60** → **30** → **15** → **OFF**（关闭） → **120**
- 2 在所选时间，本机会自动关闭。
- 3 要取消关机计时器功能，可按如下键：
  - **POWER** 键。
  - **SLEEP** 键一次或多次直至显示屏上 **SLEEP** 字样消失。

## 重启

假如本机受到外界干扰，诸如地毯或雷暴静电等，**RESET** 键可让您清除以前所有的设置且重启。

- 用圆珠笔按下本机底部的 **RESET** 键。

## 连接外部设备

您可使用 **AJ300D** 的扬声器享用与之连接的外部设备音频。

- 1 按 **TUNER/AUX** 键选择 **AUX** 模式。
- 2 用附送的 **AUX-IN** 线将 **AJ300D** 的 **AUX IN** 插口与外部设备（如 **CD** 播放器或 **VCR**）的 **AUDIO OUT** 插口或者耳机插口相连接。

## 安全和维护

- 将本机安装在交流电源插座附近，以便于插拔电源插头。
- 电源插头用作中断连接装置之处，中断连接装置仍可随时进行操作。
- 勿让本机遭受水滴或水溅。
- 勿让本系统、电池或光碟暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。
- 使用干燥的软布清洁本机。请勿使用带有酒精、氨水或磨砂物质的清洁剂，以免损坏外壳。

## 规格

频率响应 .....	80 赫兹 – 20 千赫
音压位准 .....	90 分贝 @ 1 米

## 故障排除

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果下列这些方法仍未能解决问题，请咨询你的经销商或向飞利浦求助。

**警告：** 无论任何情况你都不应自己动手修理本机，因为这将会令你无法获得保修服务。切勿打开机件，慎防触电。

### 听不到声音

---

- 未调节音量。
- 调节音量旋钮。
- 本机播放音被关闭。
- 按遥控器上的 **MUTE** 键开启播放音。

### 显示屏对任何控制操作无反应或出错

---

- 电路故障。
- 先拔掉电源线，然后重新插上。

### 收听 FM 广播时不时听到噼啪声。

---

- 信号弱。
- 充分展开拖尾天线。

### 闹铃不响。

---

- 闹铃时间 / 模式未设置。
- 参阅“**设置闹铃时间**”一节。
- 收音机音量太低。
- 增加音量。

### 插座操作

---

- 用 **AJ300D** 及其遥控器上的按钮无法进行 **iPOD** 播放器的菜单操作或照片播放。
- **AJ300D** 及其遥控器上的按钮只能控制音频内容播放。要操作菜单，请使用 **iPOD** 播放器上的控制键。
- **AJ300D** 及其遥控器上的某些按钮无作用。
- 只有 **▶||** , **◀◀** , **▶▶** 和 **VOLUME** 键的功能有效。

## Docking Entertainment System

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



Printed in China

PDCC-JH-AZ-0730

## Notes for iPod connection

1. The docking entertainment system is compatible with all the existing Apple iPod models with 30-pin connector.
2. Four adaptors are included to fit different iPod models including iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3rd generation (4GB, 8GB), iPod the 5th generation (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2nd generation (2GB, 4GB, 8GB) and iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB).

## iPod 连接注意事项

1. 本多媒体播放系统兼容市场上现存的所有具 30Pin 插头插座的苹果 iPod 系列。
2. 随机附送四个 iPod 固定装置，用于固定不同系列的 iPod 播放器，这些 iPod 系列包括了 iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), 第三代 iPod nano (4GB, 8GB), 第五代 iPod (30GB, 60GB, 80GB), 第二代 iPod nano (2GB, 4GB, 8GB) 和第一代 iPod nano (1GB, 2GB, 4GB)。