

Docking Entertainment System

AJ301D

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Návod na používanie

Docking Entertainment System

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Slovensky




PHILIPS




Printed in China

PDCC-ZYL-0824


1

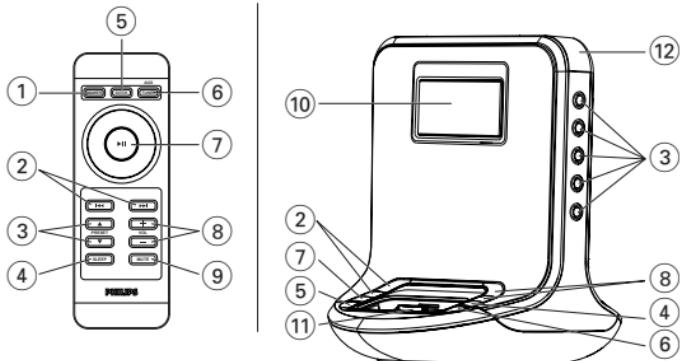


2

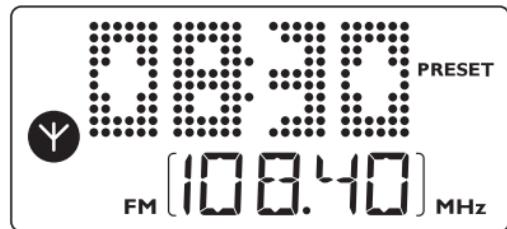

3

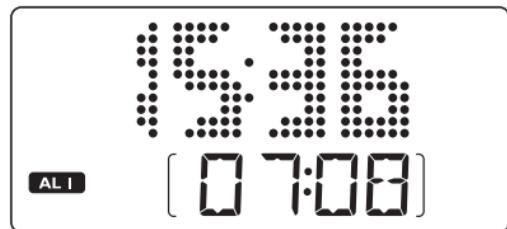

4

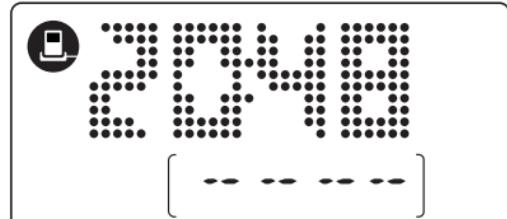

Slovensky

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti
Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO

- 1 X schválený siet'ový adaptér AC/DC 18 V
(Siet'ové napájanie: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA, Výstup:18V --- 1.6A)
- Dokovacia súprava
 - 1 x dok pre Apple iPod (predinstalovaný pri modeli AJ301D)
 - dokovacie adaptéry (4 adaptérov pre rôzne typy zariadení iPod)
- 1 x kábel AUX-IN

OVLÁDACIE GOMBÍKY (viď ①)

① POWER

- zapojenie prístroja do pohotovostného stavu/zapnutie.
- vypnutie budíka na 24 hodín
- vypnutie funkcie SLEEP.

② ▶◀ / ▶▶

- nastavenie hodín/času budíka
- výber predchádzajúcich/nasledujúcich skladieb v režime doku
- rýchle vyhľadávanie dopredu/dozadu v režime doku

③ PRESET 1-5

- ukladá, vyzvoláva a zobrazuje stanicu

④ SLEEP

- nastavenie rozhlasového príjímača na funkciu driemania
- vypnutie funkcie SLEEP.

⑤ DOCK

- zvolí režim doku pre Apple iPod

⑥ TUNER/ AUX

- zvolí režim FM rádia
- zvolí režim AUX

⑦ ▶▶

- spustí/pozastaví prehrávanie v režime doku
- zvolí 12 hodinový alebo 24 hodinový režim

⑧ VOL+/-

- nastavenie sily zvuku

⑨ MUTE

- prechodné vypnutie a opäťovné zapojenie zvuku.

⑩ Displej

- zobrazuje hodiny/budík a stav prístroja

⑪ Konektor doku (30-kolíkový)

- pripojuje prehrávač iPod

⑫ ALM 2

- aktivuje/potvrdí nastavenie času pre ALARM 2

- zobrazí čas pre ALARM 2

- vypne čas pre ALARM 2

⑬ REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

- vypnutie budíka na 9 minút

- mení jas osvetlenia displeja.

⑭ Konektor jack

- Pripoj adaptéru AC/DC 18V

⑮ Špirála - zlepšenie príjmu vysielania FM

⑯ ALM 1

- aktivuje/potvrdí nastavenie času pre ALARM 1

- zobrazí čas pre ALARM 1

- vypne čas pre ALARM 1

⑰ TIME SET

- aktivuje/potvrdí čas hodín/nastavenie dátumu

⑱ (Režim zobúdzania) DOCK•BUZZER •TUNER

- volí režim rádia, DOK alebo bzučiakového budíka

⑲ Konektor AUX IN (3,5 mm)

- pripája k externému zvukovému zdroju.

⑳ RESET

- odstráni nastavenie času hodín

NAPÁJANIE ZO SIETE

Sieťový adaptér

1 Zástrčku adaptéra zasuňte do vstupu prístroja DC 18V a do sieťovej zásuvky.

Užitočné rady: Napájacie články obsahujú chemikálie, odhadzujte ich preto do stanovených nádob na odpadky!

Štítok s typovým číslom nájdete na spodnej strane prístroja.



Diaľkové ovládanie

Dôležité!

- **Di Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte izolačnú plastovú vložku, ako je zobrazené na obrázku.**
- **Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo je znižený funkčný dosah, vymenite batériu za novú batériu typu (CR2025).**

1 Vytiahnite priečinok pre batérie podľa zobrazenia na obrázku.

2 Vložte novú batériu podľa uvedenia polarity a úplne zasuňte priečinok pre batérie späť do pôvodnej polohy.



Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do nádob na odpadky, ktoré sú pre tento účel určené.

POZOR:

Vysoké napätie! Neotvárajte. Vystavujete sa riziku zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie neobsahuje žiadne diely opraviteľné používateľom.

Úpravy produktu môžu spôsobiť nebezpečné vyžarovanie EMC alebo inú nebezpečnú prevádzku.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva vzťahujúcim sa na poruchy v rádiovej frekvencii.

PAMÄŤ S VLASTNÝM ZDROJOM NAPÄTIA

Pamäť s vlastným zdrojom napäcia zabezpečuje pri výpadku napäcia, napr. pri prerušení dodávky elektrického prúdu, doby prebudenia a presného času v pamäti po 10 minút.

Osvetlenie pozadia prísroja se vypne.

- Ak dôjde k obnoveniu výpadku elektrickej energie až za tri minúty a na displeji: bliká čas - znamená to, že musíte hodiny znova nastaviť.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Zapojenie systému

- Stisnutím gombíka **POWER**.
→ Systém zapojí naposledy zvolený zvukový zdroj.
- Stisnutím gombíka **TUNER/AUX** alebo **DOCK**.
→ Systém zapojí zvolený zvukový zdroj.

Ak si želáte zapojiť prístroj do pohotovostného stavu

- V ktoromkolvek režime, stisnutím gombíka **POWER**.

Dočasné vypnutie hlasitosti

Ak si želáte na chvíľu vypnúť zvuk, stisnite na diaľkovom ovládači gombík **MUTE**.

→ Reprodukcia pokračuje, zvuk nie je počut a na displeji sa zobrazí nápis **MUTE**.

- Ak si želáte znova zapojiť zvuk, musíte:
 - buď znova stisnúť gombík **MUTE**;
 - alebo zmeniť nastavenie sily zvuku.
 - zmeňte zdroj.

Jas osvetlenia

Stlačte raz alebo viackrát **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

- Jas displeja sa bude meniť v tomto poradí:
JASNÝ → **SLABÝ** → **VYPNE** → **JASNÝ**

NASTAVENIE HODÍN A DÁTUMU

1. V ktoromkolvek režime stlačte a podržte stlačené tlačidlo **TIME SET**, kým nezačnú blikat číslice hodín.
2. Stlačením **►||** vyberte 12 hodinový/24 hodinový režim.
3. Podržte stlačené alebo opakovane stlačte **◀◀ / ►►**, aby ste nastavili a prispôsobili hodiny.

4. Potvrdíte stlačením tlačidla **TIME SET**.

→ Začnú blikat číslice minút.

5. Zopakujte **kroky 3 - 4**, kým nedokončíte všetky ostatné nastavenia pre minuty, rok, mesiac a dni.

TUNER

1 Přejete-li si zapnout rozhlasový přijímač, stiskněte jedenkrát **TUNER/AUX** (Len FM).

→ Displej zobrazuje rádiovú frekvenciu naposledy zvoleného vlnového pásma. Tiež sa zobrazí i prednastavená stanica, ak počúvate prednastavenú stanicu. (viď **[2]**)

2 Silu zvuku nastavte regulátorom **VOL+/-**.

3 Pri prednastavených staniciach stlačte príslušné tlačidlo **PRESET** (1-5) raz alebo opakovane.

Ladenie rozhlasových staníc

1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **◀◀ / ►►**, kym sa nezačne na displeji meniť frekvencia.

→ Počas automatického ladenia sa na displeji zobrazí "Scr".

→ Potom, čo systém nalaď stanicu s dostatočným príjomom, sa na displeji zobrazí jej frekvencia.

• Aby ste nalaďali stanicu so slabým príjomom, krátko a opakovane stlačte **◀◀ / ►►**, kym sa nenájde optimálny príjem.

Zlepšenie príjmu vysielania:

Pre **FM** celkom vysuňte špirálovú anténu a umiestnite ju tak, aby bol príjem čo najlepší.

ULOŽENIE STANICE DO PAMÄTE A OPAKOVANÉ VYVOLANIE

Do pamäte môžete uložiť celkom až 5 staníc(FM).

1 Nalaďte žiadanú rozhlasovú stanicu (**pozri Ladenie rozhlasových staníc**).

2 Na uloženie do pamäte krátko stlačte tlačidlo PRESET 1-5, kym nezačujete dvojité pípnutie.

→ Na displeji sa zobrazí číslo pamäte vašej stanice.

3 Opakujte kroky 1 a 2 na uloženie ďalších staníc.

• Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je možné z pamäti zotrieť tak, že na jej miesto uložíte inú frekvenčnú hodnotu.

4 Stlačte tlačidlo **RESET 1-5** (nebo **RESET ▼ / ▲** na dálkovém ovládači) na počúvanie v pamäti uloženej stanice.

→ Na zobrazenie času hodín stlačte tlačidlo **►||** na zariadení.

POUŽITIE BUDÍKA VŠEOBECNE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Naraz je možné uložiť dva rôzne časy budenia. To je užitočné predovšetkým vtedy, ak je nutné vstávať v rôznom čase, napríklad počas týždňa a cez víkend.

- režim rádio
- režim budík. Príjemný zvuk budíka zvyšuje počas sekúnd frekvenciu tónu.
- režim doku

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA (viď **[3]**)

1 V ktoromkoľvek režime stlačte a podržte na dve sekundy stlačené **ALM1** alebo **ALM2**.

→ Začne blikat ikona **ALM1 / ALM2** a číslice hodín. Tiež začne blikat ikona pre aktuálny režim budíka

2 Podržte stlačené alebo opakovane stlačte **◀◀ / ►►**, aby ste nastavili a prispôsobili hodiny.

3 Potvrdíte stlačením tlačidla **ALM1** alebo **ALM2**.

→ Začne blikat ikona **ALM1 / ALM2** a číslice minút. Tiež začne blikat ikona pre aktuálny režim budíka

4 Podržte stlačené alebo opakovane stláčajte tlačidlá **◀◀ / ►►**, aby ste nastavili a upravili minúty.

5 Potvrdíte stlačením tlačidla **ALM1** alebo **ALM2**.

NASTAVENIE REŽÍMU BUDÍKA

1 Stlačením tlačidla **POWER** prepnite do pohotovostného režimu.

2 Zvolte svoj výber režimu budíka: prehrávač v doku, pípanie alebo rádio, a to pomocou posuvného prepínača **DOCK•BUZZER •TUNER**.

• V nastavenom čase budenia sa prehrávač v doku, rádio alebo pípanie automaticky zapne.

Užitočné rady:

- Ak ste zvolili **TUNER**, uistite sa, že ste pred vypnutím prístroja riadne nalaďili rádiovú stanicu.
- Ak ste vybrali režim budíka **DOCK**, uistite sa, že ste kompatibilný prehrávač vložili do doku, pretože v opačnom prípade sa automaticky vyberie režim pípania.
- Ak chcete skontrolovať nastavenie času budíka pre **ALM1** alebo **ALM2**, stlačte tlačidlo **ALM1** alebo **ALM2**.

VYPNUTIE BUDÍKA

Budík je možné vypnúť tromi spôsobmi. Ak nevypnete budík úplne, funkcia **vypnutia budíka na 24 hodín** sa 59 minút po ukončení prvého budenia automaticky zapojí.

VYPNUTIE BUDÍKA NA 24 HODÍN

Ak si želáte okamžite vypnúť budík, ale súčasne si želáte, aby jeho nastavenie zostało platné aj pre nasledujúci deň:

- Stisnite **POWER**.

OPAKOVANÉ BUDENIE

Pomocou tejto funkcie sa budík opakovane ozve každých 9 minút.

- Počas budenia stisnite **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Displej zobrazuje **ALM1** alebo **ALM2** blikajúce počas opakovaného budíka.
- Postup je možné niekoľkokrát zopakovať.

ÚPLNÉ VYPNUTIE BUDÍKA

- Stlačte raz alebo viackrát tlačidlo **ALM1** alebo **ALM2**, kým sa neprestane zobrazovať **ALM1** alebo **ALM2**.

DOK (viď 4)

Pripojením prehrávača iPod k svojmu AJ301D môžete počúvať zvuk prehrávača vloženého v doku cez výkonné reproduktory systému Hi-Fi

KOMPATIBILNÝ PRENOSNÝ PREHRÁVAC

- Modely Apple iPod s 30-kolíkovým konektorom doku, ako napríklad:
Nano 1./2./3. generácie, iPod 5. generácie (video), iPod touch a iPod classic.

DOKOVACIE ADAPTÉRY

Pred zapojením prehrávača do doku zacvaknite vhodný dokovací adaptér do doku, aby sa zaistilo pevné uchytenie prehrávača, ktorý sa má vložiť do doku.

Výber správneho dokovacieho adaptéra

- Súčasťou balenia sú 4 dokovacie adaptéry pre prehrávač iPod. Každý adaptér má označenia, aby vyhovoval rôznym typom prehrávačov iPod.

PREHRÁVANIE APPLE iPod POMOCOU AJ301D

1. Zapojte kompatibilný prehrávač iPod do konektora doku.
2. Stlačením tlačidla **DOCK** zapnite režim doku.
3. Pri prehrávači iPod začne pripojený prehrávač automaticky prehrávať hudbu.
Poznámky:
 - Ak sa v režime doku do 15 minút nevloží do doku žiadny prehrávač, zariadenie AJ301D sa prepne do pohotovostného režimu.
 - Pomocou tlačidiel (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶** a **VOLUME**) na modeli AJ301D a jeho diaľkovom ovládaní sú dostupné nasledujúce funkcie prehrávania: Prehrávanie/pozastavenie, výber nasledujúcej/predchádzajúcej skladby, rýchle pretáčanie dopredu/dozadu a zmena hlasitosti.
 - Tlačidlá (**▶▶**, **◀◀**, **▶▶** a **VOLUME**) na modeli AJ301D a jeho diaľkovom ovládaní môžu fungovať iba pri prehrávaní zvukového obsahu uloženého na prehrávači v doku.

NABÍJANIE BATÉRIE PREHRÁVAČA APPLE iPod POMOCOU DOKU

Po vložení svojho prehrávača iPod do doku a pripojení doku k zariadeniu AJ301D môžete nabit' prehrávač iPod v pohotovostnom aj zapnutom režime modelu AJ301D.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Toto zariadenie má zabudovaný časovač automatického vypnutia, ktorý umožňuje automatické vypnutie zariadenia po zadanom čase. K dispozícii je päť možností času automatického vypnutia.

Zapojenie a vypnutie funkcie SLEEP

1 Počas reprodukcie, zvolte si možnosť časovače tak, že jednou nebo viackrát stisknete tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí požadovaná možnosť.

→ Displej ukazuje (minut)

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF → 120

2 Po dosažení zvoleného času se nastavení automaticky vypne.

3 Ak si želáte funkciu driemania vypnúť, stisnite niektoré z nasledujúcich gombíkov:

– **POWER**

– **SLEEP** raz alebo viackrát, kým SLEEP nezmizne z displeja.

Nastavenie do základnej pozície

Ak je váš prístroj externe rušený, napríklad statickou elektrinou z kobercov, búrkou a pod., funkcia RESET vám umožňuje vymazať všetky predchádzajúce nastavenia a vykonať procedúru nastavenia znova.

• Špičkou ceruzky stisknete gombik RESET, na spodnej strane prístroja.

Pripojení externého zařízení

Můžete poslouchat přehrávání připojeného externího zařízení přes reproduktory přístroje Aj301D.

1 Dvakrát stlačte tlačidlo **TUNER/AUX**, aby ste vybrali režim AUX.

2 Použijte dodávaný vstupní kabel pro připojení AUX konektoru přístroje Aj301D k AUDIO OUT (VÝSTUP ZVUKU) nebo konektoru sluchátek externího vybavení (např. CD přehrávače nebo VCR).

ÚDRŽBA

- Túto jednotku namontujte do blízkosti napájacej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k napájacej zástrčke.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejavať.
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou, daždom, pieskom a takými extrémnymi teplotami, aké môžu byť v blízkosti vykurovacích telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj čistite mäkkou, mierne navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože tieto môžu poškodiť kryt prístroja.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži siet'ová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotreba energie	24 W
Víkon.....	2 x 6 W RMS
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	161 x 191 x 164 (mm)
Hmotnosť'	1.34 kg

ODSTRAŇOVANIE CHÝB

V prípade akejkoľvek poruchy skontrolujte prístroj podľa niže uvedeného predtým, ako ho odnesiete do opravovne. Ak sa problém nepodarí podľa uvedených návrhov vyriešiť, obráťte sa na distribútoru alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte prístroj sami opraviť, pretože v tomto prípade stratíte právo na záruku. Neotvárajte kryt prístroja, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom!

Nie je zvuk

- Sila zvuku je nastavená na nízku hodnotu.
- Nastavte silu zvuku.
- Zariadenie je stíšené.
- Stlačením tlačidla "MUTE" na diaľkovom ovládaní aktivujete prehrávanie zvuku.

Îiadne osvetlenie pozadia displeja / funkčná chyba displeja / rádio a budík sú nefunkčné

- Elektrické zlyhanie
- Odpojte sietový kábel a potom ho opäťovne zapojte.

Občasné praskanie na príjme FM

- Slabý vysielací signál.
- Vysuňte a nastavte špirálovú anténu do správneho smeru.

Budík nefunguje

- Nie je nastavená doba/spôsob budenia.
- Pozri **NASTAVENIE BUDÍKA**
- Slabá síla zvuku pri budení rozhlasovým prijímačom.
- Nastavte silu zvuku.

Prevádzka doku

- Navigácia cez ponuky alebo prehrávanie fotografií prehrávača v doku sa nedá vykonáť prostredníctvom tlačidiel na zariadení AJ301D alebo na jeho diaľkovom ovládaní.
- Tlačidlá na zariadení AJ301D a jeho diaľkovom ovládaní môžu ovládať len prehrávanie zvukového obsahu. Ak chcete prechádzať cez ponuku, použite ovládacie prvky na prehrávači v doku.
- Niektoré tlačidlá na zariadení AJ301D a jeho diaľkovom ovládaní nemajú žiadnu funkciu.
- Fungujú len tlačidlá (►II, ▶◀, ▶▶ a VOLUME).

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén.

Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znova použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znova použiť.

Ked' je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC.

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

