

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AE3000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	3

2	A zsebrádió	4
	A doboz tartalma	4
	Bevezetés	4
	A főegység áttekintése	4

3	Kezdő lépések	6
	Az elemek behelyezése	6
	Bekapcsolás	6

4	Rádió hallgatása	7
	FM/MW sáv kiválasztása	7
	Rádióállomások behangolása	7
	Mentse el kedvenc három rádióállomását manuálisan	7
	Kedvenc rádióállomás kiválasztása	7

5	Egyéb jellemzők	8
	A hangerőszint beállítása	8
	Fejhallgató használata	8

6	Termékadatok	9
	Erősítő	9
	Tuner	9
	Általános információk	9

7	Hibakeresés	10
----------	--------------------	-----------

1 Fontos!

Biztonság

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régí és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Hallásvédelem

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Figyelem

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket.

A fehallgató maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzítás mentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megjegyzés az Európai Unió tagországi részére



A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.

2 A zsebrádió

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Zsebrádió
- Fejhallgató
- Levehető FM-antenna
- Nyomtatott anyagok

Bevezetés

Ezzel a zsebrádióval FM vagy MW rádióállomást tud hallgatni menet közben.

A főegység áttekintése

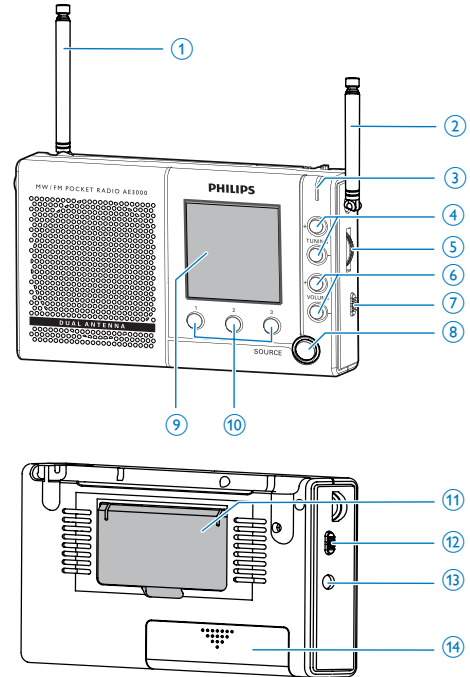

① Rögzített FM-antenna

- Húzza ki teljesen a rádióvétel javítása érdekében.

② Levehető FM-antenna

- Ha gyenge a vétel, helyezze fel és húzza ki teljesen a rádióvétel javítása érdekében.

- ③ **Jelmutató**
- ④ **+ TUNING -**
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a következő/előző nagy jelerősségű rádióállomás automatikus behangolásához.
 - Nyomja meg a rádióállomás lépésről lépésre történő behangolásához.
- ⑤ **FINE TUNING**
- Finomhangolás egy rádióállomásra a jobb vétel érdekében.
- ⑥ **+ VOLUME -**
- Hangerő beállítása.
- ⑦ **OFF/ON kapcsoló**
- A rádió be- és kikapcsolása.
- ⑧ **SOURCE**
- Válassza ki a rádió hullámsávját (forrás): MW, FM monó vagy FM sztereó.
- ⑨ **Kijelzőpanel**
- Mutassa meg a rádióval kapcsolatos információkat, például az aktuális forrást, rádiófrekvenciát, jelerősséget, alacsony akkumulátort, hangszórót/fejhallgató-kimenetet stb.
- ⑩ **Számgombok 1 - 3**
- Rádióállomás mentése a kedvencek közé.
- ⑪ **Asztali támogatás**
- ⑫ **🔊 / 🎧 kapcsoló**
- A hangszóró és fejhallgató-kimenet közti váltás.
- ⑬ **🎧**
- Fejhallgató-csatlakozó.
- ⑭ **Elemtartó rekesz**

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elemek behelyezése



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

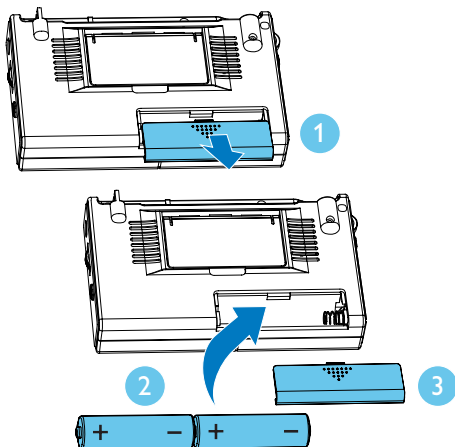

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 db 1,5V-os AA/UM3/ LR6 elemet (nem tartozék) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Bekapcsolás

- Állítsa az **OFF/ON** kapcsolót **ON** helyzetbe.
↳ A rádió az utoljára kiválasztott sávra vált.
- Csúsztassa a **OFF/ON** kapcsolót **OFF** helyzetbe a rádió kikapcsolásához.

4 Rádió hallgatása

FM/MW sáv kiválasztása

- 1 Az rádió bekapcsolása.
- 2 Nyomja meg a **SOURCE** a rádió hullámsávjának kiválasztásához: MW, FM monó vagy FM sztereó.

Rádióállomások behangolása

Rádióállomás behangolása:

- FM/MW módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **+ TUNING** - gombot.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.

Rádióállomás manuális behangolása.

- FM/MW üzemmódban nyomja meg többször a **+ TUNING** - gombot, amíg a vétel nem válik optimálissá.

Rádióállomás finomhangolása:

- FM/MW üzemmódban forgassa a **FINE TUNING** gombot, amíg a vétel nem válik optimálissá.

Mentse el kedvenc három rádióállomását manuálisan

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a számgombot (1 -3) a programozási üzemmódba történő belépéshez.
↳ A megfelelő szám villog a kijelzőpanelen.

- 3 A számgomb újbóli megnyomásával mentse el az állomást a megfelelő számhoz.
- 4 További kedvenc állomások tárolásához ismételje meg az 1-3. lépéseket.



Megjegyzés

- Egy előre beállított rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Kedvenc rádióállomás kiválasztása






- 1 A rádió bekapcsolása.
- 2 FM/MW üzemmódban nyomja meg az **1 - 3** gombot egy tárolt rádióállomás kiválasztásához.

5 Egyéb jellemzők

A hangerőszint beállítása


- Rádióadás vétele közben a **VOLUME** +/-gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Fejhallgató használata

- 1 Csúsztassa a  /  kapcsolót  helyzetbe.
- 2 Csatlakoztasson egy fejhallgatót az egységen található  aljzatba.
↳ A  ikon megjelenik a kijelzőpanelen.



Tanács

- Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva, a  ikon jelenik meg a kijelzőpanelen.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	200 MW RMS 10% THD mellett
Frekvenciaválasz	80 -13000 Hz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 55 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,50 - 108,00 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Lépésköz	FM: 10 kHz; MW: 1 kHz

Érzékenység:

- Monó, 26 dB H/Z arány	8 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	14 dBf
Keresési érzékenység	13 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Általános információk

Akkumulátor	Típus: AA; 2 db UM3 vagy LR6 elem (nem tartozék)
Az elem élettartama	Kb. 38 óra
Hangszóró-impedancia	8 ohm
Hangszórómeghajtó	57 mm
Hangszóró-érzékenység	79 \pm 3 dB/m/W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	125,2 X 75,6 X 26,8 mm
Tömeg (főegység, csomagolás nélkül)	133 g

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.




Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok fel nem elhasználtak-e.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ha nem jön hang a hangszóróból, győződjön meg arról, hogy a  /  kapcsoló  állásba van csúsztatva.
- A fejhallgató lecsatlakoztatása

Az egység nem reagál

- Helyezze be ismét az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy más sugárzó források között.
- Húzza ki teljesen a rögzített antennát.
- Tegye fel és teljesen húzza ki a mellékelt levehető antennát.
- Állítson az antennák helyzetén.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AE3000_UM_12_V1.0

