


PHILIPS

Digitaalne juhtmeta telefon

CD 140

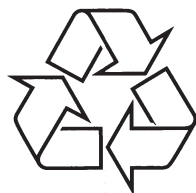

Külastage Philipsit Internetis:
<http://www.philips.com>



Hoiatus

Kasutage ainult taaslaetavaid patereisid.

Laadige käsiseadet enne kasutamist 24 tundi.

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

MÄRKUSED

1 Oluline	4
1.1 Voolunõuded	4
1.2 Kinnitus	4
1.3 Ümbertöötlemine ja äraviskamine	4
1.4 GAP standardse nõusoleku kasutamine	5
1.5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")	5
2 Teie telefon	6
2.1 Mis on karbis?	6
2.2 Ülevaade telefonist	7
3 Alustamine	10
3.1 Baasjaama ühendamine	10
3.2 Taaslaetavate patareide installeerimine	11
3.3 Käsiseadme paigutamine laadimishargile	11
3.4 Telefoni konfigureerimine	11
3.5 Käsiseadme registreerimine	13
4 Telefoni kasutamine	13
4.1 Kõne tegemine	13
4.2 Kõnele vastamine	14
4.3 Kõne lõpetamine	14
4.4. Topeltkõne	14
4.5 Kuidas sisesidesüsteemi kasutada	14
4.6 Kuidas käsiseade üles leida	15
5 Telefoni põhjalikum kasutamine	16
5.1 Kõne ajal	16
5.2 Telefoniraamat	16
5.3 Kõneregister	17
5.4 Korduvvalimise nimekiri	17
5.5 Seadistused	17
5.6 Vaikimisi olevad seadistused	19
6 Korduma kippuvad küsimused	20

Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne CD140 kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta käivaid märkusi.

1.1 Voolunõuded

- ✎ See seade vajab 220-240 volti elektrilist varu. Voolu kadumisel võite suhtluse kaotada.
- ✎ Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.
- Hoiatus
- ✎ Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel puutuda kokku metallobjektidega.
- ✎ Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.
- ✎ Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid või Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel korral esineb plahvatusoht.
- ✎ Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid juhtmeid.
- ✎ "Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli: veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal.
- ✎ See seade ei ole disainitud nii, et saaksite voolukatkestuse ajal teha hädaabikõnesid. Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne helistamisvõimalus.

1.2 Kinnitus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv 1999/5/EC olulistele nõuetele ja teistele tähtsatele määrustele. Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt www.p4c.philips.com.

1.3 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Äraviskamisjuhendid vanadele toodetele:



WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) on mõeldud selleks, et kindlustada toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul moel, kasutades tehnoloogiaid, mis kaitsevad inimest ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada.

Palun viige end kurssi alloleva sümboliga tähistatud elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega.



Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamismoodusest:

- ✎ Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed, pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE kogumisasutusse.
- ✎ Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile vastavalt peaks Ta selle vastu võtma.

Patareide kohta käivad äraviskamisjuhendid:

Patareisid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka.

Pakendi kohta käiv informatsioon:

Philips on toote pakendi märgistanud standardsete sümbolitega, mis on mõeldud toote ümbertöötlemisele ja õigele äraviskamisele õhutamiseks.



Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud rahaline annetus.



Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks.

6 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Sellest peatükist leiate oma telefoni kohta kõige sagedamini küsitud küsimused ja vastused.

Ühendus

Käsiseade ei lülitu sisse

- Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.
- Kontrollige laadija ühendusi.
- Kasutage ainult KAASASOLEVAID TAASLAETAVAID PATAREISID.

Telefon ei tööta üldse

- Veenduge, et adapter ja telefonijuhe oleksid õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas patareid on täielikult laetud ja õigesti installeeritud.
- See telefon ei tööta voolukatkestuse ajal.

Kõne ajal kaob ühendus

- Laadige KAASASOLEVAID TAASLAETAVAID PATAREISID.
- Liikuge baasjaamale lähemale.

Kehv audiokvaliteet

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Puudub toon

- Kontrollige ühendusi. Algkäivitage seade: ühendage juhtmetest lahti ja seejärel uuesti tagasi.
- Laadige patareid vähemalt 24 tundi.
- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Kasutage kaasasolevat liinijuhet.
- Ühendage (vajadusel) liiniadapter liinijuhtmega.

Y koon vilgub.

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Kontrollige patareitaset.
- Registreerige käsiseade baasjaama.

Ilmub ikoon.

- Asendage patareid uutega (kasutage ainult taaslaetavaid patareid).

Ülesseadmine

Helistaja ID ei tööta korralikult.

- Kontrollige kohaliku telefonifirma kaudu, kas Te olete CID teenusega liitunud.
- Laske telefonil enne vastamist vähemalt üks kord heliseda.

Ei saa vastata ootel kõnele

- Uurige kohalikult telefonifirmalt ja valige õige tagasihelistamise kestus.

Käsiseadme ekraanil ei ole muud kui vilkuv Y ikoon.

- Proovige uuesti, ühendades baasjaama vooluvõrgust välja ja siis uuesti sisse ning järgige käsiseadme registreerimise protseduure (vaadake peatükki 3.5).
- Eemaldage ja pange käsiseadme patareid tagasi.

Heli

Käsiseade ei helise

- Suurendage helitugevust.
- Veenduge, et adapter ja telefonijuhe on õigesti ühendatud.
- Liigutage käsiseade baasjaamale lähemale.
- Veenduge, et käsiseadme helin ei ole maha keeratud (et ekraanil ei oleks  ikooni).

Helistaja ei kuule mind

- Mikrofon võib olla summutatud: Kõne ajal vajutage  nuppu.

Vahelesegamised raadiole või televiisorile

- Liigutage vooluadapter või baasjaam võimalikult kaugemale.

Toote käitumine

Kõneliini identifitseerimise teenus (CLI) ei tööta.

- Kontrollige oma liitumist võrguoperaatoriga.

Telefoniraamatu sisestust ei saa salvestada

- Kustutage mõni sisestus, et vabastada mälu-ruumi.

Ei saa käsiseadet registreerida

- Veenduge, et vajutate  nupule vähemalt 3 sekundit.
- Iga baasjaam saab enda alla registreerida kuni 4 käsiseadet.
- Iga käsiseadme saab registreerida vaid ühte baasjaama.

Unustasite oma PIN koodi

- Vajutage  nuppu.
 - Vajutage  nuppu.
 - Vajutage ##**793
- * Teie telefon pöördub tagasi vaikimisi olnud seadistustele ja saate vaikimisi olnud PIN koodi 0000. Telefoniraamatu sisestusi ei kustutata.

1 OLULINE

1.4 GAP standardse nõusoleku kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECTTM GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie CD140/145 käsiseade ja baasjaam on GAP - ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te kasutate oma baasjaamaga mõnda muud käsiseadet kui CD140/145.

Et registreerida ja oma CD140/145 käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige peatükis 3.5 kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks CD140/145 baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile (peatükk 3.5), seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolses juhendis.

1.5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")


- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

2 TEIE TELEFON


2.1 Mis on karbis?



Telefoni käsiseade

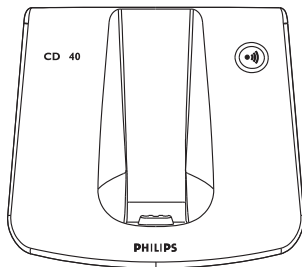

Baasjaam

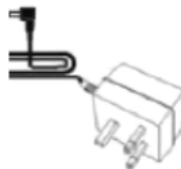

Voolujuhe



Liinijuhe*



2 AAA taaslaetavat patareid



Kiire alguse teejuht



Kasutusjuhend



Garantii

Märkus

Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtmega ühendatud. Võite liiniadapteri leida karbist. Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse.

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, voolujuhtmetega laadijat ja lisaks olevad taaslaetavad patareid.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.5.12 Häälsõnumi postkasti numbrile ligipääs

1. Vajutage ja hoidke  nuppu all, et valida oma häälsõnumi postkasti number.

5.5.13 Vaikimis olnud seadistuste taastamine

Saate oma telefoni seada mistahes ajal tagasi algväärtustele (vaadake peatükki 5.6). Peale algseadistust on kõik Teie isiklikud seadistused ja kõneregistri sisestused on kustutatud, kuid Teie telefoniraamat jääb muutmata.

1. Vajutage  nuppu.
2. Vajutage  nuppu.
3. Sisestage oma 4-kohaline PIN kood.
4. Vajutage  nuppu.

 Telefon on seatud tagasi algväärtustele.

5.6 Vaikimisi olevad seadistused

Element	Vaikimisi olev väärtus
Kuuldeava helitugevus	Tase 2
Helina meloodia	Meloodia 1
Helisemise helitugevus	Tase 3
Nuputoonid	Sees
Tagasihelistamise aeg	Riigist sõltuv
Helistamise režiim	Riigist sõltuv
Peamine PIN	0000
Korduvvalimiste nimekiri	Tühi
Kõneregister	Tühi
Telefoniraamatu mälu	Jääb muutmata

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.5.6 Tagasihelistamise aja valimine

Tagasihelistamise aeg on ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse ☎ nupule vajutamise järel. Teie seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamise aeg peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma.

1. Vajutage ☎ nuppu.
2. Vajutage ☎ nuppu.
3. Vajutage ühte numbrinuppudest ☎ kuni ☎, et valida tagasihelistamise aeg.

Märkus

Kasutatavad tagasihelistamise ajavõimalused varieeruvad riigiti.

4. Seadistuste salvestamiseks vajutage ☎ nuppu.

5.5.7 Helistamise režiimi valimine

Helistamise režiimi seadistused on riigist sõltuvad. Mõningates riikides ei pruugi pulseeriv toon olla kasutatav.

1. Vajutage ☎ nuppu.
2. Vajutage ☎ nuppu.

- ✍ Kuvatakse hetkel olevad seadistused.
3. Vajutage pulseeriva tooni saamiseks ☎ nuppu ja tavatooni jaoks ☎ nuppu.
 4. Seadistuste salvestamiseks vajutage ☎ nuppu.

5.5.8 Nuputoonide sisse /välja lülitamine

1. Vajutage ☎ nuppu.
2. Kui nuputoonid on eelnevalt sisse lülitatud, siis vajutage nende maha võtmiseks ☎ nuppu.
3. Seadistuste salvestamiseks vajutage ☎ nuppu.

✍ Edasised nupuvajutused ei ole kuuldavad.

5.5.9 Automaatse prefiksi seadmine

Maksimaalne automaatse prefiksnumbri pikkus on 10 numbrimärki. Kui see number on valitud, siis sisestatakse see iga väljamineva kõne numbri ette.

1. Vajutage ☎, ☎.
2. Sisestage otsitav number, kus otsitava numbri pikkus ei saa olla pikem kui 5 numbrimärki.
3. Vajutage ☎.
4. Sisestage automaatse prefiksi number.

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage ☎ nuppu.

5.5.10 Peamise PIN koodi muutmise

Peamine PIN on 4-kohaline PIN kood, mis on ette nähtud käsiseadme registreerimiseks ja telefoni algseadistamiseks. Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Seda PIN koodi kasutatakse ka Teie seadme seadistuste kaitsmiseks. Kui mõnel funktsioonil on vaja PIN koodi, siis seade küsib seda Teie käest.

Märkus

Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te seda koodi muudate, siis hoidke uus PIN kood kindlas kohas, kus Teil on sellele lihtne ligipääs.

Ärge kaotage PIN koodi ära!

1. Vajutage ☎ nuppu.
2. Vajutage ☎ nuppu.
3. Sisestage 4-kohaline vaikimisi olev / hetkel olev PIN kood (0 kuni 9).
4. Vajutage ☎ nuppu.
5. Sisestage uus 4-kohaline PIN kood.
6. Vajutage ☎ nuppu.
7. Sisestage kinnitamiseks uuesti uus 4-kohaline PIN kood.
8. Seadistuste salvestamiseks vajutage ☎ nuppu.

✍ Uus PIN kood on salvestatud

Märkus

Kui olete kogemata sisestanud vale PIN koodi, siis tuleb kuuldavale pikk piiks ja telefon pöördub tagasi jõuderežiimile.

5.5.11 Häälsõnumite postkasti numbri programmeerimine


Mõned võrguteenuse pakkujad pakuvad häälsõnumi postkasti teenuseid. Selle funktsiooni kohta rohkema informatsiooni saamiseks kontakteeruga oma võrgupakkujaga. Saate häälsõnumi postkasti numbri seada otse ☎ nupuga.

1. Vajutage ☎ nuppu.
2. Vajutage ☎ nuppu.
3. Sisestage oma võrgu häälsõnumi postkasti telefoninumber.
4. Seadistuste salvestamiseks vajutage ☎ nuppu.

2 TEIE TELEFON

2.2 Ülevaade telefonist

2.2.1 Käsiseade

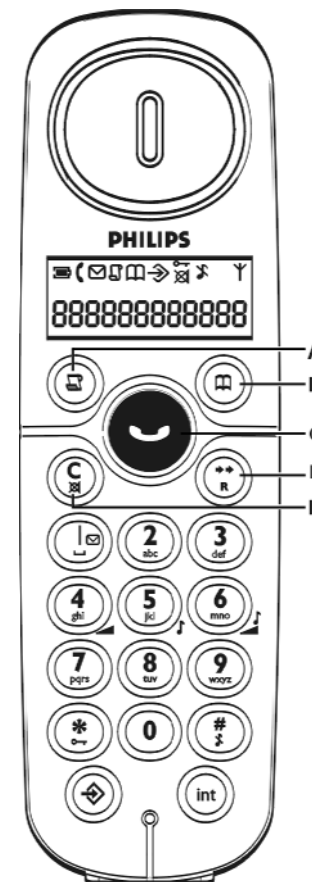

A Kõneregistri nupp

Jõuderežiimil: Vajutage kõneregistri nimekirjale ligipääsuks.

B Telefoniraamatu nupp

Jõuderežiimil: Vajutage telefoniraamatule ligipääsuks

C Rääkimise nupp

Jõuderežiimil: Sissetuleva kõne ajal vajutage kõnele vastamiseks.

Jõuderežiimil: Vajutage kõne alustamiseks.

Kõne ajal: Vajutage kõne lõpetamiseks.

D Korduvvalimise / Välkteate nupp

Jõuderežiimil: Vajutage korduvvalimise nimekirjale ligipääsuks.

Eelvalimise režiimil: Vajutage välkteate sisestamiseks.

Märkus

Eelvalimise ajal ei saa esimene number olla välkteade.

E Kustuta / Tagasi / Summuta nupp

Kuvamise / eelvalimise režiimil: Lühike vajutus, et kustutada üks sümbol / number.

Kuvamise / eelvalimise režiimil: Pikk vajutus, et kustutada kõik sümbolid / numbrid.

Telefoniraamatu vaatamise / kõneregistri vaatamise / korduvvalimise nimekirja vaatamise režiimil: Vajutage, et väljuda jõuderežiimile.

Telefoniseadistuste režiimil: Vajutage, et pöörduda eelmisele tasemele.

Kõne ajal: Vajutage, et summutada mikrofoni.

2 TEIE TELEFON

F Klaviatuur

G Täрни nupp

Jõuderežiimil: Lühike vajutus, et sisestada *.

Jõuderežiimil: Pikk vajutus, et aktiveerida või deaktiveerida klaviatuuri lukustus

H Trellide nupp

Jõude/valimise režiimil: Lühike vajutus, et sisestada #.

Jõuderežiimil: Pikk vajutus, et summutada helin.

Valimise režiimil: Pikk vajutus, et sisestada paus.

I Kõne suunamine / Sisesidesüsteem / Konverents

Jõuderežiimil: Lühike vajutus, et alustada sisesidesüsteemi kõnega.


Väljastpoolt tuleva kõne ajal: Lühike vajutus, et alustada sisekõnega või vahetada kõnesid sise- ja väliskõne vahel.

Pikk vajutus, et alustada konverentskõne väliskõne ja teise sisekõnega.

J Programmi nupp

Jõuderežiimil: Vajutage, et siseneda telefoniseadistuste režiimi.

Telefoniseadistuste režiimil (välja arvatud kuvamisrežiim): Vajutage kinnitamiseks ja seadistuste salvestamiseks.

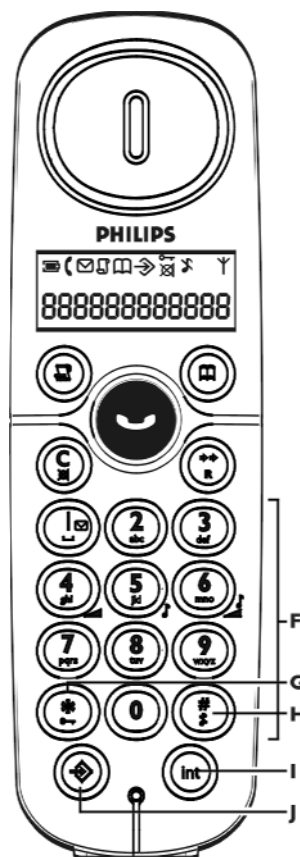

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.3.1 Kõneregistrile ligipääs

1. Vajutage kõneregistrile otseseks ligipääsuks nuppu.

Kuvatakse viimane vastamata kõne.

Märkus

Kui kõneregister on tühi, siis kuvatakse "_____".

2. Vajutage korduvalt nuppu, et vaadata üle ka teised vastamata kõned.

5.3.2 Kogu kõneregistri kustutamine

1. Vajutage nuppu.
2. Vajutage nuppu.
3. Vajutage nuppu.
4. Vajutage nuppu.

Kõik kõneregistri sisestused on kustutatud.

5.4 Korduvvalimise nimekiri

Teie telefon suudab salvestada 5 viimati valitud numbrit. Salvestatakse iga numbri 24 esimest numbrimärki.

5.4.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs

1. Vajutage nuppu.

Kuvatakse viimasena valitud number.

2. Vajutage korduvalt nuppu, et vaadata üle ka teised valitud numbrid.

5.5 Seadistused

5.5.1 Aja seadmine

1. Vajutage nuppu.
2. Vajutage nuppu.
3. Sisestage aeg 24-tunni formaadis (TT-MM).
4. Seadistuste salvestamiseks vajutage nuppu.

5.5.2 Helina meloodia seadmine

Teie telefonil on kaasas 10 erinevat helinat.

1. Vajutage nuppu.
2. Vajutage nuppu.

Mängitakse ette seadmel hetkel olev helina meloodia.

3. Vajutage ühte numbrinuppudest 0 kuni 9, et valida oma lemmik helina meloodia.

4. Vajutage seadistuste salvestamiseks nuppu.

5.5.3 Helisemise helitugevuse seadmine

Võimalikud on 3 helisemise helitugevustaset.

1. Vajutage nuppu.
2. Vajutage nuppu.

Mängitakse ette ja kuvatakse ka ekraanil seadmel hetkel olev helisemise helitugevus.

3. Vajutage ühte numbrinuppudest kuni , et valida oma lemmik helisemise helitugevus.
4. Vajutage seadistuste salvestamiseks nuppu.

Nõuanne

Helisemise maha keeramiseks vajutage ja hoidke all nuppu. Ekraanile kuvatakse ikoon.

5.5.4 Kuuldeava helitugevuse seadmine

1. Vajutage nuppu.
2. Vajutage nuppu.

Kuvatakse hetkel olev kuuldeava helitugevus.

3. Vajutage (madal), (keskmine) või (kõrge), et valida oma lemmik kuuldeava helitugevus.
4. Vajutage seadistuste salvestamiseks nuppu.

5.5.5 Klaviatuuri lukustuse aktiveerimine / deaktiveerimine

1. Vajutage ja hoidke nuppu all.

Kui klaviatuuri lukustus on aktiveeritud, siis kuvatakse ikoon.

2. Vajutage ja hoidke nuppu, et deaktiveerida klaviatuuri lukustus.

Kui klaviatuuri lukustus on deaktiveeritud, siis ikoon kaob.

Nõuanne

Saate klaviatuuri lukustuse deaktiveerida ka käsiseadme patareisid vahetades.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.1 Kõne ajal

5.1.1 Mikrofoni summutamine / mitte summutamine

Kõne ajal:

1. Vajutage  nuppu.

Mikrofon on välja lülitatud ja ekraanile kuvatakse



2. Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle  nuppu.

5.1.2 Kuuldeava helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage  nuppu.
2. Kuvatakse hetkel olev kuuldeava helitugevusaste.
3. Vajutage oma eelistatud kuuldeava helitugevuse taseme valimiseks , **2** või **3**.

Telefon pöördu tagasi kõneühenduse ekraanile.

5.2 Telefoniraamat

Saate oma telefoni erinevatesse mälukohtadesse salvestada kuni 20 telefoniraamatu sisestust. Iga telefoninumber saab olla maksimaalselt 24-numbrimärgiline. Kui Teil on rohkem kui üks käsiseade, siis teadke, et igal käsiseadmel on oma telefoniraamat.

5.2.1 Numbri salvestamine telefoniraamatusse

Jõuderežiimil:

1. Vajutage  nuppu.
2. Vajutage  nuppu.
3. Vajutage korduvalt  nuppu, et valida soovitud mälu asukoha number.
4. Sisestage telefoninumber.
5. Vajutage numbri salvestamiseks  nuppu.

Number on valid mäluasukohta salvestatud.

Märkus

Kui mälu asukoht on hõivatud, siis kuvatakse sinna salvestatud number. Telefoninumbri kuvamiseks saate vajutada  nuppu.

5.2.2 Telefoniraamatule ligipääs

Jõuderežiimil:

1. Vajutage telefoniraamatule ligipääsuks  nuppu.

Kui asukohta 0 on varem salvestatud number, siis see kuvatakse.

2. Teiste telefoniraamatu sisestuste ülevaatamiseks vajutage  nuppu.

Nõuanne

Mäluasukohtadesse 0 kuni 9 salvestatud numbritele ligipääsuks saate vajutada otse mälu asukoha numbri.

5.2.3 Telefoniraamatu sisestuse kuvamine või numbri kustutamine

1. Vajutage  nuppu.
2. Vajutage  nuppu.
3. Vajutage korduvalt  nuppu, kuni kuvatakse soovitud number.
4. Vajutage numbrimärkide ükshaaval kustutamiseks  nuppu.

Nõuanne

Te saate kogu numbri ühekorraga kustutamiseks vajutada ja hoida all  nuppu, seejärel vajutage telefoniraamatu sisestuse kustutamiseks  nuppu ja telefon pöördu tagasi jõuderežiimile.

5. Kuvage number.
6. Vajutage kinnituseks  nuppu.

Validud mälu asukoha sisu on uuendatud.

5.2.4 Kogu telefoniraamatu kustutamine

1. Vajutage  nuppu.
2. Vajutage **0** nuppu.
3. Vajutage  nuppu.
4. Vajutage  nuppu.

Kõik telefoniraamatu sisestused on kustutatud.

5.3 Kõneregister

See omadus on kasutatav, kui olete liitunud kõnelinei identifitseerimise teenusega (CLI). Teie telefon salvestab kuni 10 vastamata kõnet. Kui Teil on vastamata kõnesid, siis  ikoon vilgub, et seda Teile meelde tuletada.


Kui olete liitunud kõnelinei identifitseerimisega (Caller Line Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja number (kui number ei ole salvestatud). Vastamata kõned kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kus viimane vastamata kõne on nimekirja tipus.

2 TEIE TELEFON

2.2.2 Ekraaniikoonid käsiseadmel

	Tähistab patareide taset. Kuvatakse tühja patarei ikoon, kui patareitase on madal, vastasel korral kuvatakse täis patarei ikooni.
	Kuvatakse, kui telefon on kasutuses. Helisemise ajal vilgub.
	Vilgub, kui on vastu võetud uusi sõnumeid ja neid ei ole veel loetud.
	Kuvatakse, kui lehitsetakse kõneregistrit. Vilgub, kui on vastamata kõnesid.
	Kuvatakse, kui lehitsetakse telefoniraamatut.
	Kuvatakse, kui telefon on telefoniseadistuste režiimil.
	Kuvatakse, kui klaviatuur on lukustatud.
	Kuvatakse, kui mikrofon on summutatud.
	Kuvatakse, kui helin on välja lülitatud.
	Kuvatakse, kui käsiseade on registreeritud ja baasjaama levis. Vilgub, kui käsiseade on levist väljas või otsib baasjaama.

2.2.3 Baasjaam

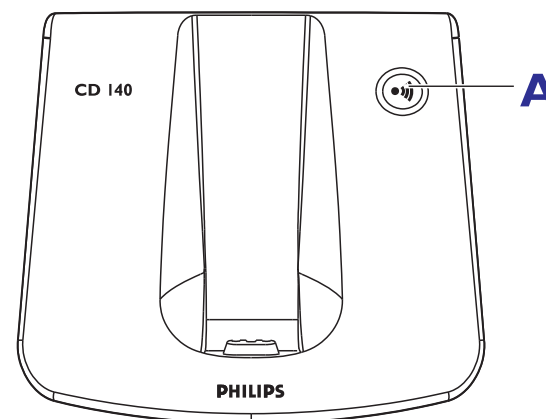

A Piipariteate saatmise nupp

Käsiseadmele piipariteate saatmine. Vajutage ja hoidke kolm sekundit all, et alustada registreerimisprotseduuriga.

3 ALUSTAMINE


3.1 Baasjaama ühendamine

Vältige baasjaama paigutamist suurtele metallobjektidele (nagu radiaatorid või elektrilised seadmed) liiga lähedale. See võib halvendada levi ja helikvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega majad võivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja tulevaid signaale.

Hoiatus!


Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse ühendatud ja samas ühendatud ka vooluvõrku. Ainus moodus, kuidas seade vooluvõrgust välja lülitada, on ühendada vooluadapter elektrikistikust. Seetõttu, tagage, et elektrikistik oleks kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe peavad olema õigesti ühendatud, sest ebakorrektne ühendus võib seadet kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel korral ei pruugi Te seadmes tooni saada.

1. Sisestage voolujuhtme otsik baasjaama all olevasse pesasse.

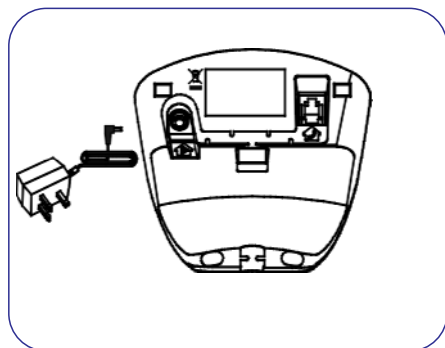


2. Sisestage liinijuhtme otsik baasjaama all olevasse pesasse.

3. Ühendage liinijuhtme teine ots telefoniliini pesasse ja voolujuhtme teine ots elektrikistikusse.

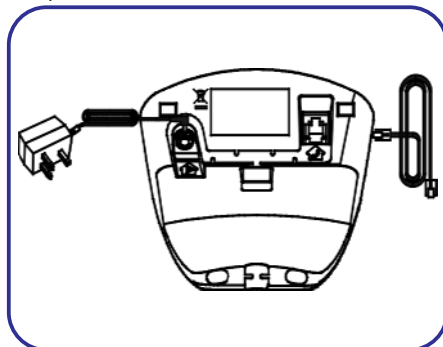

Märkus

Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama liiniadapteri liinijuhtme külge ja alles seejärel ühendama liinijuhtme liinipesasse.

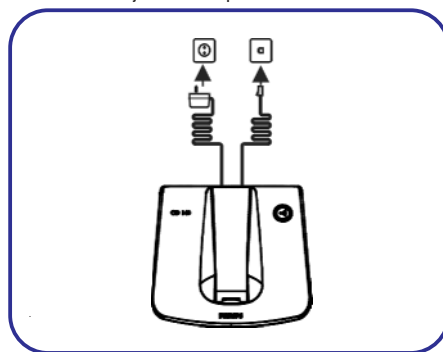

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.5.2 Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse

Kõne ajal:

1. Vajutage nuppu.
2. Vajutage käsiseadme numbrit, millele tahate helistada.

Käsiseade, millele helistate, hakkab helisema. Vajutage seadmel, millele helistate nuppu, et luua sisesidesüsteem ja väljastpoolt tulev kõne pannakse automaatselt ootele.

Märkus

Sise- ja väliskõne vahel valimiseks saate kasutada nuppu.

3. Vajutage nuppu, et suunata väliskõne helistavale käsiseadmele.

4.5.3 Kolme osalisega konverentskõne loomine

Konverentskõne funktsioon võimaldab jagada ühte väliskõne kahe seadme vahel (sisesidesüsteemis). Kolm osapoolt saavad konverentsist osa võtta ja võrguregistreering ei ole vajalik.

Kõne ajal:

1. Vajutage nuppu.
2. Vajutage käsiseadme numbrit, millele tahate helistada ja see käsiseade heliseb.
3. Vajutage kõne loomiseks helistatud seadmel nuppu.
4. Vajutage ja hoidke seadmel, millelt helistate, nuppu all.

Konverentskõne on loodud.

Konverentskõne ajal:

1. Vajutage nuppu, et panna väliskõne ootele ja minge tagasi sisekõne juurde.

Väliskõne pannakse automaatselt ootele.

2. Vajutage ja hoidke nuppu, et luua jälle konverentskõne.

Märkus

Kui konverentskõne ajal üks osapool lõpetab kõne, siis teine käsiseade jääb ikkagi väliskõnega ühendusse.

4.6 Kuidas käsiseade üles leida

Saate määrata käsiseadme asukoha, vajutades baasjaamal nuppu.

Kõik baasjaama registreeritud käsiseadmed toovad kuuldavale piipariheli ja saate selle lõpetada, vajutades käsiseadmel nuppu või baasjaamal jälle nuppu.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1.5 Korduvvalimiste nimekirjast helistamine

1. Vajutage .

Ekraanile kuvatakse viimasena valitud number.

Märkus

Käsiseade salvestab 5 viimati valitud numbrit.

2. Vajutage korduvalt  nuppu, et näha teisi viimati valitud numbreid.
3. Vajutage  nuppu, et helistada valitud numbrile.

4.1.6 Kõnetaimer

Kõnetaimer näitab Teie hetk tagasi lõpetatud kõne kestust. See kuvatakse minutite ja sekundite formaadis (MM-SS).

4.2 Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, siis vajutage  nuppu.

Kõne on loodud

4.3 Kõne lõpetamine

Vajutage kõne ajal  nuppu.

Kõne lõpetatakse

VÕI

Pange käsiseade tagasi baasjaamale

Kõne lõpetatakse.

4.4. Topeltkõne

Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema kohaliku teenusepakkuja kaudu teenusega liitunud. Te saate seda funktsiooni kasutada, et teha või võtta avastu teine kõne. Peatükides 4.4.1 ja 4.4.2 mainitud operatsioonid võivad riikide ja kohalike teenusepakkujate lõikes varieeruda. Konsulteerige oma kohaliku teenusepakkujaga.

4.4.1 Kuidas luua teine kõne?

Kõne ajal:

1. Vajutage  nuppu, et panna hetkel kestev kõne ootele.

Kuulete valimistooni.

2. Sisestage teise kõne number ja sellele helistatakse.

3. Kui teisele kõnele vastatakse, siis saate kahe kõne vahel ringi liikumiseks vajutada  ja .

4.4.2 Kuidas teisele kõnele vastata?

Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema kohaliku teenusepakkuja kaudu teenusega liitunud. Kui mingi kõne ajal tuleb teine kõne ootele, siis kuulete iga natukese aja tagant lühikest piiksust.

1. Vajutage teisele kõnele vastamiseks  nuppu.

Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.

2. Vajutage esimese ja teise kõne vahel liikumiseks  ja  nuppu.

Märkus

Kui olete Kõne ID teenusega liitunud, siis kuvatakse ekraanile helistaja ID.

4.5 Kuidas sisesidesüsteemi kasutada

See omadus on kasutatav vaid siis, kui eksisteerib vähemalt 2 registreeritud käsiseadet. See võimaldab Teil teha omavahelisi kõnesid, suunata väljastpoolt tulevaid kõnesid ühest seadmest teise ja teha konverentskõnesid.

4.5.1 Sisekõne tegemine

1. Vajutage .
2. Vajutage käsiseadme numbrit, millele tahate helistada.
3. Vajutage helistatud seadmel  nuppu.

Sisesidesüsteemi kõne on loodud.


Märkus

Kui helistatud seade on kinni, siis tuuakse kuuldavale kinnine toon.

3 ALUSTAMINE

3.2 Taaslaetavate patareide installeerimine

Teie CD140 on varustatud kahe taaslaetava patareiga. Enne käsiseadme kasutamist installeerige patareid käsiseadmesse ja laadige need täis.

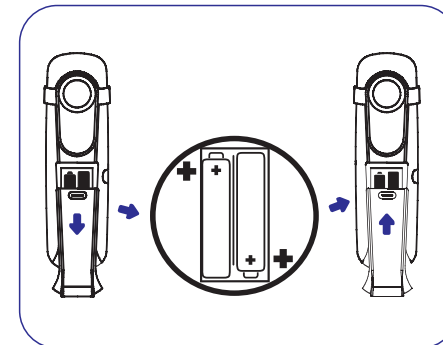

1. Libistage patareiuks lahti.
2. Sisestage patareid õigete polaarsustega (nagu näidatud) ja pange kaas tagasi peale.

3.3 Käsiseadme paigutamine laadimishargile

Enne esmakordset seadme kasutamist laadige seda vähemalt 24 tundi.

Kui patarei on täis laetud, siis on Teie CD140 rääkimisaeg umbes 12 tundi ja puhkerežiimil olemise aeg umbes 120 tundi.

1. Paigutage käsiseade baasjaama laadimis-hargile.
2. Kui käsiseade on täielikult laetud, siis kuvatakse  ikooni.

3.4 Telefoni konfigureerimine

Enne esmakordset CD140 kasutamist peate selle vastavalt riigile, kus Te seda kasutate, konfigureerima. Sõltuvalt riigist ei pruugi seda riigivalimise ekraani ilmuda. Sel juhul ei pea Te riigikoodi valima, et oma telefoni konfigureerida. Peale paariminutilise laadimise ilmub riigikoodi valiku ekraan. Järgige neid samme, et oma telefon konfigureerida.

1. Vajutage .

Ekraanile ilmuvad ainult nende riikide koodid, mis on selle toote jaoks kättesaadavad.

2. Vajutage korduvalt  nuppu, et kerida oma soovitud riigikoodi (vaadake riigiseadistuste tabelit).

3. Vajutage kinnitamiseks  nuppu.

Teie telefon on konfigureeritud vastavalt Teie poolt valitud riigikoodile ning läheb seejärel tagasi jõuderežiimi ekraanile.

3 ALUSTAMINE

Riigiseadistuse tabel

Kood	Riik
01	Germany
02	Austria
03	Turkey
04	UK
05	Ireland
06	France
07	Italy
08	Portugal
09	Greece
10	Spain
11-1	Switzerland
11-2	Switzerland
11-3	Switzerland
12	France
13	Netherlands
14-1	Belgium
14-2	Belgium
15	Sweden
16	Norway
17	Finland
18	Denmark
21	Romania
22	Poland
23	Czech
24	Hungary
25	Slovakia
26	Slovenia
27	Croatia
28	Bulgaria
29	Serbia
30	Singapore
31	Indonesia
32	Malaysia
35	Australia
36	New Zealand
39	Brazil
40	Mexico

3 ALUSTAMINE

Märkus

Kui riik on valitud, siis rakendatakse telefonile automaatselt valitud riigi vaikimisi olevaid seadistusi.

Nõuanne

Kui Te valisite riigi valesti või tahaksite peale esmast konfigureerimist riiki muuta, siis saate vajutada  sisestada 4-kohalise PIN koodi (vaikimisi olev PIN kood on 0000) ja vajutada  nuppu jõuderežiimil selle vaikimisi olevate seadistustele. Käsiseade läheb tagasi riigikoodi valimise ekraanile ja Te saate riigikoodi uuesti valida. Kui riigivalikut ei ole vaja teha, siis läheb käsiseade tagasi jõuderežiimile peale algseadistust.

3.5 Käsiseadme registreerimine

Te peate oma uue käsiseadme registreerima ja registreerimine on vajalik ka siis, kui tahate käsiseadme mõnda teise baasjaama registreerida. Ühte baasjaama saab registreerida maksimaalselt 4 käsiseadet. Enne 4-kohalise PIN koodi sisestamist

vajutage baasjaamal umbes kolm sekundit  nuppu (kui baasjaam on puhkerežiimil).

1. Vajutage  , .
2. Sisestage vaikimisi olev või eksisteeriv 4-kohaline PIN kood (vaikimisi on PIN koodiks 0000).
3. Vajutage registreerimise alustamiseks  nuppu.

Märkus

Kui Teie poolt sisestatud PIN kood on vale, siis kõlab pikk piiksatusheli ja telefon pöörduv puhkerežiimile.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Kõne tegemine

4.1.1 Eelvalimine

1. Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit).
2. Vajutage  nuppu, et helistada.

 Kõne on alustatud.

4.1.2 Otsene valimine

1. Vajutage liinile minemiseks  nuppu.
2. Sisestage telefoninumber.

 Kõne on alustatud.

4.1.3 Helistage kõneregistrist

See omadus on kasutatav, kui olete liitunud oma võrguoperaatori kõneliini identifitseerimise teenusega (CLI).

1. Vajutage  nuppu, et näha viimaseid kõneregistri sisestusi.
2. Vajutage korduvalt  nuppu, et liikuda läbi vastamata kõnede nimekirja, et valida soovitud vastamata kõne.
3. Vajutage valitud numbrile valimiseks  nuppu.

Märkus

Kui mälu on täis, siis viimane sisestus kustutatakse.

4.1.4 Helistage telefoniraamatust

1. Vajutage  nuppu ja kuvatakse esimene number telefoniraamatus.

Mäluasukohta 0 sisestatud numbrit näidatakse, kui sinna on salvestatud eelnevalt number, vastasel korral kuvatakse vaid mäluasukoha number -0-.

2. Vajutage korduvalt  nuppu, kuni kuvatakse Teie soovitud telefoninumber.

Nõuanne

Numbritele, mis on salvestatud asukohtadesse 0 kuni 9, saate sisestada telefoniraamatu asukohanumbri otse, et pääseda oma soovitud numbrile ligi. Mäluasukohtadesse 10 kuni 19 salvestatud numbrit jaoks vajutage korduvalt  nuppu.

3. Vajutage valitud numbrile helistamiseks  nuppu.

 Kõne on alustatud.