

*CD 250  
SE 250*

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu tiešsaistē  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




## Tālrunis

### **⚠ Brīdinājums**

Lietojet tikai pārlādējamas baterijas.  
Pirms lietošanas lādējiet klausuli 24 stundas.

Lietošanas instrukcija

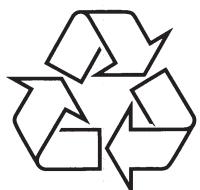

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1</b>	<b>Svarīga informācija .....</b>	<b>5</b>
1.1	Elektroenerģijas pieslēgums .....	5
1.2	Savienojamība .....	6
1.3	GAP standartu saderības izmantošana .....	6
1.4.	Informācija par dabas aizsardzību .....	6
1.5.	Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF") .....	7
<b>2</b>	<b>Jūsu tālrunis .....</b>	<b>8</b>
2.1.	Kas atrodas iepakojumā .....	8
2.2	Jūsu tālruņa pārskats .....	9
2.3	Ikonas displejā .....	11
2.4	Bāzes stacijas pārskats .....	12
<b>3</b>	<b>Darbības uzsākšana .....</b>	<b>13</b>
3.1	Bāzes stacijas uzstādīšana .....	13
3.2	Bāzes stacijas montāža pie sienas (tikai modelim SE250) .....	14
3.3	Jūsu tālruņa instalācija .....	14
3.3.1	Baterijas ievietošana .....	15
3.3.2	Baterijas lādēšana .....	15
3.4	Sveiciena režīms .....	16
3.5	Vairāku klausuļu komplekta lietošana .....	16
3.6	Izvēlnes struktūra .....	17
<b>4</b>	<b>Darbības .....</b>	<b>19</b>
4.1	Zvanīšana .....	19
4.1.1	Numura sastādīšana pirms zvanīšanas .....	19
4.1.2	Tiešā zvanīšana .....	19
4.1.3	Zvanīšana, izmantojot atkārtoamo zvanu sarakstu .....	19
4.1.4	Zvanīšana, izmantojot zvanu sarakstu .....	19
4.1.5	Zvanīšana no tālruņu grāmatījas .....	19
4.1.6	Zvanīšana no tālruņu grāmatījas zvana laikā .....	20
4.1.7	Zvanīšana, izmantojot tiešās pieejas atmiņu .....	20
4.1.8	Pauzes ievadišana numura sastādīšanas laikā .....	20
4.2	Atbildēšana uz zvanu .....	20
4.2.1	Atbilde uz zvanu brīvroku režīmā .....	20
4.2.2	Gaidošais zvans .....	20
4.3	Zvana pārraukšana .....	21

## PIEZĪMĒM

<b>5</b>	<b>Citas funkcijas .....</b>	<b>22</b>
5.1	Klausules ieslēgšana/izslēgšana.....	22
5.2	Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana .....	22
5.3	Teksta vai ciparu ievadīšana .....	22
5.4	Zvana laikā .....	22
5.4.1	Austīgas skāluma regulēšana.....	22
5.4.2	Mikrofonu atslēgšana/ ieslēgšana .....	22
5.4.3	Skaļruņu režīma aktivizēšana/ izslēgšana .....	23
5.5	Tālruņu grāmatīja .....	23
5.5.1	Jauna ieraksta pievienošana.....	23
5.5.2	Pieejā tālruņa grāmatījai.....	23
5.5.3	Tālruņu grāmatījas ierakstu redīģēšana.....	24
5.5.4	Tālruņu grāmatījas ieraksta dzēšana .....	24
5.5.5	Tālruņu grāmatījas visu ierakstu dzēšana.....	24
5.5.6	Tiešas pieejas atmiņa .....	24
5.6	Atkārtotās zvanīšanas saraksta izmantošana.....	25
5.6.1	Pieejā atkārtotas zvanīšanas sarakstam.....	25
5.6.2	Atkārtotās zvanīšanas ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatījā .....	26
5.6.3	Atkārtotās zvanīšanas ieraksta dzēšana .....	26
5.6.4	Atkārtotās zvanīšanas saraksta dzēšana .....	26
5.7	Zvanu saraksta izmantošana .....	26
5.7.1	Piekļuve zvanu sarakstam .....	27
5.7.2	Zvanu saraksta numura saglabāšana tālruņa grāmatījā .....	27
5.7.3	Ieraksta dzēšana no zvanu saraksta .....	27
5.7.4	Visu ierakstu dzēšana no zvanu saraksta.....	27
5.8	Iekšējā zvana lietošana .....	28
5.8.1	Iekšējā komunikācija ar citu klausuli .....	28
5.8.2	Ārējā ienākošā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli.....	28
5.8.3	Atbildēšana uz ārējo ienākošo zvanu iekšējā zvana laikā .....	29
5.8.4	Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu .....	29
5.8.5	Trīspusējais Konferences zvans .....	29
5.9	Klausules meklēšana .....	29
5.10	Kēdes numura sastādīšana .....	29
5.11	Pulksteņa un modinātāja iestatījumi .....	30
5.11.1	Datuma un laika iestatīšana.....	30
5.11.2	Datuma un laika formāta iestatīšana .....	30
5.11.3	Modinātāja iestatīšana.....	31
5.11.4	Modinātāja melodijas iestatīšana .....	31
<b>6</b>	<b>Personīgie iestatījumi .....</b>	<b>32</b>
6.1	Klausules pārsaukšana .....	32
6.2	Klausules signāli .....	32
6.2.1	Zvana skāluma maiņa .....	32
6.2.2	Zvana melodijas maiņa .....	32
6.2.3	Taustiņu signāla uzstādīšana/noņemšana.....	33

## SATURA RĀDĪTĀJS

6.3	Displeja valodas maiņa .....	33
6.4	Sarunas automātiskās pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana .....	33
<b>7</b>	<b>Papildus iestatījumi .....</b>	<b>34</b>
7.1	Galvenā PIN koda maiņa .....	34
7.2	Reģistrēšana .....	34
7.3	Reģistrēšanas atsaukšana .....	35
7.4	Valsts izvēle .....	35
7.5	Tālruņa atiestatīšana .....	36
7.6	Piedēkļu iestatīšana .....	36
7.7	Atzvanīšanas laika maiņa .....	37
7.8	Zvanīšanas veida maiņa .....	37
7.9	Pirmā zvana uzstādīšana .....	37
7.10	Noklusētie iestatījumi .....	38
<b>8</b>	<b>Tehniskā specifikācija .....</b>	<b>39</b>
<b>9</b>	<b>Bieži uzdotie jautājumi .....</b>	<b>40</b>
9.1	Savienojumi .....	40
9.2	Uzstādīšana .....	40
9.3	Skaņa .....	40
9.4	Tālruņa aparāta darbība .....	41

## ... BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

### Zvanītājs mani labi nedzird!

- Pārvietojeties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojet bāzes staciju vismaz viena metra attālumā no jebkādām elektroiekārtām.

### Bieži trokšņu traucējumi manam radio vai televizoram.

- Pārvietojet bāzes staciju cik vien iespējams tālu no jebkādām elektroiekārtām.

### 9.4 Tālruņa aparāta darbība

#### Nedarbojas taustiņi

- Atbloķējet taustiņus: gari spiediet  nenodarbinātajā režīmā.

#### Klausule tās darbības laikā sakarst

- Tas ir normāli. Klausule tās darbības laikā patērē energiju.

#### Nav iespējams reģistrēt klausuli bāzes stacijā

- Ir sasniegts maksimālais klausuļu skaits (5). Lai reģistrētu jaunu klausuli, atceliet reģistrāciju kādai no iepriekšējām.
- Izņemiet un nomainiet klausules baterijas.
- Pamēģiniet vēlreiz, pirms tam atvienojot un no jauna pievienojot strāvas padevi bāzes stacijai un sekot klausules reģistrēšanas instrukcijai (skatīt 34.Ipp. "Reģistrēšana")

#### Netiek uzrādīts zvanītāja numurs

- Pakalpojums nav aktivizēts: pārbaudiet līgumu ar telekomunikāciju operatoru.

#### Nevar mainīt iestatījumus savam balss pastam.

- Operatora balss pasts tiek kontrolēts no Jūsu operatora puses, nevis no tālruņa. Lūdzu, sazinieties ar savu operatoru.

#### Klausule pārslēdzas nenodarbinātajā režīmā

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski pārslēdzās nenodarbinātajā režīmā. Tā pārslēgsies nenodarbinātajā režīmā arī pēc tam, kad tā novietota uz bāzes stacijas.

#### Nevar saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatiņā, displejā parādās MEMORY FULL (atmiņa pilna)

- Dzēsiet kādu ierakstu, lai atbrīvotu vietu atmiņā, pirms veicat jaunu ierakstu.

#### Galveno PIN kods nav pareizs

- Pēc noklusējuma Galvenais PIN kods ir 0000.
- Atestatiet klausuli, lai atgrieztos pie Galvenā PIN koda pēc noklusējuma gadījumā, ja tas tika nomainīts (skatīt nodaļu 8.5 "Iekārtas atiestatīšana")

## 9. BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā atradīsiet biežāk uzdotos jautājumus un atbildes attiecībā uz Jūsu tālruņa darbību.

### 9.1 Savienojumi

#### Klausule nedarbojas

- Uzlādējiet baterijas: Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas uzlādēšanai. Pēc neilga brīža klausule darbosies.

#### Klausule neuzlādējas

- Pārbaudiet lādētāja kontaktu.

#### ikona nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota lādēšanai

- Baterija ir pilna.: Nav nepieciešams uzlādēt šo bateriju.
- Nepietiekams baterijas kontakts. Nedaudz pakustiniet klausuli.
- Netirs kontakti: Notīriet kontaktu ar nedaudz alkoholā samitrinātu lupatu.

#### Komunikācija pazūd zvana laikā!

- Uzlādējiet baterijas
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

#### Tālrunis ir āpus pieejamības zonas.

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

### 9.2 Uzstādīšana

#### Klausules displejā parādās SERACHING... (meklē) un mirgo ikona

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka bāzes stacija ir ieslēgta.
- Atiestatiet aparātu un atkārtoti veiciet klausules reģistrāciju.

### 9.3 Skaņa

#### Klausule nezvana

- Pārbaudiet, vai skaņas līmenis nav (**RING VOLUME**) pilnībā nogriezts (**RINGER OFF**), un pārliecinieties, ka displejā nedeg  ikona (32. lpp. skatīt nodaļu "Zvana skaļuma maina")

#### Zvanītājs mani nedzird!

- Iespējams, ka mikrofons ir atslēgts: zvana laikā spiediet .

#### Nav zvanīšanas signāla.

- Nav strāvas: pārbaudiet savienojumus.
- Baterijas ir tukšas: uzlādējiet tās.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Nepareizs līnijas vads: izmantojiet komplektā iekļauto vadu.
- Nepieciešams līnijas adapteris: pieslēdziet adapteri līnijas vadam.

## 1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms Jūsu tālruna lietošanas atrodiet laiku, lai iepazītos ar lietošanas pamācību. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes pat tālruņa lietošanu.

### 1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 100-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana, Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais lādētāja atvienošanas veids ir tā atslēgšana no strāvas padeves rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.
- Tīkla spriegums tiek klasificēts kā TNV-3 (Telekomunikāciju tīkla spriegums), atbilstoši standartam EN 60-950. Izmantojiet vienīgi lietošanas pamācībā minēto elektroenerģijas padevi.

#### Brīdinājums

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet lādētāja kontaktam vai baterijai saskarties ar metāla priekšmetiem.
- Nekad nelietojiet kādu citu bateriju kā vien to, kas iekļauta komplektā vai tiek rekomendēta no Philips puses: sprādzena risks.
- Vienmēr izmantojiet komplektā iekļautos vadus.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skājumu austīņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Šī ierīce nav izgatavota tādā veidā, lai būtu iespējams piezīmēt glābšanas dienestiem strāvas pātraukuma gadījumā. Jābūt pieejamai alternatīvai iespējai zvaniem glābšanas dienestiem.
- Nepakļaujiet ierīci paaugstinātai temperatūrai, kas var rasties no apkures ierīcēm vai tiešiem saules stariem.
- Neizmantojiet zemē Jūsu telefonu, kā arī nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu uz Jūsu tālruņa.
- Neizmantojiet jebkādus tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas daļas, jo tas var kaitēt ierīci.
- Nenovietojiet produktu vietās, kur to apdraud sprādzena radīti bojājumi.
- Nepieļaujiet mazu metālisku objektu nokļūšanu kontaktā ar ierīci. Tas var traucēt audio kvalitātei un bojāt produktu.
- Aktīvi lietoti mobilie telefoni ierīces tuvumā var radīt darbības traucējumus.
- Neatveriet korpusu, jo pastāv augsts pārsvēršanai elektriskā trieciena risks.
- Nepieļaujiet lādētāja kontakta nokļūšanu saskarē ar šķidrām vielām.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Pārlādējamo bateriju informācija Ni-MH baterijas, AAA x 2, 1.2V, 600mAh.
- Izmantojiet tikai norādīto atbilstošu energoapgādi.
- Energoapgādes informācija bāzes stacijai  
Ieeja AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz  
Izeja: DC6V/0.5A,  
JOD-SWR-07342,  
JODEN

## ... SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Energoapgādes informācija lādētājam (tikai daudzklasiju komplektam)  
Ieeja AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz  
Izeja: DC6V/0.5A,  
JOD-SWR-07343,  
JODEN
- Pastāv sprādziena risks, ja ievietota nepareiza tipa baterija. Izmetiet vecās baterijas saskaņā ar notikumiem.

Darbības un uzglabāšanas temperatūra:

- Darbojties vietās, kur ir pastāvīga temperatūra no 0 līdz 35 °C (32 līdz 95 °F)
- Uzglabājiet telpās ar pastāvīgu temperatūru no -20 līdz 70°C (-4 līdz 158 °F)
- Baterijas kalpošanas laiks aukstās telpās var samazināties.

## 1.2 Savienojamība

Mēs, Philips, deklarējam, ka šis produkts atbilst būtiskām prasībām un citiem atbilstošiem norādījumiem, kurus paredz Direktīva 1999/5/EC. Šo produktu iespējams izmantot tikai sarakstā minēto valstu analogajā telekomunikāciju tīklā.

Ar Atbilstības Deklarāciju varat iepazīties tiešsaistē [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 1.3 GAP standartu saderības izmantošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas saderības minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūs klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir sekojošās:

klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanīšana.  
Papildus darbības var nebūt pieejamas, ja izmantojat citu aparātu kā Jūsu jauno aparātu kopā ar bāzes staciju.

Lai Jūs jauno aparātu reģistrētu un izmantotu atbilstoši GAP dažādu ražotāju, standarta bāzes stacijām, vispirms sekojiet ražotāja sniegtajām instrukcijām, tad izpildiet 34.lpp minētās darbības.

Lai piereģistrētu un izmantotu Jūsu jaunā aparāta bāzes stacijai cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (34.lpp.), tad izpildiet ražotāja sniegtās instrukcijas.

## 1.4 Informācija par dabas aizsardzību

*Veco ierīču izmešanas instrukcijas:*

WEEE direktivas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

## 8. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### Displejs

- Progresīvais LCD fona apgaismojums
- Fona apgaismojums saglabājas 8 sekundes pēc katras darbības pabeigšanas, tādās kā ienākošie zvani, taustīju nospiešana, klausules pacelšana no bāzes stacijas utt.
- Fona apgaismojums ir dzintara krāsā.

### Vispārējās tālruņa iežīmes

- Zvanītāja vārda un numura identifikācija
- 5 standarta + 5 polifoniskas zvana melodijas

### Tālruņa grāmatiņa, Atzvanīšanas saraksts un Zvanu saraksts

- Tālruņa grāmatiņa 100 ierakstiem
- Atzvanīšanas saraksts 10 ierakstiem
- Zvanu saraksts 20 ierakstiem

### Baterijas

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh baterijas

### Svars un izmēri

#### CD250

Bāze:

- 144 grami
- 82mm x 112.5mm x 118 mm (H x D x W)

Klausule:

- 135.5 grami
- 162mm x 30.5mm x 48.5 mm (H x D x W)

#### SE250

Bāze:

- 145.5 grami
- 77mm x 115mm x 116.5 mm (H x D x W)

Klausule:

- 135.5 grami
- 162mm x 31.5mm x 48 mm (H x D x W)

### Temperatūras amplitūda

- Darbībai: no 0 līdz 35°C (32 līdz 95°F)
- Uzglabāšanai: starp -20 un 70°C (-4 līdz 158°F)

### Relatīvais gaisa mitrums

- Darbībai: līdz 95% pie 40°C
- Uzglabāšanai: līdz 95% pie 40°C

## 7.10 Noklusētie iestatījumi

Parametrs	Noklusētais lielums
Klausules zvana skaļums	Līmenis 3
Klausules zvana melodija	Melodija 1
Klausules austīņas skaļums	Vidējs (VOLUME 3)
Klausules taustiņu signāls	Ieslēgts
Valoda	Atkarīgs no valsts
Automātiskā sarunas pārtraukšana	Ieslēgts
Klausules nosaukums	PHILIPS
Laiks/Datums	01/01; 00-00
Modinātājs	Izslēgts
Modinātāja signāls	Melodija 2
Zvanīšanas režīms	Atkarīgs no valsts
Atzvanišanas režīms	Atkarīgs no valsts
Galvenais PIN kods	0000
Automātiskais piedēklis	Dzēsts
Pirmais zvans	Ieslēgts
Tāluņa grāmatīņas atmiņa	Pēc atiestatīšanas, tāluņa grāmatīņa tiek saglabāta tiesī tāda, kāda tā bija pirms atiestatīšanas
Atzvanišanas atmiņa	Dzēsts
Zvanu saraksts	Dzēsts

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroņiskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētāj WEEE iestādē.
2. Ja iegādājieties jaunu produktu vecā vietā, atdodiet tirgotājam visu vecā produkta komplektu. Viņam tas ir jāakceptē saskaņā ar WEEE direktīvu.



Atbrīvošanās no vecajām baterijām:

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidotiem, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.



Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.



Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

## 1.5 Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF")


1. Philips Royal Electronics ražo un tirgo daudzus patēriņtājiem paredzētos produktus, kuri parasti, kā jebkura elektriskā ierīce, spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.
2. Viens no Philips vadošajiem biznesa principiem ir ievērot visus iespējamos veselības aizsardzības un drošības pasākumus attiecībā uz produktu, kā arī nodrošināt atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un atbilstību ar EMF standartam, kurš ir spēkā attiecīgā produkta ražošanas laikā.
3. Philips apņemas attīstīt, ražot un virzīt tirgū tādus produktus, kas nerada nevēlamas sekas veselībai.
4. Philips apstiprina, ka izmantojot produktus atbilstoši tiem paredzētājiem mērķiem, to lietošana ir droša, pamatojoties uz šodien pieejamiem zinātniskajiem pētījumiem.
5. Philips ieņem aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu attīstīšanā, paredzot tālāku standartu izstrādāšanu un iespējami ātru attiecināšanu uz ražotajiem produktiem.

## 2 JŪSU TĀLRUNIS

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips pasaulē!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējet preci tiešsaistē  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### 2.1 Kas atrodas iepakojumā

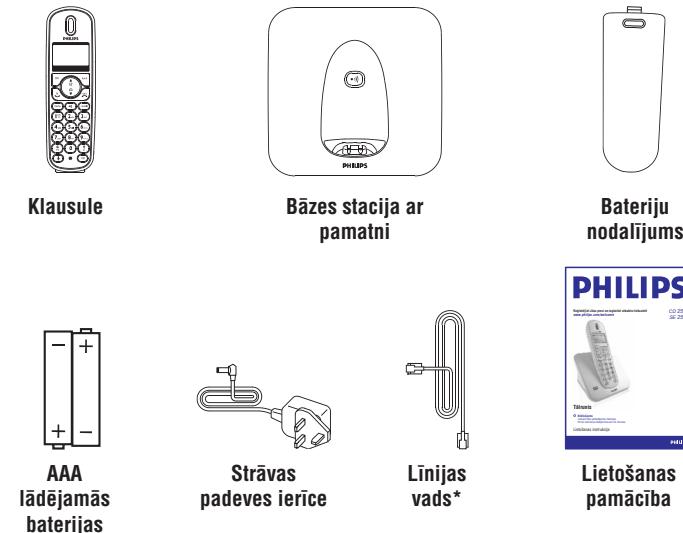

#### Piezīme

\* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. **Sajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.**

Daudzklāsuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

## ... PAPILDU IESTATĪJUMI

### 7.7 Atzvanīšanas laika maiņa

Atzvanīšanas laiks (vai atzvanīšanas atlīkšana) ir laiks, pēc kāda līnija tiks atvienota pēc tam, kad esat nospieduši taustiņu. To iespējams noteikt īsu, vidēju vai garu.

Noklusētajai atlīkšanai zvanīšanas laika vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet .
- Ritiniet uz **RECALL TIME** (atlīkotās zvanīšanas laiks) un spiediet .
- Ritiniet , lai izvēlētos **SHORT** (īss) vai **LONG** (garš) un spiediet , lai apstiprinātu.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

#### Piezīme

Jūsu tālrūņa izmantošana never tikt garantēta visos PABX.

### 7.8 Zvanīšanas veida maiņa

Noklusētajai zvanīšanas veida vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt. Iespējami divi zvanīšanas veidi: toņa vai pulsējošais.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet , ritiniet uz **DIAL TONE** (zvanīšanas veids) un spiediet .
- Ritiniet , lai izvēlētos **TONE** (toņa) vai **PULSE** (pulsējošais), spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### 7.9 Pirmā zvana iestatīšana

Pirmā zvana noteikšana ļauj tālrūnim sākt zvanīt pēc pirmā zvana signāla. Tieki ieteikts iestatīt šo ieziņu uz **OFF**, ja Jūs abonējat zvanītāja identifikācijas servisu. Ja Jūs to neabonējat, tiek ieteikts ieslēgt pirmā zvana noteikšanu (Izlasi nodalū 6.2.2.).

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi), spiediet .
- Ritiniet uz **FIRST RING** (pirmais zvans) un spiediet .
- Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās augstāka līmeņa izvēlnes.

### 7.5 Tālruņa atiestatīšana

Ar šo funkciju Jūs varat atiestatīt Jūsu tālruni uz iestatījumiem pēc noklusējuma.

#### Brīdinājums

Aiestatīšanas laikā tiks izdzēsti visu Jūsu personīgie iestatījumi, zvanu saraksts un atkārtotās zvanišanas saraksts, tālrunim tiks aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma. Tomēr tiks saglabāts Jūsu tālruņu grāmatīgas saturs, kā arī Jūsu automātiska atbildētāja neizlasītie ziņojumi..

#### Piezīme

Jums būs atkārtoti jākonfigurē tālrunis. Šajā gadījumā pēc vispārējās atiestatīšanas atkal atgrieziesies **WELCOME** (sveiciena) režīmā (skatīt 3.3 nod.).

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **RESET** (aiestatīt) un spiediet .
- Displejā parādās **CONFIRM?** (apstirināt).
- Spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.
  - Tālruni aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma (skatīt nodauļu "iestatījumi pēc noklusējuma")

### 7.6 Piedēķu iestatīšana


Šī funkcija ļauj Jums iestatīt tālruņu noteiktu numura piedēķi, kurš jāpievieno numuriem to sastādīšanas laikā (skatīt nodauļu "Numura sastādīšana"). Jūs tāpat varat izmantot šo funkciju, lai noteiktīm vīknes tālruņa numuriem saskaņotu un nomainītu pirmos ciparus numura sastādīšanas laikā. Jūs varat ievadīt līdz 5 cipariem noteicošajai vīknei un 10 ciparus automātiskajam piedēķla numuram.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **AUTO PREFIX** (automātisks piedēķlis) un spiediet .
- Displejā parādās **DETECT DIGIT** (noteikt ciparu). Spiediet ievadišanai.
  - Pēdējā saglabātā noteicošā vīkne parādās displejā (ja tāds ir).
- Ievadiet noteicošās vīknes numuru (maksimāli 5 ciparus) un spiediet apstiprināšanai.
- Displejā parādās **PREFIX** (piedēķlis). Spiediet ievadišanai.
  - Pēdējais saglabātais piedēķlis parādās displejā (ja tāds ir).
- Ievadiet piedēķla numuru (maksimāli 10 ciparus) un spiediet apstiprināšanai.
  - SAVED** (saglabāts) tiek parādīts ekrānā, un displejs atgriežas nenodarbinātā režīmā.

#### Piezīme

Ja netiek ievadīta noteicošā vīkne (tukša), tad automātiski pēc taustiņa nospiešanas piedēķlis tiks pievienots sastādītajam numuram. Numuriem, kas sākas ar \*, # vai P, piedēķlis automātiski netiks pievienots sastādītajam numuram pēc taustiņa nospiešanas.

### 2.2 Jūsu tālruņa pārskats

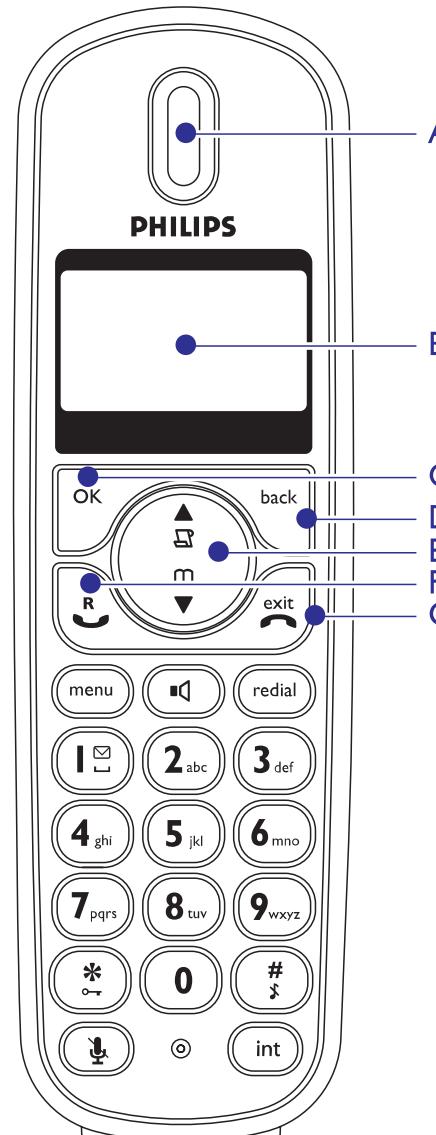

#### A Austiņa

#### B Displejs

Skatiet 11. lpp. displeja ikonu apskatu.

#### C OK taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Spiediet ilgi, lai pārslēgtu klausules nosaukuma rādišanu uz datuma/laika informācijas rādišanu.

Citos režīmos: Izvēlās darbību, kas parādīta displejā tieši virs šī taustiņa. Izmantojams arī ierakstu apstiprināšanai (piemēram, datuma un laika iestatīšanā).

#### D Atgriezties/Dzēst taustiņš

Tekstu vai numura rediģēšanas režīmā: iši nospiežot dzēs vienu ciparu/zīmi. Ilgi spiediet, lai dzēstu visu ierakstu.

Izvēlēs navigācijas laikā spiediet, lai pārvietojtos uz iepriekšējo izvēlēs līmeni (**BACK** (atpakaļ)) tiek parādīts.

Laikā, kad ► ir parādīts, spiediet, lai redzētu zīmes/ ciparus pa labi no parādītās zīmes/ cipara.

#### E Navigācijas taustiņi

Nenodarbinātā režīmā: Ritiniet augšup, lai pieietu Zvanu sarakstam vai lejup, lai pieietu Tālruņa grāmatībai.

Zvana laikā: Ritiniet augšup/lejup lai paliecinātu vai samazinātu austiņas un skaļumu līmeni.

Ierakstu rediģēšanas laikā: Pārvietojas uz iepriekšējo zīmi vai uz nākamo zīmi .

Citos režīmos: Ritiniet augšup/lejup lai izvēlēs sarakstā vai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu Tālruņa grāmatībā, atkārtotas zvanišanas sarakstā vai zvanu sarakstā.

#### F Sarunas/ atzvanīšanas taustiņš

Veic ārējo zvanu vai atbild ienākošo ārējo vai iekšējo zvanu.

Zvana laikā: aktivizē atzvanīšanas funkciju.

Citos režīmos: Piezvana izvēlētajam numuram: Tālruņa grāmatības/zvanu saraksta/zvanu atkārtosanas sarakstos.

#### G Sarunas pārtraukšanas/izejas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: gari nospiežot (5 sekundes) izslēdz klausuli.

Ja klausule ir izslēgta: Ilgi nospiediet (1 sekundi), lai to ieslēgtu.

Zvana laikā: beidz sarunu.

## ... JŪSU TĀLRUNIS

Citos režīmos: ilgi nospiežot atgriežas pie nenodarbinātā režīma. Šīi nospiežot, pāriet uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

### H Izvēlnes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja galvenajai izvēlnei.

### I Atzvanīšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja atzvanīšanas sarkstam.

Tiešajā zvanīšanas režīmā: Pēdējā aktīvā numura uzgriešana

### J Skāļruna taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ieslēdz skāļruni un izsauc numuru. Atbild uz ienākošo zvanu lietojot būrvroku režīmā.

Zvana laikā: Spiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu skāļruni.

### K Ciparu taustiņi

Lietojami ciparu ievadišanai un zīmu rakstīšanai.

Ilgi nospiežiet vai taustiņu, lai izsauktu tiešas pieejas atmiņas numuru.

### L \*/ Tastatūras bloķēšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Gari nospiežot noblokē/atbloķē tastatūru.

Numura ievadišanas vai rediģēšanas laikā: Spiediet, lai ievadītu .

Zvana laikā: Pārslēdzas no pulsējošā zvana uz tonu zvanu.

### M #/Zvana ON/OFF (ieslēgšana/ izslēgšana) & Pauzes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ilgi spiezot ieslēdz/ izslēdz zvanu.

Numura ievadišanas vai rediģēšanas laikā: Ilgi spiediet, lai ievietotu pauzi. Šī spiediet, lai ievietotu (displejā parādās kā .

### N Skaņas atslēgšanas taustiņš

Zvana laikā: Ieslēdz/izslēdz skaņu klausules mikrofonam.

### O Zvana pārsūtīšanas/lekšējo sarunu taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ierosina iekšējo zvanu.

Zvana laikā: Uztur līniju un nosūta ziņu otrai klausulei vai pārslēdzas starp iekšējo un ārējo zvanu. Gari nospiežot uzstāda konferences zvanu starp ārējo zvanu un divām klausulēm.



### P Mikrofons

### Q Skāļrunis

### Brīdinājums

Būrvroku aktivizēšana var strauji palienināt skaļumu austījā uz loti augstu līmeni: pārliecībaities, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

### R Baterijas nodalījums

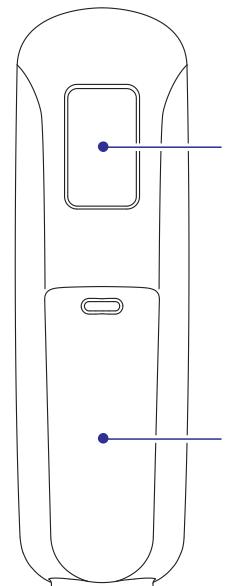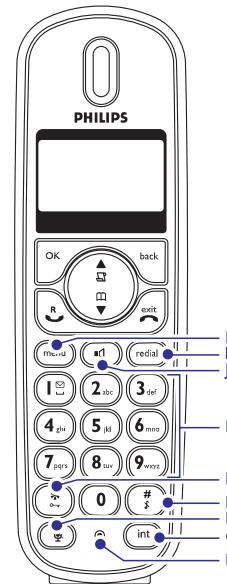

## ... PAPILDU IESTATĪJUMI

### Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

### 4. Displejā parādās SEARCHING (meklē)

- Ja reģistrācija bijusi veiksmīga, apstiprinājuma signāls tiek raidīts, un klausules numurs (no 1-5) tiks automātiski piešķirts klausulei.

## 7.3 Reģistrēšanas atsaukšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz ADVANCED SET (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz UNREGISTER (reģistrēšanas atsaukšana) un spiediet .

- Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu un spiediet apstiprinājumam.

### Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- Ritiniet , lai izvēlētos klausules numuru, kurai jāatsauc reģistrēšana un spiediet .
- Atskan apstiprinošais signāls, kas norāda uz veiksmīgu reģistrēšanas atsaukšanu un displejā redzams UNREGISTRED.

### Piezīme

Ja 15 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas atsaukšanas procedūra tiks pārrauktā un klausule atgriežies nenodarbinātajā režīmā.

Lai atsauktu reģistrēšanu klausulei, kura nepieder pie Jūsu jaunā tālruna tipa, varat izmantot tikai jauno tālruni reģistrēšanas atsaušanai.

## 7.4 Valsts izvēle

Šīs izvēlnes pieejamība atkarīga no Jūsu atrašanās valsts. Jūs varat izvēlēties citu valsti nekā to, kura tika izvēlēta WELCOME (sveiciena) režīmā laikā.

### Piezīme

Kad valsts ir izvēlēta, attiecīgās valsts iestatījumi tālrunim pēc noklusējuma automātiski tiks aktivizēti. (piemēram, atzvanīšanas laiks, numura sastādīšanas veids, valoda)

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz ADVANCED SET (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz SEL. COUNTRY (izvēlēties valsti) un spiediet .

- Ritiniet uz valstu sarakstu, izvēlieties un spiediet apstiprināšanai.

- CONFIRM? (apstiprināt?) ir parādīts ekrānā. Atkal spiediet apstiprinājumam.

- Atskan apstiprinošais signāls, un displejs atgriežas nenodarbinātā režīmā.

## 7. PAPILDU IESTATĪJUMI

### 7.1 Galvenā PIN koda maiņa

Galveno PIN kodu izmanto reģistrēšanai/ reģistrēšanas atcelšanai un piekļuvei automātiskajam atbildētajam no attāluma. Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Maksimālais Galvenā PIN koda garums ir 4 cipari. Šo PIN kodu izmanto arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Klausule Jums sniegs informāciju, kad vien nepieciešams izmantot PIN kodu.

#### Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Kad esat nomainījuši uz citu PIN kodu, uzglabājet PIN koda informāciju drošā un Jums viegli pieejamā vietā. Nepazaudējiet PIN kodu.

- Spiediet taustiņu nemodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi), spiediet , tad atkal spiediet , lai piekļūtu **CHANGE PIN** (nomainīt PIN).
- Ievadiet pašreizējo Galveno PIN kodu, kad tas tiek prasīts, un spiediet apstiprināšanai.
  - Ievadītais PIN kods parādīsies displejā kā zvaigznītes (\*)
- Ievadiet jauno PIN kodu un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls, uz bāri parādā **SAVED** un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēles.

#### Padoms

Ja esat aizmirsusi PIN kodu, Jums būs jāatiestata tālrunis pēc noklusējuma. Papildus informācija 7.5 nodalā "Tālruņa atiestatīšana"

### 7.2 Reģistrēšana

Turpmāk aprakstītās instrukcijas ir aprakstītas klausules lietošanas pamācībā. Tās var atšķirties atkarībā no tā, kādu klausuli Jūs vēlāties reģistrēt. Ja tā, tad izmantojiet papildus klausules izgatavotāja sniegtās instrukcijas. Papildus klausules nepieciešams reģistrēt pie bāzes stacijas pirms Jūs varat tās lietot. Bāzes stacijā var piereģistrēt līdz 5 klausulēm.

Klausules reģistrēšanai un reģistrācijas atcelšanai nepieciešams Galvenais PIN kods.

#### Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- Uz bāzes stacijas nos piediet un paturiet taustiņu apmēram 3 sekundes.


#### Piezīme

Ja 90 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas procedūra tiks pārrauktā. Ja tā notiek, atkārtojiet 1.soli.

- Uz klausules spiediet taustiņu, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **REGISTER** (reģistrēt) un spiediet .
- Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu un spiediet apstiprināšanai.

## ... JŪSU TĀLRUNIS

### 2.3 Ikonas displejā

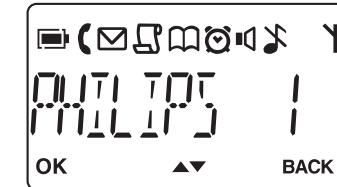

Norāda, ka baterija ir pilnībā uzlādēta. Šī ikona mirgo lādēšanas laikā un, kad baterijas energija sāk izsīkt.

Norāda, ka baterija ir praktiski izlādēta

#### Piezīme

Ja **WARNING BATT** parādās kopā ar mirgojošu baterijas ikonu, nepareiza tipa baterijas ir ievietotas klausulē. Nomainiet tās ar pareiza tipa baterijām.

Ikona mirgo, kad tiek saņemts ienākošais zvans. Izgaismots ON zvana laikā.

Norāda uz jaunu un neatbildētu zvanu ierakstu sarakstā. Mirgo, ja ir neatbildēts zvans.

Norāda, ka saņemts jauns balss ziņojums.

Norāda, ka ir aktivizēta modinātāja funkcija.

Norāda, ka ieiets telefonu grāmatiņā.

Norāda, ka skaļrunis ir aktivizēts.

Norāda, ka zvana izslēgšanas funkcija ir aktivizēta.

Norāda, ka klausule ir reģistrēta un ir savienojams ar bāzes staciju. Ikona mirgo, ja klausule atrodas ārpus uztveršanas diapazona, vai tiek meklēta bāzes stacija.


Parādās, lai pieprasītu apstiprinājumu darbībai. Nospiediet taustiņu tieši zem indikatora, lai apstiprinātu.

Norāda, ka ritināmajā sarakstā pieejamas vairākas iespējas, vai arī kā varat regulēt skaļumu.

Parādās izvēlnes režīmā. Nospiediet taustiņu tieši apakšā, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, vai lai dzēstu ciparu vai zīmi ieraksta veikšanas laikā.

Norāda, ka ir vairāki cipari vai zīmes pa labi no parādītajām.

## 2.4 Bāzes stacijas pārskats

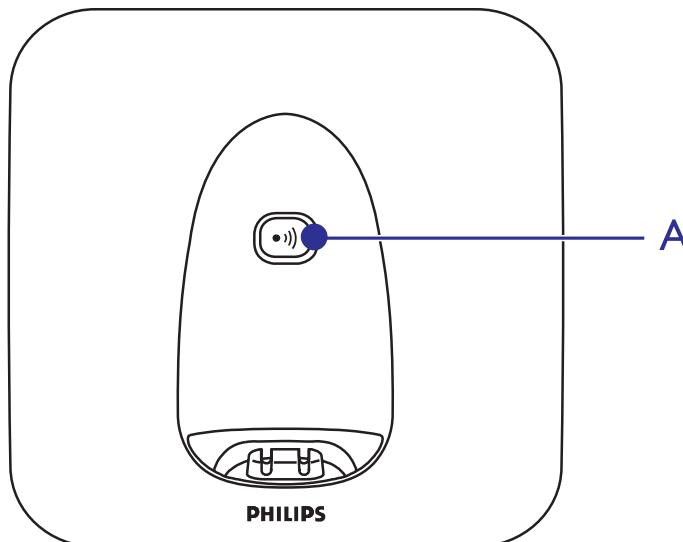

### A Klausules meklēšanas (Paging) taustiņš (•))

Meklē klausuli. Gari nospiest, lai uzsāktu reģistrēšanas procedūru.

### 6.2.3 Taustiņu signāla uzstādīšana/noņemšana

Piespiezot taustiņu, atskan signāls. Jūs varat to uzstādīt vai noņemt. Pēc noklusējuma taustiņu signāls ir uzstādīts.

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
2. Ritiniet uz **HANDSET TONE** (klausules signāli) un spiediet , tad ritiniet uz **KEY BEEP** (taustiņu signāli) un spiediet .
3. Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### 6.3 Displeja valodas maiņa

Jūsu klausule atbalsta dažādas valodas, atkarībā no Jūsu izvēlētās valsts WELCOME (sveiciena) režīma laikā.

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **LANGUAGE** (valoda) un spiediet .
2. Ritiniet uz izvēlēto valodu un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### \* Padoms

Pēc tam, kad displeja valoda ir uzstādīta, arī klausules izvēlnes tiks nekavējoties parādītas izvēlētajā valodā. Tomēr tas nemaina noteiktā klausules iezojošā ziņojuma valodu automātiskajam atbildētājam.

### 6.4 Sarunas pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana

Šī funkcija sniedz iespēju beigt sarunu, vienkārši novietojot klausuli uz bāzes stacijas. Ja automātiskā sarunas pārtraukšanas režīms ir izslēgts, klausules novietošana statīvā sarunas laikā pārslēgs klausuli brīvroku sarunas režīmā. Tas lauj Jums lādēt klausuli zvanu laikā.

Pēc noklusējuma sarunas pārtraukšanas režīms ir ieslēgts.

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
2. Ritiniet uz **AUTO HANG -UP** (automātiskā sarunas pārtraukšana) un spiediet . Pašreizējais iestatījums tiek parādīts.
3. Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas Automātiskās sarunas beigšanas izvēlnē.

## 6. PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

### 6.1 Klausules pārsaukšana

Jūs varat nenodarbinātajā režīmā mainīt klausules nosaukumu un parādīt to displejā. Pēc noklusējuma klausules nosaukums ir PHILIPS.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , tad atkal spiediet , lai piekļūtu **HANDSET NAME** (klausules nosaukums).
- Displejā parādās pēdējais lietotais vārds. Spiediet , lai dzēstu simbolus vienu pēc otra. Vai arī spiediet ilgi, lai dzēstu visu nosaukumu.
- Ievadiet jauno vārdu (maksimālais simbolu skaits 10) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### 6.2 Klausules zvana toņa maiņa

#### 6.2.1 Zvana skaļuma maiņa

##### Brīdinājums

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Pieejami 6 zvana skaļuma līmeni (**RINGER OFF** (zvans atslēgts), **LEVEL**(līmenis) 1 – 5). Noklusējuma līmenis ir 3.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , tad spiediet , lai piekļūtu **HANDSET TONE** (klausules signāls) un atkal spiediet , lai piekļūtu **RING VOLUME** (zvana skaļuma līmenis).
- Ritiniet vēlamā skaļuma līmeņa noteikšanai un spiediet , lai apstiprinātu.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

##### Piezīme

Kad **RINGER OFF** (zvanītājs nav pieejams) ir aktivizēts, displejā redzama ikona.

#### 6.2.2 Zvana melodijas maiņa


Jūs klausulei pieejamas 10 dažadas melodijas.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
- Ritiniet uz **HANDSET TONE** (klausules signāli) un spiediet , tad ritiniet uz **RING TONES** (zvana signāli) un spiediet .
- Ritiniet uz vēlamo melodiju un atskaņojet to.
- Spiediet melodijas uzstādišanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## 3. DARĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.1 Bāzes stacijas uzstādīšana

- Novietojiet Jūsu ierīci centrālā vietā tuvu tālruņa līnijas un strāvas barošanas kontaktiem.
- Savienojiet līnijas vadu un strāvas vadu ar atbilstošajām ligzdām bāzes stacijas aizmugurē.
- Savienojiet tālruņa līnijas vada un strāvas vada galus ar atbilstošajā rozetēm.

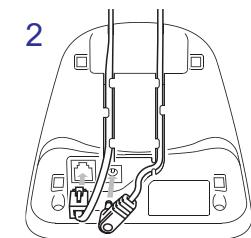

##### Piezīme

Strāvas pārveidotājs var nebūt savienots ar strāvas vadu. Ja tā, tad pirms strāvas vada savienošanas ar elektroenerģijas rozeti, pievienojiet strāvas pārveidotāju.

##### Brīdinājums


Nenovietojiet bāzes staciju pārāk tuvu lieliem metāliskiem objektiem, tādiem kā boileriem, radiatoriem vai elektriskajām ierīcēm. Tas var ietekmēt darbības rādiusu un skaļas kvalitāti. Cetnes ar biezām iekšējām vai ārējām sienām var radīt signālu pārraides grūtības no bāzes stacijas un uz to.

##### Brīdinājums

Elektroenerģija tiek pievadīta, ja strāvas pārveidotājs ir savienots starp ierīci un elektības rozeti. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

Pārliecinieties, ka strāvas pārveidotāja un līnijas vadi tiek pieslēgti pareizajiem kontaktiem, jo nepareizs savienojums var bojāt Jūsu aprīkojumu.

Vienmēr lietojiet kopā ar preci pievienoto tālruņa vadu, pretējā gadījumā var nebūt zvanīšanas signāla.

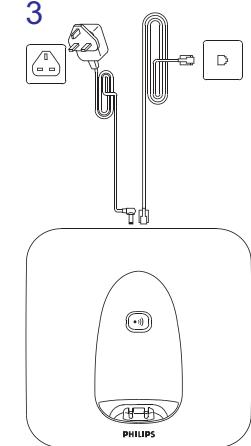


## ... DARĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.2 Bāzes stacijas montāža pie sienas (tikai modelim SE250)

Bāzes stacija ir piemērota montēšanai pie sienas. Lai uzstādītu bāzes staciju pie sienas, sekojiet instrukcijai:

1. Noņemiet kronšteinus no bāzes stacijas aizmugurējās daļas, (1) piespiezot divus aizbultnus kronšteina iekšpusē un (2) paceļot kronšteinu augšup.
2. Apgrieziet kronšteinu otrādi.
3. Piestiprīniet kronšteinu bāzes stacijas pretējai malai.
4. Ievietojiet skrūves (nav iekļautas komplektā) sienā.
5. Pielīdziniet montāžas padziļinājumus bāzes aizmugurē ar skrūvēm sienā.
6. Uzslidiniet bāzes staciju vietā.

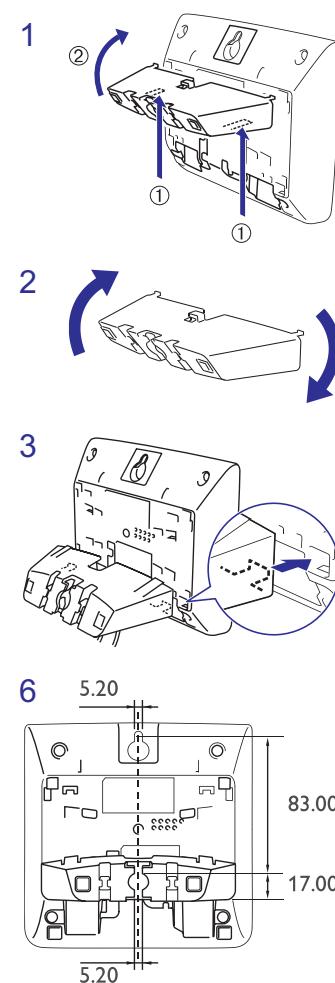

### 3.3 Jūsu tālruņa instalācija

Pirms uzsākat lietot klausuli, baterijām jābūt pilnībā uzlādētām.

#### Brīdinājums

Kad ievietosiet baterijas pirmo reizi, ierīce nevarēs normāli darboties zemas bateriju energijas dēļ.

Jums jāuzlādē baterijas uz bāzes stacijas pirms izmantot klausuli.

## ... CITAS FUNKCIJAS

### 5.11.2.2 Datuma formāta iestatīšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet .
2. **DATE/TIME** ir parādīts. Ritiniet uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet .
3. **TIME FORMAT** ir parādīts. Ritiniet uz **DATE FORMAT** (datuma formāts) un spiediet .
4. Ritiniet , lai izvēlētos **DD/MM** (dien/ mēnesis) vai **MM/DD** (mēnesis/diena), un spiediet , lai izvēlētos nepieciešamo.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie **SET FORMAT** izvēlnes.

### 5.11.3 Modinātāja iestatīšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet , ritiniet uz **ALARM** (modinātājs) un spiediet .
2. Ritiniet uz **OFF** (izslēgts), **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu) un spiediet .
3. Ja Jūs izvēlaties **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu), ievadiet laiku modinātāja signālam (HH-MM) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

#### Piezīme

Modinātāja signāls atskanēs tikai vienu minūti, kad pienāks iestatītais modinātāja signāla laiks. Lai atslēgt signālu, vienkārši nospiediet jebkuru klausules taustiņu.

### 5.11.4 Modinātāja melodijas iestatīšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet , ritiniet uz **ALARM TONE** (modinātāja melodija) un spiediet .
2. Ritiniet uz **MELODY 1**, **MELODY 2** vai **MELODY 3** un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## ... CITAS FUNKCIJAS

- Spiediet , lai atvīrotu līniju, un spiediet , lai atvērtu telefona grāmatiņas sarakstu. Telefona grāmatiņu ieraksti tiek parādīti alfabetā secībā.
- Ritiniet , lai izvēlētos ierakstu, tad spiediet .
  - Pirmā daļa ir ievadīta.
- Ievadiet paplašinājumu.
  - Katrs cipars mirgo, lai norādītu tā izsaukšanu.

## 5.11. Pulksteņa un Modinātāja iestatījumi

Šī funkcija ļauj Jums uzstādīt tālrunim datumu, laiku un modinātāja signālu. Pēc noklusējuma uzstādītais datums un laiks ir attiecīgi 01/01 un 00:00.

### 5.11.1 Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs) un spiediet , spiediet , lai ievadītu **DATE/TIME** (datums/laiks).
- Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais datums. Ievadiet pareizo datumu (DD/MM) un spiediet .
- Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais laiks. Ievadiet pareizo laiku (HH-MM) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls, un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### Piezīme

Noklusētajā vidē laiks ir uzstādīts 24 stundu formātā. Ritiniet , lai izvēlētos AM vai PM, ja izvēlētais formāts ir 12 stundas. Ja datuma/laika laukā tiek ievadīts neiespējams skaitlis, atskanēs brīdinājuma signāls.

Stundām: 00 līdz 23; Minūtēm 00 līdz 59

Datumam: 01 līdz 31; Mēnešiem 01 līdz 12.

#### Brīdinājums

Ja Jūs esat pieslēgušies ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt atjaunināts pēc katra zvana. Iespēja atjaunināt datuma & laika iestatījumus pēc katra zvana ir atkarīga no telekomunikāciju tīkla operatora. Pārbaudiet Jūsu ISDN sistēmas datuma un laika iestatījumus vai griezieties pie telekomunikāciju tīkla operatora.

## 5.11.2 Datuma un laika formāta iestatīšana

### 5.11.2.1 Laika formāta iestatīšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet .
- DATE/TIME** ir parādīts. Ritiniet uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet .
- TIME FORMAT** ir parādīts. Spiediet , ritiniet , lai izvēlētos laika formātu (**12 HOURS** vai **24 HOURS**)
- Spiediet , lai izvēlētos nepieciešamo.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie **SET FORMAT** izvēlnes.


## ... DARĪBĀS UZSĀKŠANA

### 3.3.1 Bateriju ieviešana


#### Brīdinājums

Vienmēr lietojiet AAA pārlādējamās baterijas. Ja izmantosiet sārmu baterijas pārlādējamo bateriju vietā, 'WARNING BATT' tiks parādīts displejā, un bateriju ikona mirgos ātri.

- Atveriet baterijas nodalījumu.



- Ievietojiet baterijas, ievērojot norādīto pareizo polaritāti, tad novietojiet atpakaļ vāciņu.

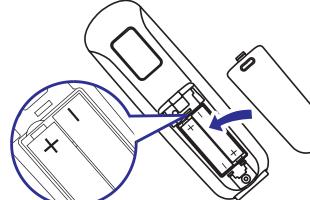

### 3.3.2 Bateriju lādēšana

#### Brīdinājums

Pirma reizi izmantojot klausuli, baterijas lādējet vismaz 24 stundas. Kad baterijas ir ar zemu enerģijas līmeni, bateriju enerģijas līmena sensors sūta brīdināšu audio signālu un displejā mirgo bateriju ikona. Ja baterijas ir gandrīz pilnībā izlādējušās, tālrunis automātiski izslēdzās drīz pēc brīdinājuma signāla nosūtīšanas un neviens no progresā esošajām darbībām netiks saglabāta.

- Novietojiet klausuli uz lādēšanas paliktni uz bāzes stacijas. Ja tā novietota pareizi, atskanēs skanēs signāls.
- Lādēšanās laikā displejā mirgo baterijas ikona .
- Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, ikona nepārtrauki izgaismojas.

#### Piezīme

Optimāls bateriju darbības laiks tiek sasniegt斯 pēc 3 pilnas uzlādes (ilgāk nekā 15 stundas) un izlādes cikliem, izmantojot apmēram 12 stundu sarunu laiku un 150 gaidīšanas režīmā. Iekštelpu un ārpus telpu darbības rādiuss ir attiecīgi līdz 50 un 300 metriem. Kad klausule tiek iznesta ārpus darbības zonas, sāk mirgot antenas ikona.

#### Padoms

Pietuvvojoties uzveršanas zonas robežai, saruna klūst saraustīta, pārvietojieties tuvāk bāzei.

### 3.4 Sveiciena režīms

Pirms sākat izmantot Jūsu klausuli, to nepieciešams konfigurēt atbilstoši atrašanās valstij. Pēc tam, kad pāris minūtes esat lādējuši, parādās uzraksts **WELCOME** (laipni lūgti) dažādās valodās. Sekojiet sniegtajam darbību aprakstam, lai konfigurētu tālruņa aparātu:

#### ⌚ Piezīme

Atkarībā no Jūsu valsts, displejā var neparādīties **WELCOME** uzraksts. Ja tā, tad Jums netiek prasīts izvēlēties valsts/operatora/valodas iestatījumus. Jūs joprojām varat zvanīt vai pienemt zvanus, pirms tam nenosakot izvēlēto valsti.

1. Nospiediet taustiņu, lai piekļūtu valstu sarakstam
2. Ritiniet augšup un lejup, lai atrastu savu valsti.  
Nospiediet .
3. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet   
**(WAITING)** (gaidiet) būs parādīts, kamēr tiks uzstādīti attiecīgajai valstij pēc noklusējuma paredzētie telekomunikāciju un valodas iestatījumi.
4. Ierīce pāriet datuma un laika (**DATE/TIME**) uzstādīšanas izvēlnē. Ievadiet pašreizējo datumu (datums/ mēnesis (DD/MM)) un spiediet , lai apstiprinātu.
5. Ievadiet laiku (stundas/minūtes (HH-MM)) un spiediet , lai apstiprinātu, (Laika formāts, 12 stundas vai 24 stundas ir atkarīgs o izvēlētās valsts. Ja tiek izvēlēts 12 stundu formāts, lietojiet , lai rītinātu starp AM (priekšpusdiena) un PM (pēcpusdiena).
  - Apstiprinājuma signāls tiek raidīts. Jūsu telefons tieši pārslēdzas nodarbinātajā režīmā un ir gatavs lietošanai. Gadījumā, ja Jums ir vairāks klausules, iestatījumi tiek automātiski veikti visām klausulēm.

#### ✳ Padoms

Jebkurā laikā pēc pirmās konfigurācijas veikšanas iespējams izmainīt Jūsu valsts iestatījumus (skatiet 32. lpp.) un laika formātu (skatiet 28. lpp.).

### 3.5 Vairāku klausuļu komplekta lietošana

Ja Jūs esat iegādājušies vairāku klausuļu komplektu, Jums būs papildu klausules, lādētāji, strāvas adapteri un AAA pārlādējamās baterijas.

1. Pieslēdziet lādētājus elektrotīkla rozetēm.
2. Ievietojiet komplektā iekļautās baterijas klausulēs.
3. Novietojiet klausules uz lādētājiem, lai uzlādētu baterijas.

### 5.8.3 Atbildēšana uz ārējo ienākošo zvanu iekšējā zvana laikā

1. Iekšējās komunikācijas laikā, ja tiek saņemts ārējais zvans, atskan brīdinošs signāls.
2. Spiediet lai atbildētu uz ienākošo ārējo zvanu un pabeigtu iekšējo komunikāciju.
  - Tieki aktivizēts komunikācija ar ārējo zvanītāju.

### 5.8.4 Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

Sarunas laikā spiediet , lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu.

### 5.8.5 Trīspusējais Konferences zvans

Konferences zvana laikā iespējams sarunāties komunicēt ārējam zvanītājam ar divām iekšējās komunikācijas klausulēm. Trīs dalībnieki var sarunāties, un nav nepieciešams tīkla abonēšanas pieslēgums.

1. Zvana laikā, gari spiediet taustiņu, lai uzliktu ārējo zvanu uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs jūs vairs nedzird).
2. Spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi – ) , kuru vēlaties pieslēgt konferences zvanam.
3. Spiediet taustiņu uz klausules, kura pienēma zvanu, lai atbildētu uz ienākošo zvanu, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
  - Tieki aktivizēta iekšējā komunikācija
4. Spiediet taustiņu 2 sekundes uz pirmās klausules, lai uzsāktu trīspusējo konferences zvanu.
  - Displejā parādās **CONFERENCE**, tīklīdz konferences zvans ir aktivizēts.

### 5.9 Klausules meklēšana

Šī funkcija ļauj Jums meklēt pazudušas klausules, ja tās atbilst diapazonam un ir ar uzlādētām baterijām.

1. Spiediet taustiņu uz bāzes stacijas.
  - Visas bāzē pierēģistrētās klausules sāk zvanīt
2. Kad klausule atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanīšanu.

#### ⌚ Piezīme

Ja neviens taustiņš netiks nospiests 30 sekunžu laikā, klausule un bāzes stacija pāriņešas nodarbinātajā režīmā.

#### ✳ Padoms

Spiediet taustiņu uz bāzes stacijas, lai pārtrauktu klausules meklēšanu.

### 5.10 Kēdes numura sastādīšana

Šī iezīme ļauj Jums zvana laikā ievadīt paplašinājumu jau telefona grāmatiņā saglabātam numuram.

## ... CITAS FUNKCIJAS

### 3. CONFIRM? (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.

- Atskan apstiprinošais signāls.

#### Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie zvanu saraksta.

## 5.8 Iekšējā zvana lietošana

### 1 Brīdinājums

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas reģistrētas klausules, un tās reģistrētas vienai bāzes stacijai. Tā lāuj veikt iekšējos zvanus, pāradresēt ārējos zvanus no vienas klausules uz citu un izveidot konferences zvanu.

### 5.8.1 Iekšējā komunikācija ar citu klausuli

#### Piezīme

Ja klausule nepieder pie CD250/250 vai SE250/250 diapazona, tad šī funkcija var nebūt pieejama.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
  - Ja Jums ir divas klausules, cita klausule tiks automātiski uzmeklēta.
  - INT 2345\* tiek parādīts, norādot klausuļu numurus, kas pieejamas iekšējam zvanam (\* apzīmē visas klausules)
- Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi – ) , ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju. Lai zvanītu visām klausulēm uzreiz, spiediet .
- Spiediet uz zvanošās klausules.
  - Iekšējais zvans ir savienots.

### 5.8.2 Ārējā ienākošā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli

- Zvana laikā, nospiediet un paturiet taustiņu, lai ārējais zvans tiku uzlikts uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs vairs nevar Jūs dzirdēt).
- Spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi – ) , kuram vēlaties pārraidīt ārējo zvanu.
- Spiediet taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvanu, lai atbildētu uz ienākošo zvanu, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
  - Tiek aktivizēta iekšējā komunikācija
- Spiediet taustiņu uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu uz izsaucamo klausuli.
  - Ārējais zvans ir pārsūtīts.

#### Piezīme


Ja izsaucamā klausule neatbild, spiediet , lai pabeigtu sarunu ar ārējo zvanītāju.

## ... DARBĪBAS UZSĀKŠANA


### 3.5 Izvēlnes struktūra

Šēmā parādīta Jūs tālrūpa izvēlnes struktūra.  
Nospiediet taustiņu, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. Izmantojiet navigācijas taustiņu , lai pārvietotos pa izvēlni un spiediet taustiņu katras izvēles ievadišanai.

#### Izvēlnes

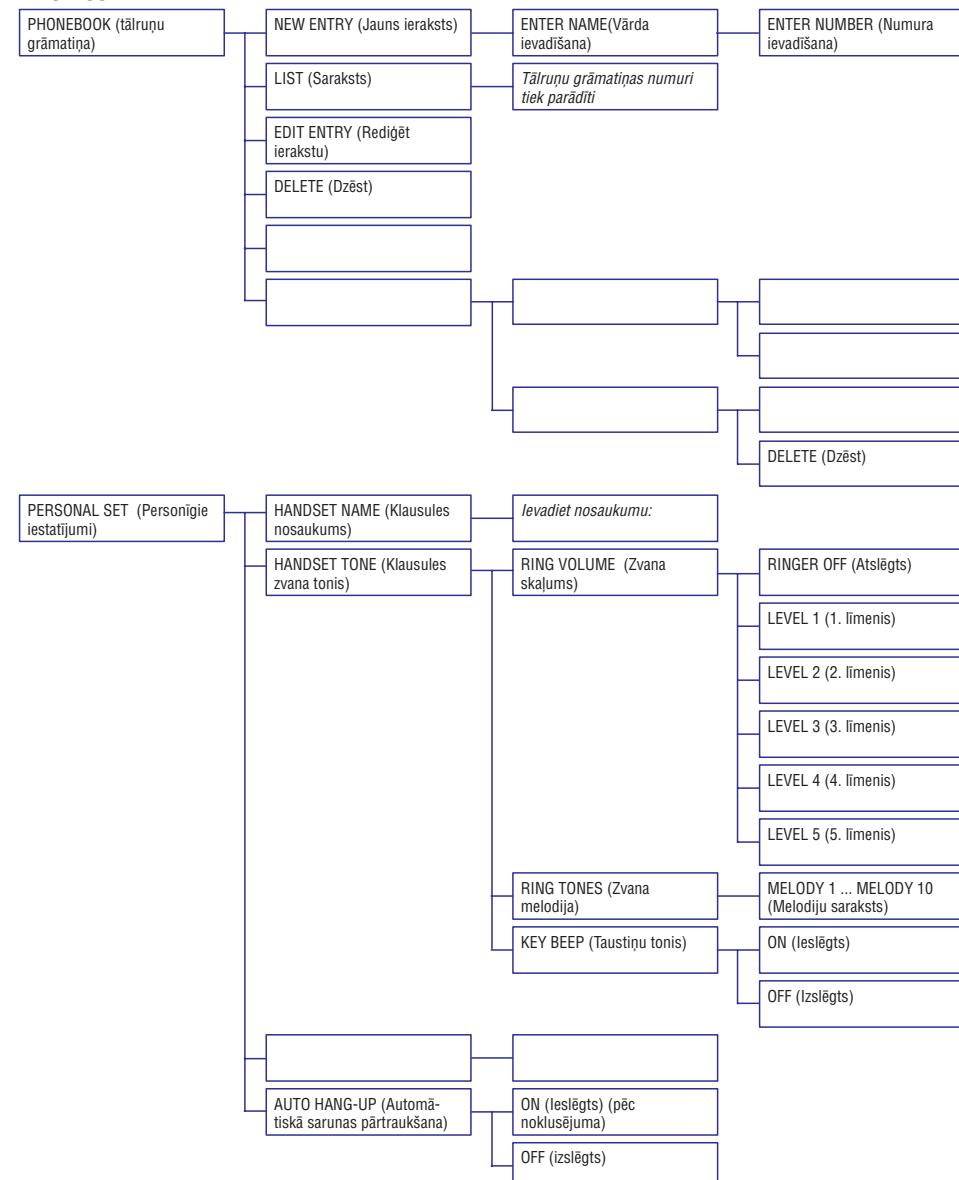

## ... DARBĪBAS UZSĀKŠANA

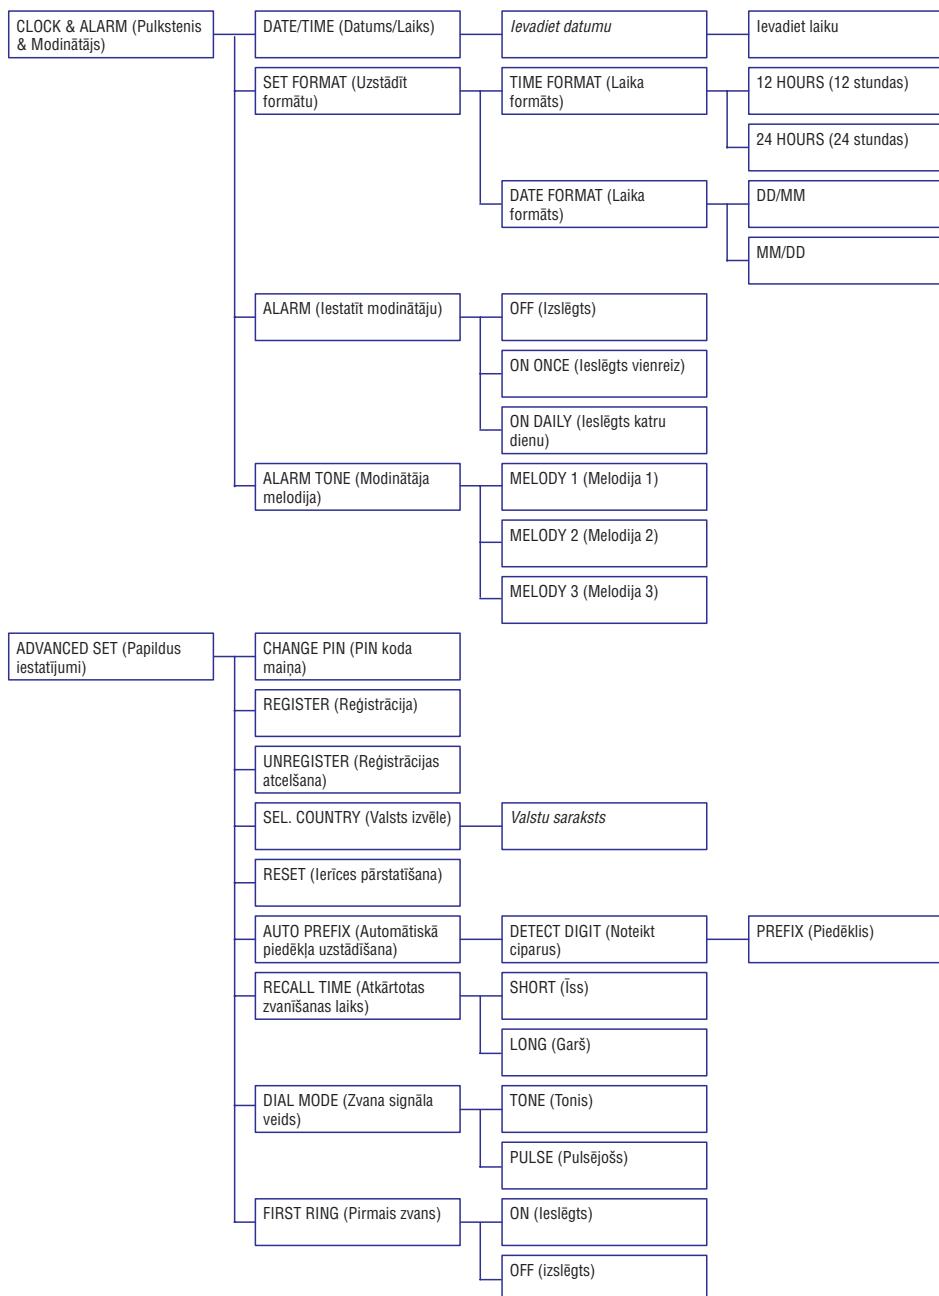

## ... CITAS FUNKCIJAS

### Piezīme

Ja zvanītāja identitāte tiek slēpta vai tīkla operators nepiedāvā datuma un laika noteikšanu, informācija zvanītāju sarakstā netiks uzrādīta. Ja neesat pieteikuši numura noteicēja pakalpojumu, tad nekāda veida informācija netiks uzrādīta.

### 5.7.1 Zvanu saraksta apskatīšanās

- Spiediet nenodarbinātā režīmā un ritiniet , lai pārskatītu zvanu sarakstu.
  - Zvani (neatbildētie un saņemtie) displejā tiks parādīti hronoloģiskā kārtībā, ar pēdējo zvanu saraksta augšgalā.
- Lai apskatītu detaļas, spiediet .
- VIEW** (apskatīt) tiek parādīts. Spiediet .
- Atkārtoti spiediet , lai apskatītu zvana saņemšanas laiku (datumu & laiku), zvanu skaitu un zvanītāja vārdu. Jebkurā laikā spiediet , lai atgrieztos zvanu sarakstā.

### 5.7.2 Zvanu saraksta numura saglabāšana tālruņa grāmatiņā

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet , ritiniet , lai izvēlētos **SAVE NUMBER**.
- Displejā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
- Ievadiet kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
- ENTER NUMBER** tiek parādīts un no zvanu saraksta izvēlētais numurs parādās numura laukā. Šajā brīdī, ja nepieciešams, Jūs varat rediģēt numuru.
- Spiediet .
  - Atskan apstiprinošais signāls, un displejs atgriežas zvanu sarakstā.

### Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu.

### 5.7.3 Ieraksta dzēšana no Zvanu saraksta

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā un ritiniet uz izvēlēto ierakstu un spiediet , ritiniet uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .
- DELETE?** Tieka parādīts displejā. Atkal spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

### Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos iepriekšējā augstākā izvēlnes līmenī.

### 5.7.4 Visu ierakstu dzēšana no Zvanu saraksta

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā un spiediet .
- Ritiniet , uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .

### 5.6.2 Atkārtotās zvanīšanas ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatiņā

- Spiediet taustiņu **redial**, lai piekļūtu atkārtotās zvanīšanas sarakstam, ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet . Atkal spiediet , lai ievadītu **SAVE NUMBER**.
- Dispļejā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
- Ievadiet kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
- ENTER NUMBER** (ievadiet numuru) tiek parādīts un no atkārtotas zvanīšanas saraksta izvēlētais numurs parādās numura laukā. Šajā brīdī, ja nepieciešams, Jūs varat redīgt numuru.
- Spiediet .
  - Atskan apstiprinošais signāls un dispļejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

#### Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu.

### 5.6.3 Atkārtotās zvanīšanas ieraksta dzēšana

- Spiediet taustiņu **redial** un ritiniet uz izvēlēto ierakstu.
- Spiediet , lai piekļūtu atkārtotās zvanīšanas saraksta iespējām.
- Ritiniet uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .
- DELETE?** Tieka parādīts dispļejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

#### Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un dispļejā atgrieztos iepriekšējā augstākā izvēlnes līmenī.

### 5.6.4 Atkārtotās zvanīšanas saraksta dzēšana

- Spiediet taustiņu **redial** un spiediet .
- Ritiniet uz **DELETE ALL** (dzēst visu) un spiediet .
- CONFIRM?** (Apstiprināt) parādās dispļejā. Atkal spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

#### Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un dispļejā atgrieztos atkārtotās zvanīšanas saraksta.

## 5.7 Zvanu saraksts

Zvanu saraksts saglabā pēdējos 20 saņemtos ārējos zvanus un jebkuru jauno balss pastu vai automātiskajā atbildētāja saglabāto ziņojumu. Ikona deg, ja ie pienācis jauns zvans vai ziņojums. Ja Jūs esat pieteikušies numura noteicējam pie Jūsu tālruņa operatora (CLI), un zvanītāja identitāte nav slēpta, vārds (vai numurs) tiks uzrādīti.

## 4. DARĪBAS

### 4.1 Zvanīšana

#### 4.1.1 Numura sastādīšana pirms zvanīšanas

- Sastādiet numuru (maksimālais ciparu skaits 24).
- Nospiediet taustiņu.
  - Tiek veikts savienojums.

#### Padoms

Jūs varat pievienot piedēklī sastāditajam numuram, papildus informācijas iegūšanai 36. lpp. skatīt nodālu "Piedēkļa iestatīšana")

#### 4.1.2 Tiešā zvanīšana

- Paceliet klausuli un spiediet (vai spiediet ) , lai sāktu zvanīšanu skaļruņa režīmā).
- Sastādiet numuru.
  - Tiek veikts savienojums.

#### 4.1.3 Zvanīšana, izmantojot atkārtojamo zvanu sarakstu

- Nospiediet taustiņu **redial** un spiediet , lai sāktu zvanīšanu sarakstā.
- Ritiniet , lai piekļūtu atkārtojamo zvanu sarakstam.
- Nospiediet taustiņu.
  - Tiek veikts savienojums.

#### 4.1.4 Zvanīšana, izmantojot zvanu sarakstu

#### Padoms

Lai varētu redzēt zvanītāja numuru zvanu sarakstā, Jums nepieciešams abonēt numura noteicēja pakalpojumu. (27. lpp. skatīt nodālu "Peeja zvanu sarakstam")

- Nospiediet taustiņu **redial** un spiediet , lai sāktu zvanīšanu sarakstā.
- Ritiniet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
- Nospiediet taustiņu.
  - Tiek veikts savienojums.

#### 4.1.5 Zvanīšana no tālruņu grāmatiņas

- Nospiediet taustiņu **redial** un spiediet , lai sāktu zvanīšanu sarakstā.
- Ritiniet , lai piekļūtu tālruņu grāmatiņai
- Nospiediet taustiņu.
  - Tiek veikts savienojums.

#### Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tālruņu grāmatiņā ar taustiņu palīdzību, Jūs varat nospiezt to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot , tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot , tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, utt.

#### 4.1.6 Zvanīšana no tālruņa grāmatīņas zvana laikā

Jūs varat zvanīt no tālruņa grāmatīņas zvana laikā. Šo iežīmi Jūs varat izmantot, piemēram, paplašinājuma numura sūtīšanai.

1. Zvana laikā spiediet , lai piekļūtu tālruņa grāmatīņas vārdu sarakstam.
2. Ritiniet ar  tālruņa grāmatīņas vārdu sarakstu.
3. Spiediet , lai izsauktu numuru.

#### 4.1.7 Zvanīšana, izmantojot tiešās pīejas atmiņu

Nenodarbinātā režīmā ilgi spiediet  vai  , lai izsauktu tiešās pīejas atmiņas numuru.

##### Piezīme

Izlasiet 5.5.6 nodalas pamācības, lai uzzinātu, kā saglabāt, rediģēt un dzēst tiešās pīejas atmiņas numurus.

#### 4.1.8 Pauzes ievadišana numura sastādišanas laikā

Ilgī spiediet  pēc viena vai vairāku ciparu ievadišanas, lai ievadītu pauzi numura sastādišanas secībā.

### 4.2 Atbilde uz zvanu

#### BRĪDINĀJUMS

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Kad tālrunis zvana, nospiediet .

- Tiekiempts zvans.

##### Piezīme

Ienākošajiem zvaniem noteikta prioritāte attiecībā pret citām darbībām. Kad tiek uztverts ienākošais zvans, visas citas uzsāktās darbības, tādās kā tālruņa iestatījumi, izvēlnes navigācija tiks pārtrauktas.

#### 4.2.1 Atbilde uz zvanu brīvroku režīmā

#### Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austīnā uz loti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- Klausules skaļrunis tiek aktivizēts.

#### 4.2.2 Gaidošais zvans

Ja ir pieslēgta zvana gaidīšana (līdzsavienojums), klausules skaļrunis atskanošs signālu, lai brīdinātu par otru ienākošu zvanu. Ja ir pieslēgts numura noteicējs, parādisies zvanītāja numurs vai vārds. Papildus informācija par šo pakalpojumu pīejama pie tīkla operatora.

Lai atbildētu uz otru ienākošo zvanu, spiediet , tad  , lai atbildētu uz otru zvanu. Pirmais zvans tiek pabeigts, un jūs esat savienots ar otru zvanu.

##### VAI

Spiediet , tad  , lai beigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz otru zvanu..

##### Piezīme

Atkarībā no Jūsu valsts, Jūsu klausulē var būt iekļauti iepriekš noteikti tālruņa grāmatīņas ieraksti, kas nosaukti **VOICEMAIL** (balss ziņojumi) un/ vai **INFO 1**. Ja Jūs abonējat šos servisus, šie ieraksti jauc Jums ievadīt piekļuvēs numuru Jūsu balss pastam un/ vai informācijas piekļuvēs numuru, lietojot taustiņu  un/ vai  .

#### 5.5.6.1 Pievienot/rediģēt tiešās pīejas atmiņu

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet  uz PHONEBOOK (Tālruņu grāmatīņa) un spiediet , ritiniet  uz **DIRECT MEM** (tiešā pīeja atmiņai) un spiediet .
2. Ritiniet  uz **KEY1** vai **KEY2** un spiediet .
3. Spiediet , lai piekļūtu tiešās pīejas atmiņas izvēlnei.
4. Spiediet , lai izvēlētos **EDIT** (rediģēt).
5. Ritiniet  , lai izvēlētos vārdu un spiediet  apstiprināšanai.
- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

#### 5.5.6.2 Tiešās pīejas atmiņas dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet  uz PHONEBOOK (Tālruņu grāmatīņa) un spiediet , ritiniet  uz **DIRECT MEM** (tiešā pīeja atmiņai) un spiediet .
2. Ritiniet  uz **KEY1** vai **KEY2** un spiediet .
- Tiekiempts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Spiediet , lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlnei.
4. Ritiniet  uz **DELETE** (Dzēst) un spiediet .
5. **CONFIRM?** (Apstiprināt) parādās displejā.
6. Spiediet  dzēšanas apstiprināšanai.
- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### 5.6 Atkārtotās zvanīšanas saraksts

Atkārtotas zvanīšanas saraksts satur pēdējos 10 zvanītos numurus. Maksimālais ciparu skaits katra ieraksta parādīšanai ir 24.

#### 5.6.1 Pīeja atkārtotās zvanīšanas sarakstam

1. Spiediet  taustiņu, lai piekļūtu atkārtotās zvanīšanas sarakstam un ritiniet  , lai pārvietotos pa sarakstu.
- Pēdējais sastādītais numurs parādīsies kā pirmsais sarakstā. Ja sastādītais numurs atbilst ierakstam tālruņa grāmatīņā, tā vietā tiks parādīts vārds.

##### Piezīme

Spiediet  , lai atgrieztos nenodarbinātajā režīmā.

**\* Padoms**

Tā vietā, lai pārvietotos tālruņu grāmatīnā ar taustiņu palīdzību, Jūs varat nospiest to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot , tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot , tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, un tā tālāk.

**5.5.3 Tālruņu grāmatīnas ierakstu redīgēšana**

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tālruņu grāmatīna) un spiediet , tad ritiniet uz EDIT ENTRY (Redīgēt ierakstu) un spiediet .
2. Ritiniet , lai izvēlētos redīgējamo ierakstu.
3. Spiediet , lai parādītu vārdu. Redīgējiet vārdu un tad spiediet apstiprināšanai.
4. Redīgējiet numuru un tad spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

**5.5.4 Tālruņu grāmatīnas ieraksta dzēšana**

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tālruņu grāmatīna) un spiediet , tad ritiniet uz DELETE (Dzēst) un spiediet .
2. Ritiniet , lai izvēlētos redīgējamo ierakstu un spiediet .
3. **DELETE?** Tieka parādīts displejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

**≡ Piezīme:**

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatīnas.

**5.5.5 Tālruņu grāmatīnas visu ierakstu dzēšana**

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tālruņu grāmatīna) un spiediet .
2. Ritiniet uz DELETE ALL (Dzēst visu) un spiediet .
3. **DELETE?** Tieka parādīts displejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

**≡ Piezīme:**

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatīnas.

**5.5.6 Tiešās pieejas atmiņa**

Iespējami divi veidi, kā nepastarpināti piekļūt atmiņai (Taustiņi un iekļauti tālruņu grāmatīnas atmiņai. Gari spiežot šos taustiņus nenodarbinātajā režīmā automātiski tiks zvanīts uz saglabātajiem numuriem).

**4.3 Zvana pārtraukšana**

Lai pārtrauktu sarunu, spiediet taustiņu.

- Zvans tiek pārtraukts.

**\* Padoms**

Jūs varat arī vienkārši nolikt klausuli atpakaļ uz bāzes stacijas vai lādētāja, ar to pārtraucot zvanu. (skatīt 6.nodāļu "Automātiskās uzgaidīšanas aktivizēšana un pārtraukšana"). Šī lezīme ir aktivizēta pēc noklusējuma.

**≡ Piezīme**

Sarunas ilgums (HH-MM-SS) tiks apmēram 5 sekundes uzrādīts klausules displejā.

## 5. CITAS FUNKCIJAS

### 5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Spiediet vismaz 1 sekundi, lai ieslēgtu klausuli. Lai to izslēgtu, nospiediet un paturiet taustiņu ilgāk nekā 5 sekundes, kad tā ir nenodarbinātajā režīmā.

### 5.2 Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana

Nospiediet un paturiet taustiņu 3 sekundes, lai nobloķētu/atbloķētu klausules taustiņus, kad tā atrodas nenodarbinātajā režīmā.

### 5.3 Teksta vai ciparu ievadīšana

Kad Jūs esat izvēlējusies lauku, kurā ievadīt tekstu, Jūs varat ievadīt tos simbolus, kas ir uzzīmēti uz katru taustiņu, simbolam, spiežot attiecīgos taustiņus tik reizes, cik nepieciešams, lai sasniegstu vajadzīgo simbolu.

Piemērs, lai uzrakstītu "PAUL"

- Spiediet vienreiz: P
- Spiediet vienreiz: PA
- Spiediet divreiz: PAU
- Spiediet trīs reizes: PAUL

Tabulā parādīta simbolu atbilstība taustiņa teksta vai numura ievadīšanas laikā:

Taustiņi	Piešķirtie simboli	Taustiņi	Piešķirtie simboli
	Atstarpe 1 # < > *		MNO 6
	ABC 2 Æ		PQRS 7
	DEF 3		TUY 8?
	GHI 4		WXYZ9 Ø
	JKL 5		0 /+-*\

#### Piezīme

Dispļejā # parādās kā

#### Padoms

Spiediet taustiņu , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu.

### 5.4 Zvana laikā

Atsevišķas iespējas pieejamas arī zvana laikā. Iespējas ir sekojošas:

#### 5.4.1 Austiņas skaluma regulēšana

Zvana laikā, spiediet , lai izvēlētos no LEVEL 1 līdz LEVEL 5.

#### 5.4.2 Mikrofonu atslēgšana/ ieslēgšana

Kad mikrofons ir atslēgts, Jūsu sarunas biedrs nevar Jūs dzirdēt.

- Zvana laikā nospiediet taustiņu, lai atslēgtu mikrofonu.
- Atkārtoti nospiediet taustiņu, lai atkal ieslēgtu mikrofonu.

## ... CITAS FUNKCIJAS

### 5.4.3 Skaļruņa režīma aktivizēšana/ izslēgšana

#### Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austījā uz ļoti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

- Zvana laikā spiediet , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.
- Atkal spiediet , lai izslēgtu skaļruņa režīmu.

### 5.5 Tālruņu grāmatiņa

Klausules iebūvētajā tālruņu grāmatiņā var saglabāt 100 vārdus un numurus. Katram ierakstam paredzēts līdz 24 cipariem telefonu numuriem un līdz 12 simboliem vārdam.

#### Piezīme

Ja Jums ir vairāku klausuļu komplekts, vienlaicīgi tālruņa grāmatiņa var tikt lietota tikai vienai klausulei.

#### 5.5.1 Jauna ieraksta pievienošana

- Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet . Spiediet atkārtoti, lai ievadītu jaunu numuru – NEW ENTRY.
- Dispļejā tiek parādīts ENTER NAME (Pievienot vārdu).
- Ievadiet jaunā kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
- Dispļejā tiek parādīts ENTER NUMBER (Ievadīt numuru).
- Ievadiet numuru (maksimums 24 cipari) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

#### Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu.

Spiediet taustiņu, lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

#### Padoms

Kad atmiņa ir pilna, tālruņa grāmatiņā nevar saglabāt jaunus ierakstus. Ja tā, tad Jums jāizdzēš kāds no esošajiem ierakstiem, lai rastos vieta jaunu ieraksta veidošanai.

#### 5.5.2 Pieeja tālruņa grāmatiņai

- Nenodarbinātā režīmā spiediet un pārvietojieties pa tālruņa grāmatiņas ierakstiem.
  - Tālruņa grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.
- Lai apskatītu detaļas, spiediet . Spiediet ►, lai parādītu atlikušos ieraksta ciparus, ja to ir vairāk nekā 12.