

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

MCB2305/10

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3	6. Teised funktsioonid	15
Ohutus.....	3	Äratustkella seadistamine.....	15
Teade.....	3	Unetaimeri seadistamine	15
Toote eest hoolitsemine.....	4	Välise seadme kuulamine	16
2. Teie muusikakeskus	5	7. Toote informatsioon	17
Tutvustus.....	5	Tehnilised andmed.....	17
Mis kuulub varustusse?	5	Informatsioon USB taasesitamise kohta	17
Ülevaade peaseadmest.....	6	Toetatud MP3 plaatide formaadid	18
Ülevaade kaugjuhtimispuhast.....	7	8. Probleemide lahendamine.....	19
3. Alustamine	8		
Kõlarite ühendamine.....	8		
Ühendamine vooluvõrku.....	8		
Kaugjuhtimispuhasti ettevalmistamine	9		
Sisse lülitamine	9		
Kellaaja seadistamine	9		
4. Taasesitamine	10		
Plaatide taasesitamine	10		
Taasesitamine USB seadmelt.....	10		
Põhilised taasesitamise funktsioonid.....	11		
Kindla loo juurde liikumine	11		
Lugude programmeerimine	11		
5. Raadio kuulamine	12		
DAB+ raadiojaamade kuulamine	12		
FM-raadiojaamade kuulamine.....	13		

1. Oluline

Ohutus

Lugege enne muusikakeskuse kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Ärge eemaldage seadme kesta.
- Ärge jätke seadet ega lisatarvikuid vihma või vee kätte. Ärge kunagi asetage vedelikega täidetud anumaid (nt vaase) seadme peale ega seadme lähedusse. Kui seadme peale või sisse satub vedelikke, eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Kontaktkeeruge Philipsi teeninduskeskusega, et seadet üle kontrollida enne, kui proovite seadet uuesti kasutada.
- Ärge asetage seadet ega lisatarvikuid lahtise tule või teiste soojusallikate (kaasaarvatud otsese päikesevalguse) lähedusse.
- Ärge sisestage objekte seadme ventilatsiooniavadesse või teistesse avadesse.
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peab seade jääma vabalt ligipääsetavateks.
- Eemaldage seade äikesetormide ajal vooluvõrgust.
- Kui te eemaldate seadet vooluvõrgust, siis tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte, nagu näiteks päikesevalgus, leek ja muu sarnane.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et vooluringi pinget ühtib seadme taha kirjutatud voolupingega. Ärge kunagi ühendage seadet vooluvõrku, mille pinget on erinev.
- Ärge jätke kaugjuhtimispulti või patareisid vihma kätte ega laske neil kokkupuutuda vihma, päikesevalguse ja liigse kuumusega.
- Vältige jõu rakendamist voolupistikutele. Lahtised voolupistikud võivad põhjustada lühist või tulekahju.

- Sisestage parateid õigete polaarsustega (+/-) nagu märgitud kaugjuhtimispuldi sisse.
- Esineb plahvatuse oht, kui patareid on valesti välja vahetatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.

Vigastuse oht või oht kahjustada seadet!

- Nähtava ja nähtamatu laseriradiatsiooni oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet laserkiirega.
- Ärge katsuge plaadisahtlis olevat optilist läätset.
- Ärge asetage seadet ega teisi seadmeid voolujuhtmetele ega teistele elektrilistele seadmetele.
- Kui seadet on transporditud alla 5°C temperatuuril, pakkige seade lahti ja oodake kuni seadme temperatuur ühtib toatemperatuuriga, enne kui ühendate seadme vooluvõrku.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge asetage seadet kinnisesse asukohta. Jätke ventilatsiooniks seadme ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Veenduge, et kardinad ja teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

Saastumise oht!

- Eemaldage patarei kui see on tühi või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema aja jooksul.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mida tuleb korrektselt hävitada.

Teade

Kõik muudatused või kohandused, mida tehakse sellele seadmele ilma WOOX Innovations loata, tühistavad kasutaja õiguse antud seadet kasutada.

Ühilduvus



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Sellel seadmel on järgmine märgistus:



Keskkonnast hoolimine



Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ja neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun viige end kurssi kohalike patareide hävitamise reeglitega.

Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EÜ ja neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun viige end kurssi kohalike patareide hävitamise reeglitega.

Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme taga.

Tootest hoolimine

- Ärge pange plaadisahtlisse midagi peale plaatide.
- Ärge sisestage plaadisahtlisse kõveraid ega mõradega plaate.
- Eemaldage plaadid plaadisahtlist, kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul.
- Kasutage toote puhastamiseks mikrokiud-lappi

2. Teie muusikakeskus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat plaatidelt, USB seadmetelt ja välistelt seadmetelt;
- kuulata digitaalse ülekandega raadiojaamu (Digital Audio Broadcasting, DAB) ning FM-raadiojaamu.

See seade võimaldab mitmeid heliefektide seadistusi:

- Digital Sound Control (DSC)
 - Tasakaalustatud (balanced);
 - Selge (clear);
 - Võimas (powerful);
 - Soe (warm);
 - Ergas (bright).

Seade toetab järgmisi meediaformate:




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispuult (koos ühe AAA patareiga)
- Kõlarikastid (x2)
- Lühike kasutusjuhend
- Infoleht ohutusega ja teatega

Ülevaade peaseadmest

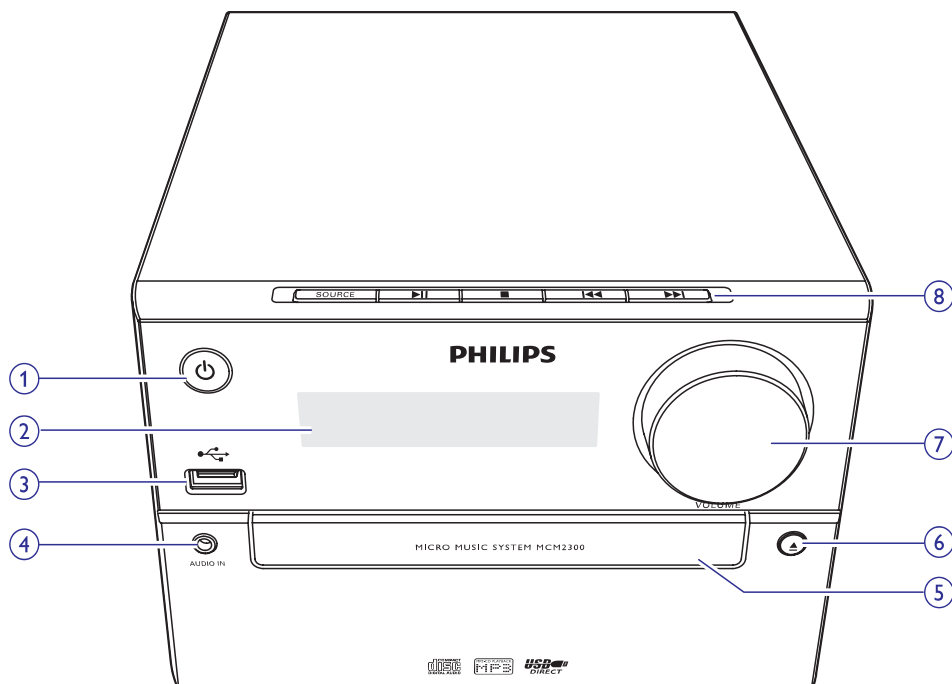

1.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või ECO puhkerežiimi.

2. Ekraanipaneel

- Kuvab preagust staatust.

3.

- USB mälu-seadme ühenduspesa.

4. AUDIO IN

- Väliste heliseadme ühenduspesa.

5. Plaadisahtel

6.

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

7. VOLUME

- Reguleerib helitugevust.

8. SOURCE


- Valib allika: DISC (plaat), USB, DAB (digitaalne raadio), TUNER (FM-raadio), AUDIO IN (väline heliseade).

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo/plaadi raames.
- Häälestub raadiojaamadele.
- Reguleerib kella-aega.

- Alustab või ajutiselt peatab taasesituse.

- Lõpetab taasesituse.
- Kustutab programmi.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

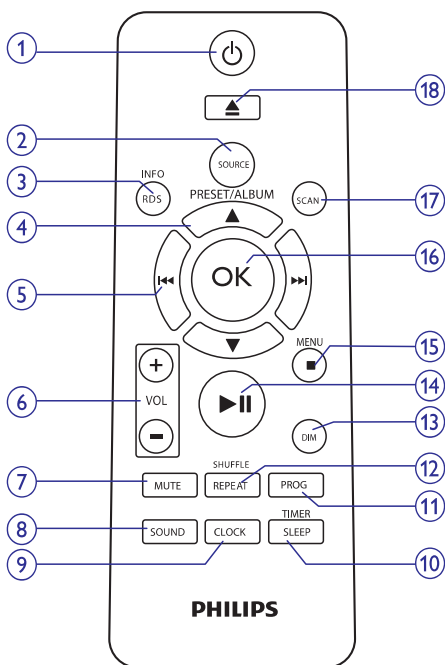

1.

- Lülitab seadme sisse
- Lülitab seadme puhkerežiimi või ECO puhkerežiimi

2. SOURCE

- Valib allika: DISC (plaat), USB, DAB (digitaalne raadio), TUNER (FM-raadio), AUDIO IN (väline heliallikas).

3. INFO/RDS

- Kuvab praegust staatust või plaadiinformatsiooni.
- Kuvab valitud raadiojaama jaoks RDS informatsiooni.

4. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Valib salvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

5.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo/plaadi/USB raames.
- Häälestub raadiojaamadele.
- Reguleerib kellaega.

6. VOL +/-

- Reguleerib helitugevust.

7. MUTE

- Vaigistab või taastab heli.

8. SOUND

- Valib eelsalvestatud heliefekti.

9. CLOCK

- Määrab kellaaja.
- Näitab kellaega.

10. SLEEP/TIMER

- Reguleerib unetaimerit.
- Reguleerib äratustaimerit.

11. PROG

- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib raadiojaamu.

12. REPEAT/SHUFFLE

- Valib korduversituse või juhusliku taasesituse režiimi.

13. DIM

- Reguleerib ekraani heledust.

14.

- Alustab taasesitust, peatab selle ajutiselt või taastab.

15. /MENU

- Lõpetab taasesituse või kustutab programmi.
- Siseneb DAB+ või FM menüüsse.

16. OK

- Kinnitab valiku.

17. SCAN

- Skaneerib FM või DAB+ raadiojaamu.

18.

- Vajutage, et avada või sulgeda plaadisahtel.

3. Alustamine



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kõlarite ühendamine




Märkus

- Sisestage iga kõlari juhtme kooritud osa täielikult selle sisendpessa.
- Parima heli saavutamiseks kasutage ainult varustusega kaasas olevaid kõlareid.
- Ühendage ainult kõlareid, mille takistus on sama või kõrgem kui varustusega kaasas olevatel kõlaritel (vaadake selle kasutusjuhendi toote tehniliste andmete peatükki).

- Leidke parema kõlari jaoks peaseadme tagant pesa märkega "R".
- Sisestage punane juhe punasesse (+) pessa ja must juhe musta (-) pessa.
- Leidke vasaku kõlari jaoks peaseadme tagant pesa märkega "L".
- Korrake sammu 2, et sisestada vasaku kõlari juhe.

Iga kõlari juhtme sisestamiseks:

- Hoidke pesa klappi all.
- Sisestage juhe täielikult.
- Vabastage pesa klapp.

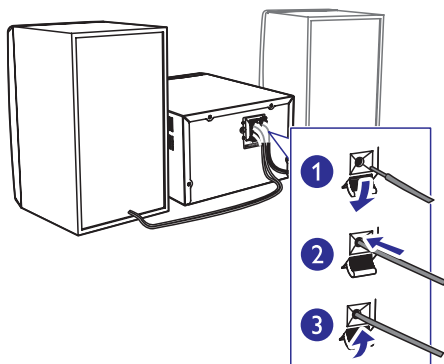


Vooluvõrku ühendamine



Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

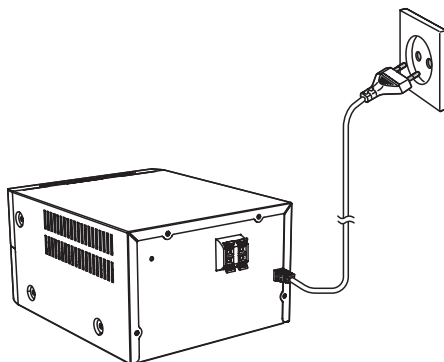

Ühendage voolukaabel seinakontaktiga.


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus

- Oht seadet kahjustada! Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui te ei kasuta seda pikema aja jooksul.

Patareide sisestamiseks kaugjuhtimispulti

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage varustusega kaasas olev AAA patarei õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

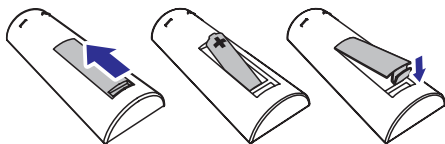

Sisse lülitamine

Vajutage .

↳ **MCB2305** lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitumine

Vajutage uuesti , et lülitada seade puhkerežiimi.

- ↳ Ekraanile kuvatakse kellaaeg (kui see on seadistatud).
- Vajutage puhkerežiimi nupule , et lülituda tavarežiimi ja puhkerežiimi vahel.

≡ Märkus

- MCB2305 lülitub puhkerežiimi kui 15 minuti jooksul ei teostata ühtegi toimingut.

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kaks sekundit all nuppu **CLOCK**, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
↳ Kuvatakse **[24 HOUR]** (24 tundi) või **[12 HOUR]** (12 tundi).
2. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et valida **24** tunni või **12** tunni formaat, ja seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
3. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et määrata tunninäit, ning seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et määrata tunninäit, ning seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
5. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et valida **[SYNC ON]** või **[SYNC OFF]**, ning seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]**: Kui te häälestute RDS raadiojaamale, mis kannab üle kellaajasignaali, sünkroniseerib **MCB2305** kellaaja automaatselt RDS raadiojaamaga.
 - **[SYNC OFF]**: Kellaaega ei sünkroniseerita automaatselt.
↳ Kuvatakse seadistatud kellaaega.


≡ Märkus

- Tavarežiimis kellaaja vaatamiseks vajutage nupule **CLOCK**.
- Kui seadistamise ajal ei vajutata 90 sekundi jooksul ühtegi nuppu, väljub **MCB2305** automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.

4. Taasesitamine

Plaatile taasesitamine

1. Vajutage nupule **SOURCE**, et valida allikaks **DISC** (plaat).
2. Vajutage nupule **▲**, et avada plaadisahtel.
3. Sisestage plaat, etikett üleval pool.
4. Vajutage nupule **▲**, et plaadisahtel sulgeda.
↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, vajutage nupule **▶II**.

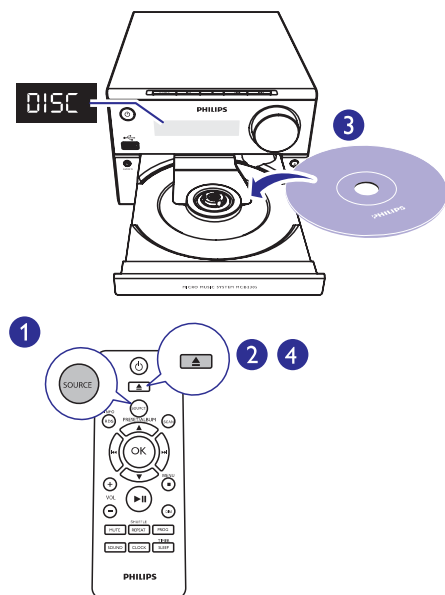


Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab taasesitatavaid helifaile.

1. Sisestage USB seadme ots **↔** pesa.
2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **USB**.
↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, vajutage nupule **▶II**.

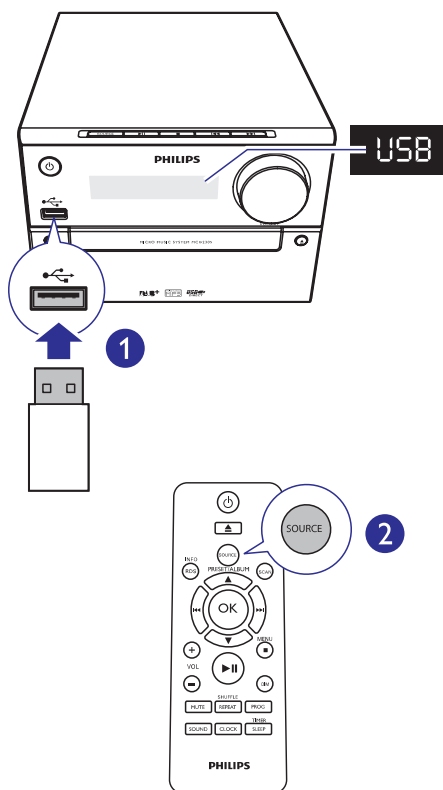

Põhilised taasesitamise funktsioonid

Teil on võimalik juhtida taasesitamist järgmiste tegevustega:

▲ / ▼	Valib kausta.
◀◀ / ▶▶	Vajutage, et vahetada lugu. Vajutage ja hoidke all, et kerida loo taasesitamise ajal kiiresti edasi või tagasi.
▶	Alustab taasesitamist, peatab taasesitamise või taastab selle.
■	Lõpetab taasesitamise.
REPEAT/ SHUFFLE	Valib saadavaloleva taasesitamise režiimi: • [REP ONE] (ühe kordamine): kordab praegust lugu. • [REP ALB] (albumi kordamine): kordab praegust albumit. • [REP ALL] (kõikide kordamine): kordab kõiki lugusid. • [SHUFFLE] (juhuslik taasesitus): taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses. • [OFF] (väljas): taasesitab lugusid järjekorras.
VOL +/-	Suurendab või vähendab helitugevust.
MUTE	Vaigistab või taastab heli.
SOUND	Valib heliefekti: [CLEAR] (selge); [POWERFUL] (võimas); [WARM] (soe); [BRIGHT] (ergas) ja [BALANCE] (tasakaalustatud).
DIM	Reguleerib ekraani heledust.

Lugude vahele jätmine

CD-plaadi taasesitamise ajal:

Kasutage loo valimiseks nuppe ◀◀ / ▶▶.

MP3-plaadi ja USB taasesitamise ajal:

1. Kasutage albumi või kausta valimiseks nuppe ▲ / ▼.
2. Kasutage loo või faili valimiseks nuppe ◀◀ / ▶▶.

Lugude programmeerimine

See funktsioon võimaldab teil programmeerida 20 lugu soovitud järjekorras.

1. Vajutage stopp-positsioonis nupule **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
↳ Ekraanil vilgub järjekorranumber.
2. MP3 lugude puhul kasutage albumi valimiseks nuppe ▲ / ▼.
3. Kasutage loo valimiseks nuppe ◀◀ / ▶▶ ja seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
5. Vajutage nupule ▶||, et taasesitada programmeeritud lugusid.
↳ Taasesitamise ajal kuvatakse **[PROG]** (programm).

Programmi kustutamiseks

Vajutage kaks korda ■.

5. Raadio kuulamine



Nõuanne

- Paigutage antenn televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugemale.
- Kontrollige, et olete ühendanud varustusega kaasas oleva antenni.
- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja muutke selle asendit.

DAB+ raadio kuulamine

Digiraadio (Digital Audio Broadcasting, DAB+) on viis, kuidas kantakse üle digitaalset raadiot saatjatevõrgu kaudu. See pakub teile rohkem valikuid, paremat helikvaliteeti ja rohkem informatsiooni.

Häälestumine DAB+ raadiojaamadele



Märkus

- Veenduge, et olete antenni täielikult pikendanud.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **DAB+** raadio.
 - ↳ Kuvatakse **[FULL SCAN]** (täisulatuses skaneerimine).
2. Vajutage nupule **OK**, et alustada automaatset otsingut.
 - ↳ **MCB2305** salvestab kõik DAB+ raadiojaamad automaatselt ja seejärel hakkab mängma esimene saadavalolev raadiojaam.
 - ↳ Raadiojaamade nimekiri salvestatakse **MCB2305** mälu. Järgmine kord kui te lülitate seadme sisse, ei toimu raadiojaamade skaneerimist.
3. Vajutage korduvalt nupule **◀◀ / ▶▶**, et navigeerida saadavalolevate DAB+ raadiojaamade vahel.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

DAB+ raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Uued raadiojaamad ja teenused lisatakse DAB+ raadiojaamade nimekirja. Uute DAB+ raadiojaamade ja teenuste leidmiseks teostage regulaarselt täieulatuslikku skaneerimist.

Vajutage DAB+ režiimis nupule **SCAN**.

↳ Seade skaneerib ja salvestab automaatselt kõik saadaval olevad DAB+ raadiojaamad ning seejärel hakkab mängma esimene saadavalolev raadiojaam.

DAB+ raadiojaamade manuaalne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik salvestada kuni 20 DAB+ raadiojaama.

1. Häälestuge DAB+ raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **PROG**, et aktiveerida salvestamise režiim.
3. Vajutage nupule **▲ / ▼**, et valida raadiojaam.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
 - ↳ Kuvatakse salvestatud raadiojaama nimi.
5. Korra eelnevaid samme, et salvestada teisi DAB+ raadiojaamu.



Märkus

- Eelnevalt salvestatud raadiojaama üle kirjutamiseks, salvestage mõni muu raadiojaam selle asemele.

Salvestatud DAB+ raadiojaama valimine

Vajutage **DAB+** režiimis nupule **▲ / ▼**, et valida eelsalvestatud raadiojaama number ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **OK**.

DAB+ informatsiooni kuvamine

Vajutage DAB+ raadio kuulamise ajal korduvalt nupule INFO/RDS, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui on saadaval):

- Raadiojaama nimi
- RDS tekstisõnum
- Dünaamiline pealkiri
- Esitaja nimi
- Sagedus
- Signaali veamäär
- Bitimäär
- Heli staatus (DAB, DAB+)
- Kellaeg
- Kuupäev

DAB+ menüü kasutamine

Vajutage DAB+ menüüs nupule **MENU**, et siseneda DAB+ menüüsse.

1. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et kerida menüüvalikute vahel:
 - **[Full scan]** (täieulatuslik otsing): otsib ja salvestab kõik saadavalolevad DAB+ raadiojaamad.
 - **[Manual]** (manuaalne): häälestub raadiojaamale manuaalselt.
 - **[Prune]** (piiratud): eemaldab kõik kehtetud raadiojaamad raadiojaamade nimekirjast.
 - **[System]** (süsteem): muudab süsteemiseadeid.
2. Valiku tegemiseks vajutage nupule **OK**.
3. Kui saadaval on alamvalik, korra samme 2-3.

[System] (süsteem)

- **[RESET]** (algkäivitamine): taastab kõik tehase vaikimisi seaded.
- **[UPGRADE]** (uuendus): uuendab tarkvara, kui see on saadaval.
- **[SW VER]** (tarkvaraversioon): kuvab seadme tarkvaraversiooni.



Märkus

- Kui 30 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, väljub seade menüüst.

FM-raadio kuulamine

Häälestumine raadiojaamadele



Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja muutke selle asendit.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks FM-raadio.
2. Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all nuppe **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
3. Korra sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamasid.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks:

Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, kuni leiata parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 raadiojaama (FM).

1. Vajutage raadiorežiimis nupule **MENU**, et siseneda FM-raadio menüüsse.
 - ↳ Kuvatakse **[SEARCH LEVEL]** (otsingu tase).
2. Vajutage nupule **OK** ja seejärel kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et liikuda menüüvalikute vahel:
 - **[Strong]** (tugev): otsitakse ainult tugeva signaaliga raadiojaamu.
 - **[All]** (kõik): otsitakse kõiki saadavalolevaid FM-raadiojaamu.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
4. FM-raadio menüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU**.

... Raadio kuulamine

5. Otsingu alustamiseks vajutage ja hoidke raadiorežiimis all nuppu **SCAN**.
 - ↳ Raadiojaamu otsitakse vastavalt valikule valitud punkti 2 all.
 - ↳ **MCB2305** hakkab mängima esimesena salvestatud FM-raadiojaama.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik salvestada kuni 20 raadiojaama.
- Salvestatud raadiojaama üle kirjutamiseks salvestage mõni teie raadiojaam sama järjekorranumbriga.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **PROG**, et aktiveerida salvestamine.
 - ↳ Järjekorranumber hakkab vilkuma.
3. Kasutage nuppe **▲** / **▼**, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 20) ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **PROG**.
 - ↳ Salvestatud raadiojaama number ja sagedus kuvatakse ekraanile.
4. Korrake samme 1-3, et salvestada teised jaamad.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

Kasutage nuppe **▲** / **▼**, et valida raadiojaama number.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni. Kui te häälestute raadiojaamale, mis kannab üle RDS signaali, siis kuvatakse raadiojaama nime.

1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt nupule **RDS**, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui saadaval):
 - ↳ Programmiteenus
 - ↳ Programmitüüp, nagu näiteks **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]**, **[POP M]** (popp-muusika)...
 - ↳ Raadiojaama tekst
 - ↳ Kellaaeg

6. Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada ka kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida plaadi, FM-raadio või USB seadmel olevad .mp3 failid.

Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektelt määranud.
- Kui valitud äratuse allikas ei ole saadaval, lülitub äratuskell automaatselt FM-raadio peale.

1. Vajutage ja hoidke tavalises puhkerežiimis kauem kui 2 sekundit all nuppu **SLEEP/TIMER**.
↳ Viimasena valitud äratuse allikas hakkab vilkuma.
2. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et valida äratuse allikas (DISC, USB, DAB või Tuner) ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
3. Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et määrata tunnid ning vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et määrata minutid ning vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
↳ **VOL_XX** (XX näitab äratuskella helitaset) hakkab vilkuma.
5. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et määrata äratuskella helitase ning vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
↳ Ekraanile kuvatakse **[TIMER]** (äratus).

Äratuskella sulgemine

Kui äratuskell heliseb, siis vajutage nupule  või lülitage mõnda teise režiimi.

Märkus

- Kui te äratuskella ei sulge, siis heliseb see 30 minutit ning seejärel lülitub seade tavalisse puhkerežiimi.

Äratuskella aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage puhkerežiimis korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida äratuskell.

↳ Kui äratuskell on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile **[TIMER]** (äratus).

Nõuanne

- Äratuskell ei ole saadaval **AUDIO IN** režiimis.

Unetaimeri seadistamine

MCB2305 lülitub puhkerežiimi automaatselt pärast eelnevalt määratud aega.

Kui **MCB2305** on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).

↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse **z Z**.

Allesjäänud aja kuvamiseks

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**.


Unetaimeri deaktiveerimiseks

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, kuni ekraanile kuvatakse **[SLEEP OFF]** (unetaimer väljas).

Välise heliallika kuulamine

Selle seadme **MCB2305** kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest. Selleks kasutage MP3 link kaablit.

1. Ühendage MP3 link kaabel (ei kuulu komplekti):
 - seadme MCB2305 **AUDIO IN** pesaga (3,5mm);
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **AUDIO IN**.
3. Hakake välise heliseadmega taasesitamata (vaadake välise lisaseadme kasutusjuhendit).

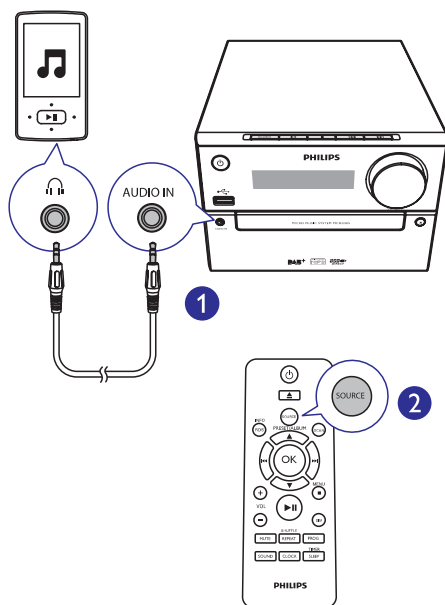

7. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Maksimaalne väljundvõimsus	15 W
Sageduse vastuvõtt	60 Hz – 16 kHz; +3 dB
Signaali ja müra suhe	> 70 dB
Täielik harmooniline moonutus	< 1 %
Aux sisend	800 mV RMS

Kõlarid

Kõlarite takistus	6 oomi
Kõlarite Driver	Fullrange 3"
Tundlikkus	> 83 dB/m/W

Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik	FM: 87,5 – 108 MHz; DAB: 174,928 – 239,200 MHz
Kanalisamm	50 kHz
Tundlikkus	
- Mono, 26 dB signaali/müra suhe	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB signaali/müra suhe	< 45 dBu
Otsingu tundlikkus	< 30 dBu
Täielik harmooniline moonutus	< 3 %
Signaali ja müra suhe	> 45 dB
Salvestatavate raadiojaamade arv	FM (20), DAB (20)

Plaadimängija

Laseri tüüp	pooljuht
Plaadi diameeter	12 cm/8 cm
Toetatud plaadiformaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitti/44,1 kHz
Täielik harmooniline moonutus	< 1% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Signaali ja müra sihe	> 70 dB A

USB

USB Direct Version	2.0 täiskiirusel
USB 5 V Power	≤ 500 mA

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	100-240 V~, 50/60 Hz
Voolutarbimine töörežiimis	13 W
Voolutarbimine Eco puhkerežiimis	< 0,5 W

Mõõtmed

- Peaseade (l x k x p)	180 x 121 x 247 mm
- Kõlarid (l x k x p)	150 x 238 x 125 mm

Kaal

- Peaseade	1,6 kg
- Kõlarid	2 x 0,975 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvõrk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud USB formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kb/s ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 32 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- WMA, AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless formaadis WMA failid

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 128 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32-256 (kb/s), varieeruv bitimäär

8. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on kokku keeratud.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märged + / -).

- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata

- USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM-antenn täielikult.

Äratuskell ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage äratuskell sisse.


Kellaaja/äratuskella seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / äratuskell uuesti.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing WOOX Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

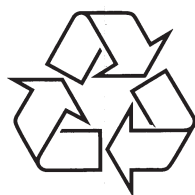

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>