

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



SUB100



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Nápověda a podpora	2
	Bezpečnost	2
	Péče o výrobek	3
	Péče o životní prostředí	3
	Prohlášení o shodě	3

2	Subwoofer	4
	Přehled	4

3	Připojení a nastavení	5
	Umístění subwooferu	5
	Párování s televizorem	5
	Nastavení subwooferu	5
	Upravte dělicí frekvenci	6

4	Specifikace výrobku	6
----------	----------------------------	----------

5	Řešení problémů	7
----------	------------------------	----------

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support a můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastější dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.

Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost WOOX Innovations nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.

- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě

CE 0560


Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Společnost WOOX Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

2 Subwoofer

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj subwoofer na adrese www.philips.com/welcome.

Přehled

V této části je uveden přehled bezdrátového subwooferu.

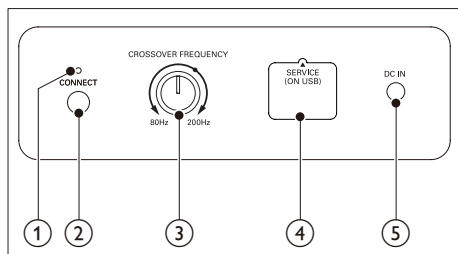

- ④ **Kryt rozhraní USB**
Aktualizace softwaru pouze pro zaměstnance střediska péče o zákazníky. (zákazníci by neměli otevírat)
- ⑤ **DC IN**
Slouží k připojení napájecího adaptéru.

① Indikátor subwooferu

- Při zapnutí napájení se indikátor rozsvítí.
- Během bezdrátového párování mezi subwooferem a televizorem indikátor rychle bíle bliká.
- Je-li párování úspěšné, kontrolka se rozsvítí bíle.
- Pokud se párování nezdaří, kontrolka pomalu bíle bliká.
- Když je bezdrátové připojení na jednu minutu odpojeno, kontrolka se vypne.

② CONNECT (připojení)

Stisknutím a podržením tlačítka přejdete do režimu párování subwooferu.

③ CROSSOVER FREQUENCY (přechodová frekvence)

Otočením upravit přechodovou frekvenci.

3 Připojení a nastavení

Tato část vám pomůže s připojením bezdrátového subwooferu k televizoru Philips a následným nastavením.

Informace o základním připojení přístroje bezdrátového subwooferu naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.

Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Umístění subwooferu

Podívejte se na Stručný návod k rychlému použití, kde naleznete další informace o umístění bezdrátového subwooferu.

- 1 Umístěte zařízení SUB100 na podlahu.
 - Pokud chcete umístit subwoofer vertikálně, instalujte přibalený stojan, abyste zamezili pádu subwooferu.
 - Subwoofer umístěte minimálně 1 metr od televizoru a 10 centimetrů od stěny.

Párování s televizorem

Poznámka

- Bezdrátový subwoofer lze párovat s televizorem Philips.
- Maximální vzdálenost mezi televizorem a bezdrátovým subwooferem je 5 metrů.

Při prvním použití ručně spárujte bezdrátový subwoofer s televizorem.

- 1 Zapojte příslušné zařízení USB k televizoru.

- 2 Zapněte subwoofer.
- 3 Stisknutím a podržením tlačítka **CONNECT** (připojit) na subwooferu přejdete do režimu párování.
 - ↳ Indikátor na subwooferu rychle bíle bliká.
- 4 Zapněte televizor a přejděte do  (Hlavní nabídka).
- 5 Vyberte možnost **[Setup]** (nastavení) a stiskněte tlačítko **[OK]** (Ok).
- 6 Vyberte možnost **[TV settings]** (Nastavení televizoru) > **[Sound]** (Zvuk) > **[Wireless sound]** (Bezdrátový zvuk) > **[Add new speaker]** (Přidat nový reproduktor).
- 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce, spárujte bezdrátový reproduktor s televizorem a televizor uloží toto připojení.
 - ↳ Je-li párování úspěšné, kontrolka na subwooferu se rozsvítí bíle.
 - ↳ Pokud se párování nezdaří, indikátor na subwooferu pomalu bíle bliká.
- 8 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.

Nastavení subwooferu

Ve srovnání s hlasitostí televizoru můžete lehce zvýšit nebo snížit hlasitost subwooferu.

- 1 V televizoru přejděte do  (Hlavní nabídka).
- 2 Vyberte možnost **[Setup]** (nastavení) a stiskněte tlačítko **[OK]** (Ok).
- 3 Vyberte možnost **[TV settings]** (Nastavení televizoru) > **[Sound]** (Zvuk) > **[Wireless sound]** (Bezdrátový zvuk) > **[Audio output offset]** (Kompenzace výstupu zvuku).
- 4 Upravte pomocí kláves nahoru/dolů.

Upravte dělicí frekvenci

Můžete upravit dělicí frekvenci a bezproblémově integrovat subwoofer k reproduktorům televizoru.

- 1 Otočením ovladače **CROSSOVER FREQUENCY** upravte dělicí frekvenci.

Tip

- Upravením dělicí frekvence optimalizujete zvukový efekt (čím blíže k posluchači, tím nižší je hodnota frekvence).

4 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Subwoofer

- Napájení:
 - Model (Napájecí adaptér značky Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Vstup: 100–240 V~; 50–60 Hz; 1,5 A
 - Výstup: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Výstupní výkon: 50 W (+/-0,5 dB, 10% THD)
- Impedance: 4 ohmy
- Vinutí reproduktoru: 165 mm (6,5") basový reproduktor
- Rozsah dělicí frekvence: 80–200 Hz
- Rozměry (Š x V x H): 730 x 83 x 330 mm
- Hmotnost: 6,15 kg

Seznam kompatibility televizorů Philips

Televizor	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
4K Ultra	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
HD	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Televizor	65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
Full HD	65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
	55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
	55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
	55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
	55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
	55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
	55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
	55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
	55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
	55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
	55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
	55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
	55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
	55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
	55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
	48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
	48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
	48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
	48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
	48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
	48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
	48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
	47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
	47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
	47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
	47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
	47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
	47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
	42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
	42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
	42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
	42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
	42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
	42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
	40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
	40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
	40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
	40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
	40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
	40PFK6409/12, 40PFK5709/12,
	40PFH6609/88, 32PFS5709/12,
	32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Připojení

Ztráta připojení.

- Umístěte bezdrátový subwoofer do 5 metrů od televizoru.

Můj televizor nemůže vyhledat zařízení SUB100, když se pokouším o připojení.

- Ujistěte se, že televizor má stažený nejnovější software.

Zvuk

Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný zvuk.

- Zkontrolujte stav připojení bezdrátového subwooferu (viz 'Párování s televizorem' na straně 5).

Ozvěna.

- Pokud umístíte bezdrátový subwoofer za sebe, snižte dělící frekvenci, čímž dosáhnete lepšího vyvážení zvuku.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

