

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



ORD2105



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Sicurezza	2
2	Radiosveglia	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
3	Collegamento dell'alimentazione	4
4	Impostazione dell'orologio	5
5	Utilizzo della sveglia	6
	Impostazione di una sveglia	6
	Attivazione/disattivazione della sveglia	6
	Ripetizione della sveglia	6
	Arresto della sveglia	6
6	Utilizzo della base docking	7
	Modelli di iPod/iPhone compatibili	7
	Ascolto di audio	7
7	Ascolto della radio	8
8	Riproduzione da un dispositivo esterno	9
9	Uso dello spegnimento automatico	10
10	Regolazione del volume	11
11	Regolazione della luminosità	12
12	Informazioni sul prodotto	13
	Amplificatore	13
	Sintonizzatore (FM)	13
	Informazioni generali	13
13	Risoluzione dei problemi	14
14	Avviso	15
	Conformità	15
	Salvaguardia dell'ambiente	15
	Avviso sul marchio	15
	Copyright	16

1 Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro assistenza clienti.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Non esporre mai il prodotto a pioggia, acqua, raggi solari o calore eccessivo.

- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione.
- Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.



Nota

- La tensione nominale di alimentazione è stampata sul retro del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie sono stampati sulla parte inferiore.

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.


Introduzione

Con questo prodotto, è possibile:


- ascoltare file audio dall'iPod/iPhone o da un dispositivo esterno;
- caricare l'iPod/iPhone;
- ascoltare stazioni radio FM;
- svegliarsi gradualmente al suono delle varie sorgenti della sveglia.

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

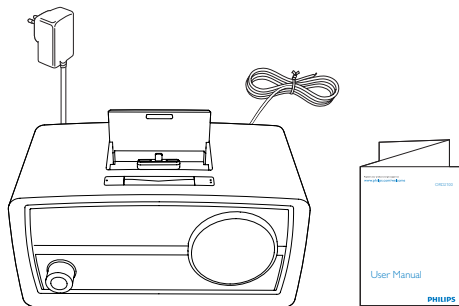

3 Collegamento dell'alimentazione

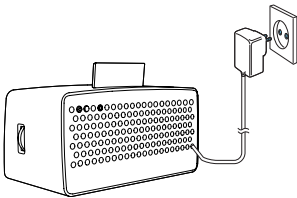


Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente CA.

- ↳ Il prodotto passa alla modalità standby con l'orologio (se impostato) visualizzato sul display.
- Per selezionare una sorgente o riportare il prodotto in modalità standby, premere ripetutamente la manopola.
- Se non vi è alcun input audio dall'iPod/iPhone o dal dispositivo esterno per oltre 15 minuti, il prodotto passa automaticamente in modalità standby.

4 Impostazione dell'orologio

Nota

- Per impostare manualmente l'orologio, impostare prima il prodotto in modalità standby.

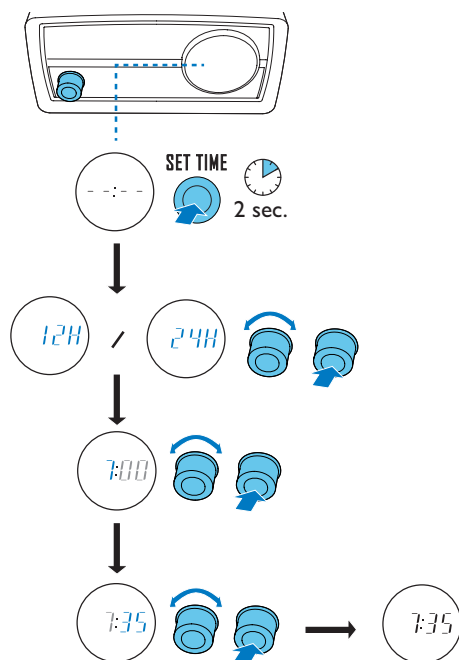

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SET TIME** sulla parte posteriore del prodotto per due secondi.
↳ [12H] (formato 12 ore) oppure [24H] (formato 24 ore) inizia a lampeggiare.
- 2 Ruotare la manopola per selezionare un formato dell'ora e poi premere la manopola per confermare.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.

- 3 Ruotare la manopola per impostare l'ora, quindi premere la manopola per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.

- 4 Ruotare la manopola per impostare i minuti, quindi premere la manopola per confermare.
↳ Viene visualizzata l'ora impostata.



Suggerimento

- Il prodotto sincronizza automaticamente l'orologio con l'iPod/iPhone quando l'iPod/iPhone viene posizionato sulla base e viene riconosciuto.


5 Utilizzo della sveglia

Impostazione di una sveglia

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

È possibile impostare due sveglie.

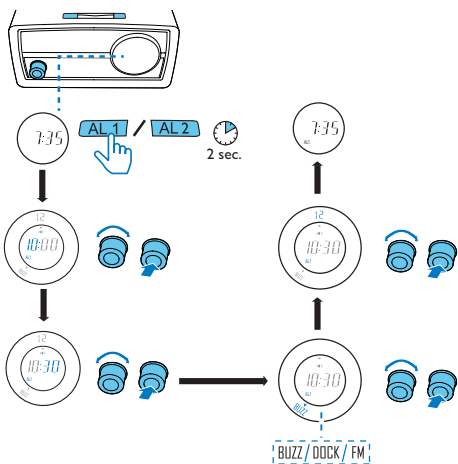

- 1 Tenere premuto **AL1/AL2** per almeno due secondi per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
 - ↳ Viene visualizzata l'ora corrente della sveglia (se impostata).
 - ↳ Le cifre dell'ora e l'icona della sveglia iniziano a lampeggiare.
- 2 Ruotare la manopola per impostare l'ora.
- 3 Premere la manopola per confermare.
 - ↳ Le cifre dei minuti lampeggiano.

- 4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente della sveglia (**[BUZZ]**, **[DOCK]** o **[FM]**) e regolare il volume.
 - ↳ Si accende l'icona corrispondente alla sveglia.

Nota

- Se viene selezionata la sorgente iPod/iPhone per la sveglia quando non è collegato alcun iPod/iPhone, il dispositivo utilizza il segnale acustico come sorgente.
- La funzione di sveglia dolce può essere abbinata solo alla sorgente **[DOCK]** e **[FM]**.

Attivazione/disattivazione della sveglia

- 1 Premere **AL1** (o **AL2**) per visualizzare le impostazioni della sveglia.
- 2 Premere più volte **AL1** (o **AL2**) per selezionare **[ON]** o **[OFF]**.
 - **[ON]**: la sveglia è attiva.
 - **[OFF]**: la sveglia è disattiva.
 - ↳ **AL1** (o **AL2**) viene visualizzato quando la sveglia è attiva.
 - ↳ **AL1** (o **AL2**) scompare quando la sveglia viene disattivata.

Ripetizione della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.

- ↳ La sveglia si ripete dopo 9 minuti.

Arresto della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **AL1** (o **AL2**).

- ↳ La sveglia si interrompe e verrà ripetuta allo stesso orario il giorno successivo.

6 Utilizzo della base docking


Grazie a questo prodotto è possibile ascoltare l'audio da un iPod/iPhone compatibile.

Modelli di iPod/iPhone compatibili

Il prodotto supporta i seguenti modelli di iPod e iPhone.

Compatibile con:

- iPod Touch (5a generazione)
- iPod nano (7a generazione)
- iPhone 5

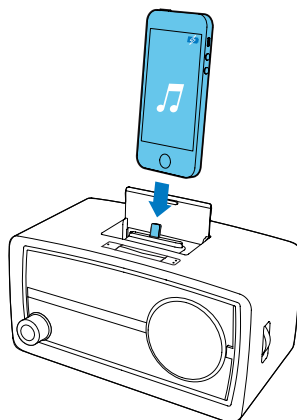


↳ L'iPod/iPhone posto sulla base docking inizia a caricarsi automaticamente.

3 Riprodurre l'audio sull'iPod/iPhone.

Ascolto di audio

1 Premere la manopola ripetutamente per selezionare la manopola **[DOCK]**.

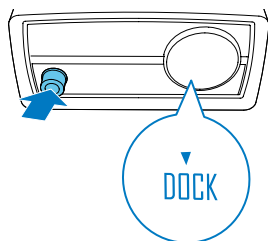

2 Collegare il proprio iPod/iPhone alla base docking.

7 Ascolto della radio




Nota

- Tenere l'apparecchio lontano dagli altri dispositivi elettronici al fine di evitare l'interferenza radio.
- Per una ricezione ottimale, non posizionare l'iPod/iPhone sulla base docking quando si ascolta la radio. Estrarre completamente l'antenna FM e regolarne la posizione.


- 1 Premere la manopola più volte per impostare la sorgente su **[FM]**.
- 2 Effettuare la ricerca di una stazione radio automaticamente o manualmente.

Ricerca manuale di una stazione radio:

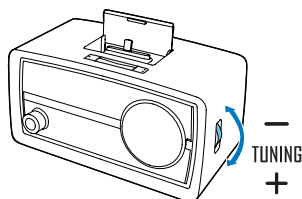

- Ruotare **TUNING** fino alla visualizzazione della frequenza della stazione radio desiderata.

Ricerca automatica di una stazione radio:

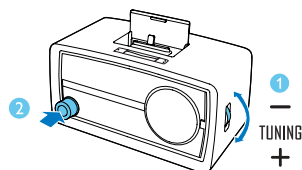


- Ruotare **TUNING** e premere la manopola entro due secondi.
 - ↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.

8 Riproduzione da un dispositivo esterno



Nota

- Il prodotto passa automaticamente in modalità **AUX** quando viene collegato un cavo di ingresso audio.

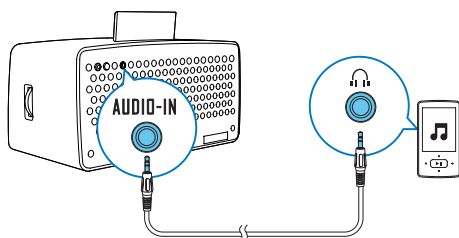

- 1 Collegare un cavo di ingresso audio con un connettore di 3,5 mm su entrambe le estremità:
 - alla presa **AUDIO IN** sulla parte posteriore del prodotto e
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 2 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (vedere il manuale dell'utente del dispositivo).

9 Uso dello spegnimento automatico

Premere più volte **SLEEP** sulla parte posteriore del prodotto per selezionare un intervallo di tempo (in minuti).

- ↳ Quando lo spegnimento automatico è attivo, **zZ** viene visualizzato.
- ↳ Al termine dell'intervallo di tempo impostato, il prodotto passa alla modalità standby.
- Per disattivare il timer di spegnimento, premere **SLEEP** più volte finché non viene visualizzato **[OFF]** (spento).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

10 Regolazione del volume

Durante la riproduzione, ruotare la manopola per regolare il volume.



Nota

- Quando suona la sveglia, non è possibile regolare il volume.

11 Regolazione della luminosità

Premere **BRIGHTNESS** ripetutamente per regolare la luminosità del display: alta, media o bassa.



12 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	4 W RMS
Rapporto segnale/rumore	> 67 dBA
Distorsione totale armonica	< 1%
Audio In (MP3 Link)	0,6 V RMS 20 kohm

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione	87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz
Sensibilità	
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	< 22 dBu
- Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB	< 43 dBu
Selettività di ricerca	> 28 dBf
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB

Informazioni generali

Adattatore di alimentazione CA	N° modello: OH-1015A0592000U1-VDE Marca: Philips Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA; Uscita: 5,9 V === 2 A
Consumo energetico durante il funzionamento	10 W
Consumo energetico in standby	< 1 W
Dimensioni: - Unità principale (L x A x P)	245 x 123 x 122 mm
Peso: - Unità principale	1,1 kg

13 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta il centro assistenza clienti, tenere il prodotto vicino per fornire il numero di modello e il numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'ora/sveglia.

14 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Apparecchio di Classe II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Salvaguardia dell'ambiente



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. WOOX si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ORD2105_12_UM_V2.0

