

Wireless Music Center + Station
WACS700

Ezt olvassa el először!

Gyors útmutató az induláshoz


- A** Lépes Bekötés/Üzembe helyezés
- B** Lépes Használat
- C** FAQ




PHILIPS

HUN


Mi van a dobozban?

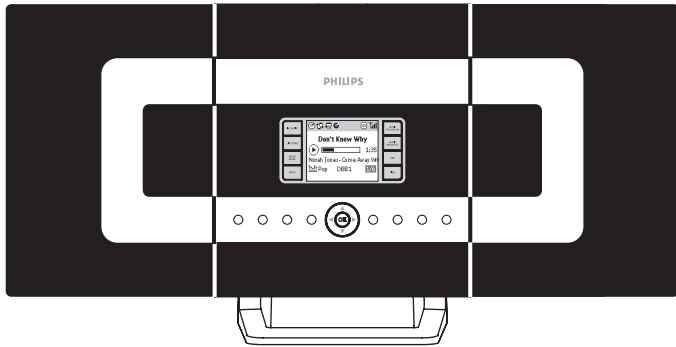


Wireless Music Center (Kábel nélküli music center) WAC700

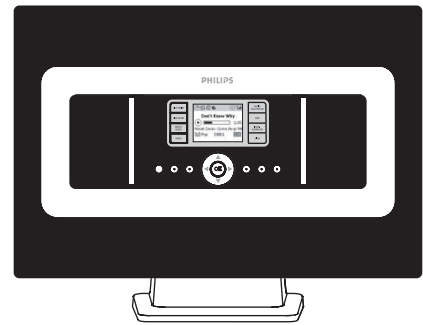


Wireless Music Station
(Kábel nélküli zenei állomás) WAS700

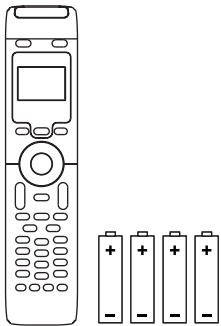

2 a center 2utas távvezérlő
4xAAA elemmel

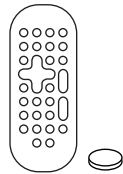


állomás távvezérlő
1xCR2025 elemmel

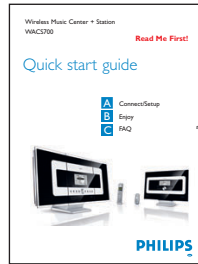

Gyors útmutató
az induláshoz




Felhasználói
útmutatók

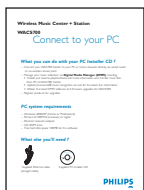


Csatlakoztatás a
számítógéphez




PC installáló CD

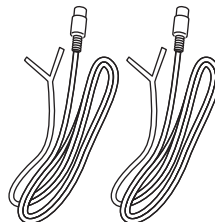

2 x FM antenna
vezeték



1 x Ethernet kábel

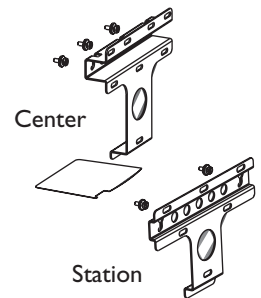



2 x falikészlet a centerhez
és az állomáshoz

A távirányító használata előtt:


- Távolítsa el a műanyag csomagolást a távvezérlőről használat előtt.
- Tegyen 4 darab AAA elemet a Központ távirányítójába amint az ábrán látható



állomás távvezérlő

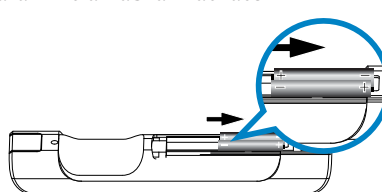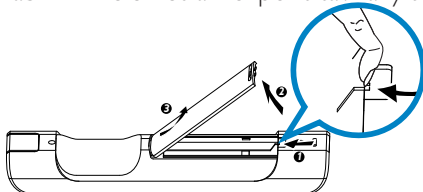

2 a center 2utas távvezérlő

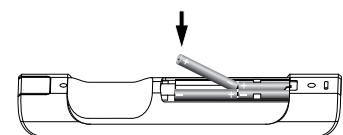

A

lépés Bekötés/Üzembe helyezés

Kösse össze a centert és az állomást a Wi-Fi csatlakozó segítségével.

1

Amikor legelőször szereli be a Wi-Fi csatlakozást, tegye a **WAC700 center** és a **WA700 állomást** egymás mellé egy lapos, szilárd területre.




2

Csatlakoztassa a WACS700-at a tápegységhez, először a centert, csak azután az állomást.

Center/Állomás:

- A képernyő bekapcsol. Elkezdődik az automatikus installáció/összeköttetés.
- Amikor a telepítés/csatlakoztatás befejeződött a Center és az Állomás HD (merevlemez) módba lép (nézze a képernyő illusztrációt a jobb oldalon).

(Bizonyosodjon meg róla, hogy bedugta a centert a csatlakozóba, mielőtt bekapcsolja az állomást.)

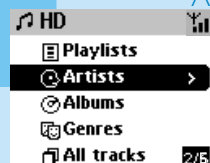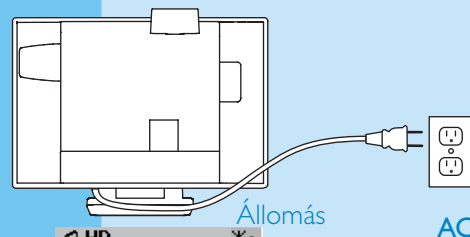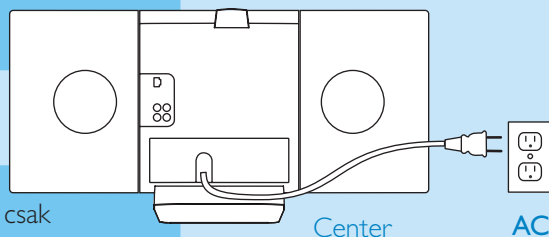

(a HD a Hard disk üzemmódot jelképezi)



3

Helyezze át a center és az állomást a megfelelő helyre:

- Egyszerűen csak húzza ki a dugaszt a konnektorból, és dugja be a konnektorba egy másik helyiségben.
- Ezzel lehetővé válik a HD-n tárolt zeneszámok lejátszása a Centeren és az Állomáson egyaránt.

FONTOS!

- Kerülje a vastag falat. Soha Ha a Center és az Állomás 2 vagy több fallal van elválasztva egymástól, az rossz adatátviteli kapcsolatot eredményezhet.
- Tartsa távol a centert és az állomást zavaró forrásoktól, mint például: plazma tv, mikrohullámú sütő, DECT telefon, bluetooth készülék, vezeték nélküli telefon vagy más Wi-Fi készülék.
- A jobb adatátviteli kapcsolat érdekében, Állítsa be a centert és az állomást a Wi-Fi jel vételének megfelelően.

 : a maximum vételt jelzi;  : a minimum vételt jelzi

- A falra szerelést bízza szakemberrel! További információért olvassa el a **Felhasználói útmutatók** függelékében található: Hogyan szereljük a centert és az állomást a falra fejezetet. szüksége lehet egy szakember segítségére.

B

lépés Használat


Merevlemez (HD) lejátszása

A WAC700 Music Centeren 40 GB* merevlemez van, amelyen együttvéve akár 750 audió CD tárolható.

A Philips előzetesen rátöltött 6 demo számot a 00000WA lejátszási listán és másik 6 zeneszámot a Zeneszámok_001-Zeneszámok_004 listában.

1


Nyomja meg **STANDBY ON** gombot a center és az állomás bekapcsolásához.

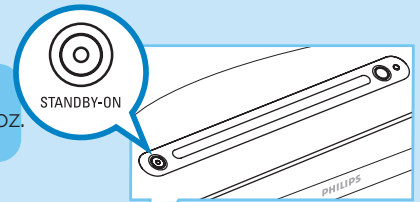

2

Nyomja meg a **SOURCE** gombot a HD forrás centeren vagy az állomáson való kiválasztásához.


- A Centeren és az Állomáson egyaránt kiválaszthatja és lejátszhatja a számokat.

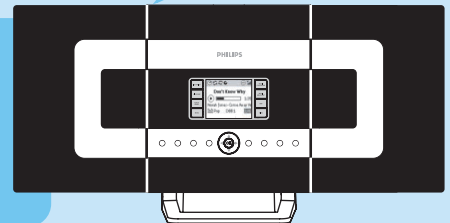

Center

3

A kör alakú gombon, nyomja le az ▲▼◀▶ navigációs billentyűket, hogy kiválassza a lejátszási opciók valamelyikét, pld. a „Zeneszámok” ▶, „Zeneszámok_001” ▼, **OK** lenyomásával.

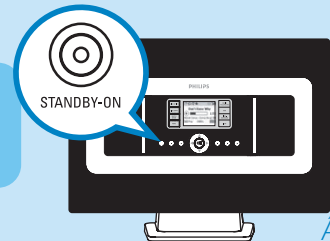

Állomás


4

Nyomja meg az **OK** vagy a ▶ gombot a lejátszás indításához.

5

A lejátszás opcióinak megváltoztatásához,

- nyomja meg a ◀ gombot egyszer vagy többször a kívánt opció megjelenéséig
- Használja a ▲▼◀▶ navigációs gombokat, a kiválasztáshoz
- Nyomja meg az **OK** vagy **OK** lub ▶ gombot az elfogadáshoz

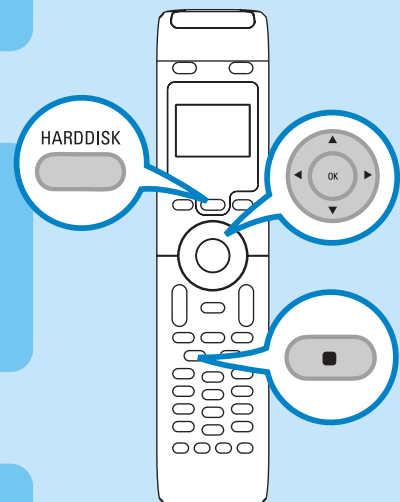

6

A lejátszás leállításához nyomja meg a **STOP / ■** gombot.

* A zene elmentésére rendelkezésre álló tárhely körülbelül 33GB, mivel a tárhely egy része a rendszer részére van fenntartva.

Áramlás a center és az állomás között

Egy időben akár 5 db WAS700 Állomás kapcsolható egy WAC700 Centerhez. A zenei adatátvitel a Centerből az Állomásokra a WiFi kapcsolaton keresztül történik. A családja a ház bármely részében élvezheti a zenét és egyszerűen megoszthatja kedvenceit a többiekkel.

MUSIC FOLLOWS ME


Ahogy otthonában közlekedik, a zene Önnel együtt mozgatható, a Centerről az Állomásra vagy fordítva, az Állomásról a Centerre.

1


Az első egységen (**Centeren** vagy **Állomáson**), a zene HD-ről (merevlemezre) való lejátszása közben.

Nyomja meg az **MUSIC FOLLOWS ME**-et a funkció aktiválásához.

- Az ikon megjelenik 

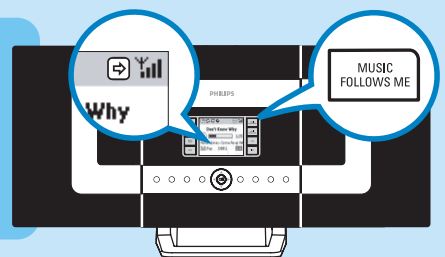


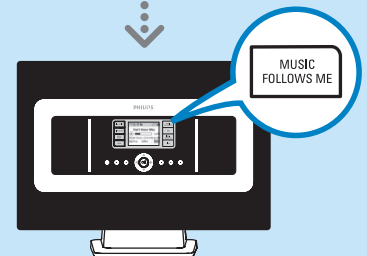
2

Menjen a második egységhez (Centerhez vagy Állomáshoz), ahol az  ikont láthatja a kijelzőn (maximum 5 percen át).

Ha a második egység készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **STANDBY ON** gombot a bekapcsolásához és válassza ki a **SOURCE** a HD módban.

Nyomja meg **MUSIC FOLLOWS ME**-et a zeneszám elfogadásához.

- A zene lejátszása az első egységen ekkor abbamarad és a második egységen folytatódik tovább.
- Az ikon eltűnik 



3

A **KÖVESSEN A ZENE** kikapcsolásához nyomja meg a **STOP** gombot a második egységben

FONTOS!

- Ellenőrizze, hogy van-e kiválasztva HD a Centerhez és az Állomáshoz.
- Nyomja meg a **KÖVESSEN A ZENE** gombot az első egységnél, mielőtt a második résznél megnyomja azt.


MUSIC BROADCAST


Az **MUSIC BROADCAST** lehetővé teszi, hogy a Centerről minden összekapcsolt Állomásra sugározzon zenét.

1

A centeren

Miközben a zene lejátszása folyik a HD (merevlemezről) a Music Centeren, nyomja meg az **MUSIC BROADCAST**-et az aktiváláshoz.

- Az ikon  megjelenik a centeren és az állomáson. Az Állomás és a Center ezzel szinkronba kerülnek egymással.

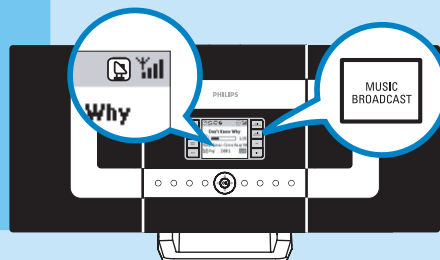


2

A Centeren és az Állomáson


- A kiválasztott zenét 15-20 másodperc múlva a Center és az Állomás egyaránt lejátsza.

3

Az **MUSIC BROADCAST**, megállításához nyomja meg a **STOP**-ot a Centeren.

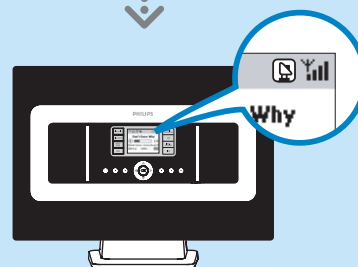

Tips:

- Ellenőrizze, hogy van-e kiválasztva HD a Centerhez és az Állomáshoz. Az **MUSIC BROADCAST**-et 5 másodpercen belül még visszavonhatja.
- A **STOP** megnyomása ellenére az Állomáson, a zene sugárzás a Center felől nem áll le.
- **Még az átvitelhez**
Az **MUSIC BROADCAST**, megnyomása előtt, ellenőrizze, hogy egy korábbi sugárzás nem aktív-e.
Ha az ikon  még mindig aktivált állapotban van, nyomja meg a **STOP** gombot a centeren.
- **Az átvitel alatt lehetséges bizonyos késés a center és az állomás között, ha először kapcsolja be őket.**

B

Készítsen zenei könyvtárt a centeren


Akár 750 audió CD-t is eltárolhat a Center 40 GB-os merevlemezén a CD rippelésével és MP3 fájlá alakításával.

Cd-k tömörítése

1

Helyezzen egy audió CD-t a Center CD meghajtóra, majd a CD grafika nyomtatásra kerül arca Ön felé.


- A CD olvasása megjelenik.
- A zeneszámok lista ellenőrződoboz megjelenik.
- **Az MP3/WMA zenefájlokat tartalmazó CD-n megjelenik a fájlok és a mappák listája.** A zeneszám listába való belépéshez, nyomjon ►-et a kijelölt mappánál.

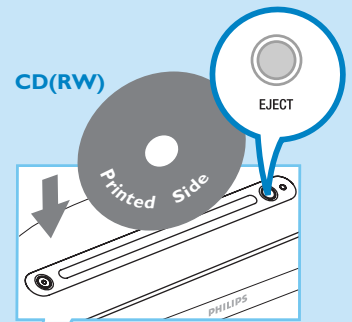

2

Mialatt a zeneszámok listája látható a kijelzőn nyomja meg a **RECORD** gombot.

- A zeneszámok listája és mindegyik mellett jelölőnégyzet jelennek meg.

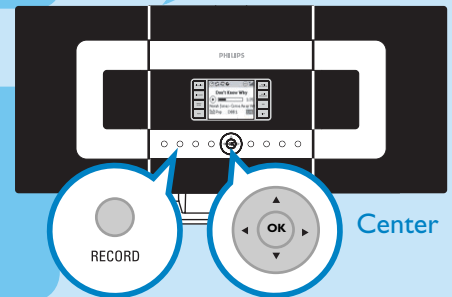

3

Használja az ▲ vagy ▼ és ► navigációs billentyűket, hogy megjelölje a kívánt zeneszámot, nyomja meg az **MARK • UNMARK**-et az elmenteni kívánt zeneszámok kiválasztásához vagy a kiválasztás törléséhez.

- Nyomja le **MARK • UNMARK**-et és tartsa nyomva, mindegyik megjelenített zeneszám egyidejűleg történő kiválasztásához.



4

A készüléke előzetesen négyszeres sebességű és jó minőségű CD rippelésre lett beállítva. Abban az esetben, ha nehézségek adódnak valamelyik CD olvasásakor, próbálja meg az alacsonyabb rögzítési sebességet. Amennyiben csak emberi hang van a rögzítendő anyagon, akkor is javasolt az alacsonyabb rögzítési sebesség (Lásd a **Felhasználói útmutatók, HD: Zenemappa építése a Központon**)

5

A CD teljes felvételéhez nyomja le a **RECORD** vagy az **OK** gombot. (A CD részben történő bemásolásához, keresse fel a **Felhasználói kézikönyvet**)

- **CD-felvétel** megjelenik. Az éppen elmentett zeneszám címe és az album neve is megjelenik a kijelzőn.



6

A rögzítés leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.

FONTOS!

- Eltart egy ideig a rippelt számok MP3 fájlkká alakítása. Ha a párbeszéd közben áramszünet következne be, az összes rippelt szám elvész.

A törített fájlok megkeresése

Az MP3 átalakítás befejezését követően a rippelt zeneszámokat az Albums mappában találja meg, és onnan játszhatja le.

1

Nyomja meg az **SOURCE**-et a HD (merevlemez) mód kiválasztásához.

2

Az albumokban használja a ▲▼◀▶ navigációs gombokat a felvett zeneszámok megkereséséhez.

Felvétel rádióról, külső forrásról

Maximum 3 órás felvétel lehetséges a rádióról vagy külső forrásról. Lásd a **Felhasználói útmutatók, HD: Zenemappa építése a Központon.**

PC-ről való importálás

Nézze meg a manuális **Csatlakoztatás a számítógéphez.**

CD-k lejátszása (csak a centeren)

Lejátszhatja az alábbiakat

- Minden audió CD-t
- Minden CD-t, amely MP3, vagy WMA fájlokat tartalmaz

Megjegyzés: a CDR és a CDRW lemezeket először véglegesíteni kell.

A "Digital Rights Management" anyagot tartalmazó lemez nem játszható!

1

Tegye be a CD-t a center CD betöltőjébe, a CD grafikusan nyomtatott oldalával felfelé

2

Használja az ▲▼◀▶ navigációs billentyűket, hogy kiválassza a zenesámot vagy a mappát.

3



A lejátszáshoz nyomja meg a ▶ vagy **OK** gombot

4

A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **STOP** gombot

5

TA CD kivételéhez nyomja meg a **KIVÉT** gombot.

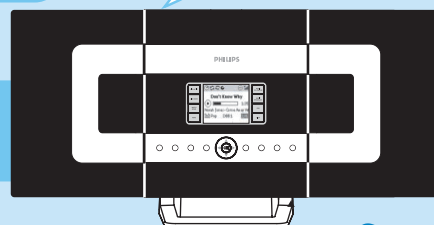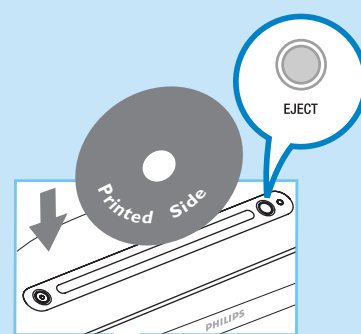


Center

FM rádió hallgatása


1

Kapcsolja a mellékelt FM antennát a Centerhez és az Állomáshoz (lásd **Felhasználói útmutatók**, Installáció jegyzetét)

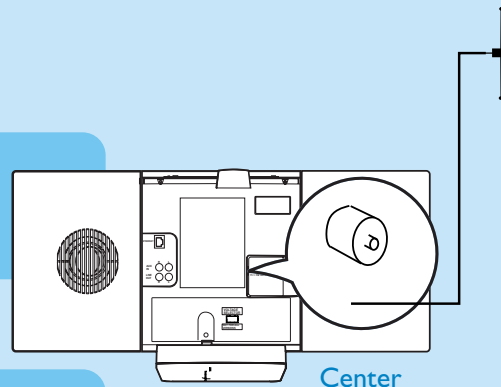

2

Nyomja meg a **FORRÁS** gombot egyszer vagy többször a **HANGOLÓ** forrás centeren és az állomáson történő kiválasztásához.

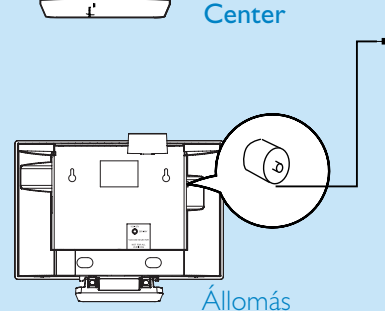


3

A rádió automatikus rögzítése

a. Nyomja meg a **MENU** gombot

b. Használja a ▲, ▼ és ► navigációs gombokat a kiválasztáshoz

- A kijelző: Automatikus tárolás, várjon... -t mutat. Amikor az automata mentés befejeződik, a rádióadók listája megjelenik, és az első állomás hallhatóvá válik
- 40 rádióadót tud tárolni a memóriában (maximum 10 RDS állomást tartalmaz).

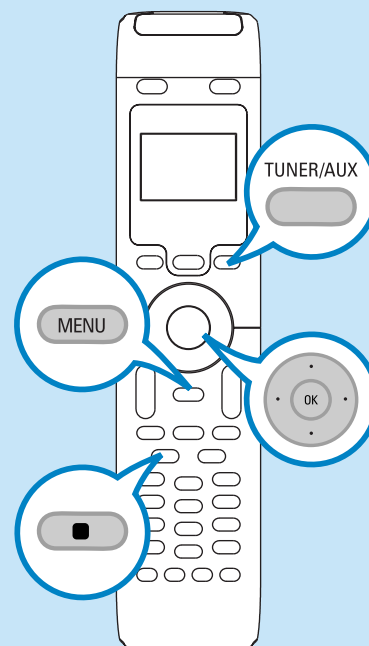

4

Használja a ▲, ▼ és ► gombokat a kívánt állomás kiválasztásához.

A termék jellemzőinek további megismeréséhez, és arról, hogy miként aktivizálhatja azokat, olvassa el a mellékelt útmutatókat.

- **User manual:** további részletek és hibaelhárítás
- **Connect to your PC:** a PC-hez való csatlakoztatás, hálózatok telepítése, adatátvitel és az **Philips Digital Media Manager** (mellékelve) használatával a zenei gyűjteménye kezelését



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20764 **HUN**

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights



FAQ

Gyakran ismételt kérdések

A környezetről

Kérdés: Létezik e maximális átviteli távolság a Music Center és Music Station között, amely távon belül a jelminőség elfogadható?

Válasz: Igen. A Wi-Fi átvitel maximális távolsága 250m nyílt terepen. Azonban egy otthoni környezetben a tömör tárgyak, mint pl. a falak és ajtók, jelentős mértékben gyengítik a jelereősséget kb. 50-100m-re. Ha átviteli problémákat észlel, próbálja meg újrapozicionálni a készüléket.

Kérdés: A WACS700 használatához szükségem van számítógépre és otthoni hálózatra?

Válasz: Nem. Az Ön WACS700 úgy lett tervezve, hogy a számítógéptől függetlenül tudjon működni. A CD-ket bemásolhatja MP3 formátumra a Music Center-re és sugározhatja a Music Station-re otthoni hálózat kiépítése nélkül.

Kérdés: A szomszédaim számára is elérhetőek a Music Centeren (Zeneközponton) tárolt zeneszámok akkor, ha ők is rendelkeznek a Philips Music Station-el?

Válasz: Nem. Minden Music Station egy egyedi kódolással rendelkezik, melyet érzékelnie kell a Music Centernek a telepítési folyamat során.

Bemásolásról/Zeneszáminformáció

Kérdés: Mint jelent a "bemásolás" és milyen funkciókat használhatok mialatt a bemásolás folyamatban van?

Válasz: A bemásolás egy olyan folyamat, mely során a CD számok egy sokkal kisebb MP3 formátumba konvertálódnak, mely a Music Center belső merevlemezén kerülnek tárolásra a lejátszáshoz vagy továbbításhoz. A Music Centerben a "bemásolás" két lépésből áll: Először beolvassa a CD tartalmát, melyet átmenetileg a merevlemezre tárol; második lépésként pedig átkonvertálja az átmenetileg bemásolt CD tartalmat MP3 formátumba - a folyamatot "háttér kódolásnak" hívják. 1 óra zenei CD-t 1 óra alatt lehet átkonvertálni. Győződjön meg arról, hogy ne válassz ki az „Eco Standby„ (Gazdaságos készenlét) módot vagy ne áramtalanítsa a Music Centert.

Kérdés: A Music Centeren található CDDB adatbázist azonnal frissíteni kell miután hazahoztam a készüléket?

Válasz: Nem. Mert a Music Centeren már megtalálható egy jelentős mennyiségű CD szám adatbázis, melynek tartalmaznia kell az utóbbi hat hónapban kiadott CD-ket.

Kérdés: A Philips kínál CDDB adatbázist?

Válasz: Igen. A CDDB adatbázisról negyedévenkénti frissítést kínálunk a weboldalunkon keresztül a <http://www.philips.com/support> címen. Egyszerűen töltsse le a fájlt, írja fel egy CD-ROM-ra és kövesse a lépéseket a frissítéshez.

A zene menedzsmentről

Kérdés: Mi az a Philips Digital Media Manager (Philips Digitális Média Menedzser) (DMM)?

Válasz: A Philips Digital Media Manager (DMM) fő funkciója az MP3 számok gyűjtése az Ön PC számítógépéről, majd azok átmásolása a Music Centerbe. Továbbá egy egyszerű megoldást kínál és segít Önnek az MP3 digitális zene tartalmak, mint például a lejátszási lista készítése, számok és lejátszási listák átnevezése és CDDB frissítés területén.

Kérdés: Hogyan másolom át az MP3 zenéket a PC-ről az új Music Centerbe?

Válasz: Miután installálta a Philips Digital Media Manager-t (DMM) és csatlakoztatta a PC-t a Music Centerhez (Zeneközpont) az ethernet kábellel, használja a szoftvert az összes PC-n tárolt MP3 szám megkereséséhez, majd húzza át azokat a DMM "készülék ablakába". A számok átmásolása automatikusan megkezdődik és egy átlagos szám átmásolása 4-6 másodpercet vesz igénybe. Nézze meg a manuális **Csatlakoztatás a számítógéphez.**

Kérdés: A Music Center frissíthető?

Válasz: Igen, mind a Music Center és a Music Station is szoftveresen frissíthető, ami azt jelenti, hogy már elő van készítve a jövőbeni frissítésekre, amikor azok elérhetők. Látogasson el weboldalunkra gyakran, hogy értesüljön az új funkciókról és fejlesztésekről szóló hírekről a <http://www.philips.com/support> oldalon.

Segítségre van szüksége?

www.philips.com/support

Vagy
hívja a helpdesket.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number