

CD Soundmachine

AZ1053

Användarhandböckerna

Käyttöoppaita

εγχειρίδιο χρήσης


Instrukcije Obzugi



PHILIPS



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>


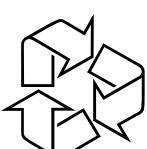


AZ1053


Printed in China

PDCC-JH-0551

1

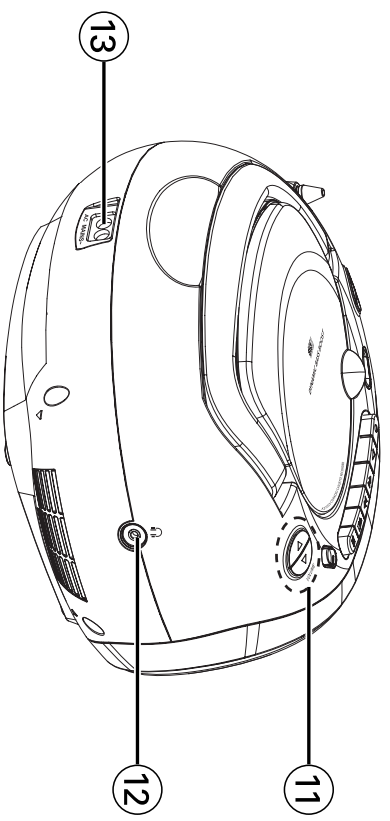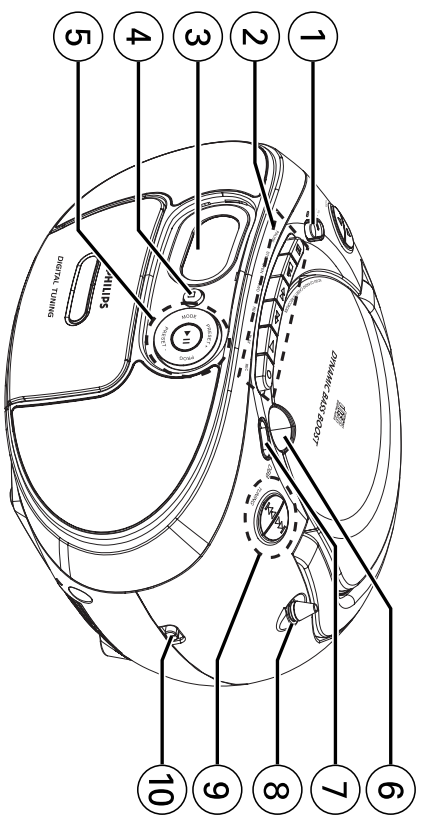

2

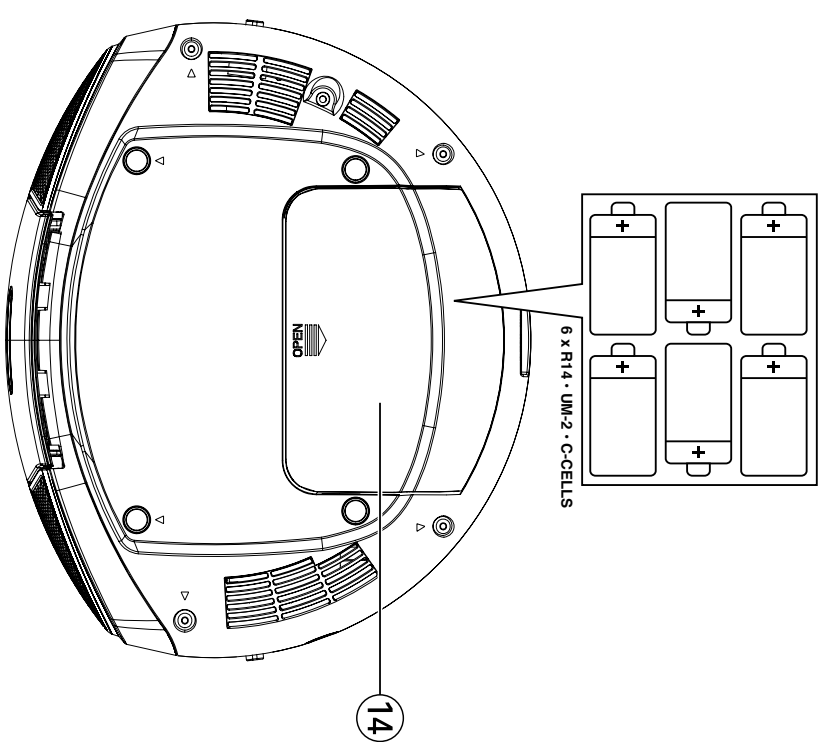

Ympäristöön liittyvää informaatiota


Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaalksi: pahvi (laatikko) ja polyeeteeni (pusst, suojaava vahtimuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.



Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

3




9





4




5

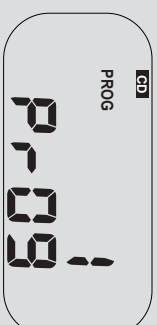

6

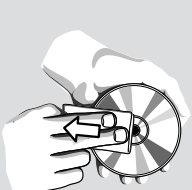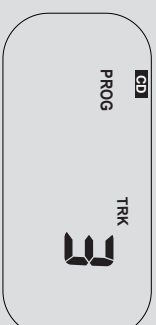

7

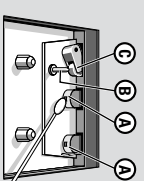

8



Suomi

Säätimet

- Mukana olevat tarvikkeet
- Verkkojohto
- Ylä- ja etupaneelit (Katso 1)
- 1 Lähteen valitsin: CD, TUNER, TAPE/OFF
- valitsee äänen CD-lähteen, virittimen tai äänen nahoitetun lähteen
- virran kytkemään/katkaisun kytkin
- 2 Kasetinauhoin-näppäimet:
- PAUSE II – keskeyttää nauhoituksen tai toiston
- STOP-OPEN ■
- pysäyttää nauhan;
- avaa kasettipesän
- FFWD ◀◀ / REW ▶▶ – kela nauhan eteen-pään/taksepään
- PLAY ◀ – käynnistää toiston
- REC ● – käynnistää nauhoituksen
- 3 Näyttö – esittää CD/radio-toiminnot
- 4 ■ – pysäyttää CD:n toiston;
- pysäyttää CD-toiston
- 5 ▶ II – käynnistää tai keskeyttää CD:n toiston
- MODE – valitsee erilaisia toistotiloja esim. REPEAT tai SHUFFLE (satunnainen) järjestys
- PROG
- CD: – ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kap-palenumerot
- RADIO: – ohjelmoi valmiiksi asetetut radioasemat
- PRESET +/- – valitsee valmiiksi ohjelmoidun radioaseman.
- 6 LIFT TO OPEN – nostaa tästä CD-pesän
- 7 DBB (DYNAMIC BASS BOOST)
- turns the bass enhancement on/off.
- 8 Ulovedettävä antenni – parantaa FM-vastaanottoa

- 9 TUNING ▶◀◀
- RADIO: – viritteää radiokanaville
- CD: – yllinppää senhetkisen raidan/ edellisen/ myöhemmän raidan alkuun;
- suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin raidan puitteissa
- 10 BAND – valitsee aaltokaistan, MW tai FM
- Takapaneeli (Katso 2)
- 11 VOLUME – säätää äänenvoimakkuuden tason
- 12 🔊 – 3,5 mm stereo-kuulokeiliitin
- Hyödyllisiä vinkkejä: Kaituttimet mykistetään, kun kuulokkeet on kytketty laitteeseen.
- 13 AC MAINS~ – liitin sähköjohtoa varten
- 14 Paristolokero – 6 paristoa varten, tyyppiä R-14, UM-2 tai C-soluiset

VAROITUS!

- Avattuna lähettää näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä. Vältä altistumasta säteelle.
- Suuri jännite! Älä avaa laitetta.
- Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Laitteen muokkaaminen tai muu vääränlainen käyttö saattavat aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista säteilyä.
- Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohäiritäviä koskevien säännöksien mukainen.

Virtalähde

Perustiominnot

- Virtalähde
- Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoa. Muista irrottaa koskein laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.
- 1 Akut (eiivät sisälly toimitukseen)
- Avaa paristolukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä R-14 UM-2 tai C-soluiset. (mieluum-min alkali-paristot) niin että navat osuvat oikein, minit osoittavat paristolokeron sisällä olevat merkinnot "+" ja "-" (Katso 2).
- 2 Sulje lokeron kansi ja varmista, että akut ovat kunnolla ja oikein paikoillaan. Laite on nyt käyttövalmis.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektroyttävuoodon ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen haitkeamisen. Näin ollen:
- Älä sekoita paristotyyppiä, esim. alkali-paristoja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
- Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusin paristojen yhteydessä.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkänkoon aikaan.
- Vaihtovirran käyttö
- 1 Tarkista, että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyyppilaiteen osoittama virtajännite vastaa päikallista sähkövirtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyjälilikkeeseen tai huoltokeskukseen.
- 2 Liitä sähköjohto AC MAINS-sisäämmenoon ja pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
- 3 Virtalähteen katkaisemiseksi irrota sähköjohto pistorasiasta
- 4 Asema laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon yletty hyvin.
- Irrota sähköjohto pistorasiasta laitteen suojaamiseksi koven ukkosilmojen aikana. Varmista irrottaessasi laitetta verkkovirrasta, että pistoke on kokonaan irti pistorasiasta. Lapset voivat vahingoittaa itseään, jos kaapelin irtotaisessa päässä on vielä virtaa tai jos vain laitteen takaoasassa oleva liitin on irrotettu PIS-TORASIASTA.
- Tämä tyyppilaattia sijaisee laitteen pohjassa.
- Hyödyllisiä vinkkejä:
- Riippumatta siitä käytätkö virtalähteenä verkkovirtaa vai paristoa, säädä lähteenvalitsin aina toimintoon TAPE/OFF tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi ja tarkista, ovatko kasettipinikheet vapautettuna.
- Perustiominnot
- Virran kytkeminen ja sammuttaminen ja toiminon valinta
- 1 Toiminnon kytkemiseksi säädä Lähteen valitsin valitsemaan: CD, TUNER - tai TAPE/OFF-toiminto ja käytä seuraavana esitettyä vastaavia toimintosaatimia.
- 2 Virta sammuu laitteesta, kun source selector on asennossa TAPE/OFF ja nauhadekin näppäimet ovat vapautettuna.
- Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen
- 1 Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME ▲, ▼.
- Näyttö esittää äänenvoimakkuustason lval ja numeron välillä 00-32.
- 1 Paina DBB matalien taajuuksien korostamisen kytkemiseksi tai katkaisemiseksi.
- Näyttöön ilmesty ”DBB”, kun bassonkorostus on käynnistetty.

DIGITAALINEN VIRITIN

DIGITAALINEN VIRITIN

Radioasemille viritäminen

1 Säädä **Lähteen valitsin** asentoon **TUNER**.

→ **L** ilmestyä näyttöön hetkeksi ja sen jälkeen radioaseman taajuus, aaltokaista ja jos ohjelmoitu, ennalta ohjelmoitu numero. (Ks. [3])

2 Säädä **BAND** asentoon **FM** tai **MW**.

Paina ja pidä painettuna **TUNING** **◀◀** tai **▶▶**, kunnes taajuus näyttössä alkaa juosta.

→ Radio virittyy automaattisesti riittävän kuuluvalle asemalle. Näyttöön ilmestyy **Scrch** automaattisen virityksen aikana.

4 Toista vaiheet 3, jos tarpeen, kunnes löydät halutun aseman.

• Helikon aseman viritämiseksi paina **TUNING** **◀◀** tai **▶▶** hetken ajan ja toistuvasti, kunnes olet saanut optimaalisen vastaanoton.

Radion vastaanoton parantamiseksi:

• Kun kysymyksessä on **FM**, verrytä, kallistele ja kääntele sisään työnnettävää antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.

• Kun kysymyksessä on **MW**, laite käyttää sisään rakennettua antennia. Kohdista tämä antenni koko laitetta käännellen.

Radioasemien ohjelmointi

Pysyt tallentamaan muistiin enintään 20 radioasemaa manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore) (10 FM, 10 MW).

Manuaalinen ohjelmointi

1 Viritä halutulle asemalle (ks. osaa **Viritys radioasemille**).

2 Paina **PROG** ohjelmoinnin aktivoimiseksi. → Näyttö: **PROG** aktivoimiseksi.

3 Paina **PRESET +/-**, kerran tai useammin antamaan tälle asemalle numero väliltä 1 - 10.

4 Paina **PROG** toiminnon vahvistamiseksi.

5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– Voit ylipyyhkää valmiiksi ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Autostore – automaattinen tallennus

Autostore käynnistää automaattisesti radioasemien ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1. Kaikki aikaisemmat ohjelmoinnit esim. manuaalisesti ohjelmoidut, ylipyyhkyvät.

1 Säädä **BAND** asentoon **FM** tai **MW**.

2 Paina **PROG** kunnes näyttössä **AutoD**. → Tarjoilla olevat asemat ohjelmoidaan (FM tai MW). Kun kaikki asemat on tallennettu, ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema toistetaan automaattisesti.

Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman kuuntelu

Paina painikkeita **PRESET +/-** kunnes näyttössä on haluttu valmiiksi ohjelmoitu asema.

CD-soitin

CD-levyn toisto

• Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja CD-Recordables-levyjä (uudelleen nauhoitettavissa oleva levy) ja CD-Rewritables (uudelleen tekstittävää levy).

• Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: MP3, CD-ROM, CDI, VCD, DVD tai tietokone CD.

TÄRKEÄÄ!

Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

1 Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **CD**.

2 Aukaise CD-soittimen kansi **LIFT TO OPEN** (PAINA AUKAISTAKSESI)-näppäimellä. Asema CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina CD-pesän kantta kevyesti sen sulkemiseksi.

→ Näytöllä vilkkuu **r-EHD** ("lue") tarkoittaen, että konee lukee levyä, sitten kappaleiden kokonais määrä ja soittoaika. "CD" näkyy myös (Katso [4]).

3 Paina **▶▶** laitteella toiston käynnistämiseksi.

→ Näytöllä näkyy nykyisen kappaleen numero ja pysähtymisaikakohta.

4 Tauota toisto, painamalla **▶▶**.

→ Näyttö: Pysähtymisaikakohtan aika vilkkuu.

5 Painamalla **▶▶** uudelleen jatka toistoa.

6 Pysäytä toisto, painamalla **■**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

CD-levyn toisto pysähtyy, kun:

- avaat CD-pesän.
- valitset äänilähteeksi **TUNER** tai **TAPE**.
- CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella **TUNING** **◀◀** **▶▶**: kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistannumero ilmestyy näyttöön.
- Ikkeskeytyä/pysäytysasennossa paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi.

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

1 Toiston aikana paina ja pidä painettuna **TUNING** **◀◀** **▶▶**.

→ CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.

2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta painike **TUNING** **◀◀** **▶▶**. → Normaalii toisto jatkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– Kun suoritat ensimmäisen kappaleen sisällä ja saatut viimeisen kappaleen loppuun, CD siirtyä pysäytysdilaan.

Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkke laitelalla irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasassa.

CD-soitin

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla **TUNING** **◀** tai **▶** pysäytysasen-
nossa.

- 2 Tallenna haluamasi kappaleen numero painamalla **PROG**.

→ Näytöllä näkyy "PROG" sekä lyhyesti nykyinen ohjelmointi järjestys ja sitten tällä hetkellä tallennettavan kappaleen numero (Katso **[5]** **[6]**).

- Jos yrität ohjelmoida valitsematta ensin kap-
paletta, näytölle ilmestyy pikaisesti **NOSE**, sit-
ten kappaleiden kokonaislukumääriä ja soittoa-
ka.

- 3 Toista vaiheet **1** ja **2** kaikkien haluamiesi kap-
paleiden tallentamiseksi tällä tavalla.

→ Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kap-
paletta, yhtiään kappaleetta ei voida valita ja
näyttöön ilmestyvät kaikki tallennetut raidat
järjestyksessään **Full L**.

- 4 Ohjelmasi toistamiseksi paina **▶II**.

Ohjelmasi tarkistus

Stop-tilassa paina **PROG** nähdäksesi ensin-
mäinen ohjelmointi-informaatio, ja paina sitten
PROG uudelleen nähdäksesi seuraava ohjel-
mointi-informaatio. Toista edellä mainittu
nähdäksesi kaikki tallennetut ohjelmat.

→ Joka kerta näytöllä näkyy lyhyesti ohjel-
mointi järjestys (**P r D D X**) ja sitten ohjelman
kappalenumero.

Ohjelman ylipyyhkiminen

Voit pyyhkiä ohjelman pois:
– painamalla **■** (kahdesti toiston aikana tai ker-
ran stop- asennossa);

– valitsemalla äänilihteeksi **TUNER** tai

TAPE.

– avaamalla CD-pesän luukun;
→ Näyttö: **PROG** häviää.

Eri soitto-tilojen valitsemisen (Katso **[7]** **[8]**)

Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja
ennen toistoa tai toiston aikana ja yhdistää tilat
PROG.

REP – toistaa senhetkisen kappaleen jatku-
vasti.

REP ALL – toistaa koko CD:n/ ohjelman.

SHUF – Laikki kappaleet toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä.

• Shuffle-soitto ei ole mahdollista ohjelmointi-
tilassa.

- 1 Toistotilan valitsemiseksi paina **MODE** kerran
tai useammin.

→ Näytöllä näkyy valittu tila.

- 2 Paina **▶II** toiston käynnistämiseksi pysäy-
tyasennossa oltaessa.

→ Levyä toisto alkaa automaattisesti muuta-
man sekunnin paasta SHUFFLE
(Satunnaisisto) -tilan valitsemisen jal-
keen.

- 3 Normaalin toiston valitsemiseksi paina
MODE toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy
enää näytössä.

– Voit painaa myös **■** toistotilan peruut-
tamiseksi.

Kasetinauhuri

Kasettidekin käyttö / Tallennus

Kasetin toisto

- 1 Säädä **Lähteen valitsin** asentoon
TAPE/OFF.

- 2 Avaa **STOP-OPEN** **■▲** kasettipesä paina-
malla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.

- 3 Paina **PLAY** **▶** toiston käynnistämiseksi.

- 4 Tauota toisto, Painamalla **PAUSE II** jatka
toistoa. Painamalla **PAUSE II** uudelleen.

- 6 Pysäytä toisto, Painamalla **■▲**.

Pikakelaus

- 1 Paina **FFWD** **◀◀** **REW** **▶▶** kunnes saavutat
halutun kohdan.

- 2 Pikakelaus lopetetaan painikkeella **■▲**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Näppäimet vapautetaan automaattisesti
nauhan lopussa ja laite kytkeytyy irti ellei ole
aktivoitu taukotilaa **II**
- Nopean kelauksen aikana kasettipainiketta ei
vapauteta nauhan loputtua. Kun kytket laitteen
pois päältä, varmista, että painikkeet on
vapautettu.

Nauhoittamista koskevia yleistietoja

- Nauhoittaminen on sallittua, mikäli se ei
loukkaa kolmansien osapuolien yksinoikeuksia
tai muita oikeuksia.
- Tämä dekki ei sovellu nauhoituksen kasetti-
tyypeillä CHROME (IEC II) tai METAL (IEC
IV). Käytä nauhoituksen vain NORMAL-tyyp-
piä kasetteja (IEC I), joiden nauhoituksen-
estosuojuksia ei ole murettu.
- Paras mahdollinen nauhoitustaso asetetaan
automaattisesti. Säätimen **VOLUME**
ja **DBB** muuttaminen ei vaikuta käynnissä
olevaan nauhoitukseen.
- Nauhan suojaamiseksi tahattomalta ylipyyhin-
näitä aseta nauha eteesi ja murra vasemman-
puolinen nauhoitusensostosuojus. Nauhoitus
ei ole nyt enää mahdollista tälle puolelle.
Nauhoituksen mahdollistamiseksi uudelleen
tälle puolelle peitä suojusaukot teippiपालasella.

CD-levynauhoituksen synkrokäynnistys

- 1 Vaitse **CD**-lähde.
- 2 Asenna CD-levy ja haluttaessa ohjelmoi
kaistanumerot.
- 3 Avaa **■▲** kasettipesä painamalla ja laita kasetti
sisään. Sulje kasettidekki.
- 4 Paina **REC** **●** nauhoituksen käynnistämiseksi.
CD-ohjelman toisto käynnistyy automaattisesti
ohjelman alusta. CD-soitinta ei tarvitse käyn-
nistää erikseen.
- 5 Nauhoituksen tauottaminen, Painamalla
PAUSE II. Toiston aloittamiseksi uudelleen
paina jälleen **II**.
- 6 Nauhoittamisen pysäyttämiseksi paina **■▲**.
- 1 **Radiosta nauhoitus**
- 1 Säädä lähteen valitsin asentoon **TUNER**
kuten haluat.
- 2 Viritä halutulle radiokanavalle (ks.
Radioasemille viritäminen).
- 3 Noudata vaihtea 3-6 **CD-levynauhoituk-
sen synkrokäynnistys**.



Kopiosuojatun materiaalin esin.
tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio-
ja tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaa-
ton kopiointi rikkoو kopiosuoja-oikeutta
ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa
käyttää sellaiseen tarkoitukseen

Maintenance & safety (Katso [9](#))

CD-soittimen ja CD-levyn käsitteily

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Käytä vain digitaalisia CD-audiolevyjä.
- Muista aina sulkea CD-pesän luuku pitämään CD-pesä pölyttömänä. Puhdista pesä käyttämällä pehmeää, kuivaa kangaspalasta.
- CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina sen keskiotä samalla CD-levyä nostaan. Muista aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nostamalla ja naarmuuntumisen ja pölyytymisen estämiseksi aseta se takaisin sen koteloon käytön jälkeen.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaa kohti pehmeää, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

Nauhadekin hoitotoimet

- Korkealaatuisen nauttoittamisen ja nauhadekin toiston varmistamiseksi puhdista alla olevassa kaavio kuvassa esitetty osat (A), (B) ja (C) suunnilleen 50 tunnin käytön välein tai keskimäärin kerran kuukaudessa. Käytä sprilla tai erityisellä nauhadekin puhdistusaineella kevyesti kositutettua pumpulipuuikkoa kummankin dekin puhdistamiseksi.
- 1 Avaa kasettipesä painamalla **▲**.
- 2 Paina **▼** ja puhdista kumiset puristusrollat (C).
- 3 Paina **II** ja puhdista magneettipäät (A) ja myös veto-ruilla (B).
- 4 Paina puhdistuksen jälkeen **■▲**.
→ Päiden puhdistus voidaan suorittaa myös toistamalla puhdistuskasetti kerran.

Varotoimia & Yleishuolto

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että jätkeimä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaiteiden tai auriongonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoiteluvia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeitä, hveen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritää, ammoniaakia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskeville nesteille.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaikkia esineillä kuten sanomalehdet, pöytälinat, verhot jne.
- Päälaite liekkien lähteitä, kuten sytytyt kynttiä, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.

Vianhaku

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.

Ongelma

- Mahdollinen syy
- Korjaustoimenpide

Ei ääntä/tehoa

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuustasoa VOLUME
- Säädä VOLUME
- Sähköjohto ei ole liitetty kunnolla
- Liitä sähköjohto kunnolla
- Paristot tyhjiä/ asennettu väärin
- Aseta (uudet) paristot oikein
- Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
- Kytke irti kuulokkeet
- CD sisältää ei-audio tiedostoja
- Paina **TUNING** **◀▶** kerran tai useammin hypätäksesi yli CD-audiokappaleeseen datatiedoston sijasta.

Näyttö ei toimi asianmukaisesti/ säätimet eivät reagoi niitä painettaessa

- Sähkökaapteen purkaus
- Katkaise virta ja irrota sähköjohto pistorasasta.
- Uudelleenkytke muutaman sekunnin kuluttua.

Ääntä merkivalo

- Ei ole asennettu CD-levyä
- Aseta CD-levy
- CD-levy pohjan naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda puhdista CD, ks. osaa Huoltotoimet
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odoti, kunnes linssi kirkastuu
- CD-R (kertaalleen kirjoitettava CD) on tyhjä tai ei viimeistely / CD-RW (uudelleen kirjoitettava CD) on sisällä
- Käytä viimeistelyä CD-R-levyä (kertaalleen kirjoitettava CD) tai vain sopivia CD-audiolevyjä

Huomaa:

Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

CD-levy hyppää kaistojen yli

- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy
- shuffle tai program toiminto on aktivoituna
- Kytke irti shuffle / program toiminto

Huomaa:

Pohjan naarmuuntunut tai likainen levy ei välttämättä toimi kunnolla.

Nauhoitus ei käynnisty

- Kasetin nauhoitusasetussuojukset on mahdollisesti murettu
- Levitä teippipalanen suojusaukon päälle.