

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD170/12



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Tartalomjegyzék


1 Fontos!	2
Biztonság	2
Figyelmeztetés	4
2 A DVD Micro Theater mozirendszer	6
Bevezetés	6
A doboz tartalma	6
A főegység áttekintése	7
A távvezérlő áttekintése	8
3 Csatlakoztatás	10
Előkészületek	10
Hangsugárzók csatlakoztatása	10
Audiókábelek csatlakoztatása	10
Videókábelek csatlakoztatása	11
Az MW antenna csatlakoztatása	12
Tápellátás létrehozása	12
4 Előkészületek	13
Távvezérlő felkészítése a használatra	13
Rádióállomások automatikus beállítása	13
Óra beállítása	13
Bekapcsolás	14
TV beállítása	14
Váltás készenléti üzemmódba	14
5 Lejátszás	15
Lemezek lejátszása	15
Lejátszás USB-eszközről	16
DivX-videofájl lejátszása	16
Képek megjelenítése	16
Kazetta lejátszása	16
Lejátszás vezérlése	17
Lejátszási opciók	18
6 Rádió hallgatása	19
Rádióállomások behangolása	19
Rádióállomások önműködő beprogramozása	19
Rádióállomások kézi beprogramozása	19
Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.	19

7 Felvétel	20
Automatikus felvétel CD-ről kazettára	20
A lemez egy részletének felvétele kazettára.	20
Felvétel rádióból kazettára.	20
8 Hangbeállítás	21
Hangerő állítása	21
Előre beállított hangzás kiválasztása	21
Mélyhangkiemelés	21
Hang némítása	21
9 Beállítások módosítása	22
Rendszerbeállítások	22
Lejátszási beállítások	22
Videobeállítások	24
Audiobeállítások	25
10 Egyéb jellemzők	27
Ébresztési időzítő beállítása	27
Elalvási időzítő beállítása	27
Külső hangforrás hallgatása	27
11 Termékinformáció	28
Termékjellemzők	28
Tájékoztató az USB-elemek lejátszhatóságáról	29
Támogatott MP3-lemezformátumok	29
12 Hibaelhárítás	30
13 Szójegyzék	32

1 Fontos!

Biztonság

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőtermelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Olyan országokban, ahol elterjedtek a polarizált hálózati csatlakozók, ne akadályozza a polarizált vagy földelt típusú csatlakozó biztonsági funkcióját. A polarizált csatlakozók két érintkezőkessel rendelkeznek; az egyik keskenyebb, mint a másik. A földelt típusú csatlakozók két érintkezőkessel, valamint egy csatlakozódugóval. A keskeny vagy a harmadik csatlakozódugó biztonsági célokat szolgál. Amennyiben a tartozék csatlakozó nem illik az aljzatba, forduljon villanyszerelő szakemberhez, és kérje az aljzat kicserélését.
Vigyzat: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.




- ⑩ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑫ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.
- ⑬ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- ⑭ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- ⑮ Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- ⑯ A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.



- ⑰ Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- ⑱ A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak Szövetségéhez (Electronic Industries Alliance) a következő címen: www.eiae.org.

Biztonsági jelzések ismertetése

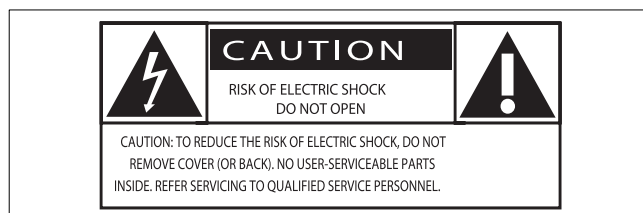

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvizet.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében, a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos

megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A DVD Micro Theater borítását megbontani tilos.
- Tilos a DVD Micro Theater bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a DVD Micro Theater más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a DVD Micro Theater készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a DVD Micro Theater belsejében lévő lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a DVD Micro Theater készüléket le tudja választani a hálózati áramról.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Figyelmeztetés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.




Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC + 2006/95/EC

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Újrahasznosítás

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.

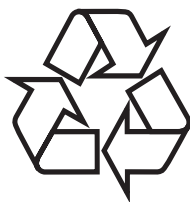

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.



Ne dobja elhasznált termékét a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről. Az elhasznált termék helyes kezelése csökkenti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatás mértékét.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtő ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:



Pb

Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasználódott akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A gyártás a Dolby Laboratories engedélyével történt. A „Dolby” és a double-D jelzés a Dolby Laboratories védjegyei.



A DivX, DivX Certified és a kapcsolódó emblémák a



DivX, Inc. védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A DVD Micro Theater készüléken a következő címke található:



2 A DVD Micro Theater mozirendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.Philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A DVD Micro Theater alkalmas:

- Videó lejátszására DVD-ről, VCD-ről és USB-eszközön tárolt DivX-fájlból.
- Hangfelvétel lejátszására hang-CD-ről, rádióból, külső eszközökről és USB-eszközön tárolt MP3- és WMA-fájlból.
- Fénykép megjelenítésére képlemezeiről és USB-eszközről.

A DVD Micro Theater a hanghatások többféle beállítását teszi lehetővé, melyek digitális hangszabályzással (DSC), dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) gazdagítják a hangzást.

A DVD Micro Theater a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:



Az adattábla a rendszer hátoldalán található.

A készülék a következő régiókódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.


DVD-régiókód	Országok
 	Európa
 	Oroszország

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hangszóródoboz x 2
- Távvezérlő (elemmel)
- Audio-video kábel
- MP3 link kábel
- MW-antenna
- Gyors áttekintő útmutató
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése

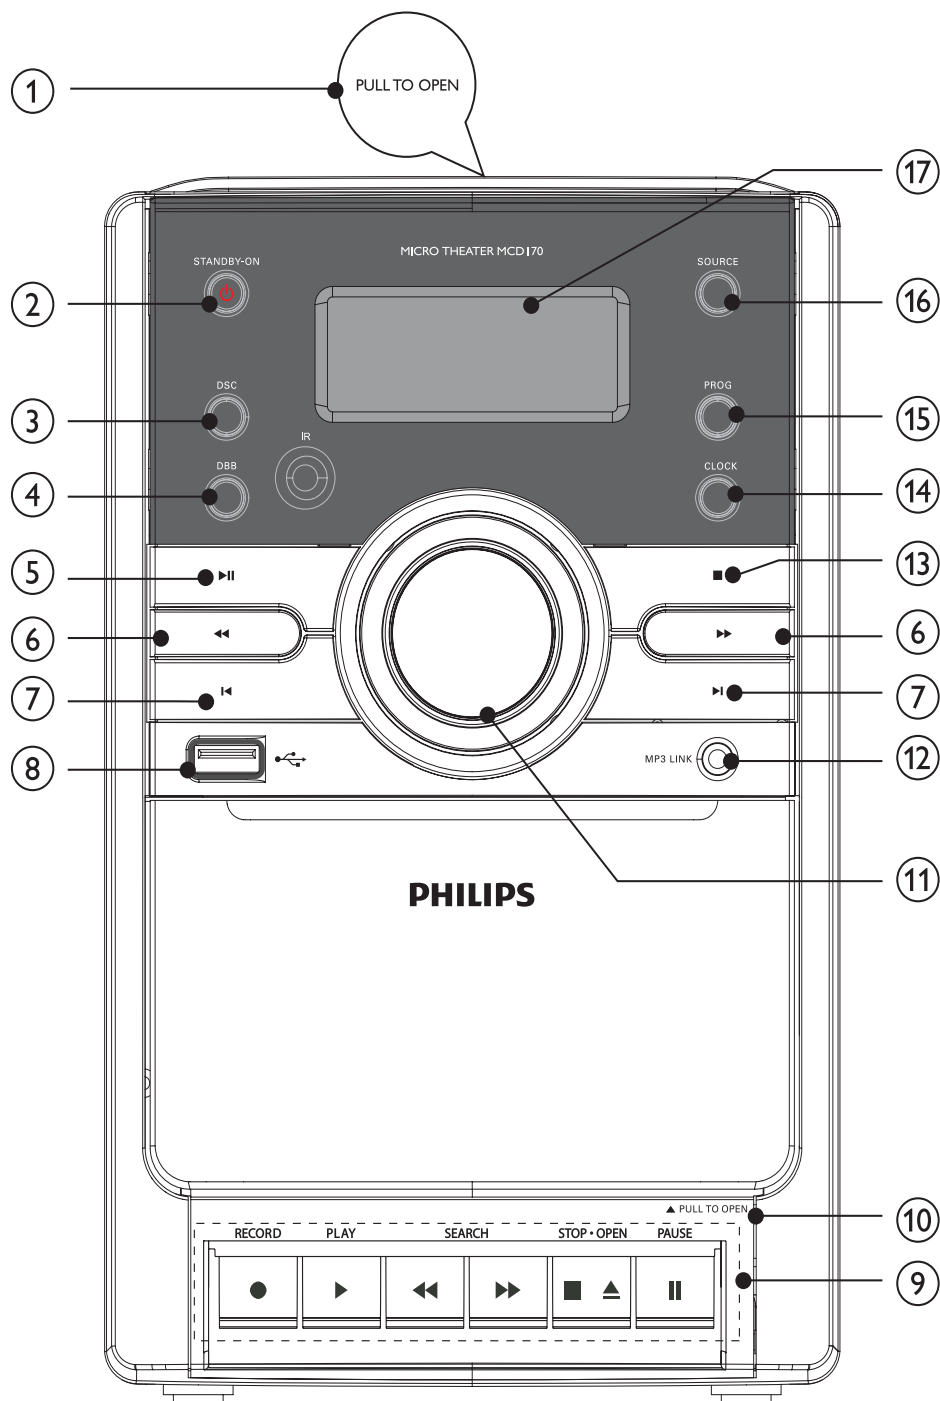

① PULL TO OPEN

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

② STANDBY-ON

- A DVD Micro Theater bekapcsolása, készenléti módra vagy Eco készenléti állapotra váltás.

③ DSC

- Tárolt hangzás kiválasztása.

④ DBB

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑤ ►||

- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

⑥ ◀◀/▶▶

- Gyorskeresés előre és hátra.
- Hangoljon be egy rádióállomást.

- Navigálás balra-jobbra a lemez menüben, illetve a rendszerbeállítás menüben
- Az idő beállítása.

7 ⏮⏭

- Ugrás az előző/következő zeneszámbra.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

8 🔌

- USB-aljzat

9 A kazetta vezérlése

- ●
A felvétel indítása.
- ▶
Lejátszás indítása..
- ⏮⏭
A kazetta gyors visszatekerése/tekerése.
- ■▲
A lejátszás megállítása vagy a kazettafedél kinyitása.
- ||
A lejátszás vagy felvétel szüneteltetése.

10 Kazetta gombok fedele

- A kinyitáshoz húzza ki a kazetta gombok fedelét

11 VOLUME▲▼

- Hangerő szabályozása.

12 MP3 LINK

- Külső audioeszköz csatlakozója.

13 ■

- Lejátszás leállítása vagy program törlése.

14 CLOCK

- Óra beállítása.
- Lejátszás közben válassza ki a megjelenítendő információt.
- Az óra megtekintése.

15 PROG

- Rádióállomások beprogramozása.
- Zeneszámok beprogramozása.
- Választás a 12 és a 24 órás formátum között.


16 SOURCE

- Forrás kiválasztása.

17 Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

A távvezérlő áttekintése

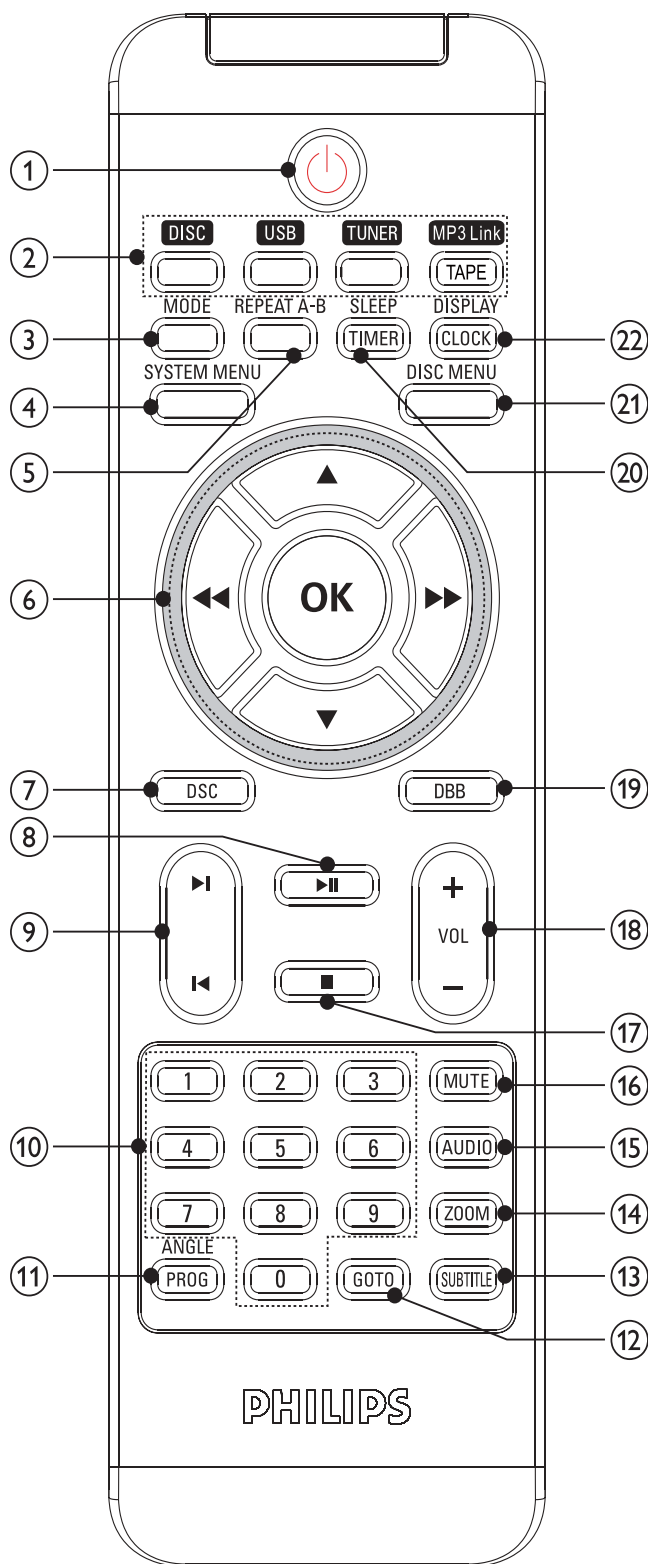


- ① 
 - A készülék bekapcsolása, illetve váltás készenléti vagy Eco készenléti üzemmódra.
- ② **Forráskiválasztó gombok (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 Link)**
 - Forrás kiválasztása.
- ③ **MODE**
 - Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszási mód kiválasztása.
- ④ **SYSTEM MENU**
 - Rendszerbeállítás menü megnyitása és bezárása.
- ⑤ **REPEAT A-B**
 - Az ismétlődő szakasz kijelölése, illetve az ismétlés kikapcsolása
- ⑥ 
 - Gyorskeresés előre és hátra
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Navigálás balra-jobbra a lemez menüben, illetve a rendszerbeállítás menüben
 - Az idő beállítása.
- ⑦ **DSC**
 - Tárolt hangzás kiválasztása.
- ⑧ 
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑨ 
 - Ugrás az előző, illetve a következő felvételre, fejezetre vagy műsorra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑩ **Numeric keypad 0-9**
 - Egy bizonyos felvétel, fejezet vagy műsor kiválasztása.
- ⑪ **PROG/ANGLE**
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - DVD-kameraállás kiválasztása.
 - Felvétel, fejezet vagy műsorszám programozása.
 - Választás a 12 és a 24 órás formátum között.
- ⑫ **GOTO**
 - Gyors ugrás lejátszás közben a lemeznek egy bizonyos szakaszára.
- ⑬ **SUBTITLE**
 - Feliratozás kiválasztása
- ⑭ **ZOOM**
 - Fénykép vagy videó nagyítása-kicsinyítése a TV képernyőjén.
- ⑮ **AUDIO**
 - Hangcsatorna nyelvi beállítása DVD- vagy DivX-videónál.
 - Sztereó, monó-bal vagy monó-jobb kimenet közötti választás VCD esetén.
- ⑯ **MUTE**
 - Hangkimenet némítása, illetve visszakapcsolása.
- ⑰ 
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑱ **VOL +/-**
 - Hangerő szabályozása.
- ⑲ **DBB**
 - Mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑳ **TIMER/SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása.
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- ㉑ **DISC MENU**
 - Lemez menü megnyitása és bezárása.
- ㉒ **CLOCK/DISPLAY**
 - Óra beállítása.
 - Információ megjelenítése a TV-képernyőn, lejátszás alatt.

3 Csatlakoztatás

Előkészületek

- 1 Terítsen puha szövetet egy kemény, stabil, sík felületre.
- 2 A készüléket arra helyezze rá.
- 3 A csatlakozók fedelét vegye le.


Hangsugárzók csatlakoztatása

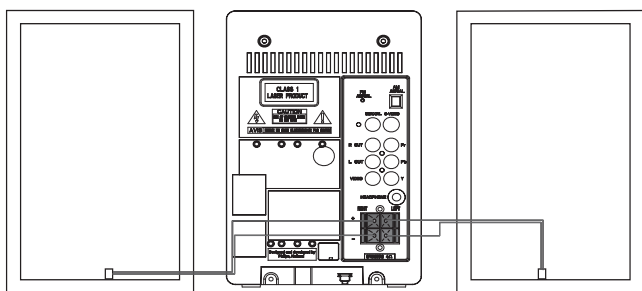

Megjegyzés

- Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a hangsugárzóvezeték lecsupaszított szakaszát.
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

A hangsugárzó-kábelek csatlakoztatásához tartsa lenyomva a csatlakozónál található pöcköt. Illessze bele teljesen a hangsugárzó-kábelt. Engedje vissza a pöcköt.

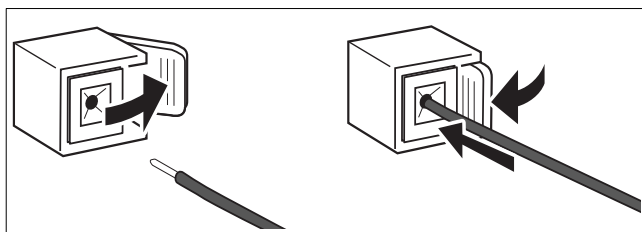

- 1 A jobb oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a 'RIGHT' jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 2 Illessze be a vörös vezetéket a vörös (+) aljzatba.


- 3 Illessze be a fekete vezetéket a fekete (-) aljzatba.
- 4 A bal oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a 'LEFT' jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 5 Ismételje meg a 2-3 lépést.

Audiokábelek csatlakoztatása

Ha más hangeszközből is akarja hallani a hangot, nemcsak a DVD Micro Theater saját hangszórójából, akkor válassza ki a megfelelő audiocsatlakozást:

- 1. Csatlakoztatás koaxiális kábelrel
- 2. Csatlakoztatás analóg hangkábelrel
- 3. Fejhallgató csatlakoztatása


1. Csatlakoztatás koaxiális kábelrel

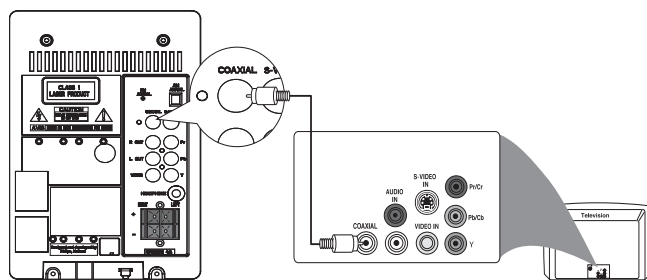

Élvezheti a készülék többcsatornás surround hangját, hogyha azt digitális audioeszköze vezet ki.


- 1 Csatlakozzon koaxiális kábelrel (nem tartozék) az audioeszköz digitális aljzatához.

2. Csatlakoztatás analóg hangkábelrel

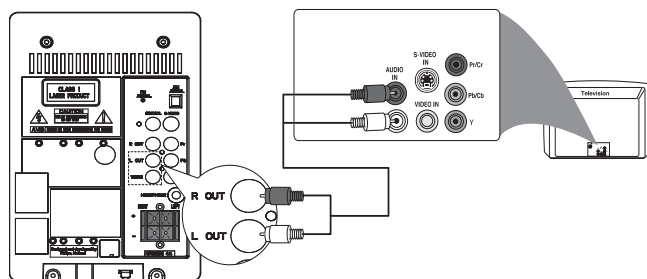

- 1 Csatlakozzon audiokábelrel (piros és fehér dugók) az audioeszköz hangbemenetéhez.

3. Fejhallgató csatlakoztatása

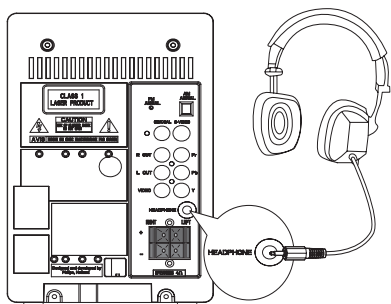


- 1 A fejhallgatót a **HEADPHONE** aljzaton át kell csatlakoztatni.

Videokábelek csatlakoztatása

Kiválaszthatja a TV-készülék által támogatott legjobb videokapcsolatot.


- 1. Csatlakoztatás az S-Video aljzathoz (hagyományos TV esetén)
- 2. Csatlakoztatás kompozit CVBS videoaljzathoz (hagyományos TV esetén)
- 3. Csatlakoztatás a komponens videoaljzathoz (normál vagy progresszív pásztázású TV-készülék esetén)

1. Csatlakoztatás S-Video kábelen

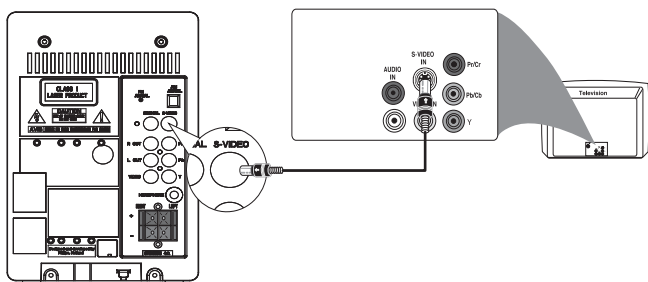


- 1 Csatlakozzon S-Video kábellel (nem tartozék) a TV S-Video bemenetéhez.

2. Csatlakoztatás kompozit videokábel

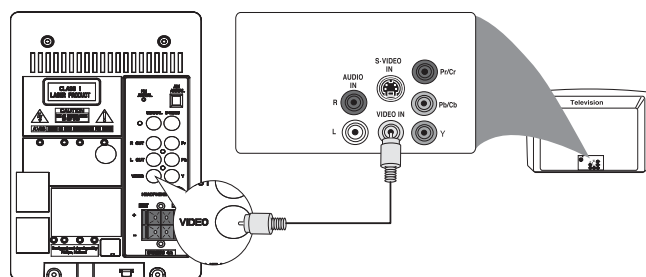

- 1 Csatlakozzon kompozit videokábel (sárga) a TV kompozit videobemenetéhez.

3. Csatlakoztatás komponens videokábel

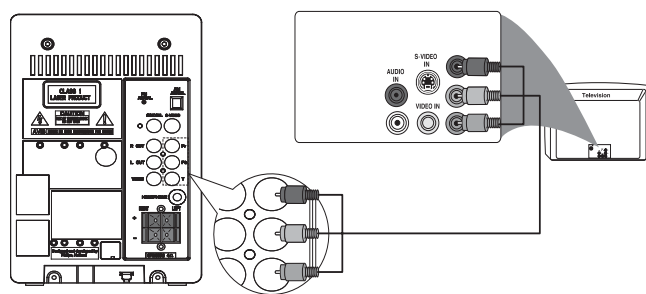


Megjegyzés

- A progresszív pásztázású képminőség csak progresszív pásztázású TV csatlakoztatásakor áll rendelkezésre.
- Nem progresszív pásztázású TV-készüléken nem jelenik meg kép.
- A TV felhasználói kézikönyvében kell megnézni, hogyan kapcsolható be az adott TV-n a progresszív pásztázás.

- 1 Csatlakozzon komponens videokábel (vörös/kék/zöld, nem tartozék) a TV komponens videobemenetéhez.

Az MW antenna csatlakoztatása

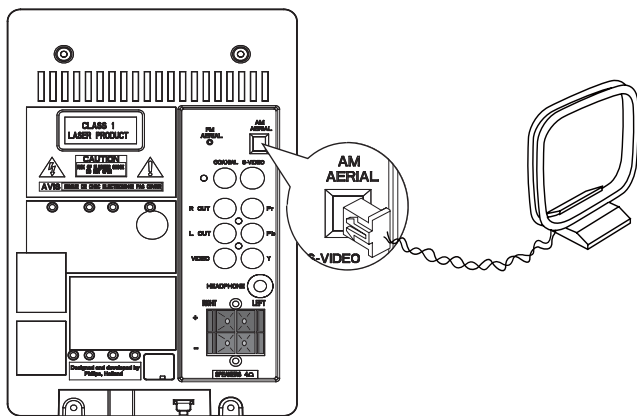


- 1 Csatlakoztassa a tartozékként mellékelt MW antennát az **MW AERIAL** bemenethez.

Tápellátás létrehozása

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.

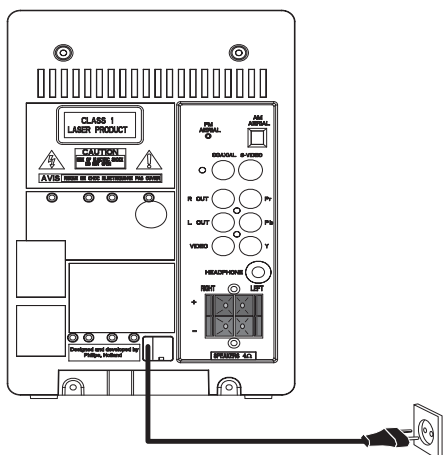

4 Előkészületek

! Vigyázat

- A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típus- és sorozatszám a DVD Micro Theater hátoldalán van feltüntetve. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Távvezérlő felkészítése a használatra

! Vigyázat


- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.

Az első használat előtt:

- 1 Távolítsa el a védőfület a távvezérlő akkumulátorainak az aktiválásához.

A távvezérlő akkumulátorainak cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a 1 CR2025 típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

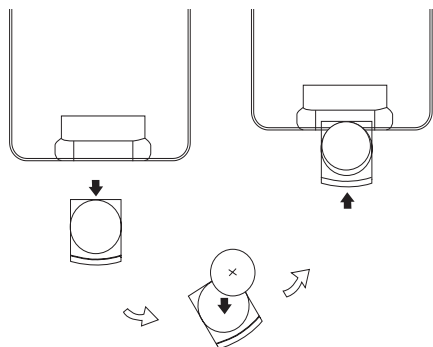

≡ Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a távvezérlő funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.

Rádióállomások automatikus beállítása

Amikor a DVD Micro Theater először kap tápfeszültséget, illetve ha nincsenek még benne tárolva a rádióállomások, a „Plug and Play” funkció automatikusan eltárolja az összes fogható rádióállomást.

- 1 Gondoskodjon a DVD Micro Theater tápellátáshoz történő csatlakoztatásáról.
- 2 Nyomja meg a(z) ►|| gombot a főegységen a beállítás megkezdéséhez.
 - ↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.
 - ↳ A DVD Micro Theater automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
 - ↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, az előbeállítás első rádióadóját kezdi sugározni a rendszer.

Óra beállítása

- 1 Nyomja meg, és tartsa nyomva a **CLOCK/DISPLAY** gombot, hogy aktiválja az órabeállítás funkciót.
 - ↳ Megjelenik a 12 órás vagy a 24 órás üzemmód.
- 2 Nyomja meg ismételten a **PROG** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 3 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.
 - ↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.

- 4 Nyomja meg a ◀▶ gombot az óra beállításához.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.
 - ↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 6 Nyomja meg a ◀▶ gombot a perc beállításához.
- 7 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.



Tanács

- Az óra lejátszás közbeni megtekintéséhez nyomja meg ismételten a **CLOCK/DISPLAY** gombot, amíg az óra meg nem jelenik.

Váltás készenléti üzemmódba

- 1 A DVD Micro Theater készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a  gombot.
 - ↳ A kijelzőegység háttérvilágításának erőssége csökken.
 - ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

A DVD Micro Theater Eco készenléti állapotra váltásához:

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa tovább 2 másodpercnél tovább a  gombot.
 - ↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a  gombot.

TV beállítása

- 1 Kapcsolja be a DVD Micro Theater készüléket.
- 2 A **DISC** gombbal válassza ki a forráslemezt.
- 3 Kapcsolja be a TV-t, és válassza ki a megfelelő videobemeneti csatornát.
 - ↳ Meg kell jelennie a kék Philips DVD-háttérképnek.



Tanács

- A TV kézikönyvében megtalálható a videobemenet kiválasztásának részletes leírása.

5 Lejátszás



Vigyázat

- Fennáll a készülék károsodásának veszélye! Lejátszás közben nem szabad a készüléket mozgatni.



Megjegyzés

- „INVALID KEY” (érvénytelen művelet) üzenetet kapunk, hogyha egy műveletet nem lehet éppen akkor végrehajtani az adott lemezen vagy fájlban.

Lemezek lejátszása



Vigyázat

- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Nem szabad lemezt lejátszani semmilyen kiegészítővel, például stabilizálógyűrűvel vagy lemezevédő fóliával.
- Ne erőltesse a lemeztálca működését, és a lemezeken kívül ne tegyen bele más tárgyakat. Ellenkező esetben a lemezlejátszó meghibásodását okozhatja.



Megjegyzés

- Egyes lemez-, illetve fájltypusok lejátszásánál lehetnek eltérések.
- A többmenetes CD-nek csak az első menetét játssza le.
- Ez a készülék nem támogatja az MP3PRO audioformátumot.
- Ha az MP3-műsorszám címe (ID3) vagy az album neve különleges karaktert tartalmaz, előfordulhat, hogy ezek nem megfelelően jelennek meg a kijelzőn, mivel a felvevő nem támogatja különleges karaktereket.

1 A **DISC** gombbal válassza ki a forráslemezt.

2 Nyissa fel a lemeztálca fedelét a készülék tetején.

3

Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd csukja le a fedelet.

↳ Elindul a lejátszás.

↳ A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.

↳ Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: ►||.

↳ Videolemez esetén a lejátszás mindig a legutóbbi leállítás helyétől indul.

↳ Az elejéről való indításhoz nyomja meg a ◀ gombot az üzenet megjelenésekor.

DVD-re vagy CD-re írt MP3 és WMA fájlok esetén:

- A ▲▼ gombbal vagy a mappa számának megadásával válasszon mappát.
- A ◀ és ▶ gombbal válassza ki a műsorszámot, illetve a fájlt.

Lejátszás közben lehetőség van gyorskeresésre előre és hátrafelé.

- A ◀◀/▶▶ gombbal válassza meg a kívánt sebességet.
- A ►|| gombbal állítsa vissza a normál lejátszási sebességet.
- A ◀▶ gombbal ugorhat az előző, illetve a következő fejezetre, felvételre vagy műsorszámra.

DVD vagy DivX® Ultra lemez esetén kiválaszthatja, hogy milyen nyelvű legyen a feliratozás.

- Lejátszás közben nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.



Tanács

- Egyes DVD-k esetén a nyelv csak a lemez menüjében módosítható. A **DISC MENU** feliratú gombbal léphet be a lemez menüjébe.

Lejátszás USB-eszköztől

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik támogatott formátumokkal lejátszható audiotartalmakkal (lásd: 'Tájékoztató az USB-elemek lejátszhatóságáról', 29. oldal).

- 1 Csatlakoztassa az eszköz USB kábelét a  aljzatba.
- 2 Nyomja meg a **USB** gombot.
- 3 Mappa kiválasztásához nyomja meg a   gombot.
- 4 A fájl kiválasztásához nyomja meg a   gombot.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a   gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.
 - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás:  .

DivX-videofájl lejátszása

DivX videofájlokat lejátszhat CD-R/RW lemezeiről, írható DVD-ről és USB-eszköztől.

- 1 Helyezzen be egy lemezt vagy csatlakoztasson USB-eszközt.
- 2 Válassza ki a forrást:
 - Lemez esetén nyomja meg a **DISC** gombot.
 - USB-eszközök esetén nyomja meg az **USB** gombot.
- 3 Válassza ki a lejátszandó fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.
 - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás:  .
 - A feliratozás nyelvi beállításához nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.

Megjegyzés

- Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass kiterjesztésű feliratozási fájlokat a rendszer támogatja, de ezek nem jelennek meg a fájl navigációs menüben.
- A feliratozási fájl nevének meg kell egyeznie a videofájl nevével.

Képek megjelenítése

JPEG-fájlokat diabemutatóként is megtekinthet.

- 1 Helyezze be a lemezt, illetve csatlakoztassa az USB-eszközt.
- 2 Válassza ki a forrást:
 - Lemez esetén nyomja meg a **DISC** gombot.
 - USB-eszközök esetén nyomja meg az **USB** gombot.
- 3 Mappa kiválasztásához nyomja meg a   gombot.
- 4 A fájl kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

A diavetítés üzemmódjai

A fényképeket különféle üzemmódú diavetítéssel nézheti meg.

- 1 Nyomja meg többször a **PROG/ANGLE** gombot.

A fénykép elforgatása

- 1 Megjelenítés alatt elfordíthatja a képet a   vagy   gombokkal.

Kazetta lejátszása

Megjegyzés

- Kazetta lejátszás és felvétel közben a hangforrás megváltoztatása nem lehetséges.

- 1 A kazetta kiválasztásához nyomja meg a **TAPE** gombot.

- 2 Az előlapon a **PULL TO OPEN** felirat mellett található fogantyú meghúzásával nyissa fel a kazettavezérlő gombokat takaró fedelet.
- 3 A **■▲** gomb megnyomásával nyissa ki kazettafedelet.
- 4 A kazettát a nyitott szélével lefelé helyezze be, úgy, hogy a szalag teljesen a bal oldalra legyen tekerve.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a **▶** gombot.
 - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: **II**.
 - Előre-hátra gyorscsévézés: **◀◀▶▶**.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■▲** gombot.

Lejátszás vezérlése

Ismételt és véletlenszerű lejátszás

Lejátszás során különféle ismétlő funkciók közül választhat. A lejátszás ismétlése opciók a lemez típusától függően változnak.

- 1 A **MODE** gomb többszöri megnyomásával válasszon a lejátszási üzemmódok közül.
 - DVD esetén
 - **[CHAPTER]** – az adott fejezetet ismétli
 - **[TITLE]** – az adott felvételt ismétli
 - **[REP ALL]** – a teljes lemezt ismétli
 - **[SHUF]** – véletlen sorrendben játssza le a lemezt
 - **[OFF]** – kikapcsolja az ismétlési üzemmódot
 - VCD, MP3, CD és DivX esetén
 - **[REP 1]** – az adott műsorszámot ismétli
 - **[REP DIR]** – az adott mappát ismétli (csak MP3-lemez esetén)
 - **[REP ALL]** – a teljes lemezt ismétli
 - **[SHUF]** – véletlen sorrendben játssza le a lemezt

- **[OFF]** – kikapcsolja az ismétlési üzemmódot

- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a lejátszási mód eltűnik.



Megjegyzés

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani, ha beprogramozott zeneszámok lejátszása van folyamatban.

A–B ismétlés (DVD, VCD, CD, MP3 és WMA)

- 1 Zene vagy videó lejátszása alatt nyomja meg a **REPEAT A-B** (A–B ismétlés) gombot a kezdőpontnál.
- 2 A végpontnál szintén nyomja meg a **REPEAT A-B** gombot.
 - ↳ A szakasz lejátszása ismétlődni kezd.
 - ↳ A lejátszás ismétlésének megszüntetéséhez nyomja meg ismét a **REPEAT A-B** gombot.



Megjegyzés

- A szakasz kezdő- és végpontjának egy fejezeten, illetve egy műsorszámon belül kell lennie.

Időpont, jelenet vagy műsorszám keresése

Zenei és videolemez lejátszásakor kiválaszthat egy bizonyos jelenetet, műsorszámot vagy időpontot.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **GOTO** gombot, mire az időpontmező, illetve a fejezet- vagy műsorszámmező megjelenik.
 - Az időpontmezőben adja meg a lejátszási helyet (óra, perc, másodperc).
 - A fejezet- vagy műsorszámmezőben adja meg a fejezetet vagy műsorszámot

Lejátszási opciók

Lejátszási adatok megjelenítése

- 1 Lejátszás közben ismételten nyomja meg a **CLOCK/DISPLAY** gombot más lejátszási adatok kiválasztásához.

Programozás



Megjegyzés

- Nem lehet képfájlokat és képlemezeket programozni.

Kedvelt műsorszámok, illetve fejezetek lejátszási sorrendjét lehet beprogramozni.

- 1 Leállított üzemmódból a **PROG/ANGLE** gomb megnyomásával átkerül programozási üzemmódba.
- 2 A menü megfelelő pontját kiválasztva adja meg a listára felvenni kívánt műsor/album számát.
- 3 Mikor a program készen áll, a **▶||** gombbal indítsa el a lejátszást.
 - A program megváltoztatásához ismétlje meg a fenti lépéseket.
 - A programot kitörölheti a **■** gomb kétszeri megnyomásával.

Program megtekintése

A programot megnézheti.

- 1 Nyomja meg a **■** gombot.
- 2 Nyomja meg a **PROG/ANGLE** gombot.

Kameraállás változtatása

Egyes DVD-lemezek tartalmaznak alternatív képsorokat, például felvételeket egy másik kameraállásból. Ilyen DVD esetén választhat a rendelkezésre álló párhuzamos jelenetek közül.

- 1 A **PROG/ANGLE** gomb többszöri megnyomásával válthat a kameraállások között.

Hangsatorna nyelvi beállítása

DVD, DivX videó és VCD esetén megadhat nyelvi beállítást.

- 1 A lemez lejátszása alatt nyomja meg az **AUDIO** gombot.
 - ↳ Megjelennek a nyelvvel kapcsolatos opciók. Ha a lemezen nincs meg a nyelvi beállítások szerinti hangsatorna, akkor a lemez nyelvi alapbeállítása lép érvénybe.



Megjegyzés

- Egyes DVD-k esetén a nyelv csak a lemez menüjében módosítható. A **DISC MENU** feliratú gombbal léphet be a lemez menüjébe.

Kép nagyítása, illetve kicsinyítése

- 1 Videolejátszás vagy képmegjelenítés alatt a **ZOOM** gomb többszöri megnyomásával nagyíthatja és kicsinyítheti a képet.
 - A nagyított képen való pásztázáshoz használja a **◀▶** és **▲▼** gombokat.

6 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása

- 1 FM/MW kiválasztásához nyomja meg ismételten a **TUNER** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a ◀▶ gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ A [SEARCH] (Keresés) felirat megjelenik.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy erősen fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a ◀▶ gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG/ANGLE** gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.
 - ↳ Az [AUTO] felirat megjelenik.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG/ANGLE** gombot.
 - ↳ Villogó [PROG] (Program) felirat jelenik meg.
- 3 Nyomja meg a ◀▶ gombot, hogy számokat rendeljen (1-től 40-ig) a rádióállomásokhoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG/ANGLE** gombot.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon el egy másik állomást a helyére.

Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a ◀▶ gombot egy tárolt szám kiválasztásához.

Tanács

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre..
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

7 Felvétel



Megjegyzés

- A felvételhez kizárólag "Normal" (IEC-típusú) kazettákat használjon, amelyeknek az írásvédettséget biztosító kis fülek nincsenek kitörve.



Tanács

- Kazetta lejátszás és felvétel közben a hangforrás megváltoztatása nem lehetséges.
- A legjobb felvételi szint beállítása automatikusan történik. A hangerő és a hangeffekt változtatása nincs hatással a felvételre.



Megjegyzés

- A felvett hang minősége különbözhet a forrástól és kazettától függően.

Automatikus felvétel CD-ről kazettára

- 1 A **DISC** gombbal válassza ki a forráslemezt.
- 2 Helyezzen be egy lemezt.
- 3 Az előlapon a **PULL TO OPEN** felirat mellett található fogantyú meghúzásával nyissa ki a kazettavezérlő gombokat takaró fedelet.
- 4 A **■▲** gomb megnyomásával nyissa ki kazettafedelet.
- 5 Helyezzen be egy kazettát.
- 6 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a **●** gombot.
 - ↳ A lejátszás automatikusan a lemez elejéről indul.
 - A felvétel pillanatmegállításhoz, illetve újraindításhoz nyomja meg a **||** gombot.
 - A felvétel leállításához nyomja meg a **■▲** gombot.

A lemez egy részletének felvétele kazettára.

- 1 A lemez lejátszása közben nyomja le és tartsa nyomva a **◀◀▶▶** gombot a kereséshez, majd engedje fel a gombot.
 - Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀▶** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▶||** gombot a lemez lejátszásának szüneteltetéséhez..
- 3 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a **●** gombot.
 - ↳ A lemez lejátszása automatikusan elindul.
 - A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a **||** gombot. A folytatáshoz nyomja meg a gombot ismét..
 - A felvétel leállításához nyomja meg a **■▲** gombot.

Felvétel rádióból kazettára.

- 1 Keresse meg a kívánt rádióállomást.
- 2 Az előlapon a **PULL TO OPEN** felirat mellett található fogantyú meghúzásával nyissa ki a kazettavezérlő gombokat takaró fedelet.
- 3 A **■▲** gomb megnyomásával nyissa ki kazettafedelet.
- 4 Helyezzen be egy kazettát.
- 5 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a **●** gombot.
 - A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a **||** gombot. A folytatáshoz nyomja meg a gombot ismét..
 - A felvétel leállításához nyomja meg a **■▲** gombot.

8 Hangbeállítás

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Előre beállított hangzás kiválasztása

- 1 Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasszikus)
 - [ROCK] (rock)

Mélyhangkiemelés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.
 - ↳ Ha a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a DBB megjelenik.

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

9 Beállítások módosítása

Rendszerbeállítások

A rendszermenü nyelvének módosítása

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[LANGUAGE SETUP]** (nyelvi beállítás), **[MENULANG]** (menü nyelvi beállítása), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válasszon a kínálatból, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Képernyőkímélő beállítása

A képernyőkímélő megelőzi a TV-képernyő hosszan kitartott állókép okozta károsodását.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
↳ Megjelenik a rendszerbeállítás menü.
- 2 Válassza, hogy **[SYSTEM SETUP]** (rendszerbeállítás), **[SCREEN SAVER]** (képernyőkímélő), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[ON]** (be)
A képernyőkímélő engedélyezése.
 - **[OFF]** (ki)
A képernyőkímélő kikapcsolása.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Minden opciót és egyéni beállítást visszaállíthat a gyári alapbeállításra.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[SYSTEM SETUP]** (rendszerbeállítás), **[DEFAULT]** (alapértelmezett), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válassza a **[RESTORE]** (visszaállítás) opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Lejátszási beállítások

Nyelvi beállítás



Megjegyzés

- Ha a lemezen nincs meg a nyelvi beállítások szerinti hangcsatorna, akkor a lemez nyelvi alapbeállítása lép érvénybe.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[LANGUAGE SETUP]** (nyelvi beállítás).
- 3 Válasszon egyet a következő beállítási lehetőségek közül, majd nyomja meg a ►► gombot.
 - **[AUDIO LANG]** (nyelvi beállítás)
Adja meg, milyen nyelvi beállítást részesít előnyben DVD-lejátszásnál.
 - **[SUBTITLE LANG]** (feliratozás nyelvi beállítása)
Adja meg, milyen nyelvi beállítást részesít előnyben DVD-lejátszás feliratozásánál.
 - **[OSD LANGUAGE]** (OSD kijelző nyelvi beállítása)
Adja meg, milyen nyelvi beállítást részesít előnyben a TV-képernyőn megjelenítendő üzeneteknél.
 - **[DIVX LANG]** (DivX nyelvi beállítása)
Adja meg, milyen nyelvi beállítást részesít előnyben DivX videó feliratozásánál.

- 4 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Válassza ki a TV típusát.

A TV-formátum - a csatlakoztatott TV-készülék típusától függően - a képpeldarányt határozza meg.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[VIDEO SETUP]** (videobeállítás), **[TV DISPLAY]** (TV-képernyő), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[4:3PS]**
4:3 képarányú TV-nél: teljes magasságú megjelenítés, a képszéle kétoldalt levágódik.
 - **[4:3LB]**
4:3 képarányú TV-nél: szélesvásznú megjelenítés, a képernyő alsó és felső szélén vastag fekete csíkkal
 - **[16:9]**

Szélesképernyős TV-nél: 16:9 képarányú megjelenítés.

Válassza ki a TV-rendszert.

Válassza ki a csatlakoztatott TV-nek megfelelő színrendszert.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 A **[SYSTEM SETUP]** (rendszerbeállítás), a **[TV SYSTEM]** (képernyőkímélő) kiválasztása után nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[NTSC]**
NTSC színrendszerű TV-készülék esetén.
 - **[PAL]**
PAL színrendszerű TV-készülék esetén.

- **[AUTO]** (automatikus)
Több színrendszerű TV esetén.

- 4 A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

DVD-lejátszás korlátozása

Egyes DVD-lemezek, illetve azoknak egyes jelenetei nézői korhatár-információval lehetnek ellátva. A lejátszás korlátozásával megakadályozhatja bizonyos korhatár feletti jelenetek lejátszását.



Megjegyzés

- A VCD-, SVCD- és a CD-lemezek nem hordoznak korhatár-információt, ezért a korlátozás ezeknél nem működik. Egyes DVD-k, bár borítójukon szerepel a korhatár, korhatár-információt mégsem tartalmaznak. A lejátszás korlátozása az ilyen DVD esetén nem működik.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[SYSTEM SETUP]** (rendszerbeállítás), **[RATING]** (korhatár), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ A beállítottnál magasabb korhatárú DVD-ket csak akkor lehet lejátszani, ha beírja a négyjegyű titkos kódot, és magasabb korhatárt állít be.
 - ↳ **[1 KID SAFE]**
Gyermekeknek is ajánlott.
 - ↳ **[2 G]**
Korhatár nélkül megtekinthető.
 - ↳ **[3 PG]**
Szülői felügyelettel ajánlott.
 - ↳ **[4 PG13]**
13 éven aluliak számára nem ajánlott. Szülői felügyelettel ajánlott.
 - ↳ **[5 PG-R], [6 R]**
17 éven aluliak számára nem ajánlott a megtekintés, illetve csak szülő vagy felnőtt felügyeletével engedélyezett.

↳ [7 NC-17]

17 éven aluliak számára nem ajánlott.

↳ [8 ADULT]

Csak felnőtteknek. Képi szexualitást, erőszakos jeleneteket és durva beszédet tartalmaz.

- 4** A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

A szülői felügyelet kódjának megváltoztatása

A titkos kóddal korlátozni tudja egyes lemezek lejátszását.

- 1** Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2** Válassza, hogy **[SYSTEM SETUP]** (rendszerbeállítás), **[PASSWORD]** (titkos kód), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3** A **Numeric keypad 0-9** számbillentyűkkel adjon meg egy négy számjegyű titkos kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4** A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Megjegyzés

- A gyárilag beállított titkos kód (1234) az új kód beállítása után is érvényes marad.

DIVX VOD regisztrációs kód megtekintése

A DivX a DivX, Inc. által fejlesztett népszerű médiatechnológia. A DivX médiafájlok tömörített videotartalommal rendelkeznek, amelyek kiváló képminőségűek, viszonylag kis méret mellett. A DivX fájlok tartalmazhatnak további médiafunkciókat, mint a menük, feliratok és egyéb audio műsorszámok. A DivX VOD (Video on Demand; igény szerinti videolejátszás) szolgáltatás keretében számos DivX médiafájl letölthet online, DivX videókat kölcsönözhet és vásárolhat meg. A szolgáltatás igénybevételéhez szükség van a készülék

DivX VOD regisztrációs kódjára. További információért és utasításokért látogasson el a www.divx.com/vod weboldalra.

- 1** Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2** Válassza, hogy **[SYSTEM SETUP]** (rendszerbeállítás), **[DIVX[R] VOD]**, majd nyomja meg a ►► gombot.
↳ Megjelenik a DivX regisztrációs kód.
- 3** Jegyezze fel a kódot, hogy később felhasználhassa.
- 4** A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Megjegyzés

- A DivX® VOD-ról letöltött filmek csak ezen a készüléken játszhatóak le.

Videobeállítások

Videojel kiválasztása

Választhat videokimenetet a monitor vagy TV számára.

- 1** Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2** Válassza, hogy **[VIDEO SETUP]** (videobeállítás), **[COMPONENT]** (komponens), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3** Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[S-VIDEO]**
Ezt S-Video kapcsolat esetén válassza.
 - **[YUV]**
Ezt a komponens videokapcsolat esetén válassza.
- 4** A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Progresszív pásztázás bekapcsolása

A progresszív pásztázás jobb képminőséget biztosít.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[VIDEO SETUP]** (videobeállítás), **[TV MODE]** (TV üzemmódja), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[P-SCAN]**
Ezt progresszív pásztázást támogató TV esetén kapcsolja be.
 - **[INTERLACE]** (váltott soros)
Ezt progresszív pásztázást nem támogató TV esetén kapcsolja be.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Képminőség beállítása

DVD lejátszása alatt javíthatja a képminőséget a fényerő, a kontraszt, a színezet és a telítettség változtatásával.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[TV MODE]** (TV üzemmódja).
- 3 Válasszon egyet a következő beállítási lehetőségek közül, majd nyomja meg a ►► gombot.
 - **[BRIGHTNESS]** (fényerő)
Változtassa a fényerőt.
 - **[CONTRAST]** (kontraszt)
Változtassa a kontrasztot.
 - **[HUE]** (színezet)
Változtassa a színezetet.
 - **[SATURATION]** (színtelítettség)
Változtassa a színek telítettségét.
- 4 A ▲▼ gombokkal változtassa az értéket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Audiobeállítások

Digitális kimenet kiválasztása

Válassza ki a készülék COAXIAL (DIGITAL AUDIO) aljzatán át csatlakozó audio-video eszköznek megfelelő beállítást.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[AUDIO SETUP]** (audiobeállítás), **[DIGITAL OUT]** (digitális kimenet), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[DIGITAL/OFF]** (digitális – kikapcsolt)
Ezt válassza, ha ki akarja kapcsolni a digitális kimenetet.
 - **[DIGITAL/RAW]**
Ezt válassza, ha többcsatornás dekóder vagy vevő eszközt csatlakoztat.
 - **[DIGITAL/PCM]**
Ezt válassza, ha a csatlakoztatott eszköz nem dekódol többcsatornás hangot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Hanglekeverés kiválasztása

Dolby Digital formátumban rögzített DVD lejátszása esetén, válassza a hang két csatornára történő lekeverésének opcióját.

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza, hogy **[AUDIO SETUP]** (audiobeállítás), **[DOWNMIX]** (lekeverés), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[LT/RT]**
Ezt akkor válassza, ha a készülékhez Dolby Pro Logic dekóder csatlakozik.
 - **[STEREO]** (sztereó)
Ezt akkor válassza, ha a kimenet csak a két elülső hangszóróból ad hangot.

- 4** A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Teremhangzás üzemmód bekapcsolása

A 3D feldolgozás segítségével két hangszóró magában is virtuális surround hangélményt tud nyújtani .

- 1** Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2** Válassza, hogy **[AUDIO SETUP]** (audiobeállítás), **[3D PROCESSING]** (3D feldolgozás), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3** Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[OFF]** (kikapcsolt), **[CONCERT]** (koncertterem), **[CHURCH]** (templom), **[PASSIVE]** (passzív), **[WIDE]** (széles) vagy **[LIVE]** (élő)
- 4** A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Mintavételezési frekvencia megválasztása

Megválaszthatja a lineáris impulzus-kódmodulációs (LPCM) kimeneti mintavételezési frekvenciát. Minél magasabb a mintavételezési frekvencia, annál jobb a hangminőség.

- 1** Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2** Válassza, hogy **[AUDIO SETUP]** (audiobeállítás), **[LPCM]** , majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3** Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[48K]**
A 48 kHz-es mintavételezési frekvenciával készült lemezekhez.
 - **[96K]**
A 96 kHz-es mintavételezési frekvenciával készült lemezekhez.
 - **[192K]**
A 192 kHz-es mintavételezési frekvenciával készült lemezekhez.

- 4** A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

Éjszakai mód engedélyezése

[NIGHT MODE]

A nagy hangerejű részeket halkítja, a kis hangerejű részek hangerejét pedig növeli, így anélkül nézet kis hangerőn DVD-filmeket, hogy másokat zavarna.

- 1** Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2** Válassza, hogy **[AUDIO SETUP]** (audiobeállítás), **[NIGHT MODE]** (éjszakai üzemmód), majd nyomja meg a ►► gombot.
- 3** Válassza az egyiket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[ON]** (be)
Élvezze a csendes éjszakai üzemmódot.
 - **[OFF]** (ki)
Kiválasztásával a surround hangzás teljes dinamikai skáláját élvezheti.
- 4** A kilépéshez nyomja meg az **SYSTEM MENU** gombot.

10 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóraként is. A DISC, TUNER vagy USB előre megadott időponthoz kötött lejátszása kiválasztható.

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejéről indul.
- 2 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **TIMER** gombot.
- 3 Nyomja meg a **DISC**, **TUNER** vagy a **USB** gombot egy forrás kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 5 Nyomja meg a **◀▶** gombot az óra beállításához.
- 6 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 7 Nyomja meg a **◀▶** gombot a perc beállításához.
- 8 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Az időzítő be van állítva és aktiválva van.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Nyomja meg ismételten a **TIMER** gombot az időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva a kijelző a következő mutatja: .
↳ Ha az időzítő nincs bekapcsolva, az  eltűnik a kijelzőről.



Megjegyzés

- A riasztási időzítés nem áll rendelkezésre MP3 LINK üzemmódban.
- Ha a DISC/USB a kiválasztott forrás és a zeneszám nem játszható le, a rádió automatikusan bekapcsol.

Elalvási időzítő beállítása

A DVD Micro Theater a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 A DVD Micro Theater bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van a kijelzőn a következő jelenik meg: **zz**.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához.

- 1 Nyomja meg a **SLEEP** gombot többször, míg végül az **[OFF]** (kikapcsolva) jelzés jelenik meg.
↳ Ha az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva, a **zz** jelzés eltűnik a kijelzőről.

Külső hangforrás hallgatása

A DVD Micro Theater segítségével egy külső audioeszköztől is hallgathat zenét.

- 1 Kösse össze 3,5 mm-es hangkábellet (nem tartozék) az **MP3 LINK** feliratú aljzatot és a külső eszköz audiókimenetét.
- 2 Nyomja meg a következőt: **MP3 Link**.
- 3 Szolgáltasson hangot az eszközzel (az eszköz felhasználói kézikönyve szerint).

11 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2X5 W RMS
Frekvenciaátvitel	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 65 dB
AUX bemenet	0,5 V RMS 20 kOhm

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Videodekódolás	MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC	10 bit
Jelrendszer	PAL/NTSC
Videoformátum	4:3 / 16:9
Video H/Z kompozit videokimenet	56 dB (minimum) 1,0 Vp-p, 75 ohm
S-Video kimenet	Y: 1,0 Vp-p, 75 ohm C: 0,286 Vp-p, 75 ohm
Audio DAC	24 bit / 96 kHz
Teljes harmonikus torzítás	1%
Frekvenciaátvitel	4 Hz - 20 kHz (44,1kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
Digitális kimenet	SPDIF (Sony Philips digitális interfész) koaxiális

Teljes harmonikus torzítás	< 0,1% (1 kHz)
Csatornaszétválasztó	40 dB minimum (1 kHz)
H/Z arány	>65 dBA

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5–108 MHz; MW: 531–1602 kHz
Hangolórács	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)

FM

Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési szelektivitás	>28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Kazettás egység

Frekvenciaátvitel	
- Normál kazetta (I-es típus)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Jel/zajszint arány	
- Normál kazetta (I-es típus)	40 dBA
Hangmagasság ingadozás	<0,4% JIS

Hangsugárzók

Hangsugárzó impedanciája	4 Ohm
Hangsugárzó-meghajtó	3,5"-es mélynyomó
Érzékenység	> 82 dB / m / W

Általános információk

Tápfeszültség	220- 230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	20 W
Készenléti teljesítményfelvétel	< 4 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	< 2 W
USB Direct	2.0 / 1.1 verzió
Méretek	
- Főegység (sz x ma x mé)	147 x 231 x 209 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	134 x 233 x 153 mm
Tömeg	
- Csomagolással	4,75 kg
- Főegység	1,95 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 1,2 kg

Tájékoztató az USB-elemek lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a DVD Micro Theater készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memória fájlformátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32-320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9-es és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat

- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat
- AAC, WAV és PCM hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

12 Hibaelhárítás



Vigyzat

- A DVD Micro Theater borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a DVD Micro Theater használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.Philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips, képviselőjével, tartózkodjon a DVD Micro Theater közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a DVD Micro Theater tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- A DVD Micro Theater energiatakarékossági okok miatt automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol a lemez/USB lejátszás befejezését követő 15 perc után, amennyiben a felhasználó nem használja a vezérlőt.

Nincs hang vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszóró lecsupaszított vezetékei.

Felcserélődött a bal és a jobb kimenet

- Ellenőrizze a hangszórók csatlakozását és helyét.

A DVD Micro Theater nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és a DVD Micro Theater közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a DVD Micro Theater érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A DVD Micro Theater nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

A DVD-lejátszó nem reagál a gombnyomásokra.

- Húzzuk ki a tápkábel dugóját, majd csatlakoztassuk ismét.

Nem jelenik meg a kiválasztott műveletnek megfelelő kép.

- Ellenőrizze az készülék csatlakoztatását.
- A bemeneti eszköznek megfelelő művelet gombját nyomja meg.

Nem lehet felvenni vagy lejátszani.

- Tisztítsa meg a kazettás egység alkatrészeit.
- Csak NORMAL kazettát használjon.
- Ragassza le egy darab ragasztószalaggal az írásvédelem céljából kitört pöcök helyét.

A DVD feliratozásának vagy hangjának nyelvi beállítása nem módosítható lejátszás közben.

- Nincs rögzítve a DVD-n többnyelvű hangsáv vagy feliratozás.
- A hangsáv vagy felirat megváltoztatását a DVD nem engedélyezi.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a DVD Micro Theater nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a DVD Micro Theater és a TV vagy a videorekorder között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

13 Szójegyzék

A

Analóg hang

Nem digitalizált hang. Az analóg hang az AUDIO LEFT/RIGHT csatlakozók révén használható. A piros és a fehér kimeneten keresztül a hang két csatornán, a bal és a jobb oldalin keresztül halad.

AUDIO OUT foglalatok

Piros és fehér foglalatok, amelyeken keresztül a hang más rendszerekbe (TV, Hi-Fi stb.) továbbítható.

B

Bitsebesség

A bitsebesség az egységnyi idő alatt átvitt vagy feldolgozott bitek számát adja meg. A bitsebességet általában a bitek többszörösének másodpercenkénti mennyiségével mérik (kilobit/másodperc: kb/s). A bitsebesség kifejezés az adatátviteli sebesség szinonímiája (vagy egyszerűen az adatsebesség).

C

Cím

Kereskedelmi forgalomba kerülő, filmet vagy zenei produkciót tartalmazó DVD-lemezek esetén ez a leghosszabb rész. Minden címhez tartozik egy sorszám, így a kívánt címek könnyen azonosíthatók.

Felvételek rögzítésekor a felvételek címként kerülnek tárolásra. A rögzítési beállításoktól függően a rögzített címek több fejezetet is tartalmazhatnak.

D

Digitális hang

A digitális hang számértékké alakított hangjel. A digitális hangot több csatornán keresztül lehet átvinni. Az analóg hangot csak két csatornán keresztül lehet átvinni.

DivX®

A DivX®-kodek a DivX® Networks, Inc. szabadalmaztatott MPEG-4 alapú videotömörítési eljárása. Lecsökkenheti a videofájl méretét, mégis kiválóan megőrzi a képminőségét.

Dolby Digital

A Dolby Laboratories által fejlesztett térhatású hangrendszer, amely akár hatcsatornás digitális hangcsatornát is tartalmazhat (bal és jobb oldali első sugárzó, térhatású bal és jobb oldali sugárzó, közép- és mélysugárzó).

F

Fejezet

Egy DVD-lemezen a cím alá tartozó képekből vagy zenéből álló rész. Egy címhez több fejezet tartozik. Minden egyes fejezetnek van fejezetszáma, amely segítségével egy bizonyos fejezet megtalálható.

J

JPEG

Nagyon elterjedt digitális állókép-formátum. A Joint Photographic Expert Group által ajánlott állókép-tömörítési rendszer, mely a magas tömörítési arány ellenére csak csekély képminőség-romlást eredményez. A fájlok a .jpg vagy .jpeg kiterjesztésről ismerhetők fel.

K

Képméretarány

A képméretarány a TV-képernyők hosszának és magasságának arányát jelenti. Egy szabványos TV esetén ez az arány 4:3, míg egy nagyfelbontású vagy szélesképernyős TV esetén 16:9. A postaláda (letter box) opció lehetővé teszi, hogy széles perspektívájú képet szabvány 4:3 képarányú képernyőn tekinthessen meg.

Korhatár beállítása

A DVD-nek az a tulajdonsága, hogy korlátozni tudja a lejátszást életkor alapján az egyes országokban érvényes szabályok szerint. A korlátozás lemezenként eltérő. Bekapcsolt állapotban, korlátozza a lejátszást, ha a DVD korhatára magasabb a felhasználó által beállított szintnél.

L

Lemez menü

Egy képernyő, ahol a DVD-lemezen található képek, hangok, feliratok, kameraállások stb. kiválasztása végezhető el.

M

MP3

Hangadat-tömörítésre kifejlesztett fájlformátum. Az MP3 a Motion Picture Experts Group 1 (vagy MPEG-1) Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3 formátum használatával egy írható vagy újraírható CD-lemez tízszer annyi hanginformáció tárolására képes, mint a hagyományos hangformátum esetén.

P

PBC

Lejátszásvezérlés. Olyan rendszer, melynek segítségével a Video-CD/Super VCD a lemezre rögzített, képernyőn megjelenő menük segítségével navigálható. Használatával élvezheti az interaktív lejátszást és keresést.

PCM

Pulse Code Modulation. Digitális hangkódolási rendszer.

R

Régiókód

Régiókezelő rendszer, amely csak az adott régióban engedi lejátszani a lemezeket. Ez a készülék csak kompatibilis régiókóddal rendelkező lemezeket játszik le. A készülék régiókódja a termék címkéjén található. Egyes lemezek több régióval is (vagy MINDEN régióval) kompatibilisek.

S

S-Video

Analóg videocsatlakozás. Kiváló képminőséget biztosít azáltal, hogy a fénysűrűségi és a színinformációkat tartalmazó jeleket külön küldi a csatlakoztatott készülékre. Az S-Video csak akkor használható, ha a TV-készülék rendelkezik S-Video bemenettel.

Surround

Realisztikus három dimenziós hangtereket létrehozó rendszer. Általában a hallgató köré elhelyezett több hangszóróval valósítható meg.

T

Többcsatornás

A DVD-formátum használatakor általában egy hangsáv egy hangtérnek felel meg. A többcsatornás struktúra esetén a hangsávok három vagy több csatornán szólalnak meg.

V

VIDEO OUT kimenet

Sárga aljzat, amely a DVD-jelet a TV-készülékre küldi.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett
forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.)
BkM-IpM együttes rendelet értelmében
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a
műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!**

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12
hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 - 230V

Névleges frekvencia.....50Hz

Teljesítmény

maximális 20 W

névleges..... <4 W

készenléti állapotban..... <2 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....4.35 kg

Befoglaló méretek

szélesség147 mm

magasság.....231 mm

mélység.....209 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény.....2 x 5W RMS

