Récepteur audio sans fil Streamium de Philips NP2900

Guide de mise en route

1 Aperçu

2 Connexion

3 Utilisation

4 Enregistrer

PHILIPS

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur

www.philips.com/welcome.

Lisez attentivement et acceptez les conditions générales Streamium, ainsi que le contrat de licence utilisateur final, fournis avec le manuel d'utilisation.

Contenu de la boîte

Récepteur audio sans fil Streamium NP2500

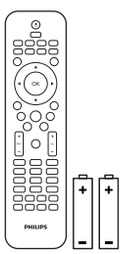

Télécommande
2 piles AAA

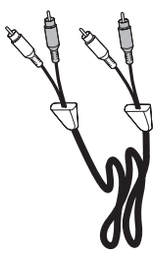

1 câble RCA



1 adaptateur secteur avec câble

CD-ROM
contenant le manuel d'utilisation et le logiciel

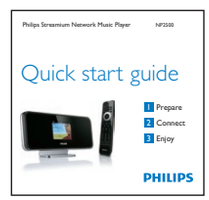

Guide de mise en route

Avant d'utiliser la télécommande :

Insérez les piles comme indiqué sur l'illustration.

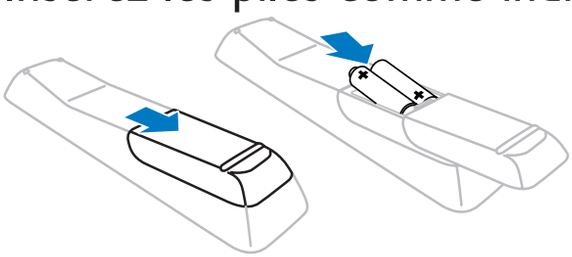

1 Aperçu

Vue avant

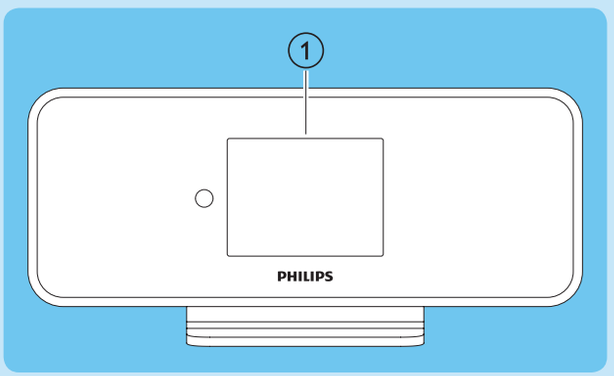

1 Afficheur

Vue du dessus

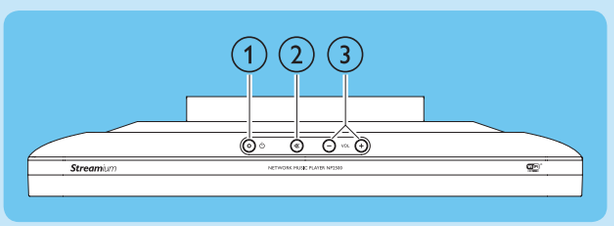

1 ⏻ (Marche / Veille / Veille mode éco)

2 (Couper le son)

3 **+VOL-** (Régler le volume)

Vue arrière

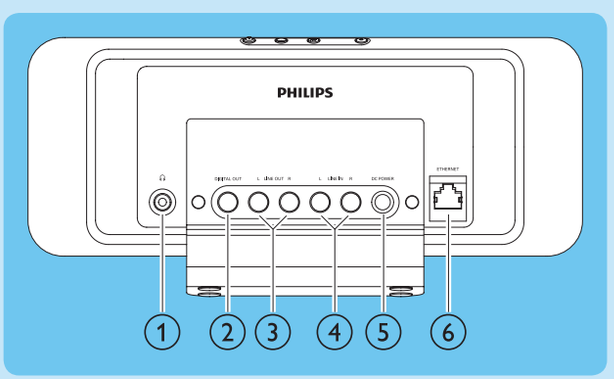

1 Entrée

2 Prise (noire) **DIGITAL OUT**

3 Prises (rouge/blanche) **LINE OUT**

4 Prises (rouge/blanche) **AUX IN L / R**

5 Prise **POWER SUPPLY**

6 Prise **ETHERNET**

Télécommande

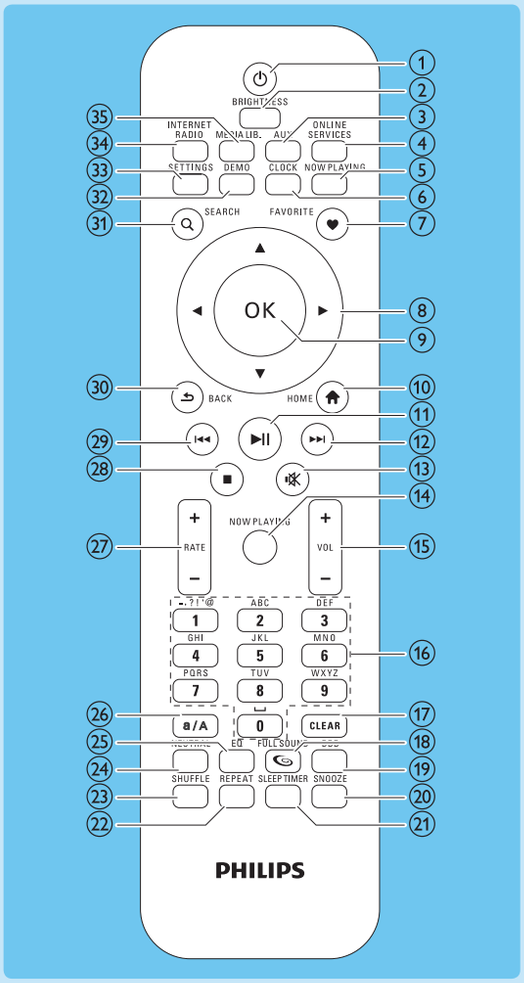

1. ⏻ (Marche / Veille)
2. **BRIGHTNESS** (Régler la luminosité de l'afficheur)
3. **AUX** (Sélectionner la source externe)
4. **ONLINE SERVICES** (Accéder au menu des services en ligne optionnels)
5. **NOW PLAYING** (Accéder à l'écran de lecture en cours)
6. **CLOCK** (Activer l'affichage de l'heure)
7. **FAVORITE** (Marquer ou non le fichier en cours comme favori)
8. ◀▶▲▼ (Naviguer)
9. **OK** (Confirmer)
10. **HOME** (Accéder au menu d'accueil)
11. ▶II (Lecture / Pause du fichier en cours / SuperPlay™ la liste en cours)
12. ▶▶| (Passer au fichier suivant)
13. 🔇 (Couper / Rétablir le son)
14. **NOW PLAYING** (Accéder à l'écran de lecture en cours)
15. **+VOL-** (Augmenter/ Réduire le volume)
16. Touches alphanumériques
17. **CLEAR** (Appuyer pour effacer le dernier caractère saisi / Maintenir la touche enfoncée pour effacer la ligne)
18. **FULLSOUND** (Activer / Désactiver le mode FullSound™)
19. **DBB** (Activer / Désactiver la fonction Dynamic Bass Boost, amplification dynamique des basses)
20. **SNOOZE** (Arrêter le son d'alarme pendant 15 minutes)
21. **SLEEP TIMER** (Parcourir les différentes options d'arrêt programmé)
22. **REPEAT** (Parcourir les différentes options de lecture répétée)
23. **SHUFFLE** (Activer / Désactiver la lecture en ordre aléatoire)
24. **NEUTRAL** (Désactiver / Activer tous les processus sonores)
25. **EQ** (Parcourir les options d'égaliseur prédéfinies)
26. **a/A** (Passage en majuscule / minuscule de la saisie alphanumérique)
27. **+RATE-** (Augmenter / Diminuer le niveau de la musique en cours)
28. ■ (Arrêt)
29. |◀◀ (Passer au fichier précédent / Effacer la dernière entrée)
30. **BACK** ⮌ (Revenir à l'écran précédent)
31. **SEARCH** (Rechercher des fichiers)
32. **DEMO** (Activer la lecture de la démo)
33. **SETTINGS** (Accéder au menu Paramètres)
34. **INTERNET RADIO** (Accéder au menu Radio Internet)
35. **MEDIA LIB.** (Accéder à la Bibliothèque multimédia)

2 Connexion

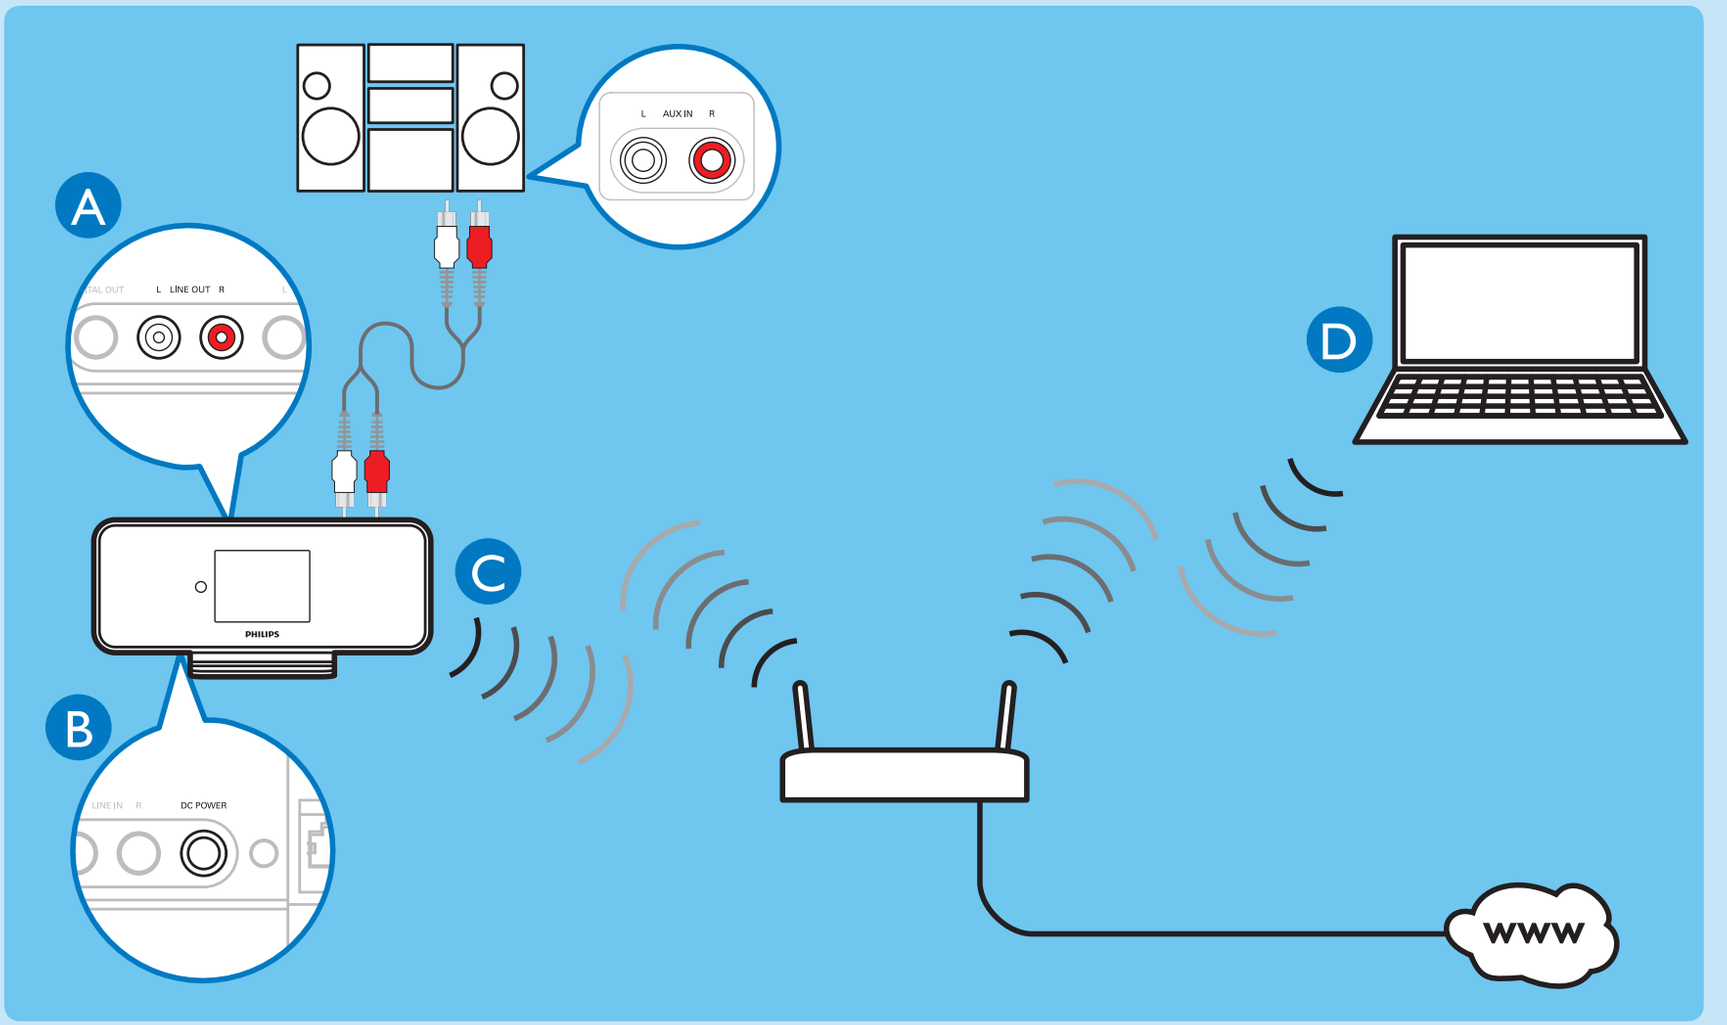

A Connexion d'un système audio

B Branchement du lecteur sur le secteur

C Connexion du lecteur à un réseau domestique

D Diffusion de musique et d'images en mode sans fil à partir d'un ordinateur

CONFIGURATION INITIALE...

Voici comment naviguer et faire des sélections à l'aide de la télécommande :

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option du menu.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur **BACK** ⮌ pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez sur **HOME** pour accéder au menu d'accueil.

Les touches alphanumériques de la télécommande sont des touches multifonctions.

- Pour sélectionner un caractère alphanumérique, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche correspondante, jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse sur l'afficheur du lecteur.
- Pour faire défiler les caractères alphanumériques disponibles, appuyez plusieurs fois sur la touche.
- Pour effacer de l'afficheur le dernier caractère saisi, appuyez sur **CLEAR**.
- Pour effacer toute la ligne, maintenez la touche **CLEAR** enfoncée.

Cette section présente la manière la plus répandue d'installer un réseau domestique sans fil
(pour savoir comment créer une connexion filaire, reportez-vous au manuel d'utilisation).

Lorsque vous connectez le lecteur à un réseau domestique avec un accès Internet à haut débit :

- Vous pouvez écouter la radio sur Internet.
- Vous pouvez vous connecter à Internet pour rechercher les mises à jour du micrologiciel.

Important ! Lors de la configuration initiale, assurez-vous que votre nom et votre mot de passe réseau ou la clé de chiffrement sont à votre disposition.

A Connexion d'un système audio

Vous pouvez lire de la musique depuis un appareil externe connecté aux prises rouge et blanche **LINE OUT** de votre NP2500.

1. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe pour connecter le câble rouge et blanc fourni aux prises auxiliaires de l'appareil externe.
2. Branchez l'autre extrémité du câble rouge et blanc aux prises **LINE OUT L / R** de votre NP2500.
3. Sur le système audio externe, définissez la source sur **AUX** (auxiliaire).
4. Utilisez les commandes de l'appareil externe pour démarrer la lecture.

B Branchement du lecteur sur le secteur

Branchez le lecteur sur le secteur comme indiqué sur le schéma en page 4.
Après une courte démo d'introduction, vous êtes invité à sélectionner l'emplacement.

1. Sélectionnez votre région / fuseau horaire et confirmez
   > *Le lecteur affiche l'invite pour la connexion au réseau.*
2. Sélectionnez **[Oui]** pour créer une connexion au réseau.
   > *Le lecteur affiche l'invite pour la configuration du réseau (si aucun réseau n'a encore été configuré).*
   - Sélectionnez **[Non]** pour quitter la configuration et accéder au menu d'accueil.

Utilisez la télécommande.

Cette icône indique les étapes à suivre sur la télécommande.

C Connexion du lecteur à un réseau domestique

Cette section explique comment créer une connexion sans fil à votre réseau domestique avec un accès Internet à haut débit.

Les instructions à l'écran vous guident pendant toute la procédure de connexion du lecteur. Cette section décrit une configuration typique sans fil avec adresse IP automatique. Pour obtenir des informations sur d'autres types de configuration, consultez le manuel d'utilisation.

1 Assurez-vous que le nom et le mot de passe du réseau ou la clé de chiffrement sont disponibles.
2 Mettez sous tension votre point d'accès ou routeur sans fil avec un accès Internet à haut débit.
3 Suivez les étapes de la section (**B**) et sélectionnez [**Oui**] pour créer une connexion au réseau.
4 Sélectionnez [**Sans fil (WiFi)**] pour lancer la procédure de configuration du réseau.
   - Dans le cas des routeurs sans fil avec système de protection Wi-Fi (WPS) prenant en charge la configuration par bouton-poussoir (PBC) : sur le routeur, appuyez sur le bouton-poussoir WPS-PBC pour activer la fonction. Sur votre NP2500, appuyez sur **OK** pour confirmer l'opération.
   - Dans le cas des routeurs sans fil avec système de protection Wi-Fi (WPS) prenant en charge la configuration par bouton-poussoir (PBC) : sur le routeur, appuyez sur le bouton-poussoir WPS-PBC (souvent affiché comme ceci) pour activer la fonction. Sur votre NP2500, appuyez sur **OK** pour confirmer l'opération.
   - Pour les autres routeurs sans fil :

   > *Votre NP2500 recherche les réseaux.*
5 Sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux détectés puis confirmez.
6 Saisissez la clé de chiffrement (si nécessaire) et confirmez.
   (Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le dernier caractère saisi / Maintenez la touche **CLEAR** enfoncée pour effacer la ligne)
   > *Le lecteur reçoit l'adresse IP automatique ; confirme la connexion au réseau ; affiche l'invite pour la connexion à Internet.*
7 Sélectionnez [**Oui**] pour vous connecter à Internet.
   > *Le lecteur confirme la connexion à Internet.*

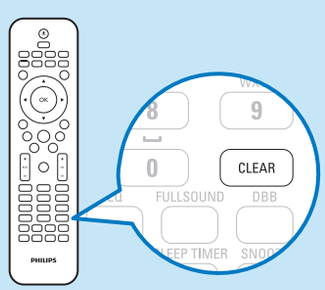

Reportez-vous à la section **Utilisation** pour écouter la radio Internet.

Cette icône indique les étapes à suivre sur la télécommande.

Cette section explique comment créer une connexion sans fil à tout moment, une fois la configuration initiale effectuée :

1 Assurez-vous que le nom et le mot de passe du réseau ou la clé de chiffrement sont disponibles.
2 Mettez le baladeur sous tension.
3 Mettez sous tension votre point d'accès ou routeur sans fil avec un accès Internet à haut débit.
4 Appuyez sur **SETTINGS** pour accéder au menu des paramètres
5 Sélectionnez [**Sans fil (WiFi)**] pour lancer la procédure de configuration du réseau.
   - Dans le cas des routeurs sans fil avec système de protection Wi-Fi (WPS) prenant en charge la configuration par bouton-poussoir (PBC) : sur le routeur, appuyez sur le bouton-poussoir WPS-PBC pour activer la fonction. Sur votre NP2500, appuyez sur **OK** pour confirmer l'opération.
   - Dans le cas des routeurs sans fil avec système de protection Wi-Fi (WPS) prenant en charge la configuration par bouton-poussoir (PBC) : sur le routeur, appuyez sur le bouton-poussoir WPS-PBC (souvent affiché comme ceci) pour activer la fonction. Sur votre NP2500, appuyez sur **OK** pour confirmer l'opération.
   - Pour les autres routeurs sans fil :

   > *Votre NP2500 recherche les réseaux.*
6 Sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux détectés puis confirmez.
7 Saisissez la clé de chiffrement (si nécessaire) et confirmez.
   (Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le dernier caractère saisi / Maintenez la touche **CLEAR** enfoncée pour effacer la ligne)
   > *Le lecteur reçoit l'adresse IP automatique ;*
   confirme la connexion au réseau ;
   affiche l'invite pour la connexion à Internet.
8 Sélectionnez [**Oui**] pour vous connecter à Internet.
   > *Le lecteur confirme la connexion à Internet.*

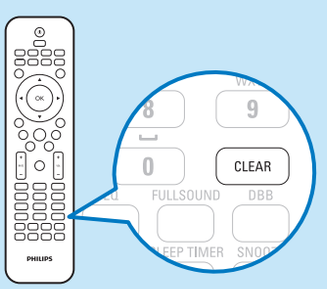

Cette icône indique les étapes à suivre sur la télécommande.

D Diffusion de musique et d'images en mode sans fil à partir d'un ordinateur

Vous pouvez diffuser de la musique et des images en mode sans fil sur votre NP2500 à partir d'un ordinateur connecté. Les chapitres qui suivent vous expliquent comment

- installer le logiciel sur votre ordinateur
- configurer l'ordinateur pour le partage de musique et d'images

(Si Media Browser pour Philips ou Twonky Media est déjà installé sur votre ordinateur, vous pouvez passer la section d'installation et poursuivre la configuration.
Pour tout autre lecteur multimédia, consultez les instructions fournies propres au lecteur.)

1 Insérez le CD logiciel fourni dans votre ordinateur.
> *L'installation démarre.*
2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.

Vous pouvez partager de la musique et des images à partir d'un Mac ou d'un PC avec votre NP2500. Ce chapitre indique comment configurer un PC pour partager de la musique et des images. (Pour consulter les instructions de configuration d'un Mac pour partager de la musique et des images, consultez le manuel d'utilisation NP2500.)

1 Sur le PC, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Media Browser** > **Run Media Browser** (Exécuter Media Browser).
2 Accédez à **Settings** (Paramètres) > **Server Settings** (Paramètres du serveur) pour vérifier que vous avez sélectionné le bon serveur.
3 Sélectionnez **Basic Settings** (Paramètres de base).
4 Dans la section **Basic Settings** (Paramètres de base) de la page de configuration,
   - pour rechercher manuellement de la musique et des images, cliquez sur **Browse** (Parcourir)
   - pour ajouter manuellement un nouveau répertoire de contenu, cliquez sur **Add** (Ajouter)
5 Sur la télécommande du NP2500, appuyez sur **MEDIA LIB**.
> *Le message [**Recherche de serveurs UPnP…**] s'affiche.*
6 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le nom du serveur et confirmez en appuyant sur **OK**.

Utilisez la télécommande.

Cette icône indique les étapes à suivre sur la télécommande.

3 Utilisation

Radio Internet

A Écoute de la radio sur Internet

Utilisez la télécommande.

1 Mettez le baladeur sous tension.
2 Assurez-vous que le lecteur est connecté à un accès Internet à haut débit.
3 Appuyez sur **INTERNET RADIO** pour afficher le menu des options :
- **[Présélections]** (Liste des stations radio Internet prédéfinies)
- **[Stations favorites]** (Liste des stations radio Internet que vous avez marquées comme stations favorites)
- **[Écoutées récemment]** (Liste des stations radio Internet que vous avez écoutées le plus récemment)
- **[Rechercher]** (Permet de rechercher des stations radio Internet)
- **[Toutes les stations]** (Liste de toutes les stations radio Internet, classées par genres)
- **[Émissions enregistrées]** (Liste de toutes les émissions de radio Internet que vous avez enregistrées)
- **[Mon multimédia]** (Liste des stations radio Internet que vous avez entrées au **Club Philips** sous **Gestion Streamium**)

4 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ▶ pour sélectionner l'option.
- Pour écouter une station de radio Internet précise, sélectionnez l'option **[Rechercher]**, puis saisissez le nom de la station à l'aide des touches alphanumériques.
- Lorsque vous écoutez une station de radio Internet, appuyez sur une touche alphanumérique (0 à 9) et maintenez-la enfoncée pour mémoriser cette station dans la présélection portant ce numéro (cette opération remplace les anciennes présélections).

5 Appuyez sur **HOME** pour accéder au menu d'accueil.

Club Philips vous permet de sélectionner et de gérer vos stations favorites à partir de la liste des stations radio Internet disponibles sous **Gestion Streamium**.
Un accès Internet à haut débit est nécessaire pour utiliser la fonction de radio Internet.

Cette icône indique les étapes à suivre sur la télécommande.

B Écouter les services musicaux Rhapsody®

- Cette fonction nécessite un accès Internet à haut débit.
- Cette fonction nécessite un compte Rhapsody®.
- Les services en ligne Rhapsody® auxquels vous avez accès dépendent de votre type de compte.
- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines zones géographiques.

Rhapsody® est un service musical en ligne offrant un accès à la demande à une audiothèque numérique. Votre NP2500 est compatible avec ce service en ligne.
Les fonctions disponibles sont les suivantes :

- **[Ma bibliothèque]** (composition de la bibliothèque musicale Rhapsody)
- **[Chaînes]** (sélection de chaînes radio virtuelles sur Internet, avec des options de genre et diverses fonctions)
- **[Rechercher]** (recherche de titres dans la bibliothèque musicale Rhapsody)
- **[Guide musique]** (guide pour les services musicaux Rhapsody)
- **[Mon Rhapsody]** (création et sélection de vos albums, listes de lecture dynamiques et classements)
- **[Gestion de compte]** (gestion de votre compte Rhapsody)

1 Mettez le NP2500 sous tension.
2 Assurez-vous que le NP2500 est connecté à un accès Internet à haut débit.
3 Appuyez sur la touche **Home**.
4 Sélectionnez **[Rhapsody]**.
5 Suivez les instructions qui s'affichent :
   - Instructions Rhapsody® pour sélectionner les services disponibles.
   - **Instructions de** gestion de compte **pour vous connecter avec un compte complet.**
6 Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur **OK** pour faire votre sélection.
   - Appuyez sur **HOME** pour accéder au menu d'accueil.

Pour savoir comment voter pour un titre Rhapsody®, consultez le manuel d'utilisation.
Rhapsody® et le logo Rhapsody sont des marques déposées de RealNetworks, Inc.

4 Enregistrer

- Mise à niveau logicielle gratuite
- Gérez vos stations de radio préférées
- Recevez le bulletin d'informations Streamium

A Enregistrement en ligne

1 Accédez à notre site Web **www.philips.com/welcome** et cliquez sur le lien **Enregistrer mon produit**

2 Suivez les instructions pour enregistrer votre produit.

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre appareil.

En ligne

Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Ces niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une perte partielle de leur audition.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Par conséquent, après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume normal peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dommages à votre audition. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Important

Sécurité

Apprenez la signification de ces symboles de sécurité

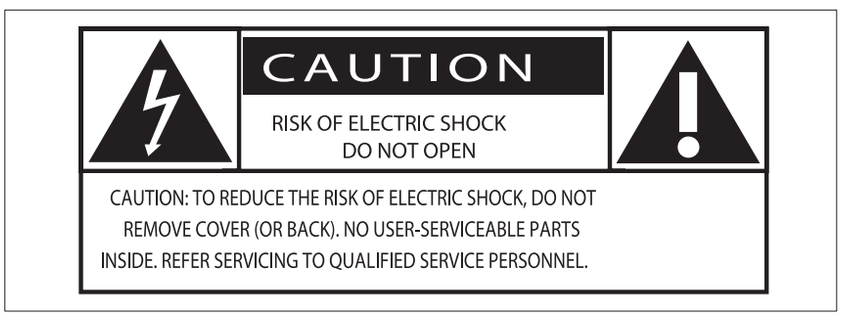

Le symbole éclair signifie que les composants non-isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.
Le point d'exclamation signale des fonctions pour lesquelles vous êtes invité à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.
AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.
ATTENTION : pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complètement la fiche. (Pour les pays utilisant des fiches polarisées : pour éviter tout risque d'électrocution, alignez la broche large sur l'orifice large correspondant.)

Informations spécifiques aux États-Unis et au Canada

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez soigneusement ces consignes.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs, par exemple) produisant de la chaleur.
9. Pour les pays dont l'alimentation secteur est polarisée, respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une

fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.

⑩ Remarques : pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'orifice large correspondant, en l'insérant au maximum.

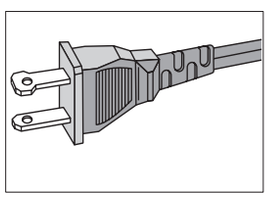

⑪ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches.

⑫ Utilisation des piles - ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

⑬ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

⑭ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

⑮ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

⑯ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.

⑰ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

⑱ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement

du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

⑲ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré :
L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives.
Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Par conséquent, après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume normal peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dommages à votre audition. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.
Pour définir un volume non nuisible :
Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.
Limitez les périodes d'écoute :
Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.
Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.
Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.

⑩ Remarques : pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à aligner la broche large de la fiche sur l'orifice large correspondant, en l'insérant au maximum.

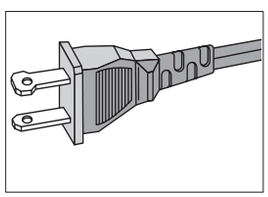

⑪ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches.

⑫ Utilisation des piles - ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

⑬ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

⑭ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

⑮ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

⑯ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.

⑰ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

⑱ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement

au rayonnement stipulées par la FCC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.
Cet émetteur ne doit pas être installé à proximité ou fonctionner en parallèle d'une autre antenne ou émetteur.

Informations sur le recyclage de votre NP2900 :
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'utilisation des piles :

! Attention

- Risque de fuite :
- Utilisez uniquement le type de pile préconisé.
- Ne placez pas ensemble des piles neuves et des piles usagées.
- Ne mélangez pas plusieurs marques de piles.
- Respectez la polarité.
- Retirez les piles des appareils inutilisés pendant une période prolongée.
- Rangez les piles dans un endroit sec.
- Risque de blessures :
- Portez des gants lorsque vous manipulez des piles qui fuient.
- Rangez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Risque d'explosion :
- Ne court-circuitez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- N'endommagez pas les piles et ne les démontez pas.
- Ne rechargez pas de piles non rechargeables.

Informations sur la mise au rebut des piles :
Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement et la santé.

CE 0984 ! **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓
CZ ✓	CY ✓	IS ✓		

Be responsible
Respect copyrights

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Les marques commerciales citées sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com

Imprimé en Chine

wk9125