

PHILIPS

Звукова панель

Серія 8000

TAB8405

Посібник користувача



Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1 Важлива інформація	3
Безпека	3
Догляд за виробом	4
Турбота про довкілля	4
Відповідність	4
Допомога та підтримка	5
Попередження Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) і заява ІС для користувачів (тільки США і Канада)	5
2 Ваша звукова панель	6
Що в коробці	6
Основний блок	6
Роз'єми	7
Бездротовий сабвуфер	7
Пульт керування	7
Підготовка пульта дистанційного керування	8
Встановлення	9
Настінне кріплення	10
3 Під'єднання	11
Dolby Atmos®	11
Під'єднання до роз'єму HDMI	11
Під'єднання до оптичного роз'єму	12
Під'єднання до роз'єму AUX	12
З'єднання з джерелом живлення	12
З'єднання в пару із сабвуфером	13
З'єднання з Wi-Fi (бездротове керування)	14

4 Використання звукової панелі	16
Увімкнення й вимкнення	16
Автоматичний режим очікування	16
Вибір режимів	16
Регулювання гучності	16
Режим звуку Dolby	16
Скидання налаштувань	17
Меню налаштування	17
Функція Bluetooth	18
Функція AUX / OPTICAL / HDMI ARC	19
Функція USB	19
Прослуховування Spotify	20
Оновлення прошивки	20
5 Характеристики виробу	21
6 Усунення несправностей	22
Товарні знаки	24

1 Важлива інформація

Перш ніж використовувати виріб, прочитайте й візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи всі пристрої від'єднано від розеток.
- Оберегайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо мережева вилка або штепсельна розетка пристрою служать для відключення пристрою від мережі, до них завжди має бути доступ.
- Акумулятор (комплект акумуляторів або вставлені акумулятори) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Використовуйте виріб у тропічному та (або) помірному кліматі.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову таблицю на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не

під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування або пошкодження виробу!

- У разі монтажу на стіні виріб необхідно надійно прикріпити до стіни відповідно до інструкцій з монтажу. Використовуйте лише настінний кронштейн із комплексу (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, перш ніж підключати його до електромережі, розпакуйте його і зачекайте, доки він нагріється до кімнатної температури.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Щоб уникнути травм і пошкоджень, користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Ніколи не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- **УВАГА!** Небезпека вибуху при неправильній заміні акумуляторів. Замінійте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Якщо акумулятори розряджено або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, їх слід вийняти.
- Акумулятори містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Ризик проковтування акумуляторів!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити акумулятор таблеткового типу, який можна легко проковтнути. Завжди тримайте акумулятори в недоступному для дітей місці! Якщо акумулятор проковтнути, він може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання акумулятора можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.

- Якщо ви підозрюєте, що хтось проковтнув акумулятор або він потрапив в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни акумулятора завжди зберігайте усі нові та використані акумулятори в недоступному для дітей місці. Замінивши акумулятор, надійно закривайте відсік для акумулятора.
- Якщо відсік акумулятора неможливо повністю закрити, не використовуйте пристрій. Зберігайте в недоступному для дітей місці і зверніться до виробника.



Цей виріб є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Змінна напруга



Використовуйте тільки джерела живлення, вказані в посібнику користувача.

Догляд за виробом

Чистьте виріб лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля

Утилізація виробу й акумулятора, що відслужили свій термін



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів

Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.

Для пристрою Wi-Fi 5G

Пристрій для роботи в діапазоні 5150–5350 МГц призначений тільки для використання в приміщенні, щоб зменшити потенційні шкідливі перешкоди суміщенням каналом мобільних супутникових систем.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод

Цим самим TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.p4c.philips.com.

Допомога та підтримка

Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.philips.com/support, де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути відеоінструкції (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на поширені запитання (Питання та відповіді);
- надіслати нам запитання електронною поштою;
- поспілкуватися в чаті з представником служби підтримки.

Дотримуйтесь інструкцій на сайті, щоб вибрати мову, а потім введіть номер моделі виробу. Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися із запитом, запишіть номер моделі й серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

Попередження Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) і заява IC для користувачів (тільки США і Канада)

ІНФОРМАЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗІ ЗВ'ЯЗКУ США (FCC)

ПРИМІТКА: це обладнання було випробувано і виявлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і воно не використовується відповідно до інструкцій виробника, воно може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналу, які можна визначити шляхом вимкнення й увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою

одного або кількох таких заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться до постачальника або досвідченого радіо/телемайстра.

Заява IC, Канада: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Цей пристрій містить передавач(-и)/приймач(-и), які звільнені від ліцензії та відповідають вимогам ліцензії RSS Міністерства інновацій, науки й економічному розвитку Канади. Дія виконується за таких двох умов:

1. Цей прилад не має викликати шкідливі перешкоди.
2. Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі пристрою.

Попередження Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) і заява IC:

- Це обладнання має бути встановлено й працювати на відстані принаймні 20 см між випромінювачем і вашим тілом.
- Зміни або модифікації, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права керувати обладнанням.


2 Ваша звукова панель

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте свою звукову панель за адресою www.philips.com/support.

Що в коробці

Перегляньте предмети в упаковці:


- Звукова панель 1 шт.
- Бездротовий сабвуфер 1 шт.
- Пульт дистанційного керування 1 шт.
- Шнур живлення * 4 шт.
- Комплект для настінного кріплення 1 шт.
(Кронштейни 2 шт., гвинти 2 шт., дюбелі 2 шт.)
- Короткий посібник користувача / гарантійний талон / паспорт безпеки / шаблон настінного кріплення 1 шт.

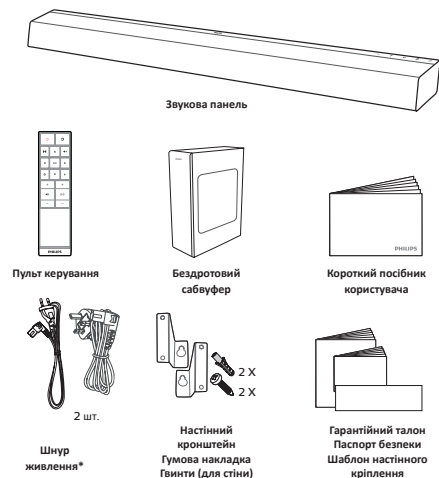

- * Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.
- Зображення, ілюстрації та малюнки в цьому посібнику користувача наведено тільки для довідки, фактичний зовнішній вигляд виробу може відрізнятися.

Основний блок

У цьому розділі наведено огляд головного блоку.

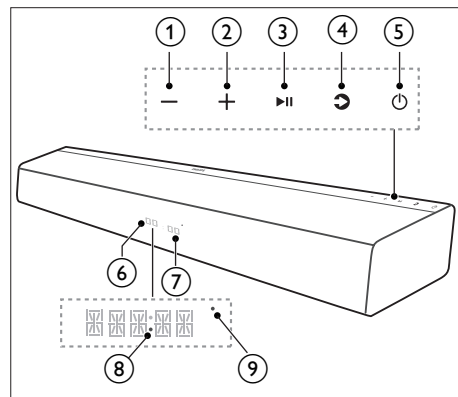

- ① **Кнопка (гучність) –**
Зменшення гучності.
- ② **Кнопка (гучність) +**
Збільшення гучності.
- ③ **▶ II Кнопка (відтворення/пауза)**
Початок, пауза або відновлення відтворення.
- ④ **↻ Кнопка (Source)/з'єднання Bluetooth**
 - Виберіть джерело вхідного сигналу для звукової панелі.
 - Натисніть і утримуйте, щоб активувати функцію з'єднання в режимі Bluetooth або вимкнути з'єднаний Bluetooth-пристрій.
- ⑤ **⏻ Кнопка (ув. режиму очікування)**

Стан живлення	Дія	Функція
Ув.		• Дотримуйтеся стану джерела
Режим напівочікування	Натисніть кнопку ⏻ один раз	• Wi-Fi усе ще увімкнено. • Надалі підтримує Play-Fi і Airplay2.
Режим екоочікування	Натисніть і утримуйте кнопку ⏻ 5 секунд	• Wi-Fi вимкнено. • Вибір переходить у режим зниженого енергоспоживання. • Перезапуск системи триватиме довше.


- ⑥ **Панель дисплея**

- 7 Датчик пульта дистанційного керування
- 8 Індикатор живлення
- 9 Світлодіодний індикатор Wi-Fi (жовтий)

Стан світлодіода	Стан:
Блимає	Режим точки доступу Wi-Fi (AP)
Блимає двічі	Режим налаштування захищеної мережі Wi-Fi (WPS)
Постійно увімкнено	З'єднано/сполучення в пару

Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на звуковій панелі.

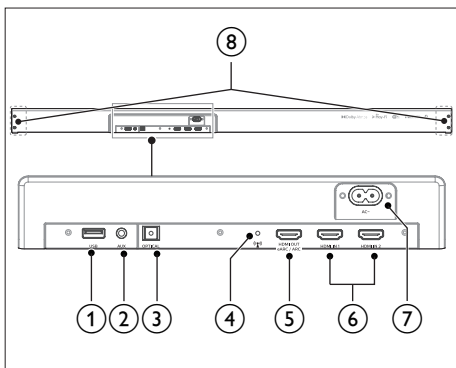


- 1 **USB**
- Аудіовхід з USB-накопичувача.
 - Оновлення програмного забезпечення цього виробу.
- 2 **AUX**
- Аудіовхід, наприклад, від MP3-програвача (роз'єм 3,5 мм).
- 3 **OPTICAL**
- Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або цифровому пристрої.
- 4 **Кнопка (налаштування Wi-Fi)**
- Запуск налаштування Wi-Fi для Play-Fi.
 - Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб активувати режим WPS.
 - Натисніть і утримуйте кнопку протягом 8 секунд, щоб активувати режим AP.
- 5 **HDMI OUT (eARC/ARC)**

Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.

- 6 **HDMI 1 / HDMI 2**
- Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.
- 7 **Розетка змінного струму ~**
- Під'єднання до джерела живлення.
- 8 **Гніздо для настінного кронштейна**

Бездротовий сабвуфер

У цьому розділі наведено огляд бездротового сабвуфера.

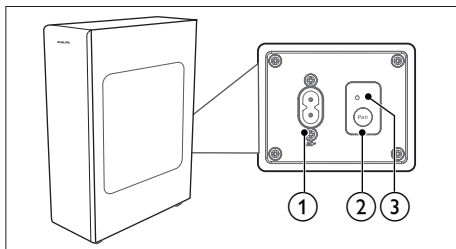

- 1 **Розетка змінного струму ~**
- Під'єднання до джерела живлення.
- 2 **Кнопка з'єднання**
- Натисніть та утримуйте, щоб перейти в режим з'єднання в пару для сабвуфера.
- 3 **Індикатор сабвуфера**
- Визначте стан відповідно до індикатора бездротового сабвуфера.

Стан світлодіода	Стан:
Швидко блимає	Сабвуфер у режимі з'єднання
Постійно увімкнено	З'єднано/сполучення в пару вдале
Повільно блимає	Помилка з'єднання/сполучення в пару

Пульт керування

У цьому розділі наведено огляд пульта дистанційного керування.

- 1 **⏻ (Режим очікування)**

Стан живлення	Дія	Функція
Ув.		Дотримуйтеся стану джерела

Режим напівочікування	Натисніть кнопку  один раз	• Wi-Fi усе ще увімкнено. • Надалі підтримує Play-Fi і Airplay2.
Режим екоочікування	Натисніть і утримуйте кнопку  5 секунд	• Wi-Fi вимкнено. • Вибір переходить у режим зниженого енергоспоживання. • Перезапуск системи триватиме довше.

2 (Джерело)

- Виберіть джерело вхідного сигналу для звукової панелі.
- Натисніть і утримуйте, щоб активувати функцію з'єднання в режимі Bluetooth або вимкнути з'єднаний Bluetooth-пристрій.

3 (Dolby)

Увімкнення/вимкнення Dolby.

4 (вимкнення звуку)

Вимкнення звуку або відновлення гучності.

5 (Відтворення/пауза)

- Початок, пауза або відновлення відтворення в режимі USB/BT/PLAY-Fi.
- Підтвердження вибору.

6 (Курсори)

/ (Далі/назад)

- Перехід до попередньої або наступної композиції в режимі USB/BT/PLAY-Fi.
- Перехід вліво/вправо у структурі меню.

/

- Перехід вниз/вгору у структурі меню.

7 (MENU)

Вхід у меню налаштування.

8 (Назад)


- Повернення до попереднього меню. Вихід з меню.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 10 секунд, щоб скинути модуль Wi-Fi звукової панелі до заводських налаштувань.

9 +/- (гучність звукової панелі)

Збільшення/зменшення гучності звукової панелі.

10 +/- (гучність сабвуфера)

Збільшення/зменшення гучності сабвуфера.

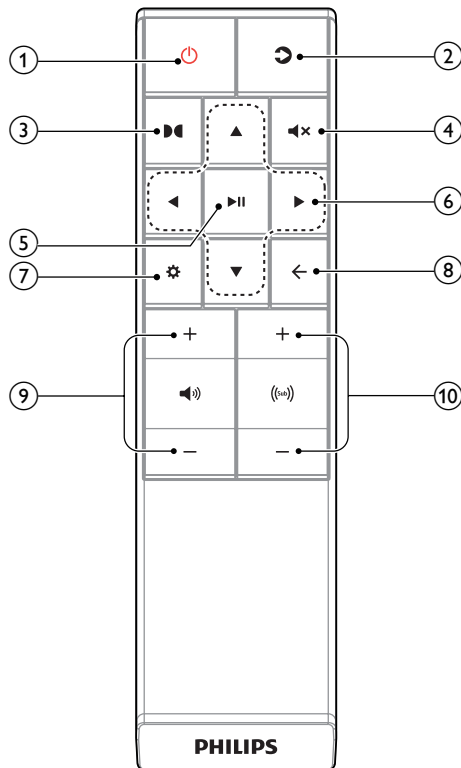


Підготовка пульта дистанційного керування

- Пульт дистанційного керування в комплекті дозволяє керувати пристроєм на відстані.
- Навіть якщо пульт дистанційного керування працює в робочому діапазоні 6 м (19,7 футів), його робота може бути неможлива за наявності будь-яких перешкод між пристроєм і пультом дистанційного керування.
- Якщо пульт дистанційного керування працює поряд з іншими виробами, які генерують інфрачервоне випромінювання, або якщо інші пристрої дистанційного керування, що генерують інфрачервоне випромінювання, використовуються поряд з пристроєм, він може працювати неправильно. І навпаки — інші продукти можуть працювати неправильно.

Використання вперше:

Пристрій має попередньо встановлений літєвий акумулятор CR2025. Витягніть захисний ярлик, щоб акумулятори пульта дистанційного керування працювали.

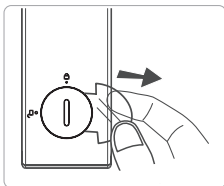


- Не використовуйте інші акумулятори, окрім визначених виробником.
- Не нагрівайте і не розбирайте акумулятори.
- Ніколи не кидайте їх у вогонь або воду.
- Не переносьте і не зберігайте акумулятори разом з іншими металевими предметами. Це може призвести до короткого замикання, протікання або вибуху акумуляторів.
- Ніколи не заряджайте акумулятор, якщо його тип не передбачає перезаряджання.

Заміна акумулятора пульта дистанційного керування

Для роботи пульта дистанційного керування потрібен літєвий акумулятор CR2025, 3 В.


- 1 Розташуйте інструмент (наприклад, акумулятор таблеткового типу/монету) у паз кришки акумуляторного відсіку і поверніть її проти годинникової стрілки, щоб відкрити).
- 2 Витягніть старий акумулятор, яка розташований у кришці, вставте новий акумулятор CR2025, правильно розміщуючи полюси (знаки +/–).
- 3 Вставте інструмент у паз кришки акумуляторного відсіку й поверніть за годинниковою стрілкою, щоб закрити її на пульті дистанційного керування.

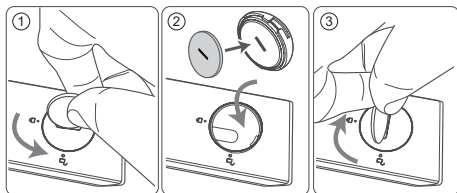

Встановлення

Розміщуйте сабвуфер на відстані щонайменше 1 м (3 футів) від головного блоку і 10 см від стіни.

Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте сабвуфер так, як зображено нижче.

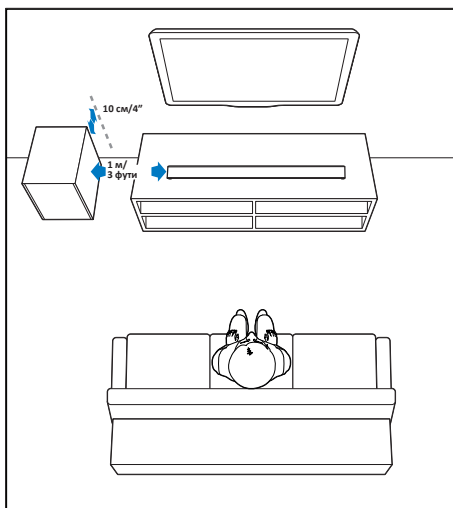

Запобіжні заходи щодо акумуляторів


- Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого часу (понад місяць), витягніть акумулятор з пульта дистанційного керування, щоб запобігти його витіканню.
- Якщо акумулятори протекли, витріть протікання всередині акумуляторного відсіку і замініть батареї на нові.

Настінне кріплення

Примітка

- Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
- Встановлюйте кронштейн на стіну, яка здатна витримати вагу виробу і настінного кріплення.
- Перед тим як кріпити цей виріб до стіни, вам не потрібно знімати гумові ніжки знизу звукової панелі, інакше ви не зможете закріпити їх назад.
- Залежно від типу настінного кріплення звукової панелі завжди використовуйте гвинти відповідної довжини й діаметра.
- Перевірте, чи до USB-роз'єму на задній частині звукової панелі не під'єднано USB-пристрій. Якщо виявиться, що під'єднаний USB-пристрій впливає на настінне кріплення, необхідно використовувати інший USB-пристрій відповідного розміру.

Довжина/діаметр гвинтів

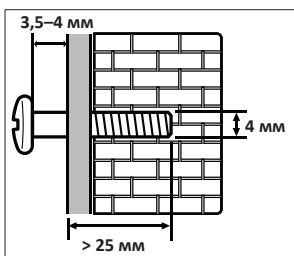

Рекомендована висота настінного кріплення

Рекомендується спочатку встановити телевізор, перш ніж закріплювати звукову панель на стіну. Якщо телевізор попередньо встановлено, прикріпіть на стіну звукову панель на відстані 50 мм/2 дюйми від нижньої частини телевізора.

1 Просвердліть на стіні 2 паралельні отвори (Ø 3–8 мм кожне залежно від типу стіни).

↳ Відстань між отворами:


- 856 мм / 33,7 дюйма (TAB8405 / TAB8505)
- 1017 мм / 40 дюймів (TAB8805)
- 1076 мм / 42 дюйми (TAB8905)

↳ Використовуйте шаблон настінного кріплення, що допоможе розташувати отвори для свердління на стіні.

↳ Закріпіть дюбелі й гвинти в отворах.

2 Витягніть гвинти (4 шт.) з основного блоку. ↳ Прикріпіть настінні кронштейни (2 шт.) до основного блоку за допомогою гвинтів, знятих з основного блоку.

3 Повісьте звукову панель на кріпильні гвинти.

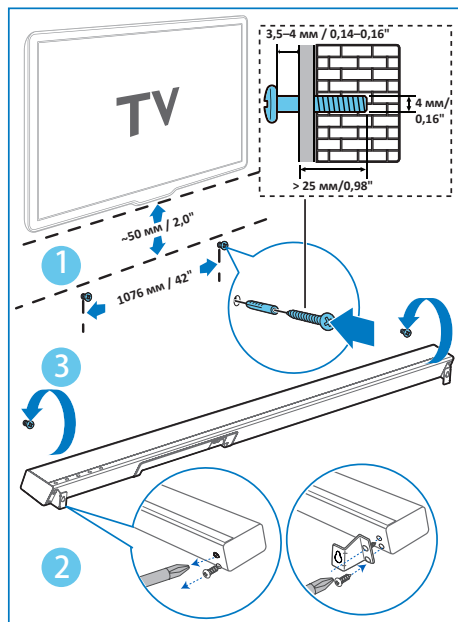

3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання й налаштування звукової панелі до телевізора та інших пристроїв. Щоб дізнатися про основні під'єднання звукової панелі й аксесуарів, див. короткий посібник.

Примітка

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову табличку на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи всі пристрої від'єднано від розеток.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos забезпечує занурення в звучання, оскільки передає його об'ємно разом зі всім багатством, чистотою й потужністю аудіо Dolby. Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт dolby.com/technologies/dolby-atmos

Використання Dolby Atmos®

Dolby Atmos® доступно тільки в режимі HDMI ARC/еARC. Щоб дізнатися більше про це підключення, перегляньте розділ «З'єднання HDMI».

- Щоб використовувати Dolby Atmos® у режимі HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC, ваш телевізор повинен підтримувати Dolby Atmos®.
- Переконайтеся, що в цифровому аудіовиході підключеного зовнішнього пристрою (наприклад, Blu-ray DVD-плеєра, телевізора тощо) для бітного потоку вибрано значення «No Encoding» (Без кодування).
- Під час входу у формат Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, звукова панель показуватиме DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.

Примітка


- Повне враження від Dolby Atmos можливе тільки тоді, коли звукову панель підключено до джерела через кабель HDMI 2.0.
- Звукова панель надалі працюватиме при підключенні іншими способами (наприклад, через цифровий оптичний кабель), але вона може підтримувати не всі функції Dolby. З огляду на це, ми рекомендуємо підключатися через HDMI, щоб забезпечити повну підтримку Dolby.

Під'єднання до роз'єму HDMI

Для деяких телевізорів 4K HDR потрібно, щоб вхід HDMI або параметри зображення були налаштовані на отримання вмісту HDR. Щоб дізнатися більше про налаштування дисплея HDR, перегляньте посібник з експлуатації телевізора.

Варіант 1. еARC/ARC (реверсивний звуковий канал)

Ваша звукова панель підтримує HDMI з реверсивним звуковим каналом (еARC/ARC). Якщо телевізор підтримує з'єднання HDMI ARC, можна прослуховувати аудіо з телевізора через цей виріб за допомогою кабелю HDMI.

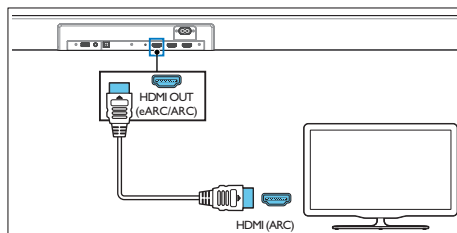

- На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
 - Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
- За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI підключіть роз'єм **HDMI OUT (eARC/ARC)-TO TV** на звуковій панелі до роз'єму **HDMI ARC** на телевізорі.




Примітка

- Ваш телевізор повинен підтримувати функцію HDMI-CEC і ARC. Функції HDMI-CEC і ARC повинні бути в режимі Оп.
- Спосіб налаштування HDMI-CEC і ARC може відрізнятися залежно від телевізора. Щоб дізнатися більше про функцію ARC, перегляньте посібник користувача свого телевізора.
- Переконайтеся, що кабелі HDMI підтримують функцію ARC.


Варіант 2. Стандартний HDMI

Якщо телевізор не підтримує з'єднання HDMI ARC, під'єднайте звукову панель до телевізора через стандартний кабель HDMI.

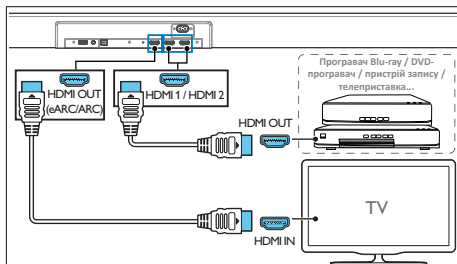

- 1 Використовуйте кабель HDMI, щоб під'єднати роз'єм **HDMI IN (1 або 2)** звукової панелі до зовнішніх пристроїв (напр., ігрових консолей, DVD- та Blu-ray-програвачів).
- 2 Використовуйте кабель HDMI, щоб під'єднати роз'єм **HDMI OUT (eARC/ARC)** звукової панелі до роз'єму HDMI IN телевізора.



Під'єднання до оптичного роз'єму

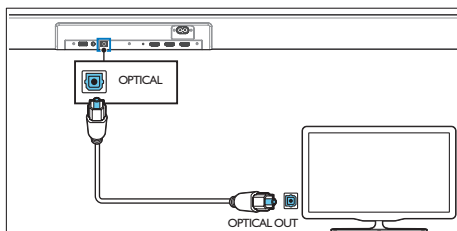

- 1 За допомогою оптичного кабелю підключіть роз'єм **OPTICAL** на звуковій панелі до роз'єму **OPTICAL OUT** на телевізорі або іншому пристрої.
 - Цифровий оптичний роз'єм може бути позначено як **SPDIF** або **SPDIF OUT**.

Під'єднання до роз'єму AUX

- а) **використовуйте аудіокабель 3,5 мм – 3,5 мм**
 - За допомогою аудіокабеля 3,5 мм – 3,5 мм (не входить у комплект) з'єднайте роз'єм навушників телевізора з роз'ємом AUX на пристрої.

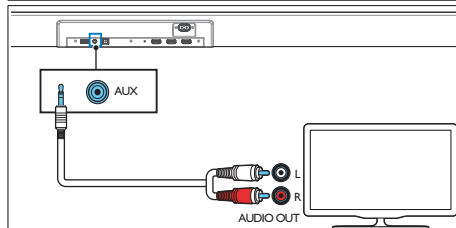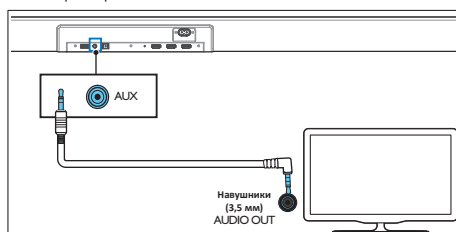


- б) **використовуйте аудіокабель RCA – 3,5 мм**
 - За допомогою аудіокабеля RCA – 3,5 мм (не входить у комплект) з'єднайте роз'єм аудіовиходу телевізора з роз'ємом AUX на пристрої.

З'єднання з джерелом живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель мережі змінного струму, переконайтеся, що ви виконали всі інші з'єднання.
- Ризик пошкодження виробу!**
Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку надруковано на задній або нижній стороні пристрою.

- 1 Під'єднайте мережевий кабель до розетки змінного струму пристрою ~, а потім до мережевої розетки.
- 2 Підключіть мережевий кабель до розетки змінного струму сабвуфера ~, а потім до розетки.

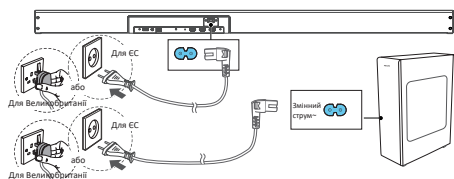


* Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.

З'єднання в пару із сабвуфером

Автоматичне з'єднання в пару

Під'єднайте звукову панель і сабвуфер до мережевих розеток, а потім натисніть на пристрої або пульті дистанційного керування, щоб перемкнути пристрій у режим **ON**. Сабвуфер і звукова панель з'єднаються в пару автоматично.

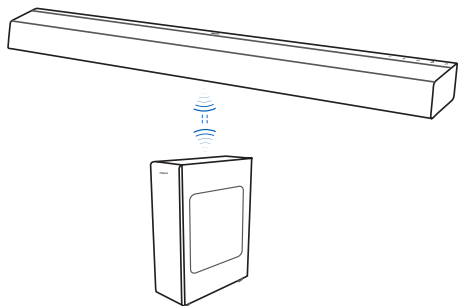

→ Визначте стан відповідно до індикатора бездротового сабвуфера.

Стан світлодіода	Стан:
Швидко блимає	Сабвуфер у режимі з'єднання
Постійно увімкнено	З'єднано/сполучення в пару вдале
Повільно блимає	Помилка з'єднання/сполучення в пару

Поради

- Не натискайте кнопку **Pair** на задній панелі сабвуфера, за винятком з'єднання в пару вручну.

З'єднання в пару вручну

Якщо від бездротового сабвуфера немає звуку, з'єднайте сабвуфер у пару вручну.

- 1 Знову від'єднайте обидва пристрої від розеток, а потім знову підключіть їх через 3 хвилини.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку **Pair** на задній панелі сабвуфера протягом 5 секунд.
 - Індикатор з'єднання в пару на сабвуфері буде швидко блимати.
- 3 Натисніть та утримуйте **⏻** протягом 5 секунд на пристрої або пульті дистанційного керування, щоб переключити пристрій в режим ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ.
- 4 Потім натисніть **⏻** на пристрої або пульті дистанційного керування, щоб увімкнути його.
 - У разі вдалого з'єднання на сабвуфері постійно світитиметься індикатор **Pair**.
- 5 Якщо індикатор пари продовжує блимати, повторіть кроки 1–3.

Поради

- Сабвуфер має перебувати в межах 6 м від звукової панелі на відкритому просторі (чим ближче, тим краще).
- Усуньте всі предмети між сабвуфером і звуковою панеллю.
- Якщо бездротове з'єднання надалі не працює, перевірте, чи ніщо не спричиняє завади або сильні перешкоди (наприклад, перешкоди від електронного пристрою) навколо місця розташування. Усуньте ці завади або сильні перешкоди й повторіть описані вище дії.

З'єднання з Wi-Fi (бездротове керування)

(Для версії iOS та Android)

Під'єднавши цей пристрій і мобільні телефони, планшети (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефони Android тощо) до тієї самої Wi-Fi-мережі, ви можете використовувати додаток Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi, щоб керувати звуковою панеллю і прослуховувати аудіофайли.

- 1 Під'єднайте телефон або планшет до тієї самої мережі Wi-Fi, до якої ви хочете підключити звукову панель.
- 2 Завантажте і встановіть додаток Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi на телефон або планшет.



- Переконайтеся, що ваш маршрутизатор увімкнено і він належно працює.
- 3 Натисніть і утримуйте протягом 8 секунд кнопку  (Wi-Fi), розташовану на задній панелі корпусу, щоб запустити з'єднання Wi-Fi.
↳ Тримайте кнопку, доки динамік не видасть другий звук, а потім відпустіть її.

- 4 Зачекайте, поки світловий індикатор Wi-Fi на передній панелі корпусу перестане швидко блимати і почне повільно пульсувати. Це означає, що динамік входить у режим налаштування Wi-Fi.
- 5 Запустіть програму Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi. Дотримуйтеся інструкцій у додатку, щоб під'єднати цей виріб до своєї мережі Wi-Fi.

Примітка

Тільки для версії iOS

Мережу Wi-Fi, яку використовує iPhone, необхідно тимчасово переключити на точку доступу пристрою Play-Fi, а програму Philips Sound слід перезапустити, щоб завершити налаштування Wi-Fi виробу. Виконайте наведені нижче дії:

- Перейдіть у Параметри.
- Виберіть Налаштування Wi-Fi.



- Виберіть пристрій Play-Fi у Налаштуваннях Wi-Fi.
- Поверніться до додатка Philips Sound, щоб продовжити налаштування.



- 6 Після вдалого з'єднання з Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi на передній панелі корпусу перестане пульсувати і світитиметься постійно. Після того як ви налаштували цей виріб у своїй мережі Wi-Fi, ви можете керувати ним з будь-якого смартфона або планшета в тій же мережі.
↳ Під час використання додатка для відтворення музики на панелі дисплея буде показуватися PLAY-Fi.
- 7 Після з'єднання ви можете змінити назву пристрою. Є кілька назв на вибір або можна створити свою власну, вибравши ім'я користувача в кінці списку імен. В іншому випадку воно йде після стандартного імені.

- 8** Після з'єднання цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення. Оновіть його до найновішої версії програмного забезпечення під час першого налаштування. Оновлення програмного забезпечення може тривати кілька хвилин. Під час оновлення не від'єднуйте динамік, не вимикайте пристрій і не виходьте з мережі.

Налаштування AirPlay

Налаштуйте Wi-Fi-з'єднання пристрою iOS (iOS7 або новішої версії) і звукової панелі за допомогою AirPlay.

- 1** Пристрій iOS: Налаштування > Wi-Fi > виберіть домашню мережу **[пристрій Play-Fi (xxxxxx)]**

- 2** Запустіть програму Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб під'єднати цей вибір до своєї мережі Wi-Fi.

➔ Після вдалого з'єднання з Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi на передній панелі корпусу перестане пульсувати і світитиметься постійно. Після того як ви налаштували цей вибір у своїй мережі Wi-Fi, ви можете керувати ним з будь-якого смартфона або планшета в тій же мережі.

➔ Під час використання додатка для відтворення музики на панелі дисплея буде показуватися PLAY-Fi.

- 3** Після з'єднання ви можете змінити назву пристрою. Є кілька назв на вибір або можна створити свою власну, вибравши ім'я користувача в кінці списку імен. В іншому випадку воно йде після стандартного імені.

- 4** Після з'єднання цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення. Оновіть його до найновішої версії програмного забезпечення під час першого налаштування. Оновлення програмного забезпечення може тривати кілька хвилин. Під час оновлення не від'єднуйте динамік, не вимикайте пристрій і не виходьте з мережі.



Примітка

- Після з'єднання цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення. Після початкового налаштування його необхідно оновити. Без оновлення деякі функції виробу можуть не працювати.
- Якщо звукову панель не вдалося налаштувати вперше, утримуйте кнопку Wi-Fi на ній протягом 8 секунд, доки не прозвучить другий сигнал, а індикатор Wi-Fi не почне повільно пульсувати. Скиньте з'єднання Wi-Fi, перезавантажте додаток і знову запустіть налаштування.
- Якщо ви хочете перемкнутися з однієї мережі на іншу, вам потрібно заново налаштувати з'єднання. Натисніть і утримуйте кнопку  (Wi-Fi) на звуковій панелі протягом 8 секунд, щоб скинути з'єднання Wi-Fi.

Режим WPS

Якщо ваш маршрутизатор підтримує безпечне налаштування Wi-Fi (WPS), ви можете налаштувати з'єднання без введення пароля.

- 1** Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 4 секунд. Ви почуєте звуковий сигнал, а індикатор Wi-Fi почне блимати двічі.

- 2** Натисніть кнопку WPS на своєму маршрутизаторі. Кнопку зазвичай позначено логотипом WPS.



- 3** Дотримуйтесь інструкцій у додатку Philips Sound з підтримкою DTS Play-Fi, щоб почати з'єднання.



Примітка

- Не всі маршрутизатори підтримують стандартно функцію WPS. Якщо ваш маршрутизатор не підтримує WPS, використовуйте стандартне налаштування Wi-Fi.
- Натисніть кнопку  (Wi-Fi) один раз, якщо ви хочете вийти з режиму WPS, або він автоматично вийде через 2 хвилини.

4 Використання звукової панелі

У цьому розділі подано інформацію про відтворення аудіо на звуковій панелі з під'єднаних пристроїв.

Перед використанням

- Виконайте потрібні під'єднання, описані в короткому посібнику або посібнику користувача.
- Виберіть на звуковій панелі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв

Увімкнення й вимкнення

- Коли пристрій вперше під'єднати до мережевої розетки, він перебуватиме в режимі очікування (STANDBY). Індикатор режиму очікування засвітиться білим кольором.

Стан живлення	Дія	Функція
Ув.		Дотримуйтеся стану джерела
Режим напівочікування	Натисніть кнопку  один раз	- Wi-Fi усе ще увімкнено. - Надалі підтримує Play-Fi і Airplay2.
Режим екоочікування	Натисніть і утримуйте кнопку  5 секунд	- Wi-Fi вимкнено. - Виріб переходить у режим зниженого енергоспоживання. - Перезапуск системи триватиме довше.

Автоматичний режим очікування

Пристрій автоматично переходить у режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо телевізор або зовнішній блок від'єднано чи вимкнено (або призупинено функцію відтворення через USB, BT, Play-Fi).

- Щоб повністю вимкнути пристрій, витягніть мережевий штекер із розетки.
- Щоб зекономити енергію, від'єднуйте пристрій повністю, коли він не використовується.

Вибір режимів

- Кілька разів натисніть кнопку  на пристрої або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB**.
 - Вибраний режим буде показано на дисплеї.
 - Play-Fi – це не додаткове джерело. Play-Fi необхідно керувати безпосередньо через додаток.

Регулювання гучності

Регулювання гучності звукової панелі

- Натисніть  +/- (Гучність), щоб збільшити або зменшити рівень гучності.
 - Щоб вимкнути звук, натисніть кнопку **Mute**.
 - Щоб відновити звук, знову натисніть кнопку **Mute** (Вимкнення звуку) або натисніть **Vol+/Vol-** (Гучність).

Регулювання гучності сабвуфера

- Натисніть  +/- (Сабвуфер), щоб збільшити або зменшити рівень гучності сабвуфера.

Режим звуку Dolby

Відчуйте об'ємне звучання з ефектом занурення завдяки режимам аудіо Dolby.

- Натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути або вимкнути режим Dolby.
 - Ув.:** враження від звуку Dolby.
 - Вимк.:** двоканальний стереозвук. Ідеально підходить для прослуховування музики.

Скидання налаштувань

Скидання пристрою до стандартних налаштувань

- У режимі очікування натисніть послідовно на пульт дистанційного керування кнопки [►, ◀, vol-], на дисплеї з'явиться напис «RESET» для скидання до стандартних заводських налаштувань хоста.
- Увімкніть налаштування, натисніть і утримуйте кнопку ◀, доки на дисплеї не з'явиться напис «RESET» для скидання до стандартних заводських налаштувань.

Меню налаштування

Пристрій дає змогу налаштувати додаткові параметри, щоб забезпечити вам ще кращі враження від використання.

- 1 Натисніть кнопку  (Меню) на пульті дистанційного керування, щоб відкрити меню.
- 2 Виберіть вміст за допомогою кнопки ▼/▲ (вниз/вгору) на пульті дистанційного керування.

Display 	Опис
EQ	Вибір ефекту еквалайзера (EQ)
BASS	Регулювання рівня низьких частот
TREB	Регулювання рівня високих частот
AV SYNC	Встановлення затримки аудіо
CENT	Регулювання гучності центрального каналу (тільки TAB8805, TAB8905)
TOP	Регулювання гучності верхнього каналу (тільки TAB8905)
DIM	Налаштування яскравості дисплея
DISPLAY	Автоматичне вимкнення дисплея
KEY TONE	Увімкнення/вимкнення звуку клавіш

- 3 Натисніть ►|| (Enter), щоб підтвердити свій вибір.

- 4 Змініть початкові значення для кожного з налаштувань за допомогою курсорів ◀/► (вліво/вправо)
- 5 Натисніть ►|| (Enter), щоб підтвердити свій вибір.
 - Щоб повернутися до попереднього екрана/вийти з налаштувань, натисніть кнопку ◀ (Назад).
 - Якщо протягом 5 секунд не натиснути жодної кнопки, меню автоматично закривається.

ЕКВАЛАЙЗЕР (EQ)

Виберіть попередньо встановлені звукові режими відповідно до відео або музики: **MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM.**

- MOVIE:** об'ємне звучання. Ідеально підходить для перегляду фільмів.
- MUSIC:** двоканальний або багатоканальний стереозвук. Ідеально підходить для прослуховування музики.
- VOICE:** звуковий ефект, що робить людський голос більш чітким і чутним для прослуховування.
- STADIUM:** атмосфера перегляду спортивної гри на стадіоні.
- CUSTOM:** Налаштуйте звук відповідно до своїх уподобань. Необхідно налаштувати за допомогою додатка Fine Tune.
 - Стандартно еквалайзер встановлено в режим KINO.

BASS/TREBLE

Налаштування рівня низьких і високих частот

- BAS -5 ~ BAS +5
- TRB -5 ~ TRB +5
- Стандартно для низьких і високих частот встановлено значення 0.

AV SYNC

Налаштування затримки звуку.

- Іноді обробка відеозображення займає більше часу, ніж потрібно для обробки аудіосигналу. Це називається «затримкою». Функція затримки звуку призначена, щоб усунути цю затримку.
- Встановіть затримку звуку, передбачену тільки для поточного режиму відтворення. (Як передбачено в режимі затримки звуку

HDMI ARC, він діє тільки для HDMI ARC).

↳ AV00 ~ AV200

↳ Стандартно затримку звуку встановлено на 00.

CENT (CENTER)

(тільки TAB8805, TAB8905)

Регулювання гучності центрального каналу

↳ CTR -5 ~ CTR +5

↳ Стандартно гучність центрального каналу встановлено на 0.

TOP (тільки TAB8905)

Регулювання гучності верхнього каналу

↳ TOP +5 ~ TOP -5

↳ Стандартно верхній звуковий канал встановлюється на 0.

DIM

Налаштування яскравості дисплея

↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01

↳ Стандартно затемнення встановлено на DIM 03.

DISPLAY

Налаштуйте автоматичне вимкнення дисплея (за винятком світлодіодного індикатора Wi-Fi) після 3 секунд бездіяльності, коли пристрій не використовується.

↳ ON: налаштуйте увімкнення дисплея

↳ OFF: Налаштуйте вимкнення дисплея

↳ Стандартно дисплей налаштовано на ON.

KEY TONE

Увімкнення/вимкнення звуку клавіш

↳ ON: увімкнено

↳ OFF: вимкнено

↳ Стандартно звук клавіш вимкнено.

Функція Bluetooth

Увімкніть Bluetooth і під'єднайте звукову панель до пристрою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефону Android або ноутбука), а потім через динаміки на звуковій панелі слухайте аудіофайли, які зберігаються на пристрої.

- 1 Натисніть кілька разів кнопку  на пристрої або на пульті дистанційного керування, щоб переключити звукову панель у режим Bluetooth.
↳ На панелі дисплея з'явиться **NO BT**.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, знайдіть і виберіть **Philips TAB8405**, щоб установити з'єднання (див. посібник користувача пристрою Bluetooth про те, як увімкнути Bluetooth).
- 3 Зачекайте, поки ви не почуєте голосову підказку від звукової панелі.
↳ Якщо з'єднання вдале, то на панелі дисплея показується **BT**.
- 4 Виберіть і відтворіть аудіофайли або музику на пристрої Bluetooth.
 - Якщо під час відтворення телефонують, відтворення музики призупиняється. Відтворення відновлюється після завершення виклику.
 - Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті дистанційного керування натисніть  / , щоб перейти до композиції або натисніть  , щоб зупинити або відновити відтворення.
- 5 Щоб вийти з режиму Bluetooth, виберіть інше джерело.
 - Коли повернутися в режим Bluetooth, з'єднання Bluetooth залишається активним.
 - Якщо ви хочете підключити звукову панель до іншого пристрою Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб від'єднати наразі під'єднаний пристрій Bluetooth.



Примітка

- Пристрій Bluetooth із підтримкою профілю Bluetooth A2DP і AVRCP, а також версією Bluetooth 4.2 + EDR.
- Максимальний робочий діапазон між звуковою панеллю і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантується.
- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і звуковою панеллю, як-от стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.



Порада

- Під час роботи в режимі OPTICAL/HDMI ARC, якщо пристрій не виводить звук, а індикатор стану блимає, можливо, вам знадобиться увімкнути вихід сигналу PCM або Dolby Digital на вихідному пристрої (наприклад, телевізорі, DVD- або Blu-ray-програвачі).
- Можливо, пристрій не декодуватиме всі цифрові аудіоформати з вхідного джерела. У цьому випадку звук на пристрої вимкнеться. Це НЕ дефект. Переконайтеся, що налаштування звуку джерела вхідного сигналу (наприклад, телевізора, ігрової консолі, DVD-плеєра тощо) налаштоване як PCM або Dolby Digital (див. посібник користувача пристрою джерела вхідного сигналу для його налаштувань звуку) з допомогою HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / оптичне джерело вхідного сигналу.
- У режимі HDMI під час введення аудіоформату DOLBY ATMOS на дисплеї звукової панелі показується DOLBY ATMOS.
- При введенні аудіоформату DOLBY DIGITAL, якщо увімкнено об'ємний звук, на наступному дисплеї-динаміку буде показуватися DOLBY SURROUND, якщо об'ємний звук вимкнено, то буде показуватися DOLBY AUDIO.
- Під час введення аудіоформату PCM на дисплеї звукової панелі показується PCM AUDIO.
- Під час введення інших аудіоформатів (не PCM або DOLBY DIGITAL), якщо пристрій не виводить звук, на дисплеї показується ERROR.

Функція AUX / OPTICAL / HDMI ARC


Переконайтеся, що пристрій під'єднано до телевізора або аудіопристрою.

- 1 Кілька разів натисніть кнопку  на пристрої або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**.
- 2 Керуйте безпосередньо функціями відтворення свого аудіопристрою.
- 3 Натисніть кнопки **VOL +/-**, щоб відрегулювати гучність до потрібного рівня.

Функція USB

Прослуховуйте аудіо з USB-накопичувача, як-от MP3-програвача і флеш-пам'яті USB тощо.

- 1 Вставте USB-пристрій.

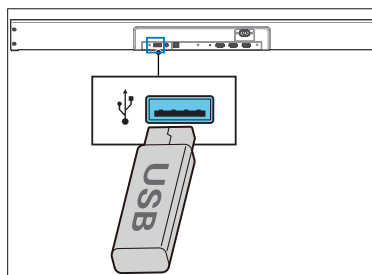

- 2 Натисніть кілька разів кнопку  на пристрої або на пульті дистанційного керування, щоб перемкнути звукову панель у режим **USB**.

3 Під час відтворення:

Кнопка	Дія
▶	Початок, пауза або відновлення відтворення.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної композиції.

Поради

- Цей виріб може бути несумісним із деякими типами USB-накопичувачів.
- Якщо ви використовуєте подовжувальний кабель USB, концентратор USB або багатофункціональний карт-рідер USB, пристрій зберігання даних USB може бути не розпізнано.
- Не виймайте USB-накопичувач під час читання файлів.
- Пристрій може підтримувати USB-пристрої з обсягом пам'яті до 32 ГБ.
- Цей пристрій може відтворювати файли MP3 / WAV / FLAC.
- Підтримка USB-роз'ємів: 5 В === 500 мА.

отримувати оновлення прошивки «по повітрю». Завжди оновлюйте прошивку до останньої версії, щоб підвищити продуктивність цього виробу.

Варіант 2.

Оновлення прошивки через USB

- 1 Перевірте, чи наявна остання версія прошивки на www.philips.com/support. Знайдіть свою модель і натисніть на кнопку «Software and drivers» (Програмне забезпечення та драйвери).
- 2 Завантажте прошивку на USB-накопичувач.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій щодо оновлення вбудованого ПЗ.

Прослуховування Spotify

Використовуйте свій телефон, планшет або комп'ютер як пульт дистанційного керування для Spotify. Перейдіть на spotify.com/connect, щоб дізнатися, як це зробити.

Оновлення прошивки

Щоб отримати найкращі функції та підтримку, оновіть свій виріб до найновішої версії прошивки.

Варіант 1.

Оновлення прошивки через додаток Philips Sound (Налаштування > PS Fine Tune)

Прошивку для MCU і DSP можна оновити до останньої версії за допомогою додатка Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi. Перейдіть у меню налаштувань і виберіть опцію PS Fine Tune, щоб перевірити це. Якщо оновлення випущено, можна натиснути значок оновлення, щоб продовжити автоматично. Щойно цей виріб під'єднано до Wi-Fi, він може

5 Характеристики виробу



Примітка

- Технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Bluetooth/бездротові з'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Версія Bluetooth 4.2 + EDR
- Частотний діапазон/вихідна потужність: 2400 МГц ~ 2483,5 МГц / ≤ 5 дБм
- Бездротовий частотний діапазон/вихідна потужність 2,4G: 2400 МГц ~ 2483 МГц / ≤ 6 дБм

Підтримувані мережі

- Безпроводний радіочастотний діапазон WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / передавана потужність радіочастоти
Wi-Fi 2,4G: 2400 МГц ~ 2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
Wi-Fi 5,1G: 5150 МГц ~ 5350 МГц / ≤ 20 дБм
Wi-Fi 5,8G: 5725 МГц ~ 5850 МГц / ≤ 14 дБм

Основний блок

- Живлення: 100–240 В~ 50/60 Гц
- Вихідна потужність: 120 Вт
- Споживана потужність: 25 Вт
- Споживна потужність у режимі очікування: $< 0,5$ Вт
- USB: 5 В $\equiv$ 500 мА
- Частотна характеристика: 150 Гц – 20 кГц
- Чутливість аудіовходу: 500 мВ
- Опір динаміків: 8 Ом х 2
- Габарити (Ш х В х Г): 900 х 57 х 110 мм
- Вага: 2,4 кг
- Робоча температура: 0 – 45°C

Сабвуфер

- Живлення: 100–240 В~, 50–60 Гц
- Вихідна потужність: 80 Вт
- Споживана потужність: 20 Вт
- Споживана потужність у режимі очікування $< 0,5$ Вт
- Частотна характеристика: 35 Гц – 150 Гц
- Опір: 4 Ом
- Габарити (Ш х В х Г): 120 х 403 х 300 мм
- Вага: 4,8 кг
- Робоча температура: 0–45°C

Пульт керування

- Відстань/кут: 6 м/30°
- Тип акумулятора: CR2025

Підтримувані аудіоформати

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3 / WAV / FLAC
- **Відео**
Поліпшення відео: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+

6 Усунення несправностей



Застереження

- Безпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно. Якщо під час використання цього виробу виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, перегляньте наведені нижче поради. Якщо проблему не вдалося усунути, отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Основний блок

Кнопки на основному блоці не працюють.

- Від'єднайте від джерела живлення на кілька хвилин, потім знову під'єднайте.

Немає живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Натисніть кнопку режиму очікування на пульті ДК або звукової панелі, щоб увімкнути її.

Звук

Звук не подається через динаміки звукової панелі.

- Під'єднайте аудіокабель від звукової панелі до телевізора або інших пристроїв. Однак вам не потрібне окреме аудіоз'єднання, якщо:
 - звукову панель і телевізор підключено через з'єднання HDMI ARC; або
 - пристрій підключено до роз'єму HDMI IN на вашій звуковій панелі.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Перевірте, чи не вимкнено звук на звуковій панелі.
- Скиньте цей пристрій до заводських налаштувань (див. розділ «Застосування заводських налаштувань»).

Звук не подається через бездротовий сабвуфер.

- Підключіть сабвуфер до основного блоку вручну.

- Збільште гучність. Натисніть кнопку збільшення гучності на пульті дистанційного керування або на звуковій панелі.
- Якщо немає звуку під час використання будь-якого з цифрових входів:
 - спробуйте налаштувати вихід телевізора на PCM; або
 - під'єднайтеся безпосередньо до свого Blu-ray/іншого джерела, оскільки деякі телевізори не передають цифрове аудіо.
- На телевізорі може бути встановлено змінний аудіовихід. Переконайтеся, що для параметра аудіовихід встановлено значення FIXED (фіксований) або STANDARD (стандартний), а не VARIABLE (змінний). Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого телевізора.
- Якщо ви використовуєте Bluetooth, переконайтеся, що гучність на вихідному пристрої увімкнено, а пристрій не вимкнено.
- Коли відтворення зупиняється і немає звуку в режимі Wi-Fi, перевірте стан домашньої мережі.

Спотворений звук або відлуння.

- Якщо ви відтворюєте звук із телевізора через цей виріб, переконайтеся, що звук на телевізорі вимкнено.

Аудіо та відео не синхронізовано.

- Натисніть, щоб синхронізувати аудіо з відео.

Bluetooth

Пристрій не може під'єднатися до звукової панелі.

- Пристрій не підтримує сумісних профілів, потрібних для звукової панелі.
- Ви не увімкнули функцію Bluetooth на пристрої. Перегляньте в посібнику користувача, як увімкнути функцію на пристрої.
- Пристрій під'єднано неправильно. Правильно під'єднайте пристрій.
- Цю звукову панель уже з'єднано з іншим пристроєм Bluetooth. Від'єднайте під'єднаний пристрій і спробуйте ще раз.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Сигнал Bluetooth поганий. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі або усуньте будь-які перешкоди між пристроєм і звуковою панеллю.

Я не можу знайти назву цього пристрою Bluetooth на моєму пристрої Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої Bluetooth увімкнено функцію Bluetooth.

- Повторно з'єднайте в пару пристрої Bluetooth.

Wi-Fi

Не вдається встановити з'єднання Wi-Fi.

- Перевірте наявність підключення WLAN на маршрутизаторі.
- Помістіть маршрутизатор Wi-Fi ближче до пристрою.
- Переконайтеся, що пароль вказано правильно.
- Перевірте функцію WLAN або перезавантажте модем і маршрутизатор Wi-Fi.

Dolby Atmos

Неможливо увімкнути неймовірні ефекти Dolby Atmos.

- З'єднання без HDMI (як-от USB, Bluetooth, OPTICAL або AUDIO IN) створюють обмежені за висотою ефекти об'ємного звучання. Перегляньте розділ «Dolby Atmos», щоб дізнатися, як отримувати найкращі ефекти Dolby Atmos.

Play-Fi

Неможливо відкрити пристрої Play-Fi, які підтримує додаток.

- Переконайтеся, що пристрій під'єднано до мережі Wi-Fi.

Не вдається відтворити музику Play-Fi.

- Деякі мережеві послуги або вміст, доступні через пристрій, можуть бути недоступні в тому випадку, якщо постачальник послуг припиняє свої послуги.
- Якщо не вдалося виконати перше налаштування, закрийте додаток Philips Sound з підтримкою DTS Play-Fi. Перезавантажте додаток.
- Коли динамік з'єднано в пару або налаштовано на об'ємний звук, динамік необхідно вимкнути в додатку перед використанням окремо.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело.

- Зменште відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть акумулятори, правильно розміщуючи полюси (знаки +/–).
- Замініть акумулятор.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

Для економії енергії відповідно до однієї з вимог EPEAT система автоматично вимикається через 15 хвилин, якщо не виконується жодних операцій.

- Якщо рівень зовнішнього вхідного сигналу пристрою занизький, пристрій автоматично вимкнеться через 15 хвилин. Збільште рівень гучності зовнішнього пристрою.

Сабвуфер перебуває в режимі очікування або індикатор сабвуфера не світиться

- Від'єднайте шнур живлення від мережі і підключіть його знову через 3 хвилини, щоб перезавантажити сабвуфер.

Товарні знаки



Патенти DTS можна переглянути на <http://patents.dts.com>. Виготовлено за ліцензією DTS, Inc. (для компаній зі штаб-квартирами в США/Японії/на Тайвані) або за ліцензією DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, Play-Fi і логотип DTS Play-Fi є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії DTS, Inc. у США та інших країнах. ©2020 DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є зареєстрованою торговою маркою компанії Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play і Chromecast built-in є товарними знаками компанії Google LLC. Google Асистент доступний не всіма мовами і не у всіх країнах.



Щоб керувати цим динаміком із підтримкою AirPlay 2, необхідна iOS 11. 4 або новіша версія. Використання Works with Apple (Працює з Apple) означає, що аксесуар було розроблено спеціально для роботи з технологією, зазначеною на значку, і було сертифіковано товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.

Apple® і AirPlay® є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.



На програмне забезпечення Spotify поширюються умови сторонніх ліцензій, які можна переглянути тут: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos і символ подвійної D є зареєстрованими товарними знаками корпорації Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виробляється за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. Авторське право © 2012–2020 Dolby Laboratories. Усі права захищено



Логотип і словесний торговий знак Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія MMD Hong Kong Holding Limited використовує такі знаки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові найменування належать їхнім відповідним власникам.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Будь ласка, відвідайте <https://www.philips.com/support>, щоб отримати останні оновлення та документи.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

