

**PHILIPS**

**Linea V**

Draadloze design-  
telefoon (M350)

Draadloze design-  
telefoon met  
antwoordapparaat  
(M355)

# Korte gebruikers- handleiding



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Belangrijke veiligheidsinstructies

## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

# 1 Overzicht

## In gesprek

- Telefoonboek
- De herhaallijst weergeven.
- Pas het volume aan.
- Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
- Oproepen beëindigen.
- Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
- De luidspreker in-/uitschakelen
- De microfoon in-/uitschakelen

## Stand-by


- Het hoofdmenu openen.
- De herhaallijst weergeven.
- Telefoonboek
- Gesprekkenlog
- Bellen en oproepen aannemen.
- Ga naar de voicemail van de netwerkprovider (afhankelijk van het netwerk en het land) (ingedrukt houden).
- De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
- Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.
- Voor M355: Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.

## Menu's

- Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
- Annuleren / Terug
- Omhoog/omlaag
- Menu afsluiten.

## Tekstinvoer


- Tekst verwijderen.
- Een spatie invoeren
- Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).

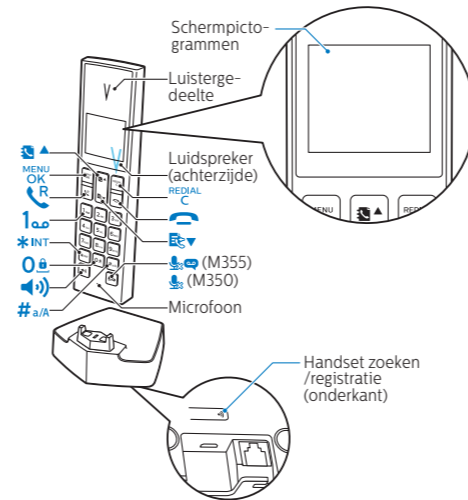

## Schermpictogrammen

- Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
- Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
- Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
- Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
- Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
- De luidspreker is ingeschakeld.
- Het belsignaal is uitgeschakeld.
- Het alarm is geactiveerd.
- Voor M355: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten. \* Dit is afhankelijk van het netwerk.
- Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
- Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op om te lezen.
- De modus ECO+ is geactiveerd.

## 2 Aansluiten

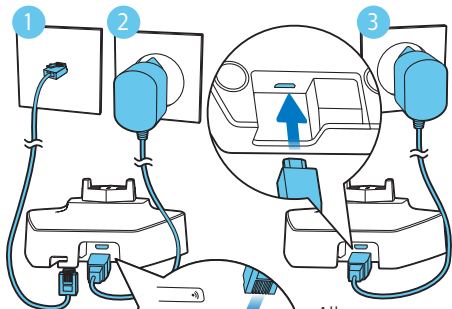




Het basisstation kan verbinding maken met een powerbank en heeft toch stroom tijdens een stroomstoring.

Alleen voor versies met meerdere handsets.


# 3 Aan de slag
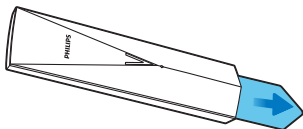
## De telefoon configureren



- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
- 5 Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

## De telefoon opladen

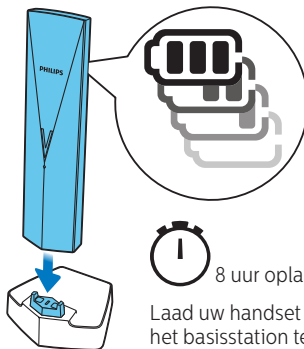


 8 uur opladen

Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen.

 > 70%

 10% - 40%

 40% - 70%

 Knippert: batterij bijna leeg

Oplend: apparaat wordt opgeladen

# 4 Genieten

## Telefoonboek

### Vermelding toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

### Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

### Een snelkeuzenummer bellen

Houd de toetsen ingedrukt in stand-bymodus. De beschikbaarheid van snelkeuzetoetsen verschilt per land.

## Gesprekkenlog



### Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

### Opname weergeven

Druk op  >  > **[Weergeven]**.

### Opname opslaan

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een opname en selecteer  > **[Nummer opslaan]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

### Opname verwijderen



- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

## Herhaallijst

### Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

### Opname opslaan

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een opname en selecteer  > **[Nummer opslaan]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

### Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

## Antwoordapparaat (alleen voor M355)



### Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Druk op  > **[Antwoordapp.]** > **[Aan/uit]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
  - **[Aan]** > **[Zonder. opnem.]** betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord, berichten worden niet opgenomen.
  - **[Aan]** > **[Antw & opnem.]** betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord en berichten worden opgenomen.

### De ingekomen berichten beluisteren




Druk op  > **[Antwoordapp.]** > **[Afspelen]**.


### Ingekomen berichten verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op  om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]**, en druk op  om te bevestigen.

## Meld de handset of extra handsets aan

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op  op de handset.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]**, en druk op  om te bevestigen.
- 3 Houd  10 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.

- 5 Druk op  om de pincode te bevestigen.  
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

### Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000.
- De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Meld de handset aan op een ander GAP-basisstation door de aanmeldprocedure van dat basisstation te volgen.

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en de originele pincode herstellen.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]**, en druk op  om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

# Technische gegevens



## Batterij

Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V  
300 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

## Adapter (Basisstation en lader)

	Invoer:	uitvoer:
SPPS:	100-240 V~,	5 V DC
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

## Alternatieve voedingsbron

Powerbank: uitvoer: 5 V DC, 500 mA (minimum)

Telefoonboek met 50 vermeldingen

Bellijst met 20 vermeldingen

Gesprekstijd: 10 uur

Stand-bytijd: 180 uur

RF-uitgangsvermogen: < 24 dBm

Frequentieband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



## Opmerking

U kunt de conformiteitsverklaring lezen op  
[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Veelgestelde vragen

## Op mijn handset wordt [Zoeken...] of [Niet beschikbaar] of [Afgemeld] weergegeven. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De handset is niet gekoppeld aan het basisstation. Meld de handset aan bij het basisstation.


## Wat kan ik doen als het niet lukt de (extra) handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar <sup>MENU</sup>OK > [Services] > [Afmelden] om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure.

## Ik heb in het welkomtscherm het verkeerde land gekozen, wat moet ik doen?

Stel de telefooninstellingen opnieuw in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (raadpleeg het gedeelte “Standaardinstellingen herstellen”).

## Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak <sup>MENU</sup>OK aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Een van de volgende opties verschijnen dan op het scherm:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfn ayarlari] > [Dil]
[Telefooninst.] > [Taal]

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

## De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stoot tijdens gesprekken.

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Meld de handset opnieuw aan bij het basisstation.

## De accu ontladst te snel.

- De batterij is niet helemaal opgeladen. Laat de handset ten minste 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterijpictogram op de handset aangeeft dat de batterij vol is.
- De batterijen zijn oud of defect. Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde eigenschappen.
- Controleer of de ECO+-modus is geactiveerd. Schakel het apparaat uit om de stand-bytijd te verhogen.

## Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.
- De telefoon heeft last van interferentie van de DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Installeer een DSL-filter om geluid door interferentie te voorkomen. Neem voor het DSL-filter contact op met uw telefoonmaatschappij.

## De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

## Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.





[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



Copyright © Gibson Innovations Limited  
2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by and  
is sold under the responsibility of Gibson  
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.  
is the warrantor in relation to this product.  
Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips  
N.V. and are used under license.

UMS\_M350-355

01\_22\_NL\_V1.0

WK17335



Dit symbool op een  
product betekent dat  
het product voldoet  
aan EU-richtlijn  
2012/19/EU.