

SRU8015

www.philips.com/urc

Инструкции за употреба



PHILIPS



Съдържание

1	Вашето Philips Prestigo SRU8015	4
1.1	Какво има в кутията	4
1.2	Преглед на SRU8015	4
1.3	Преглед на основното меню	5
2	Начало	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Инсталиране	6
3	Употреба на SRU8015	7
3.1	Избор на устройство или действие	8
3.2	Избор на любим канал	8
3.3	Избор на допълнителни функции	8
4	Получете повече от вашето SRU8015	9
4.1	Устройства	10
4.2	Действия	12
4.3	Любими канали	13
4.4	Допълнителни функции	14
4.5	Системни настройки	15
4.6	Език	16
5	Често задавани въпроси	17
6	Имате нужда от помощ?	18
	Само за Европа – WEEE регулации	121

1 Вашето Philips Prestigo SRU8015

Добре дошли в увеличаващото се семейство на собствениците на продукти на Philips. Универсалното дистанционно Philips SRU 8015 може да се настрои да управлява вашето оборудване.

Можете да настроите до 15 устройства, 100 любими канала с техните икони и до 15 действия.

Изберете **устройство** и го управлявайте с бутоните на SRU8015.

Изберете **действие** и автоматично започва последователност от натискане на бутони, например за да гледате DVD или да слушате CD.

Изберете **любим канал** и незабавно се превключване на любимия ви канал.

1.1 Какво има в кутията

- SRU8015
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за употреба на различни езици
- Алкални батерии Philips

Philips препоръчва употребата на алкални батерии Philips.

1.2 Преглед на SRU8015

Изображението на страница 2 ви осигурява основен преглед на SRU8015.

За да подготвите SRU8015 за употреба, погледнете **‘Начало’**.

Черни бутони за изпращане на сигнал към вашето оборудване

- A Бутон за захранване
- B Бутони за прехвърляне
- C Цифрови бутони
- D * – . / бутона за изчистване
- E AV бутон
- F Бутон за въвеждане

Сребърни бутони, за управление на SRU8015

- 1 Бутон Mute
- 2 Бутон за любими канали
- 3 Бутон Home / Setup
- 4 Въртящ се бутон
- 5 Бутон Check Mark

1.3 Преглед на основната част

Менюто **Home** е началото на употребата на SRU8015. Можете да управлявате вашите устройства и действия от менюто **Home**. За да избирате различни функции на SRU8015, погледнете **'Употреба на SRU8015'**.




2 Начало


2.1 Подготовка

За да поставите **батериите** на SRU8015:

- 1 Натиснете капачето навътре и го повдигнете. ①
- 2 Поставете трите **LR6 AA алкални батерии** в отделението за батериите, както е показано. ②
- 3 Върнете капачето и натиснете плътно, докато чуете звук. ③

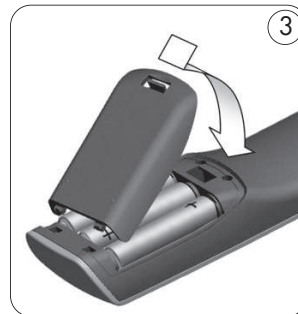

На SRU8015 се появява **логото на Philips** за 3 секунди и продължава с **помощника за инсталиране**, за да завършите инсталирането.

Когато **батериите** са почти изтощени, иконата за слаби батерии мига . Това означава критично ниво на батериите. Можете да използвате SRU8015 за кратък период от време. Подменете батериите с нови **LR6 AA алкални батерии** и спазвайте местните изисквания за изхвърляне на изтощени батерии.



Помощник за инсталиране -
Списък с достъпни езици

Бележка

Ако иконата за **слаби батерии** мига, не можете да влезете в менюто **Setup - Main**.

2.2 Инсталиране

- 1 В помощника за инсталиране, изберете предпочитания от вас език с **въртящия се бутон**. ④
- 2 Натиснете , за да потвърдите избрания език. ⑤
SRU8015 ви напътства през останалата част от инсталацията.



- 3 Следвайте инструкциите на SRU8015, за да добавите устройства. Можете да добавяте устройствата от следващия списък.

Устройство	Описание
TV	нормален и плосък телевизор
DVD	DVD плеър и рекордер
DVDR	DVD плеър и рекордер
VCR	Видео плеър и рекордер
SAT	Сателитен приемник с или без хард диск (HDD)
DSS/DTT	Сателитен приемник с или без хард диск (HDD)
Cable	Кабелен приемник с или без хард диск (HDD)
DVB-T/S	Цифрово видео излъчващо устройство – наземно (T) или сателитно (S) с или без хард диск (HDD)
AMP	Усилвател
AudioSet	Приемник = усилвател + тюнер
HTS	Система за домашно кино = усилвател + DVD + тюнер + тонколони със сърраунд звук
Tuner	радио тюнер
CD	CD плеър и рекордер
MD	Мини диск плеър и рекордер
Tape	Касетен плеър и рекордер
DVR	Цифров видеорекодер = TV тюнер + твърд диск (HDD)
Tivo	Цифров видеорекодер = TV тюнер + твърд диск (HDD)
DMR	Цифров приемник = устройство предаващо медийно съдържание от компютър към телевизор или аудио приемник
TV-DVD combo	Телевизор с вградено DVD
TV-VCR combo	Телевизор с вградено видео
TV-VCR-DVD combo	Телевизор с вградено DVD и видео
DVD-VCR combo	комбинация DVD и видео
DVDR-HDD combo	DVD рекордер с твърд диск (HDD)
VCD, Laser Disk	Видео компакт диск, лазерен диск, караоке

Устройство	Описание
Projector	Видео проектор
PC	Компютър (само инфрачервен)
Game	Функция за DVD плеър на игрова конзола (само инфрачервен)
Satellite Radio	Сателитен радио приемник
Lighting	Осветление, завеси, защитен екран (само инфрачервен)
HVAC & Fans	Отоплителна вентилация и климатици (HVAC) и вентилатори (само инфрачервен)

Бележка

Можете да промените настройките, които сте направили по време на първоначалната инсталация или да инсталирате повече функции след това чрез менюто **Setup**. Погледнете **'Получете повече от Your SRU8015'**.

3 Употреба на SRU8015

SRU8015 е създадено да управлява вашето оборудване с едно дистанционно. Просто добавете вашите устройства, действия, любими канали и допълнителни функции, за да се наслаждавате с SRU8015. **Устройството** е част от оборудване. След като инсталирате вашите устройства, можете да ги управлявате с бутоните на SRU8015. Устройствата може да имат допълнителни функции освен тези от бутоните на SRU8015.

Можете да изберете **повече функции** на дисплея.

Действието е последователност от натискане на бутоните, които можете да инсталирате. Например, за да гледате DVD трябва нормално да направите следното:

- включите телевизора;
- включите DVD;
- включите сърраунд звуковата система;
- изберете правилния вход за телевизора и сърраунд системата;
- натиснете бутона за пускане, за да пуснете DVD.

С действие, SRU8015 изпълнява всичко това с **натискане на един бутон**.

Големия цветен дисплей на SRU8015 ви позволява да откриете любимите си канали лесно и да превключите бързо на тях. Не се налага да въвеждате номера на канала, след като сте инсталирали любимите си канали с тяхното лого.

3.1 Избор на устройство или действие

За да изберете инсталирано устройство или действие:

1 Натиснете .

2 Изберете **действие** или **устройство с въртящия се бутон**.

SRU8015 е настроено да работи с избраното устройство. Сега можете да управлявате това устройство с черните бутони на SRU8015.
-или-

Изберете **действие с въртящия се бутон** и натиснете , за да пуснете **действието**.

SRU8015 изпраща последователността от натискания на бутони за избраното действие. SRU8015 е настроено да работи с избраното устройство за това действие.



Списък на инсталираните устройства и дейности

За да настроите устройство, погледнете **'Добавяне на устройство'**.

За да настроите действие, погледнете **'Добавяне на действие'**.

3.2 Избор на любим канал

За да изберете инсталираните любими канали:

1 Натиснете .

2 Изберете любим канал с **въртящия се бутон** и натиснете , за да потвърдите избора си.

SRU8015 изпраща сигнал и превключва на избрания канал.

За да настроите любими канали, погледнете **'Добавяне на любими канали'**.



Списък на инсталираните любими

3.3 Избор на допълнителни функции


Устройствата можете да имат допълнителни функции освен тези от бутоните на SRU8015.

За да изберете допълнително инсталираните функции:

1 Натиснете .

2 Изберете функция с **въртящия се бутон** и натиснете , за да потвърдите избора си. SRU8015 изпраща сигнал за избраната функция.

За да настроите любими канали, погледнете **'Добавяне на любими функции'**.

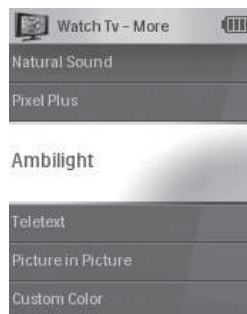

Списък на инсталираните функции

4 Получете повече от SRU8015

Чрез менюто **Setup** имате достъп до различни допълнителни функции на SRU8015.

За да **влезете** в менюто **Setup**:



- Натиснете и задръжте  за **3 секунди**.

Бележка


Не можете да влезете в менюто **Setup**, ако иконата за изтощена батерия мига.



За да **управлявате** в менюто **Setup**:

- Изберете възможност в менюто **Setup - Main** с въртящия се бутон и натиснете , за да потвърдите избора си.
-или-
Изберете **Back** в под менютата на **Setup** и натиснете .

За да **излезете** от менюто **Setup**:

- Изберете **Exit Setup** в менюто **Setup - Main** и натиснете .
- или-
Натиснете отново .

Следващата таблица осигурява преглед на възможностите в менюто **Setup** и страниците, където можете да намерите повече информация за тези възможности.

Меню Настройки – Основни	Под меню	Описание	Страница
Устройства	Добавяне на устройство	Добавяне на ново устройство	10
	Поправяне на бутон	Поправяне на бутон, който не работи правилно като се копира сигнала от оригиналното дистанционно	10
	Копиране на звука	Копиране на бутоните за звука от едно устройство на друго	11
	Преименуване на устройство	Преименуване на устройство	12
	Изтриване на устройство	Изтриване на инсталирано устройство	12
Действия	Добавяне на действие	Добавяне на серия от натискания на бутони, за да се работи с различни устройства с едно натискане	12
	Преименуване на действие	Преименуване на действие	13
	Изтриване на действие	Изтриване на инсталирано действие	13

Меню	Настройки – Основни	Под меню	Описание	Страница
Любими канали	Добавяне на любим канал	Добавяне на нови любими канали		13
	Преименуване на любими	Преименуване на любим канал		14
	Изтриване на любим	Изтриване на любим канал		14
Допълнителни функции	Добавяне на функция	Добавяне на допълнителна функция чрез Научаване от оригиналното дистанционно		14
	Преименуване на функция	Преименуване на функция		14
	Изтриване на функция	Изтриване на инсталирана функция		15
Настройки	Яркост на дисплея	Промяна на яркостта на дисплея		15
	Изключване на фоновата светлина	Промяна на изключването на фоновата светлина на SRU8015		15
	Фоновата светлина на бутоните	Включване или изключване на фоновата светлина на бутоните		15
	Рестартиране	Изтриване на всички лични настройки на SRU8015		16
Език		Промяна на езика на SRU8015		16
Изход от Setup		Изход от менюто Setup		9


4.1 Устройства

4.1.1 Добавяне на устройство



За да контролирате определени устройства с SRU8015, трябва да ги добавите. Можете да добавите до 15 устройства. За списък с устройства, погледнете страница 6.

Бележка

Можете да добавите устройство повече от веднъж. Втория телевизор ще бъде наименуван автоматично като TV2. Можете да въведете различно име ако искате. Погледнете **‘Преименуване на устройство’**.

- Преминете в **Настройки - Устройства**, изберете **Добавяне на устройство** и натиснете .
- Изберете устройството, което искате да добавите.
- Следвайте инструкциите на SRU8015.
Избраното устройство е инсталирано и добавено към SRU8015.

Сега можете да контролирате устройството с SRU8015:





- Натиснете , изберете устройството с въртящия се бутон и натиснете .

4.1.2 Поправяне на бутон

Ако бутон или допълнителна функция не работи правилно с вашето устройство, можете да копирате сигнала на бутона от оригиналното устройство на SRU8015.

Внимание


Когато използвате функцията **‘Фиксиране на бутон’**, новата информация презаписва настоящата информация за този бутон.

- 1 Преминете в **Настройки – Устройства**, Изберете **Поправяне на бутон** и натиснете .
- 2 Изберете устройството, за което искате да поправите бутон.
- 3 Уверете се, че сте подготвили оригиналното дистанционно.
- 4 Разположете SRU8015 и оригиналното дистанционно както е показано. .
- 5 Изберете бутона или допълнителната функция, която искате да поправите.
За да изберете допълнителна функция:
 - 1 Натиснете .
 - 2 Изберете **функцията с въртящия се бутон** и натиснете .
- 6 Следвайте инструкциите на SRU8015.
Бутона е копиран и поправен.



Бележка

Всички бутони могат да бъдат поправени с изключение на:

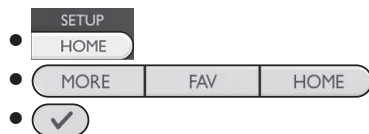

4.1.3 Копиране на бутоните за звука

След като добавите устройствата, SRU8015 автоматично копира настройките за звука както следва:


- **Видео устройства**, като DVD, DVDR, VCR и сателит, използвайте бутоните за звука на телевизора (осигурени, ако сте инсталирали телевизор).
- **Аудио устройства**, като CD, MD, касетофон и тунер, използвайте бутоните за звука на **усилвателя** или **приемника** (осигурени, ако сте инсталирали усилвател или приемник).

Можете да изберете кои бутони за звука да се използват, например, когато искате да използвате бутоните за звука на усилвателя за DVD.

Бележки

- Функцията за **копиране на бутоните за звука** презаписва настройките за звука по подразбиране на SRU8015.
- Предишните настройки за звука, които сте инсталирали използвайки **Копиране на бутоните** за звука или **Поправяне на бутон** са изтрити.
- Настройките за звука се изтриват автоматично когато изтриете устройството, което източник на звука.



За да копирате настройките за звука:

- 1 Преминете в **Настройки - Устройства**, изберете **Копиране на бутоните** за звука и натиснете .
- 2 Изберете устройството от което искате да копирате бутоните за звука (напр. телевизор или усилвател).

- 3 Изберете устройството за което искате да копирате бутоните за звука (напр. DVD или сателит).
- 4 Потвърдете, че искате да копирате бутоните за звука от едното устройство за другото.
Бутоните за звук са копирани.



4.1.4 Преименуване на устройство

За да преименувате устройство:

- 1 Преминете в **Настройки - Устройства**, изберете **Преименуване на устройство** и натиснете .
 - 2 Въведете новото име с цифровите бутони.
-  **Бележка**
Можете да изтриете букви с бутона **Clear** и лявата стрелка.
- 3 Потвърдете новото име.
Устройството е преименувано.

4.1.5 Изтриване на устройство

За да изтриете устройство:

- 1 Преминете в **Настройки - Устройства**, изберете **Изтриване на устройство** и натиснете .
 - 2 Изберете устройството, което искате да изтриете.
 - 3 Потвърдете, че искате да изтриете устройството.
Устройството е изтрито.
-  **Бележка**
Бутоните на изтритото устройство, които са използвани и на друго място, напр. в действие или бутоните за звука, ще бъдат също изтрити. Проверете действията, които сте инсталирали и ги инсталирайте отново ако е необходимо.
Погледнете **'Добавяне на действие'**.
Проверете бутоните за звука за вашите устройства и ги инсталирайте отново ако е необходимо.
Погледнете **'Копиране на бутоните за звука'**.

4.2 Действия







4.2.1 Добавяне на действие

Можете да добавите действия към SRU8015. Действието се състои от натискане на няколко бутона, които SRU8015 изпраща само с едно натискане.

По подразбиране SRU8015 въвежда **забавяне от 600 ms** между всяко натискане на бутон, за да сте сигурни, че устройствата реагират правилно на ИЧ сигнали. Можете да презапишете това забавяне.



- Ако някое от устройствата имат нужда от по-дълго **забавяне** преди да се приеме следващия ИЧ сигнал, можете да въведете забавяне от **1, 3, 5 или 15 секунди**.
- Ако действие има нужда за задържане на бутон, напр. увеличаване на звука, можете да изберете възможността **задържане на последния бутон**.

За да добавите действия:

- 1 Преминете в **Настройки - Действия**, изберете **Добавяне на действие** и натиснете .
 - 2 Изберете името, което искате да използвате за това действие.
-или-
Изберете **Не е в списъка**, за да създадете ново име.
 - 3 Следвайте инструкциите на SRU8015.
 - Изберете **устройство с въртящия се бутон** и натиснете бутон , за да го добавите към действието.
 - Изберете **1, 3, 5 или 15 секунди** забавяне с **въртящия се бутон** и натиснете .-или-
Изберете **Задържане на последния бутон с въртящия се бутон** и натиснете .
 - 4 Повторете стъпка 3, за да създадете друго действие.
Действието е добавено към SRU8015.
- Сега можете да пуснете действието с SRU8015:
- Натиснете , изберете действието с въртящия се бутон и натиснете .


4.2.2 Преименуване на действие

За да преименувате действие:

- 1 Преминете в **Настройки - Действия**, изберете **Преименуване на действие** и натиснете .
 - 2 Въведете новото име с цифровите бутони.
-  **Бележка**
Можете да изтриете букви с бутона **Clear** и лявата стрелка.
- 3 Потвърдете новото име.
Действието е преименувано.

4.2.3 Изтриване на действие


За да изтриете устройство:

- 1 Преминете в **Настройки - Действия**, изберете **Изтриване на действие** и натиснете .
- 2 Изберете действието, което искате да изтриете.
- 3 Потвърдете, че искате да изтриете действието.
Действието е изтрито.


4.3 Любими канали

4.3.1 Добавяне на любим канал

За да добавите любим канал:

- 1 Преминете в **Настройки - Любими**, изберете **Добавяне на любим канал** и натиснете .
- 2 Изберете любимия канал, който искате да добавите.
- 3 Следвайте инструкциите на SRU8015.
Избрания канал е инсталиран и добавен към SRU8015.

Сега можете да пуснете вашия любим канал с SRU8015:

- 1 Натиснете **FAV**, изберете **любимия канал** с **въртящия се бутон** и натиснете .

4.3.2 Преименуване на любим канал

За да преименувате любим канал:

- 1 Преминете в **Настройки - Любими**, изберете **Преименуване на любим канал** и натиснете .
- 2 Въведете новото име с цифровите бутони.


Бележка

Можете да изтриете букви с бутона **Clear** и лявата стрелка.

- 3 Потвърдете новото име.
Любимия канал е преименуван.

4.3.3 Изтриване на любим канал



За да изтриете любим канал:

- 1 Преминете в **Настройки - Любими**, изберете **Изтриване на любим канал** и натиснете .
- 2 Изберете канала, който искате да изтриете.
- 3 Потвърдете, че искате да изтриете любимия канал.
Любимия канал е изтрит.

4.4 Допълнителни функции

4.4.1 Добавяне на функция


За да добавите допълнителни функции:

- 1 Преминете в **Настройки - Допълнителни функции**, изберете **Добавяне на функция** и натиснете .
- 2 Разположете SRU8015 и оригиналното дистанционно както е показано. .
- 3 Изберете устройството, към което искате да добавите функцията.
- 4 Изберете името, което искате да бъде използвано за допълнителната функция.
- 5 Следвайте инструкциите на SRU8015, за да копирате функцията от оригиналното дистанционно.
Функцията е добавена към SRU8015.




4.4.2 Преименуване на функция

За да преименувате допълнителна функция:

- 1 Преминете в **Настройки - Допълнителни функции**, изберете **Преименуване на функция** и натиснете .
- 2 Въведете новото име с цифровите бутони.
- 3 Потвърдете новото име.
Функцията е преименувана.

4.4.3 Изтриване на функция


За да изтриете допълнителна функция:

- 1 Преминете в **Настройки – Допълнителни функции**, изберете **Изтриване на функция** и натиснете .
- 2 Изберете устройството, от което искате да изтриете функция.
- 3 Изберете функцията, която искате да изтриете.
- 4 Потвърдете, че искате да изтриете функцията.
Функцията е изтрита.

4.5 Системни настройки

4.5.1 Яркост на дисплея

За да промените яркостта на дисплея:

- 1 Преминете в **Настройки – Системни настройки**, изберете **Яркост на дисплея** и натиснете .
- 2 Изберете предпочитаната яркост с **въртящия се бутон**: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

Бележка


Показва се преглед на избраната яркост когато завъртите въртящия се бутон.

- 3 Потвърдете новите настройки на яркостта.
Яркостта на дисплея е променена.

4.5.2 Таймер на фоновата светлина

Когато използвате SRU8015, се включва фоновата светлина. След 5 секунди се изключва отново.

За да промените това време:


- 1 Преминете в **Настройки – Системни настройки**, изберете **Таймер на фоновата светлина** и натиснете .
- 2 Изберете предпочитаното от вас време за изключване на: фоновата светлина с **въртящия се бутон**: 3, 5, 10, 20 сек.
- 3 Потвърдете новите настройки.
Таймера на фоновата светлина е променен.

Бележка

Таймера на фоновата светлина има влияние върху живота на батериите. Колкото по-дълго е включена, толкова по-бързо се изтощават батериите.

4.5.3 Фонова светлина на бутоните



За да включите или изключите фоновата светлина на бутоните:

- 1 Преминете в **Настройки – Системни настройки**, изберете **Фонова светлина на бутоните** и натиснете .
- 2 Изберете **On** или **Off** с **въртящия се бутон**.

- 3 Потвърдете новите настройки.
Оновата светлина на бутоните е включена или изключена.


4.5.4 Рестартиране

Когато рестартирате SRU8015, всички инсталирани устройства, действия, любими канали и другите настройки се изтриват. След рестартирането, SRU8015 трябва да бъде инсталирано отново. За да рестартирате SRU8015:

- 1 Преминете в **Настройки – Системни настройки**, изберете **Рестартиране** и натиснете .
- 2 Изберете **Yes** с **въртящия се бутон** и натиснете .
- 3 Натиснете , за да потвърдите отново.
SRU8015 изтрива всички настройки и започва отново инсталирането. Това може да отнеме около една минута.

4.6 Език

За да смените езика на SRU8015:

- 1 Преминете в **Настройки – Език** и натиснете .
- 2 Изберете предпочитания език с **въртящия се бутон**:
Английски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Холандски.
- 3 Потвърдете новия език.
Езика, използван в менюто **Настройки – Основни** се сменя.

5 Често задавани въпроси

Бутони

Защо един или повече бутона не работят с устройството ми?

Не всички функции са достъпни в базата данни на SRU8015 или кода за тези бутони е дефектен. Можете да поправите бутон като копирате сигнала от оригиналното дистанционно.

Погледнете **'Поправяне на бутон'**.

Как мога да добавя допълнителни функции към SRU8015?

Погледнете **'Добавяне на функция'**.

Марки

Защо не мога да открия марката на устройството в SRU8015?

Не всички марки са достъпни в базата данни на SRU8015. Когато марката не е в списъка:

- Можете да копирате бутоните от оригиналното дистанционно. Погледнете **'Поправяне на бутон'**
-или-
 - Можете да изберете **Не е в списъка**, за да се извърши пълно търсене в базата данни. SRU8015 тества всички достъпни кодове. Това отнема около 25 минути.
-

Звук

Защо бутоните за звука не работят правилно?

След като добавите устройства, SRU8015 автоматично копира бутоните за звука и бутона за изключване на звука по следния начин:

- **видео устройства**, като DVD, DVDR, VCR и сателит, използвайте бутоните за звука на телевизора.
- **аудио устройства**, като CD, DMR и тунер, използвайте бутоните за звука на усилвателя или приемника.

Ако не сте инсталирали устройство за източник (телевизор, усилвател или приемник), бутоните за звука и бутона за изключване на звука няма да работят. За да определите бутони за звука:

- Можете да инсталирате устройство за източник на SRU8015. Погледнете **'Добавяне на устройство'**.
-или-
- Можете да копирате бутоните за звука от друг източник. Погледнете **'Копиране на бутоните за звука'**.

Батерии

Защо не мога да вляза в менюто Настройки?

Когато батериите са слаби, не можете да влезете в менюто **Настройки**. Подменете батериите с нови алкални батерии.

Защо SRU8015 не се събужда вече?

Батериите са слаби. Подменете батериите с нови алкални батерии.

Изтрива ли се информацията ми когато подменям батериите?

Не. Информацията ще бъде запазена.

Мога ли да използвам презареждащи се батерии с SRU8015?

Да можете. Въпреки това, имайте в предвид, че презареждащите батерии се изтощават по-бързо от алкалните.

6 Имате нужда от помощ?

Преди всичко, прочетете тази инструкция много внимателно.

Ако имате други въпроси относно употребата или настройките на SRU8015, посетете www.philips.com/URC.

За контакти, посетете www.philips.com/support.

За информация относно гаранцията, погледнете www.philips.com/guarantee.

Уверете се, че SRU8015 е под ръка когато се обаждате на помощната линия, така че нашите оператори да могат да ви помогнат да разберете дали работи правилно.

Номера на модела на универсалното дистанционно Philips е SRU8015.

Дата на покупка: / / (ден/месец/година)



Изхвърляне на стария ви продукт

Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.

Когато този символ с зачеркната кофа за отпадъци е прикрепен към продукт, това означава, че продукта отговаря на Европейска Директива 2002/96/ЕС.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на отпадъците за електрони и електрически продукти.

Моля действате според местните закони и не изхвърляйте старите си продукти с домакинските отпадъци. Правилното изхвърляне на старите ви продукти ще предотврати евентуални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



**Център за обслужване
на клиенти в България**

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост
от използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg