

PHILIPS

Altavoz
inalámbrico

S6305



Manual del usuario

Registre su producto y consiga soporte en
www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2

2	Su altavoz inalámbrico	3
	Introducción	3
	Contenido del envase	3
	Descripción general del altavoz	3

3	Cómo empezar a usar el producto	4
	Cargar la batería integrada	4
	Encender/apagar	4

4	Reproducir desde dispositivos Bluetooth	5
	Reproducir desde un dispositivos Bluetooth	5
	Controlar la reproducción	5
	Controlar una llamada telefónica	5
	Emparejamiento para modo estéreo	6

5	Otras funciones	6
	Reproducir desde un dispositivo de audio externo	6
	Cargar un dispositivo de audio externo	6
	Luz LED multicolor	7

6	Información del producto	7
----------	---------------------------------	----------

7	Solución de problemas	8
	General	8
	Bluetooth	8

8	Aviso	9
	Cumplimiento	9
	Cuidado del medio ambiente	9
	Declaración de la FCC	9
	Aviso sobre marcas comerciales	10

I Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Compruebe que la tensión de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- No exponga el altavoz a goteos ni salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el altavoz (como objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del altavoz para que se ventile.
- Utilice el altavoz de forma segura en un entorno con una temperatura de entre 0° C y 45 °C.
- Utilice solo complementos y accesorios especificados por el fabricante.

Precauciones de seguridad de las baterías

- Peligro de explosión si no se sustituye una batería correctamente. Sustituya las baterías solo por otras del mismo tipo o equivalente.
- No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) a calor excesivo como el de la luz directa del sol, el fuego o similares.
- Una batería sometida a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas durante el uso, el almacenamiento o el transporte, y a una baja presión del aire a causa de una altitud elevada, puede presentar riesgos para la seguridad.
- No sustituya una batería por otra de un tipo incorrecto que pueda anular una protección (como sucede con algunos tipos de baterías de litio).

- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, aplastarla mecánicamente o cortarla puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno a muy alta temperatura o a baja presión del aire puede provocar una explosión o una fuga de líquidos o gases inflamables.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este altavoz.
- No lubrique nunca ninguna parte de este altavoz.
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana, dura y estable.
- No coloque nunca este altavoz encima de otros equipos eléctricos.
- Utilice este altavoz solo en interiores. Mantenga el altavoz alejado del agua, la humedad y los objetos llenos de líquidos.
- Mantenga el altavoz alejado de la luz directa del sol, llamas descubiertas y calor.
- Riesgo de explosión si se sustituye una batería por otra de un tipo incorrecto.

2 Su altavoz inalámbrico

Felicidades por su compra; ¡le damos la bienvenida a Philips! Para aprovechar al máximo el soporte que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción


Con este altavoz, puede disfrutar del audio de dispositivos con Bluetooth u otros dispositivos de audio mediante un cable de audio de 3,5 mm.

Contenido del envase

Compruebe e identifique el contenido de la caja:

- Altavoz
- Cable USB
- Cable de audio
- Guía de inicio rápido
- Hoja de seguridad
- Garantía internacional

Descripción general del altavoz

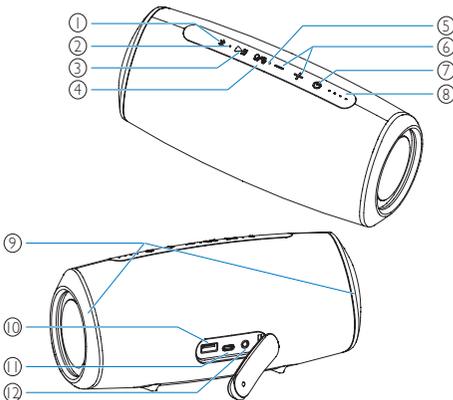

- ① ✖
 - Acceder al modo de emparejamiento de Bluetooth.
 - Borrar la información de emparejamiento de Bluetooth.
 - Responder a una llamada entrante mediante una conexión Bluetooth.
- ② **Indicador LED**
- ③ ▶||
 - En modo Bluetooth, púlselo para pausar o reanudar la reproducción.
 - En modo Bluetooth, púlselo dos veces para reproducir la pista siguiente.
- ④ ⏻/⏹
 - Púlselo para encender o apagar la luz LED multicolor.
 - Manténgalo pulsado para acceder al modo de emparejamiento estéreo.
- ⑤ **Micrófono**
- ⑥ - / +
 - Ajustar el volumen.
- ⑦ ⏻
 - Activar o desactivar el altavoz.
 - Comprobar el nivel de batería.
 - Mostrar el estado de Bluetooth.
- ⑧ **Indicadores del nivel de batería**
 - Muestran el progreso de la carga.
 - Muestran el nivel de batería.
- ⑨ **Luz LED multicolor**
- ⑩ 🔌
 - Cargar un dispositivo de audio externo.
- ⑪ ⚡
 - Cargar la batería integrada.
- ⑫ 🔌
 - Sirve para conectar un dispositivo de audio externo.

3 Cómo empezar a usar el producto

Siga siempre las instrucciones de este capítulo por orden.


Cargar la batería integrada

El altavoz se alimenta con una batería integrada recargable.

Nota

- Cargue la batería integrada completamente antes del uso.
- Cuando el altavoz está encendido y queda poca carga de la batería, el indicador LED de nivel de carga parpadea en color verde.

Conecte la toma USB C del altavoz a una toma de corriente (5 V = 3 A) utilizando el cable USB suministrado.

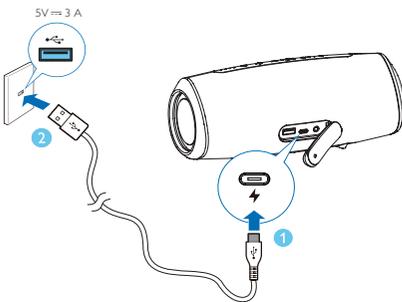

- ↳ Mientras se carga el altavoz, las luces LED indicadoras del nivel de carga de la batería se iluminan gradualmente.
- ↳ Cuando el altavoz está totalmente cargado, las luces LED indicadoras del nivel de carga de la batería están encendidas.

! Precaución

- ¡Riesgo de daños en el altavoz! Compruebe que la tensión de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del altavoz.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Al desconectar el cable USB, tire siempre del enchufe para quitarlo de la toma. No tire nunca del cable.
- Utilice solo el cable USB especificado por el fabricante o vendido con el altavoz.

Encender/apagar

Pulse  para encender el altavoz.

- ↳ Escuchará un sonido indicador.
- ↳ Si no hay ningún dispositivo de audio conectado a la toma AUX, el altavoz se pondrá en modo de emparejamiento automáticamente y el indicador LED parpadeará en color azul.

Para apagar el altavoz, vuelva a pulsar .

Nota

- El altavoz se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos sin recibir ninguna señal de audio mediante Bluetooth o AUX IN.

4 Reproducir desde dispositivos Bluetooth

Reproducir desde un dispositivo Bluetooth

Con este altavoz, puede disfrutar de audio de un dispositivo Bluetooth.

Nota

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Mantenga una distancia máxima de 20 metros entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.
- Manténgalos alejados de otros dispositivos electrónicos que puedan provocar interferencias.

- 1 Pulse  para encender el altavoz. Se pondrá en modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente. También puede mantener pulsado  durante 2 segundos para acceder al modo de emparejamiento de Bluetooth.
- 2 Active Bluetooth y seleccione "Philips S6305" en la lista de Bluetooth del dispositivo para realizar el emparejamiento.
 - ↳ Si un mensaje solicita permiso para realizar la conexión Bluetooth, confírmelo.
 - ↳ Si se le pide una contraseña, introduzca 0000 y confirme.
- 3 Reproduzca audio en el dispositivo Bluetooth para empezar a transferir música.

Indicador LED	Descripción
Azul parpadeando rápidamente	Listo para emparejar
Azul parpadeando lentamente	Reconexión con el último dispositivo conectado
Azul fijo	Conectado

Nota

- Para desconectar un dispositivo, mantenga  pulsado durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee rápidamente en color azul.
- Al encender el altavoz, siempre intenta conectarse de nuevo con el último dispositivo conectado correctamente.
- Para borrar la información de emparejamiento, mantenga  pulsado durante 8 segundos hasta que el indicador LED parpadee lentamente en color cian 3 veces.

Controlar la reproducción

Mientras reproduce música,

-  Púlselo para pausar o reanudar la reproducción.
-  Púlselo dos veces para reproducir la pista siguiente.

-  Sirve para ajustar el volumen.

Controlar una llamada telefónica

-  Púlselo para responder a una llamada o finalizarla.
-  Manténgalo pulsado para rechazar una llamada.

-  Sirve para ajustar el volumen.

Emparejamiento para modo estéreo

Es posible emparejar dos altavoces idénticos (Philips S6305) entre sí para obtener sonido en estéreo.

Nota

- Es posible utilizar cualquiera de los altavoces como principal.
- El altavoz conectado a un dispositivo Bluetooth solo puede actuar como altavoz principal.
- Antes del emparejamiento estéreo, asegúrese de que el altavoz secundario esté en modo de emparejamiento de Bluetooth.
- Mantenga una distancia máxima de 20 metros entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.
- En modo estéreo, el funcionamiento de los botones del altavoz secundario es el mismo que el del principal.

- 1 Pulse  para encender los dos altavoces. Se pondrán en modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente. El altavoz conectado a un dispositivo Bluetooth funcionará como altavoz principal.
- 2 En el altavoz principal, mantenga pulsado  para acceder al modo de emparejamiento estéreo hasta que el LED indicador parpadee en colores azul y verde alternos.
 - ↳ En cuanto estén conectados correctamente, se oirá un sonido de confirmación.
 - ↳ El indicador LED se ilumina en colores azul y verde alternos en el altavoz principal.
 - ↳ El indicador LED se ilumina en color azul en el altavoz secundario.
- 3 Pulse  en cualquiera de los altavoces. Se reproducirá música por ambos altavoces.

Para salir del modo estéreo, mantenga pulsado  en cualquiera de los altavoces.

5 Otras funciones

Reproducir desde un dispositivo de audio externo

Con este altavoz, puede disfrutar de música de un dispositivo de audio externo, como un reproductor MP3.

- 1 Conecte un cable de audio a la toma  del altavoz y la toma de auriculares del dispositivo de audio externo.
 - ↳ El altavoz cambiará al modo AUX IN automáticamente.
 - ↳ El indicador LED se ilumina en color verde.
- 2 Controle la reproducción y el volumen desde el dispositivo de audio externo conectado.

Cargar un dispositivo de audio externo

Cargue el dispositivo de audio externo (como un smartphone o un reproductor MP3) mediante el puerto  situado en la parte posterior del altavoz.

Nota

- La corriente de carga de salida por el puerto USB es de 5 V = 2 A.
- Utilice el cable de datos original del dispositivo correspondiente.
- No se garantiza que sea posible cargar cualquier dispositivo USB.

Luz LED multicolor

El altavoz está equipado con un LED multicolor a ambos lados. Al reproducir música, el color y el brillo del LED multicolor varía con la señal de audio.

Pulse  para encender o apagar la luz LED multicolor.

6 Información del producto



Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin aviso previo.

Información general

Alimentación:	5 V \equiv 3 A
Batería de ion-litio integrada	7,4 V, 4400 mAh
Puerto USB	5 V \equiv 2 A
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	230 x 100 x 100 mm
Peso (unidad principal)	1 kg

Amplificador

Potencia de salida	10 W x 2
Respuesta en frecuencias	100 Hz – 20 kHz
Relación señal-ruido	>70 dB

Altavoces

Impedancia	4
Potencia máxima de entrada	10 W
Tamaño	2,25"

Bluetooth

Versión Bluetooth	5,0
Intervalo de frecuencias	2402 – 2480 MHz
Potencia máxima transmitida	5 dBm
Perfiles de Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP
Alcance de Bluetooth	20 m aproximadamente

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del altavoz.

Para conservar la validez de la garantía, no intente nunca reparar el altavoz por su cuenta. Si tiene algún problema al usar el altavoz, consulte los puntos siguientes antes de solicitar servicio. Si el problema persiste, visite el sitio web de Philips (www.philips.com/welcome). Al ponerse en contacto con Philips, tenga siempre a mano el altavoz y los números de modelo y de serie.

General

No hay alimentación

- Compruebe que el altavoz esté totalmente cargado.
- Compruebe que la toma USB del altavoz esté bien conectada.
- Como función de ahorro de energía, el altavoz se apaga automáticamente al cabo de 15 minutos de no recibir ninguna señal de audio o no tener ningún dispositivo de audio conectado.

No hay sonido

- Ajuste el volumen del altavoz.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- En modo AUDIO IN, compruebe que la reproducción de música a través de Bluetooth esté detenida.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté dentro del alcance de funcionamiento.

El altavoz no responde

- Reinicie el altavoz.

Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de conectar un dispositivo Bluetooth

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo al altavoz y elimine todos los obstáculos entre ambos.

No se encuentra [Philips S6305] en el dispositivo Bluetooth para el emparejamiento

- Mantenga pulsado  durante 2 segundos para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth y vuelva a intentarlo.

No es posible conectar un dispositivo Bluetooth

- La función Bluetooth no está activada en el dispositivo. Consulte cómo se activa esta función en el manual del usuario del dispositivo.
- El altavoz no está en modo de emparejamiento.
- El altavoz ya está conectado con otro dispositivo Bluetooth. Desconéctelo y vuelva a intentarlo.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación realizado en este dispositivo que no haya recibido la aprobación expresa de **TP Vision Europe B.V.** puede anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Cumplimiento



Por la presente, **TP Vision Europe B.V.** declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del medio ambiente

Eliminación del producto viejo y las baterías



Este producto fue diseñado y elaborado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Este símbolo en un producto indica que cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU.




Este símbolo significa que el producto contiene baterías cubiertas por la Directiva Europea 2013/56/UE, que no se pueden desechar con los residuos domésticos corrientes sin clasificar. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías. Siga las normas locales y no

deseche nunca el producto y las baterías con residuos domésticos corrientes sin clasificar. La eliminación correcta de los productos y las pilas antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Quitar las baterías para desecharlas

Para quitar las baterías desechables, consulte la sección sobre la instalación de las baterías.

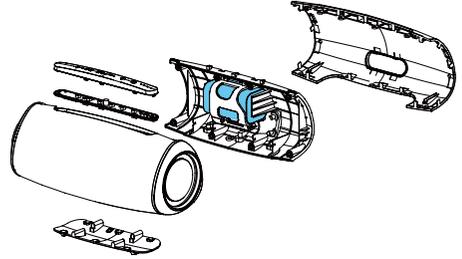

Solo por referencia

Información medioambiental

Se ha evitado el uso de todo el material de envase innecesario. Hemos tratado de facilitar la separación del embalaje en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (amortiguación) y polietileno (bolsas, lámina protectora de espuma).

El sistema consiste en materiales reciclables y reutilizables si se encomienda el desmontaje a una empresa especializada. Obedezca las normas locales en relación con la eliminación de los materiales de envasado, las pilas agotadas y los equipos antiguos.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento del equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o las modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de

la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 del reglamento de la FCC.

Estos límites están pensados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se ofrece ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando el equipo y volviendo a encenderlo, se anima al usuario a tratar de corregir las interferencias tomando una o más de las medidas siguientes: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Alejar el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo a una toma de corriente que corresponda a un circuito distinto del circuito al que esté conectado el receptor. (4) Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/televisión para solicitar ayuda.

Declaración de advertencia sobre radiofrecuencia (RF)

Se ha evaluado el dispositivo y se ha determinado que cumple los requisitos generales sobre exposición a radiofrecuencia. Es posible utilizar el dispositivo en condiciones de exposición portátil sin limitaciones.

Aviso sobre marcas comerciales



El logotipo y la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de **TP Vision Europe B.V.** se realiza con licencia. Otras marcas registradas y comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.



Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan con licencia. Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales y MMD Hong Kong Holding Limited es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.

TAS6305_00_UM_V1.0

