

Guida di avvio rapido




Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*


Punto C *Uso*

Contenuto della confezione


Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

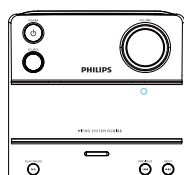


Unità principale

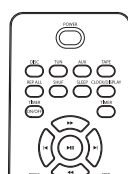


Telecomando

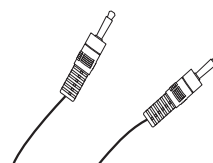

1 cavo MP3 Link

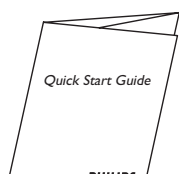

Guida di avvio rapido

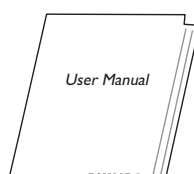

Manuale dell'utente

PHILIPS


Stap A Aansluiten

1

Inserire fino in fondo le spine degli altoparlanti nelle prese corrispondenti sul retro dell'unità principale.

2

Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro.

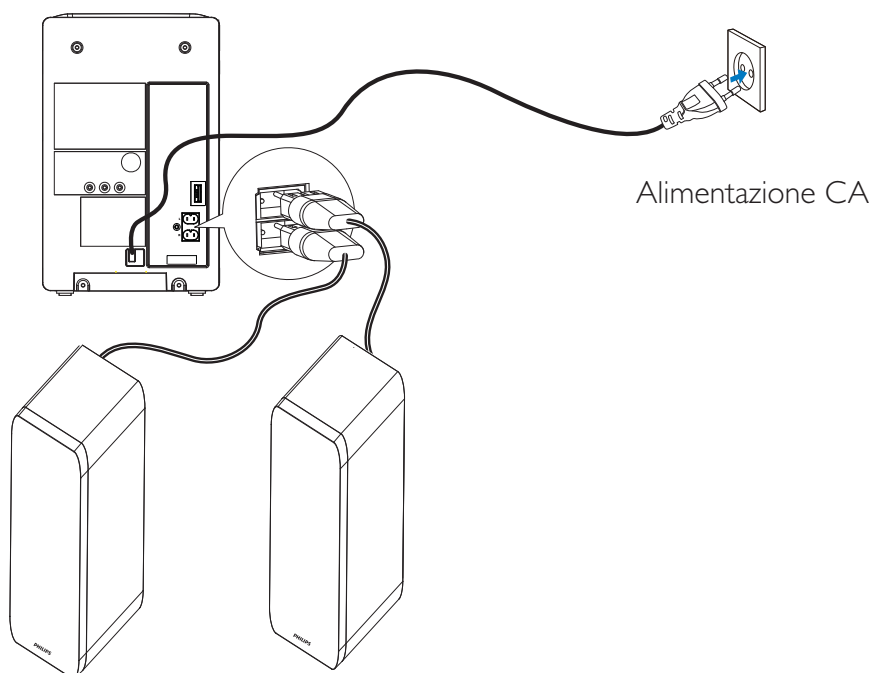

Stap B Configuratie

Impostazione dell'orologio

1

In modalità standby, tenere premuto **CLOCK/DISPLAY** per attivare la modalità di impostazione dell'ora.

→ Viene visualizzata la modalità 12 ore o 24 ore.

2

Premere più volte **PROG** per selezionare il formato 12 o 24 ore.

3

Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.

→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.

4

Premere **◀▶** per impostare l'ora.

5

Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.


→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

6

Premere **◀▶** per impostare i minuti.

7

Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.

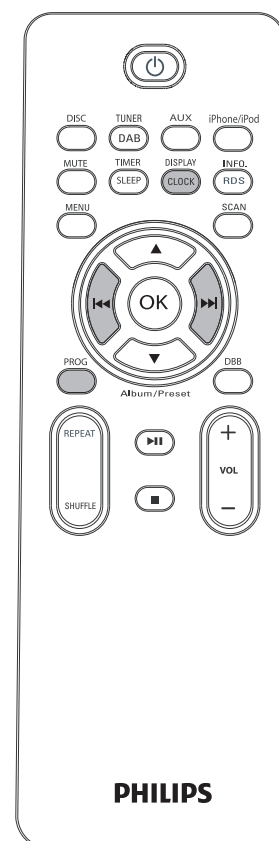

Riproduzione da disco

1

Premere **DISC** per selezionare la modalità disco.

2

Aprire lo sportello del disco sulla parte superiore dell'unità.

3


Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.

4

Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

5

Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

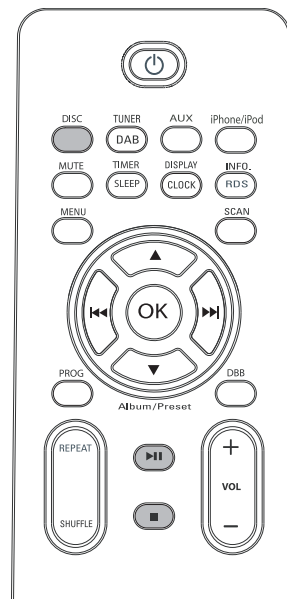

Ascolto della radio

1


Premere più volte **TUN** per selezionare la sorgente FM.

2

Premere **SCAN**.

3

Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

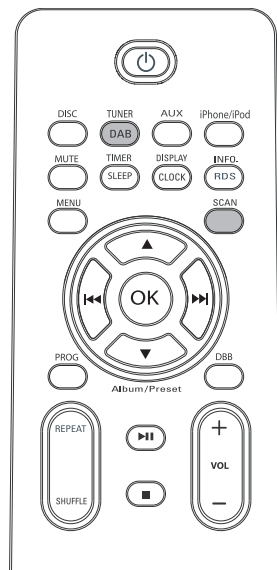

Play from iPod/iPhone

1

Place the iPod/iPhone in the dock.
➔ The unit switches to iPod/iPhone mode automatically.

2

Per mettere in pausa la riproduzione, premere **▶||**.

2

Per riprendere la riproduzione, premere **▶||**.

Ascolto della radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

1

Premere **TUNER** per selezionare la modalità DAB.

2

Premere **SCAN**.



Suggerimento

Nel manuale dell'utente in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

