

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

CSS5235Y



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Samsvar	3
Hjelp og støtte	3
2 Produktet	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	5
Kontakter	6
Trådløse høyttalere	6
Trådløs subwoofer	7
3 Koble til og konfigurere	8
Koble til hovedenheten	8
Lade høyttalere	8
Pare med høyttalere/subwoofer	8
Plassere høyttalere	9
Koble til TV	10
Koble til lyd fra TV og andre enheter	10
4 Bruke apparatet	12
Justere volumet	12
Velge lyd	12
Spille av musikk via Bluetooth	12
Spille av musikk via NFC	13
MP3-spiller	14
USB-lagringsenheter	14
Auto-standby	14
Bruke fabrikkinnstillinger	14
5 Oppdatere programvaren	15
Kontrollere programwareversjon	15
Oppdatere programvaren via USB	15
6 Produktspesifikasjoner	16
7 Feilsøking	17

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har

samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produkt!

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.

- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger: Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En kopi av EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.philips.com/support.

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.


Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

2 Produktet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Hovedenheten til dette produktet består av en høyre og venstre basehøytaler.

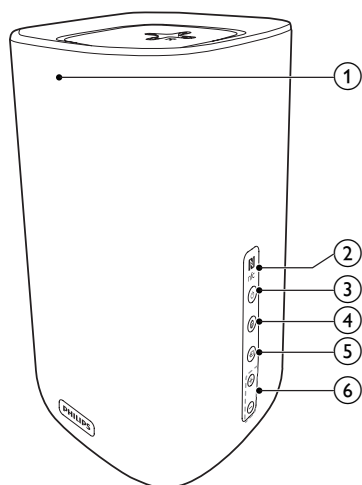

① LED-indikator

Rød LED

- Begynner å lyse når hovedenheten er i standbymodus.

Hvit LED

- Begynner å lyse når hovedenheten er slått på.
- Blinker én gang hver gang du trykker på en knapp på fjernkontrollen.
- Blinker to ganger når Dolby Digital-lyd kobles til.
- Blinker tre ganger ved DTS-lyd.

- Blinker sammenhengende når ingen lyd registreres fra den valgte HDMI ARC-kilden, eller når et lydformat som ikke støttes, registreres.

Blå LED

- Lyser når du bytter til Bluetooth-modus og Bluetooth-enheter pares.
- Blinker når du bytter til Bluetooth modus og Bluetooth-enheter ikke pares.

② NFC-merke

Trykk på den NFC-aktiverte enheten på merket for Bluetooth-tilkobling.

③ ⏻ (Standby-på)

Slå hovedenheten på eller sett den i standbymodus.

④ 🔊

Slå på Bluetooth modusen.

⑤ 🔌


Blå gjennom alle kilder.

⑥ Volum +/-

Hever eller senker volumet.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

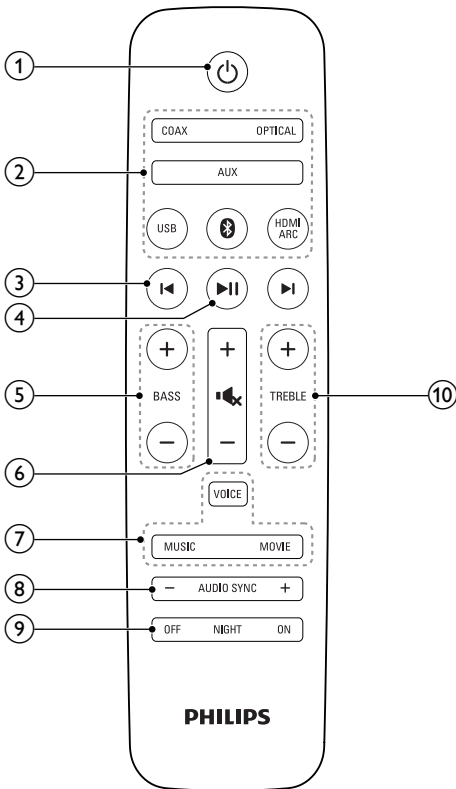

- ① **⏻ (Standby-på)**
- Slå hovedenheten på eller sett den i standbymodus.

- ② **Kildeknapper**
- COAX:** Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.
- OPTICAL:** Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
- AUX:** Bytt lydkilden til kontakten til en ekstern enhet med 3,5 mm kontakt eller med røde/hvite lydkontakter.
- USB:** Slå på USB-modus.


ⓘ : Bytt til Bluetooth-modus. Trykk på og hold nede i tre sekunder for å avbryte gjeldende Bluetooth-tilkobling.

HDMI ARC: Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen.

- ③ **⏮ / ⏭**
- Gå til forrige eller neste spor i USB-modus og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).
- ④ **⏮**
- Start, stopp eller gjenoppta avspillingen i USB-modus og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).
- ⑤ **BASS +/-**
- Hever eller senker bassen.
- ⑥ **Volumkontroll**
- +/-: Hever eller senker volumet.
 - 🔊: Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑦ **Lydmoduskontroll**
- VOICE:** Velg lydmodus for stemmeklarhet.
- MUSIC:** Velg stereolydmodus.
- MOVIE:** Velg surroundlydmodus.
- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**
- Hev eller senk lydforsinkelsen.
- ⑨ **NIGHT ON/OFF**
- Slå nattmodus av eller på.
- ⑩ **TREBLE +/-**
- Hever eller senker diskanten.

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på dette produktet.

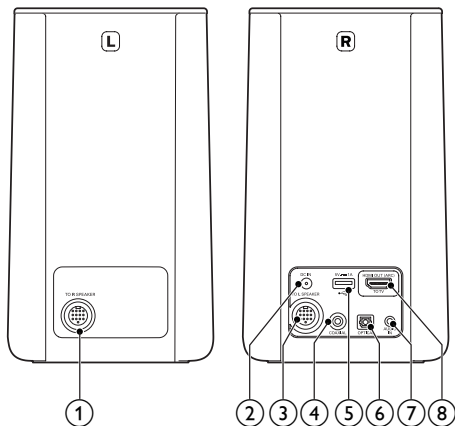

① TO R SPEAKER

Koble til høyre basehøytaler.

② DC IN

Kobles til strømforsyningen.

③ TO L SPEAKER

Koble til venstre basehøytaler.

④ COAXIAL

Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.

⑤

- Lydinngang fra en USB-lagringsenhet.
- Oppgrader programvaren for dette produktet.
- Lade en USB-enhet.

⑥ OPTICAL

Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

⑦ AUDIO IN


Lydinngang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

⑧ TO TV-HDMI OUT (ARC)

Koble til HDMI (ARC)-inngangen på TVen.

Trådløse høyttalere

Dette produktet leveres med et par med trådløse surroundhøytalere.

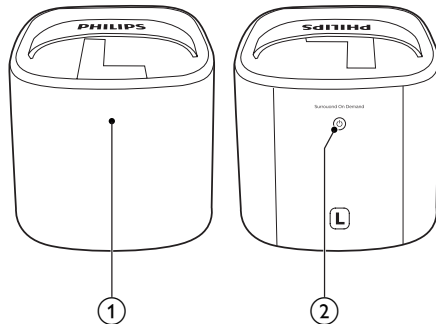

* Illustrasjonen ovenfor hører til en av de trådløse surroundhøytalerne.

① LED-indikator

Rød LED

- Begynner å lyse når gjenværende batterikapasitet er mindre enn 30 % (ikke dokket i hovedenheten).
- Bliker når gjenværende batterikapasitet er mindre enn 10 % (ikke dokket i hovedenheten).
- Hvis høytaleren ikke har trådløs tilkobling til hovedenheten, lyser LED-lampen rødt og oransje annenhver gang.

Hvit LED

- Begynner å lyse når det er full batterikapasitet eller mer enn 30 % igjen (ikke dokket i hovedenheten).
- Begynner å lyse når høytaleren er trådløst koblet til hovedenheten (ikke dokket i hovedenheten).

Oransje LED

- Lyser når surroundhøytaleren lades (kun for den trådløse høytaleren som er dokket i hovedenheten).
- Hvis høytaleren ikke har trådløs tilkobling til hovedenheten, lyser LED-lampen rødt og oransje annenhver gang.

②

- Slå på surroundhøytaleren.
- Surroundhøytaleren slår seg automatisk av fire minutter etter at den er trådløst frakoblet hovedenheten.


- Når paringen er gjennomført, begynner indikatoren å lyse hvitt.
- Når paringen mislykkes, blinker indikatoren hvitt sakte.
- Når trådløs tilkobling er frakoblet i fire minutter, slår indikatoren seg av.

③ AC MAINS~

Kobles til strømforsyningen.

Trådløs subwoofer

Dette produktet leveres med en trådløs subwoofer:

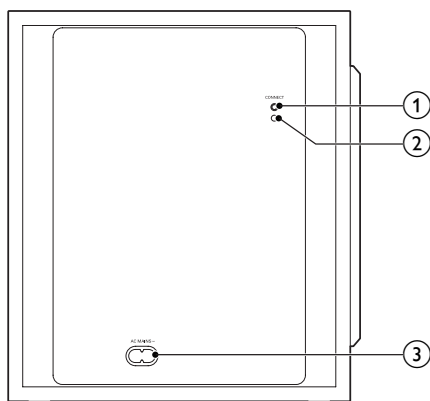

① CONNECT (koble til)

Trykk på for å gå inn i paremodus for subwooferen.

② Indikator for subwoofer

- Når strømmen slås på, lyser indikatoren.
- Under trådløs paring mellom subwooferen og hovedenheten blinker indikatoren hvitt raskt.


3 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler dette produktet til en TV eller andre enheter, og hvordan du konfigurerer den.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for dette produktet og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

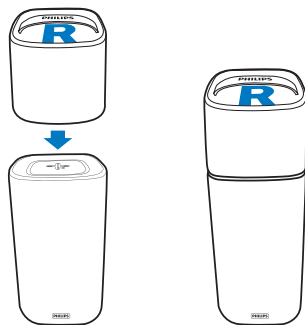

- 1 Dokk den venstre og høyre trådløse høyttaleren til hovedenheten (venstre og høyre basehøyttaler) når du skal lade høyttalerne.
- 2 Slå på hovedenheten.
 - ↳ Under ladingen lyser den oransje LED-lampen på den trådløse høyttaleren.
 - ↳ Når den er fulladet, slås den oransje LED-lampen på den trådløse høyttaleren av.

Merknad

- Det kan ta ca. 3 timer før høyttalerne er fulladet.

Koble til hovedenheten

Med den medfølgende DIN-kabelen kobler du den venstre basehøyttaleren til høyre basehøyttaler som hovedenhet. Se i hurtigstartveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

Lade høyttalere

Hvis den trådløse surroundhøyttaleren ikke står i dokkingstasjonen på hovedenheten, vises batterinivået av LED-lampen på den trådløse høyttaleren.

- Lyser hvitt: fullt batteri eller mer enn 30 % gjenstår
- Lyser rødt: lavt batterinivå, mindre enn 30 % gjenstår
- Blinker rødt: nesten tomt, mindre enn 10 % gjenstår

Pare med høyttalere/ subwoofer

De trådløse høyttalerne og subwooferen sammenkobles automatisk med hovedenheten (høyre og venstre basehøyttaler) for trådløs tilkobling når du slår på hovedenheten, høyttalerne og subwooferen. Hvis ingen lyd fra de trådløse høyttalerne og subwooferen kan høres, gjør du følgende for paringen.

Pare med høyttalere

- 1 Slå på hovedenheten og de trådløse surroundhøyttalerne.
 - ↳ Hvis tilkoblingen til hovedenheten forsvinner, blinker de røde og oransje LED-lampene på den trådløse høyttaleren annenhver gang.
- 2 Dokk den venstre og høyre trådløse høyttaleren til hovedenheten (venstre og høyre basehøyttaler) når du skal pare automatisk.
 - ↳ Hvis paringen lykkes, lyser den oransje LED-lampen på den trådløse høyttaleren i fem sekunder.
 - ↳ Hvis paring mislykkes, lyser de røde og oransje LED-lampene på den trådløse høyttaleren annenhver gang.
- 3 Hvis paringen mislykkes, må du dokke de trådløse høyttalerne til hovedenheten på nytt.

Pare med subwooferen

- 1 Slå på hovedenheten og subwooferen.
 - ↳ Hvis tilkoblingen til hovedenheten tapt, blinker den hvite LED-lampen på subwooferen sakte.
- 2 Trykk på **CONNECT** (tilkobling)-knappen på subwooferen for å gå til paremodus.
 - ↳ Den hvite LED-lampen på subwooferen blinker raskt.
- 3 Når du er i **OPTICAL**-modus (trykk på **OPTICAL**), må du bruke fjernkontrollen og, innen seks sekunder, trykke to ganger på **⏮** og deretter én gang på **Volum +**. Deretter holder du inne **BASS +**.
 - ↳ Hvis paringen blir gjennomført, begynner den hvite LED-lampen på subwooferen å lyse.
 - ↳ Hvis paring mislykkes, begynner den hvite LED-lampen på subwooferen å blinke sakte.

- 4 Hvis paring mislykkes, gjentar du trinnene ovenfor.




Merknad

- Etter at subwooferen har blitt manuelt koblet til hovedenheten, må du pare surroundhøyttalerne med hovedenheten igjen for å koble til på nytt.

Plassere høyttalere

For å få best mulig lydeffekt plasserer du alle høyttalerne mot der du sitter, og setter dem nær ørehøyde (i sittende stilling).

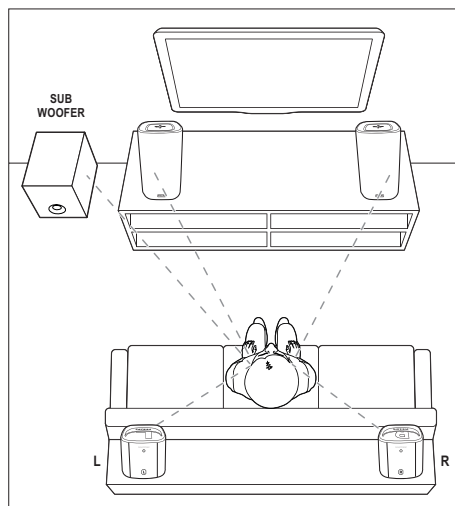

Merknad

- Surroundlyd er avhengig av faktorer som rommets fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og reflekterende overflater og høyttalerakustikken. Prøv ut forskjellige høyttalerposisjoner for å finne den optimale innstillingen.


Følg disse generelle retningslinjene for plassering av høyttalerne.

- 1 Sitteposisjon:
Dette er midten av lytteområdet.

- 2 Plasser hovedenheten (venstre og høyre basehøytaler) foran sitteposisjonen.
- 3 L/ R surroundhøytalere (venstre/høyre): Plasser de bakre venstre og høyre surroundhøytalerne til venstre og til høyre for sitteposisjonen, enten på lik linje eller litt bak den.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer): Plasser subwooferen minst én meter til venstre eller høyre for TVen. La det være en avstand på ca. ti centimeter til vegg.

Dokke surroundhøytalerne

Du kan også dokke surroundhøytalerne i hovedenheten for å lytte til lyd, for eksempel når du ser på TV-programmer og nyheter.

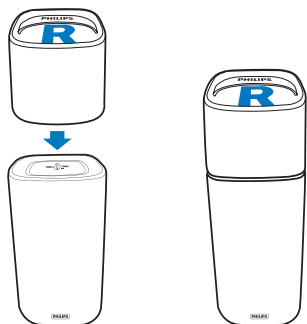


Koble til TV

Koble dette produktet til en TV. Du kan lytte til lyd fra TV-programmer via høytalerne til dette produktet.

Koble til TVen via HDMI (ARC)

Beste lydqualität

Produktet støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden fra TVen gjennom høytalerne til dette produktet via én HDMI-kabel.

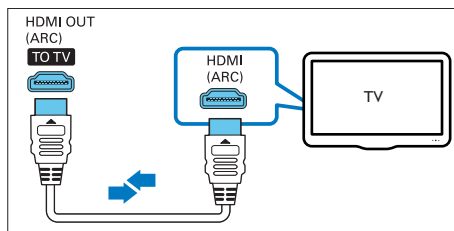

- 1 Med en høyhastighets HDMI-kabel kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på høyre basehøytaler til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TVen kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

Merknad

- Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble til en lyd-kabel for å høre TV-lyden via dette produktet (se "Koble til lyd fra TV og andre enheter" på side 11).
- Hvis TV-en har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adaptor for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

Koble til lyd fra TV og andre enheter


Spill av lyd fra TV eller andre enheter gjennom høytalerne til dette produktet. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på dette produktet, TVen og andre enheter.

Merknad

- Når dette produktet og TVen er koblet til via **HDMI ARC**, er en lydtilkobling ikke nødvendig.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

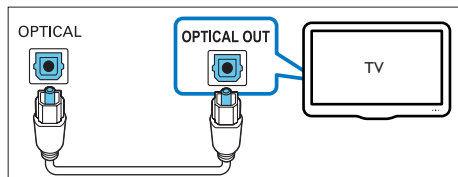

- 1 Med en optisk kabel kobler du **OPTICAL**-kontakten på høyre basehøytaler til dette produktet i **OPTICAL OUT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel


Beste lyd kvaliteten

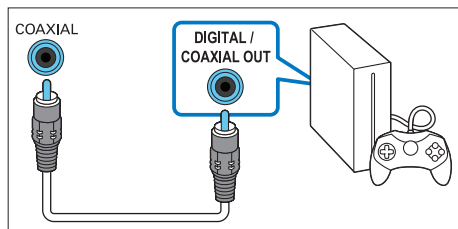

- 1 Med en koaksial kabel kobler du **COAXIAL**-kontakten på høyre basehøytaler til dette produktet i **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.
 - Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvaliteten

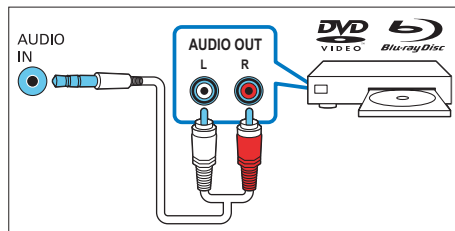

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUDIO IN** (3,5 mm kontakt) på høyre basehøytaler til dette produktet i **AUDIO OUT** (rød og hvit kontakt) på TV-en eller en annen enhet.
- 2 Trykk én eller to ganger på **AUX** på fjernkontrollen til volumet blir høyere.

4 Bruke apparatet

Denne delen beskriver hvordan du bruker dette produktet til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt dette produktet til riktig modus for andre enheter.

Justere volumet

- 1 Trykk på **Volum +/-** for å heve eller senke volumnivået.
 - Hvis du vil dempe lyden, trykker du på .
 - Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på  igjen, eller du trykker på **Volum +/-**.

↳ Hvis volumet settes til maksimum eller minimum, blinker den hvite LED-lampen på den høyre basehøytaleren to ganger.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- Trykk på **MOVIE** for å få en surroundlydopplevelse. Ideell for å se på film.
- Trykk på **MUSIC** for å skape stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
- Trykk på **VOICE** for å skape en lydeffekt som gjør menneskestemmene klarere og enklere å høre.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for dette produktet.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen.
 - ↳ Hvis diskanten eller bassen settes til maksimum eller minimum, blinker den hvite LED-lampen på den høyre basehøytaleren to ganger.

Synkronisere video og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinkes du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.
 - **AUDIO SYNC +** øker lydforsinkelsen og **AUDIO SYNC -** reduserer lydforsinkelsen.
 - ↳ Hvis verdien for lydforsinkelse settes til maksimum eller minimum, blinker den hvite LED-lampen på den høyre basehøytaleren to ganger.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker nattmodus volumet til de høye lydene når lyd spilles av. Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor.

- 1 Trykk på **NIGHT ON/OFF** for å slå nattmodus av eller på.

Spille av musikk via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble produktet til Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler som er lagret på enheten, via høyttalerne til dette produktet.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP og har Bluetooth-versjon 4.1.
- Driftsrekkevidden mellom hovedenheten (venstre og høyre høyttaler) og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Trykk på **0** på fjernkontrollen for å sette dette produktet i Bluetooth-modus.
 - ↳ Den blå LED-lampen på høyre basehøyttaler blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth. Søk etter og velg **Philips CSS5235Y** for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Den blå LED-lampen på høyre basehøyttaler blinker under tilkobling.
- 3 Vent til du hører et pip fra dette produktet.
 - ↳ Den blå LED-lampen på høyre basehøyttaler lyser.
 - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker den blå LED-lampen på høyre basehøyttaler kontinuerlig.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
 - Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause.
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på **◀** / **▶** på fjernkontrollen for å hoppe til et spor, eller trykk på **▶||** for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
 - Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.



Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og dette produktet, for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble dette produktet sammen med en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede **0** på fjernkontrollen for å avbryte den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen.

Spille av musikk via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør kort trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom NFC-aktiverte enheter, for eksempel mobiltelefoner.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.
- Driftsrekkevidden mellom hovedenheten (venstre og høyre høyttaler) og en NFC-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- 2 Trykk på NFC-enheten på **NFC**-merket for dette produktet til du hører en pipelyd fra dette produktet.
 - ↳ Den blå LED-lampen på høyre basehøyttaler lyser, og NFC-enheten kobles til dette produktet via Bluetooth.
 - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker den blå LED-lampen på høyre basehøyttaler kontinuerlig.
- 3 Velg og spill av lydfiler eller musikk på NFC-enheten.
 - Hvis du vil avbryte tilkoblingen, trykker du på NFC-enheten igjen med **NFC**-merket på dette produktet.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten med en 3,5 mm stereo audiokabel på den høyre basehøytaleren.
- 2 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.
- 3 Trykk én eller to ganger på **AUX** på fjernkontrollen til volumet blir høyere.
 - På MP3-spilleren anbefales det at du angir volum i innenfor området av 80 % maksimalt volum.

USB-lagringsenheter

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til dette produktet.
- 2 Trykk på **USB** på fjernkontrollen.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen.

Knapp	Handling
▶	Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
◀/▶	Hopp til forrige eller neste spor.

USB Trykk for å veksle under avspilling: gjenta alle spor; og slå av gjentakelse.

Indikator for gjentatt avspilling

- Hvis gjentakelsesmodusen slås på, blinker den hvite LED-indikatoren på hovedenheten én gang.
- Hvis gjentakelsesmodusen slås av, blinker den hvite LED-indikatoren på hovedenheten to ganger.

Merknad

- Dette produktet støtter WMA-filer som er konvertert via Windows Media Player (WMA-filer konvertert via andre filformatomformere fungerer kanskje ikke).
- Hvis en USB-lagringsenhet har et stort mediebibliotek, kan det ta litt tid å laste inn innholdet.
- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringsenheten blir oppdaget.
- PTP- og MTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens den leses av.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) støttes ikke.
- Støtter en USB-port: 5V $\overline{VDD}$, 1A.

Auto-standby

Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet, settes dette produktet automatisk i standby-modus etter 15 minutter uten knappeaktivitet og ingen avspilling av lyd/video fra en tilkoblet enhet.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille dette produktet til standard fabrikkinnstillinger:

- 1 I **AUX**-modus trykker du på **Volum -**, **BASS -** og **TREBLE -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder.
 - ↳ Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir produktet automatisk slått av og startet på nytt.

5 Oppdatere programvaren

Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren.

Dette trenger du

- Koble dette produktet til TVen via HDMI.

Merknad

- Dokk surroundhøytalerne til hovedenheten (venstre og høyre basehøytaler), slik at surroundhøytalerne kan oppgraderes.

Kontrollere programwareversjon

- 1 Bytt til HDMI ARC-modus (trykk på **HDMI ARC**).
- 2 Trykk på **TREBLE -**, **BASS -** og **Volum -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder.
 - ↳ Gjeldende programvareinformasjon vises på TV-skjermen.

Oppdatere programvaren via USB

- 1 Se den nyeste programwareversjonen på www.philips.com/support.
 - Søk etter modellen din, og klikk på Programvare og drivere.
- 2 Last ned programvaren til en USB-lagringsenhet.
 - ① Pakk ut den nedlastede filen hvis den ikke er det allerede, og kontroller at

den åpnete filen inneholder følgende to filer:

"CSS5235.bin" (for programvaren til hovedenheten)

"MCU5235.bin" (for programvaren til surroundhøytalerne)

- ② Legg "CSS5235.bin" og "MCU5235.bin" i rotkatalogen på USB-enheten.

- 3 Koble USB-lagringsenheten til -kontakten på dette produktet.
- 4 Sett produktet til HDMI ARC-kilden, og bruk TVen til å bytte til HDMI-kilden.
- 5 På fjernkontrollen, trykker du to ganger på  og én gang på **Volum +** i løpet av seks sekunder; og holder deretter nede **MOVIE**.
 - ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, vises en melding på TV-skjermen som ber deg om å starte oppdateringen.
 - ↳ Hvis et oppgraderingsmedium ikke oppdages, vises det en feilmelding på TV-skjermen. Kontroller at den nyeste programvaren til dette produktet er satt i USB-lagringsenheten.
- 6 Trykk på  for å starte oppdateringen.
- 7 Vent til oppdateringen er fullført.
 - ↳ Når oppdateringen er fullført, slår denne spilleren seg automatisk av og deretter på igjen.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringsenheten når programwareoppdateringen pågår: Det kan føre til at denne spilleren blir ødelagt.

6 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt:
200 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold:
> 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet, AUX:
 - 400 mV +/- 100 mV (tilkobling til en ekstern enhet med 3,5 mm kontakt)
 - 800 mV +/- 100 mV (tilkobling til en ekstern enhet med rød og hvit lydkontakt)

Lyd

- Digital S/PDIF-lydingang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-versjon: 4.1
- Frekvensbånd/utgangseffekt:
2400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløs høyttalerkobling

- Frekvensbånd: 5725–5875 MHz
- Utgangseffekt: ≤ 14 dBm

Hovedenhet (venstre og høyre basehøyttaler)

- Strømforsyning:
 - Modell (strømadapter fra Philips):
DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Utgang: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 128 x 221 x 128 mm
- Vekt
 - Venstre basehøyttaler: 1,11 kg
 - Høyre basehøyttaler: 1,29 kg
- **Innebygde høyttalere**
 - 2 x woofere (76,2 mm / 3", 8 ohm)
 - 2 x diskantehøyttalere (25,4 mm / 1", 8 ohm)

Surroundhøyttalere

- Høyttalerimpedans: 8 ohm
- Høyttalerdrivere: 2 x 63,5 mm (2,5")
heldekkende
- Mål (B x H x D): 120 x 117 x 120 mm
- Vekt: 0,66 kg/hver

Subwoofer

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 35 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 3 ohm
- Høyttalerdrivere: 1 x 133 mm (5,25")
woofer
- Mål (B x H x D): 226 x 251 x 306 mm
- Vekt: 4,0 kg

Batterier til fjernkontroll

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring for standby

- Når produktet forblir inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.

- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.
- For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen.
- For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling via NFC-merket (hvis tilgjengelig).

7 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.
Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer; kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på dette produktet fungerer ikke.

- Koble dette produktet fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til dette produktet.

- Koble lydkabelen fra dette produktet til TV-en eller andre enheter. Du trenger ikke en separat lydforbindelse når dette produktet og TV-en er koblet til via en **HDMI ARC**-tilkobling.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydinngangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at dette produktet ikke er dempet.

Ingen lyd fra de trådløse surroundhøyttalerne.

- Koble høyttalerne til hovedenheten trådløst.
- Sett de trådløse surroundhøyttalerne i dokkingstasjonen på hovedenheten for å lade batteriet.

Det kommer ikke lyd fra den trådløse subwooferen.

- Koble subwooferen til hovedenheten trådløst.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via dette produktet, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til dette produktet.

- Enheten støtter ikke kompatible profiler som kreves for dette produktet.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.

NFC

En enhet kan ikke kobles til dette produktet via NFC.

- Kontroller at enheten støttes av NFC.
- Kontroller at NFC er aktivert på enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

