


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą Internetu, adresu
www.philips.com/welcome

CD 180



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

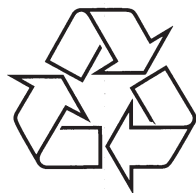

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Svarbi saugumo informacija	4
2. Jūsų CD18	5
Ką rasite dėžėje?	5
Telefono peržiūra	6
Bazinės stotelės peržiūra	7
Rodomi simboliai	7
3. Pradžia	8
Prijunkite bazinę stotelę	8
Telefono ragelio paruošimas	8
Atlikite pagrindinius telefono nustatymus (priklauso nuo šalies)	9
Telefono ragelio įkrovimas	9
Baterijos likučio patikrinimas	10
Kas yra budėjimo režimas?	10
Patikrinkite signalo stiprumą	10
Telefono ragelio įjungimas/išjungimas	10
4. Skambučiai	11
Skambučio atlikimas	11
Skambučio pabaigimas	12
Skambučio priėmimas	12
Reguliuokite ausinės garsumą	12
Mikrofono užtildymas	12
Antrojo skambučio atlikimas	12
Antrojo skambučio priėmimas	12
Perjungimas tarp dviejų skambučių	12
Konferencinio pokalbio atlikimas su išoriniais skambintojais	13
5. Tekstas ir skaičiai	14
Teksto ir skaičių įvedimas	14
6. Telefonų knyga	15
Telefonų knygos peržiūra	15
Įrašo paieška	15
Skambučio atlikimas iš telefonų knygos	15
Patekimas į telefonų knygą skambučio metu	15
Įrašo pridėjimas	15
Įrašo redagavimas	16
Įrašo ištrynimasis	16
Visų įrašų ištrynimasis	16
Tiesioginio skambinimo mygtukai	16
7. Skambučių registras	17
Skambučių įrašų peržiūra	17
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	17
Skambučio įrašo ištrynimasis	17
Visų skambučių įrašų ištrynimasis	17
Perskambinimas	17
8. Pakartotino skambinimo sąrašas	18
Pakartotinių įrašų peržiūra	18
Pakartotino skambučio atlikimas	18
Pakartotino skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	18
Pakartotino skambučio įrašo ištrynimasis	18
Visų pakartotinių skambučių įrašų ištrynimasis	18
9. Telefono nustatymai	19
Garso nustatymai	19
Pavadinimo suteikimas rageliui	19
Datos ir laiko nustatymas	19
Ekrano kalbos nustatymas	19



Jūsų produkte esančios baterijos yra pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, o tai reiškia, kad baterijų negalite išmesti kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis, teisingas atsikratymas senomis baterijomis sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jeigu ant produkto yra užklijuotas šis logotipas, tai reiškia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo asociacijai buvo suteikta finansinė parama.

Aplinkosaugos informacija

Visų nereikalingų pakavimo medžiagų buvo atsisakyta. Mes padarėme viską, kas įmanoma, kad pakavimo medžiagas galėtumėte lengvai atskirti pagal jų medžiagą: kartonas (dėžė), polistirolas (apsauga nuo smūgių) ir polietilenas (maišukai, apsauginis porolono lakštas.)

Jūsų produkte yra medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą, jeigu bus išrenkamos specializuotų kompanijų. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, senų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

10. Paslaugos/ Funkcijos	20	12. Techniniai duomenys	23
Automatinė konferencija	20	13. Dažnai užduodami klausimai	24
Tinklo tipas	20	14. Pastabos	25
Perskambinimo trukmės nustatymas	20	Atitikimo deklaracija	25
Numerio rinkimo režimas	20	GAP standartų atitikimas	25
Telefono ragelių registravimas	21	EMF standartų atitikimas	25
Telefono ragelių išregistravimas	21	Seno produkto ir baterijų išmetimas	25
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	21		
11. Gamykliniai nustatymai	22		

Lietuvių kalbos pasirinkimo gidas:

1. Įjunkite telefoną.
2. Spauskite **"MENU/OK"** mygtuką.
3. Spauskite **"☰"** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **"НАСТР. ТЕЛЕФ"**.
4. Spauskite **"MENU/OK"** mygtuką.
5. Spauskite **"☷"** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **"ЯЗЫК"**.
6. Spauskite **"MENU/OK"** mygtuką.
7. Spauskite **"☷"** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **"LIETUVIU"**.
8. Spauskite **"MENU/OK"** mygtuką.

1. SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

Energijos tiekimo reikalavimai

- Šiam produktui reikalingas 100-240 voltų AC energijos tiekimas. Jeigu telefonas negaus pakankamai energijos, ryšys nutrūks.
- Tinklo įtampa yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nustatyta EN 60950 standarte.



Įspėjimas

- Elektros tinklas yra laikomas pavojingu. Vienintelis būdas atjungti maitinimą – ištraukti maitinimo laidą iš rozetės. Įsitinkite, kad rozetė būtų lengvai pasiekama bet koku metu.

Norėdami išvengti prasto veikimo ar gedimų



Atsargiai

- Naudokitės tik tokomis energijos maitinimo priemonėmis, kurios yra nurodytos šiose naudojimosi instrukcijose.
- Naudokitės tik tokomis baterijomis, kurios yra nurodytos šiose naudojimosi instrukcijose.
- Neleiskite įkrovimo kontaktams arba baterijai susiliesti su metaliniais daiktais.
- Neardykite telefono ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jūs gali paveikti aukštos įtampos srovę.
- Neleiskite, kad ant įkroviklio patektų skysčio.
- Įdėjus netinkamo tipo baterijas atsiranda sprogimo rizika.
- Senomis baterijomis atsikratykite taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.
- Naudokitės tik laidais, kurie yra pateikti kartu su šiuo produktu.
- Kas liečia prijungiamą įrangą, rozetę turi būti netoli įrenginio ir turi būti lengvai pasiekama bet koku metu.
- Jeigu elektros energija dingsta, naudodamiesi šiuo įrenginiu jūs negalėsite išsiviešėti pagalbos. Jūs turite naudotis kitomis alternatyvomis, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms.

- Nelaikykite šio telefono tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumą skleidžiančių šaltinių.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turinčių tirpalų.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja sprogimo tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais metaliniais objektais, nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną.
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Metaliniai daiktai gali būti pritraukiami, jeigu juos padėsite prie arba ant telefono ragelio imtuvo.

Apie naudojimo ir laikymo temperatūras

- Naudokitės telefonu tokiose vietose, kur temperatūra visuomet laikosi nuo 0°C, iki +35°C (nuo 32°F iki 95°F).
- Laikykite telefoną tokiose vietose, kur temperatūra visuomet laikosi nuo -20°C, iki +45°C (nuo -4°F iki 113°F).
- Žemoje temperatūroje gali sutrumpėti baterijų darbo laikas.

14. PASTABOS

Tinkamumo deklaracija

Šia deklaracija Philips Consumer Lifestyle, P&A, deklaruoja, kad CD180 įrenginys atitinka esminius ir kitus, tiesiogiai susijusius, Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Atitikimo Deklaraciją galite rasti Internetu, adresu www.p4c.philips.com.

Šis produktas buvo sukurtas, testuotas ir pagamintas pagal Europos R&TTE direktyvą 1999/5/EC. Pagal šią direktyvą, šis produktas gali būti taisomas šiose šalyse:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT	✓	BE	✓	BG	✓
CZ	✓	DK	✓	EE	✓
FR	✓	DE	✓	GR	✓
IS	✓	IE	✓	IT	✓
LI	✓	LT	✓	LU	✓
NL	✓	NO	✓	PL	✓
RO	✓	SK	✓	SI	✓
SE	✓	CH	✓	UK	✓

GAP standartų atitikimas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus, nepriklausomai nuo prekinio ženklo. Jei jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios garantuojamos funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jas naudojate su kito gamintojo įrenginiais. Jeigu norite priregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo (taip pat atitinkančio GAP standartą) bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus šiose naudojimosi instrukcijose.

Jeigu prie bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą, toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

EMF standartų atitikimas

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai, skleidžia ir priima elektromagnetinius signalus.


Vienas iš pagrindinių Philips Verslo Principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF standartų reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips tobulina, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolesnius reikalavimus standartiniai produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Seno produkto ir baterijų išmetimas

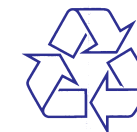

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Prašome elgtis pagal taisykles ir neišmesti seno produkto kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Jeigu teisingai atsikratysite senu produktu, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

13. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ekranė nerodomas ryšio indikatorius

- Telefono ragelis yra ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jeigu telefono ragelyje rodoma [UNREGISTERED], tuomet turite priregistruoti telefono ragelį.

Patarimas

- Norėdami daugiau informacijos, remkitės skiltimi 'Telefono ragelių registravimas', esančią 'Paslaugų/Funkcijų' skyriuje.

Jeigu man nepavyksta priregistruoti papildomų telefono ragelių prie bazinės stotelės, ką man daryti?

Jūsų bazinės stotelės atmintis yra pilna. Išregistruokite nenaudojamus telefono ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra skambėjimo tono

- Patikrinkite telefono ryšį.
- Telefono ragelis ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.

Negaliu pakeisti savo balso pašto nustatymų, ką man daryti?

Balso pašto paslauga yra valdoma jūsų ryšio tiekėjo, o ne telefono. Susisiekite su savo ryšio tiekėju, norėdami pakeisti nustatymus.

Įkroviklis nekrauna įstatyto telefono ragelio.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.
- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos simbolis rodo, kai telefono ragelis yra įkraunamas.
- Įkrovimo kontaktai yra purvini. Iš pradžių atjunkite srovės tiekimą, tuomet nuvalykite kontaktus su drėgna medžiaga.
- Baterijos yra su defektu. Nusipirkite naujas baterijas.

Ekranėlyje nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įkrautos.
- Įsitikinkite, kad yra telefono ryšys ir maitinimas.

Prastas garsas (girgždesys, aidas ir pan.)

- Telefono ragelis yra beveik ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonas priima trukdžius iš netoliese esančių elektros įrenginių. Patraukite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje su labai storomis sienomis. Perstatykite bazinę stotelę į kitą vietą.

Telefono ragelis neskamba.

Įsitikinkite, ar telefono ragelio skambėjimo garsas yra įjungtas.

Nerodoma skambinančiojo telefono numerio identifikacija.

- Paslauga neįjungta. Pasitikslinkite pas savo ryšio tiekėją.
- Skambinančiojo informacija yra paslėpta arba nepasiekiamo.

Pastaba


- Jeigu viršuje pateikti sprendimai nepadės, atjunkite maitinimą nuo bazinės stotelės ir telefono ragelio. Pabandykite vėl įjungti po 1 minutės.

2. JŪSŲ CD180

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips!

Norėdami pasinaudoti visa siūloma Philips pagalba, užregistruokite savo produktą Internetu, adresu www.philips.com/welcome.


Ką rasite dėžėje?

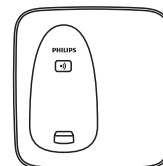


Bazinė stotelė




Telefono ragelis



Įkroviklis

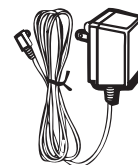

Maitinimo adapteris

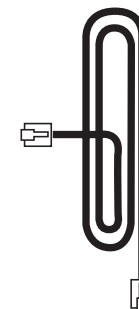

Telefono linijos laidas*



Garantija





Greitos pradžios gidas

Pastaba

- * Kai kuriose šalyse prie telefono linijos laido jums reikės prijungti linijinį adapterį, tuomet galėsite prijungti linijinį laidą prie telefono lizdo.

Telefono peržiūra

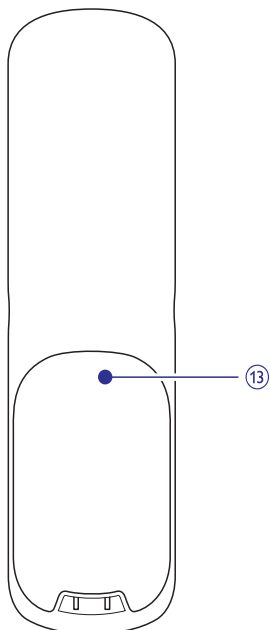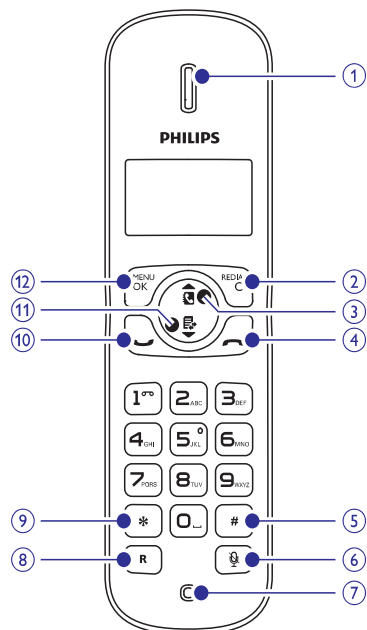

1. Ausinė

2. REDIAL/C

- Ištrinti tekstą ar skaičius.
- Atšaukti operaciją.
- Patekti į pakartotinių skambučių sąrašą.

3.

- Pakilti į meniu viršų.
- Padidinti ausinės garsumą.
- Patekti į telefonų knygą.

4.

- Pabaigti skambutį.
- Išėiti iš meniu/operacijos.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami įjungti/išjungti telefono ragelį.

5.

- Atlikti išankstinį skambutį.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami laikinai sustabdyti.

6.

- Užtišdyti/grąžinti mikrofono garsą.

7. Mikrofonas

8. R

- Perskambinimo mygtukas. (Ši funkcija priklauso nuo tinklo).

9. *

- Nustatyti skambinimo režimą (pulsinis režimas arba laikinas toninis režimas).

10.

- Priimti ir atlikti skambučius.

11.

- Nueiti į meniu apačią.
- Sumažinti ausinės garsumą.
- Patekti į skambučių registrą.

12. MENU/ OK

- Patekti į pagrindinį meniu.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Patekti į nustatymų meniu.

13. Baterijų skyrelis

12. TECHNINIAI DUOMENYS

Ekranas

- Amber LCD ekrano apšvietimas

Bendrosios telefono funkcijos

- Skambinančiojo vardas ir numerio identifikacija
- Konferenciniai skambučiai ir balso paštas
- Maksimali pokalbio trukmė: 12 valandų

Telefonų knygos sąrašas, Pakartotinio skambinimo sąrašas ir Skambučių registras

- Telefonų knyga su 50 įrašų
- Pakartotinių skambučių sąrašas su 10 įrašų
- Skambučių registras su 20 įrašų

Baterija

- CORUN: 2 x AAA NiMH 1.2V 500mAh įkraunamos baterijos
- SANIK: 2 x AAA NiMH 1.2V 500mAh įkraunamos baterijos

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

- Philips: SSW-1920EU-2, Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Išvestis: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920UK-2, Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Išvestis: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050, Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Išvestis: 6V 500mA
- Philips: S003PB0600050, Įvestis: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Išvestis: 6V 500mA

Energijos suvartojimas

- Energijos suvartojimas budėjimo režime: 0.6W

Svoris ir išmatavimai

- Telefono ragelis: 113.5 gramų
 - 46.1 x 164.5 x 27.546.15 mm (P x A x G)
- Bazinė stotelė: 97 gramai
 - 108.4 x 79.5 x 102.0 mm (P x A x G)
- Įkroviklis: 50 gramų
 - 73.5 x 78.5 x 89.5 mm (P x A x G)

Temperatūros amplitudė

- Veikimo metu: nuo 0°C iki +35°C (nuo 32°F iki 95°F)
- Laikymo metu: nuo -20°C iki +45°C (nuo -4°F iki 113°F)

Tinkama drėgmė

- Veikimo metu: Iki 95% prie 40°C
- Laikymo metu: Iki 95% prie 40°C

11. GAMYKLINIAI NUSTATYMAI


Kalba*	Priklausomai nuo šalies
Telefono ragelio pavadinimas	PHILIPS
Data	01/01/11
Datos formatas*	Priklausomai nuo šalies
Laikas	00:00am
Laiko formatas*	Priklausomai nuo šalies
Telefonų knyga	Nepakitus
Pakartotinio skambinimo laikas*	Priklausomai nuo šalies
Telefono rinkimo režimas*	Priklausomai nuo šalies
Vietovės kodas*	Priklausomai nuo šalies
Tolimųjų skambučių kodas*	Priklausomai nuo šalies
Priėmimo garsumas	[VOLUME 3] (3 lygis)
Telefono ragelio skambėjimo garsumas	[VOLUME 3] (3 lygis)
Telefono ragelio mygtukų garsas	Ijungtas
PIN kodas	0000

Pastaba

- *Funkcijos, priklausančios nuo šalies.

... JŪSŲ CD180

Bazinės stotelės peržiūra

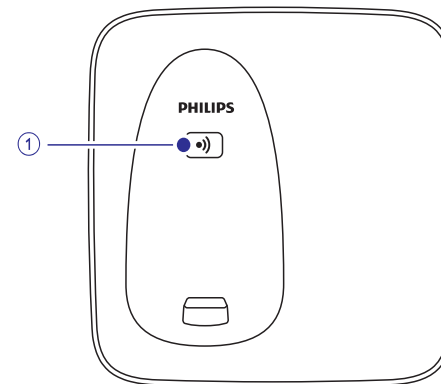

1.  - Rasti telefono ragelius.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami patekti į registracijos režimą.

Ekrane rodomi simboliai

Budėjimo režime rodomi simboliai jus informuoja apie galimas operacijas telefono rageliu.

Simbolis	Aprašymas
	Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (pilna, pusiau iškrauta ir tuščia). Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, rodomas baterijos lygio kilimas, kol baterija pilnai įkraunama.
	
	
	Mirksi tuščios baterijos simbolis ir girdimas įspėjamasis tonas. Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.
	Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.
	Šis simbolis skambučių sąrašo rodo gautą skambutį.
	Šis simbolis skambučių sąrašo rodo atliktą skambutį.
	Mirksi, kuomet yra naujas neatsakytas skambutis. Dega nuolatos, kuomet peržiūrite praleistų skambučių sąrašą.
	Mirksi, kuomet gaunamas įeinantis skambutis. Dega nuolatos, kuomet užbaigiate pokalbį.
	Išjungtas skambutis.
	Mirksi, kuomet yra naujas balso pranešimas. Dega nuolatos, kuomet peržiūrimi balso pranešimai. Nedega, kuomet nėra balso pranešimų.
	Dega, kuomet sąrašo 'einate' į viršų/apatį arba didinate/mažinate garsumą.
	Yra daugiau skaičių arba simbolių ekrano dešinėje.

3. PRADŽIA

! Atsargiai

- Įsitikinkite, kad perskaitėte visas saugumo instrukcijas, esančias skyriuje 'Svarbi saugumo informacija', prieš prijungiant ir įdiegiant savo telefono ragelį.

Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį

! Įspėjimas


- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad elektros įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta gale arba šone telefono.
- Baterijų įkrovimui naudokite tik pateiktą srovės adapterį.

≡ Pastaba

- Jeigu jūsų telefono linija yra pajungtas ir greitaeigis internetas (DSL), įsitikinkite, kad tarp telefono linijinio laido ir maitinimo lizdo pridėjote ir DSL filtrą. Filtras apsaugo nuo pašalinių garsų ir skambintojų identifikacijos problemų, kurias sukelia DSL trukdžiai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie DSL filtrus, susisiekite su greitaeigio interneto tiekėju.
- Rūšies lentelę rasite bazinės stotelės apačioje.

- Prijunkite maitinimo adapterio galus prie:
 - DC įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - Sienoje esančio maitinimo lizdo.
- Prijunkite linijinio laido galus prie:
 - Telefono lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - Sienoje esančio telefono lizdo.
- Prijunkite maitinimo adapterio galus prie (komplektas su keliais telefono rageliais):
 - DC įvesties lizdo, esančio papildomo įkroviklio apačioje;

- Sienoje esančio maitinimo lizdo.

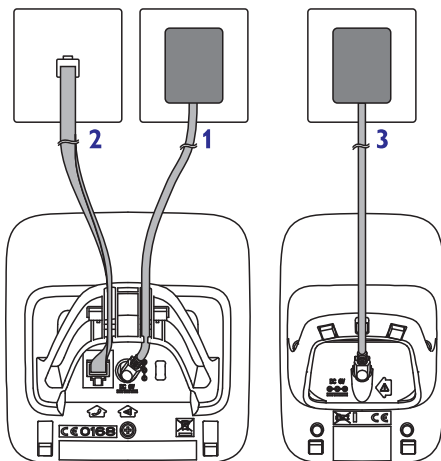

Telefono ragelio paruošimas


! Atsargiai

- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Naudokitės tik pateiktomis baterijomis.
- Rizika, kad sutrumpės baterijų darbo laikas! Niekomet kartu nenaudokite skirtingų rūšių ar skirtingų tipų baterijų.

! Įspėjimas

- Dedant baterijas į baterijų skyrelį atitaikykite polių (+/-). Blogai įdėtos baterijos gali sugadinti produktą.

Baterijos yra iš anksto įdėtos į jūsų telefono ragelį. Nuimkite apsauginę juostelę, esančią prie baterijų skyrelio, prieš įkrovimą.

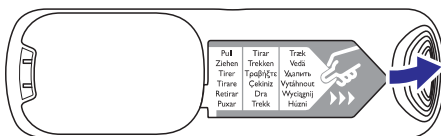

... PASLAUGOS/FUNKCIJOS

Telefono ragelių registravimas

Prie bazinės stotelės galite priregistruoti papildomų telefono ragelių. Prie bazinės stotelės galite priregistruoti iki 4 telefono ragelių.

- Telefono ragelyje spauskite **MENU/OK**.
- Pasirinkite **[SERVICES] > [REGISTER]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- Bazinėje stotelėje spauskite ir nuspaudę laikykite **[*]** mygtuką 5 sekundes (modelyje su atsakikliu jūs išgirsite patvirtinimo garsą).
- Įveskite sistemos PIN kodą. Spauskite **REDIAL/C**, norėdami atlikti pataisymus.
- Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti PIN kodą.
 - Registracija truks trumpiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskiriamas numeris.

≡ Pastaba

- Jeigu PIN kodas yra neteisingas arba bazinės stotelės rasti per tam tikro laiko tarpą nepavyksta, jūsų telefono ragelis parodys perspėjančią žinutę. Jeigu registracija nepavyksta, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnelius.

≡ Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000. Jo pakeisti negalima.

Telefono ragelių išregistravimas

- Jeigu du telefono rageliai yra priregistruojami prie tos pačios bazinės stotelės, galite išregistruoti vieną telefono ragelį naudodamiesi kitu.
- Spauskite **MENU/OK**.
- Pasirinkite **[SERVICES SET] > [UNREGISTER]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite sistemos PIN kodą. (Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000). Spauskite **REDIAL/C**, norėdami ištrinti numerį.
- Pasirinkite telefono ragelio numerį, kurį norite išregistruoti.

- Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - Telefono ragelis yra išregistruojamas.

* Patarimas

- Telefono ragelio numeris yra rodomas telefono ragelio ekrane budėjimo režime.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Galite atstatyti savo telefono gamyklinius nustatymus.

- Spauskite **MENU/OK**.
- Pasirinkite **[SERVICES] > [RESET]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - Telefono ragelyje rodomas patvirtinimo prašymas.
- Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - Visi nustatymai atstatomi.
 - Rodomas pradinis, sutikimo ekranas.

* Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie iš anksto nustatytus nustatymus, remkitės skyriumi 'Gamykliniai nustatymai'.

10. PASLAUGOS/FUNKCIJOS

Telefone galite rasti su skambučiais susijusių funkcijų, kurios jums padės valdyti skambučius.

Automatinė konferencija

Norėdami užmegzti išorinį pokalbį su kitu rageliu (konferenciją), spauskite .

Aktyvuokite/ išjunkite automatinę konferenciją

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[SERVICES] > [CONFERENCE]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[AUTO]/[OFF]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tinklo tipas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose veikia tinklo tipo paslauga.

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[SERVICES] > [NETWORK TYPE]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite tinklo tipą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Perskambinimo trukmės nustatymas

Įsitikinkite, kad perskambinimo trukmės laikas yra nustatytas teisingai, prieš atsiliepiant į antrąjį skambutį. Įprastu atveju, telefone yra nustatyta perskambinimo trukmė. Galite pasirinkti iš trijų nustatymų: **[SHORT]** (trumpa), **[MEDIUM]** (vidutinė) ir **[LONG]** (ilga). Skirtingose šalyse šių pasirinkimų skaičius gali skirtis. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[SERVICES] > [RECALL TIME]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Numerio rinkimo režimas

Pastaba

- Šį funkciją galima tik telefono modeliuose, kuriuose yra ir toninis, ir pulsinis numerio rinkimas.

Skambinimo režimas yra telefono signalas, kuris yra naudojamas jūsų šalyje. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (rotacinį) numerio rinkimą. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

Nustatykite numerio rinkimo režimą

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[SERVICES] > [DIAL MODE]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite numerio rinkimo režimą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jeigu jūsų telefonas yra pulsiniame numerio rinkimo režime, spauskite * skambučio atlikimo metu, norėdami, kad trumpam būtų įjungiamas toninis režimas. Skaitmenys įvesti šiam skambučiui bus pakeisti į toninius signalus.

... PRADŽIA

Atlikite pagrindinius telefono nustatymus (priklauso nuo šalies)

1. Naudodami telefoną pirmą kartą matysite sveikinimo pranešimą.
2. Spauskite **MENU/OK**.

Šalies/kalbos nustatymas

Jei bus prašoma, nustatykite savo šalį/kalbą, tada spauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Šalies/kalbos nustatymas bus išsaugotas.

Pastaba

- Šis nustatymas priklauso nuo šalies. Jei nepasirodys sveikinantis pranešimas įjungus telefoną pirmąjį kartą, tai reiškia, kad jūsų šaliai kalbos/šalies nustatymas yra atliktas automatiškai. Tuomet galėsite nustatyti datą ir laiką.

Datos ir laiko nustatymas

Patarimas

- Norėdami datą ir laiką nustatyti vėliau, spauskite **REDIAL/C**, kad 'prašoktumėte' šį nustatymą.

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti datą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Telefono ragelyje rodomas laiko nustatymo meniu.
4. Spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti laiką.
 - Jeigu laikas rodomas 12 valandų formatu, spauskite  /  norėdami pasirinkti tarp **[AM]** (rytinis laikas) arba **[PM]** (vakarinis laikas).
5. Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.

Datos ir laiko formato nustatymas

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite nustatymą. Pasirinkite **[DD/MM]** arba **[MM/DD]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 HOURS]** arba **[24 HOURS]** kaip laiko formatą – 12 valandų laikrodis arba 24 valandų laikrodis. Tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Datos ir laiko formato nustatymai priklausys nuo šalies.

Telefono ragelio įkrovimas


Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę, norėdami pradėti įkrovimą. Jeigu telefono ragelį į bazinę stotelę įstatėte teisingai, išgirsite atitinkamą garsą.
↳ Telefono ragelis pradeda krautis.

Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą kraukite baterijas 8 valandas.
- Jeigu telefono ragelis įšyla, kuomet baterijos yra įkraunamos, tai visiškai normalu.

Dabar jūsų telefonas yra paruoštas naudojimui.

Baterijos likučio patikrinimas

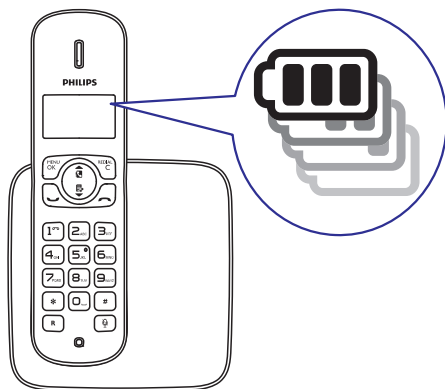

Baterijos simbolis ekranelyje rodo esamą baterijos įkrovimo lygį.

-  Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (pilna, pusiau iškrauta ir tuščia). Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, rodomas baterijos lygio kilimas, kol baterija pilnai įkraunama.
-  Mirksi tuščios baterijos simbolis ir girdimas įspėjamasis tonas. Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.

Kai baterijos yra tuščios, telefono ragelis išsijungia. Jeigu jūs kalbate telefonu ir išgirstate įspėjamąjį toną, kad baterijos baigia išsikrauti, tuomet skambutis bus nutraukiamas po įspėjimo.

Kas yra budėjimo režimas?

Kai telefonas yra nenaudojamas, tuomet jis persijungia į budėjimo režimą. Budėjimo režimo ekranas rodo telefono ragelio pavadinimą ir numerį/datą, ir laiką, signalo simbolį, ir baterijos simbolį.

Patikrinkite signalo stiprumą



Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.

- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra sujungtas su bazine stotele prieš atliekant ar priimant skambučius ir naudojant telefono funkcijas ir nustatymus.
- Jeigu telefonas skleidžia įspėjamuosius tonus, tuomet telefono ragelis yra beveik išsikrovęs arba telefono ragelis nebegaudo signalo. Įkraukite baterijas arba telefono ragelį nuneškite arčiau bazinės stotelės.

Telefono ragelio įjungimas/išjungimas

- Spauskite ir nuspaudę palaikykite , norėdami išjungti telefono ragelį. Telefono ragelio ekranas išsijungia.



Pastaba

- Kai telefono ragelis yra išjungtas, priimti skambučiai negalėsime.
- Spauskite ir nuspaudę palaikykite , norėdami įjungti telefono ragelį. Telefono ragelis įsijungia per kelias sekundes.

9. TELEFONO NUSTATYMAI

Keiskite nustatymus, norėdami savo telefoną paversti išskirtiniu ir pritaikytu tik jums.

Garso nustatymai

Nustatykite telefono skambėjimo garsumą

Galite pasirinkti iš 5 skambėjimo garsumo lygių arba [OFF] (skambutis išjungtas).

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING VOLUME]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite skambėjimo garsumą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite telefono ragelio skambutį

Galite pasirinkti iš 5 skambėjimo tonų.

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING TONES]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite skambėjimo toną, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite mygtukų toną

Mygtukų tonas – tai garsas, kurį skleidžia telefonas, kai paspaudžiate mygtukus, esančius telefone.

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [KEY TONE]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Pavadinimo suteikimas rageliui

Telefono pavadinimą gali sudaryti iki 10 simbolių. Jis bus rodomas budėjimo režime, telefono ekrane.

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[PHONE SETUP] > [PHONE NAME]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Norėdami ištrinti simbolį, spauskite **REDIAL/C**.
4. Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite 'Pradžios' skyriuje, skiltyse 'Datos ir laiko nustatymas' ir 'Datos ir laiko formato nustatymas'.

Ekranas kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose yra keletas kalbų pasirinkimų.
- Kalbų pasirinkimas skiriasi priklausomai nuo skirtingų šalių.

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

8. PAKARTOTINO SKAMBINIMO SĄRAŠAS

Pakartotinio skambinimo sąrašas saugoma rinktų numerių istorija. Tai yra vardai ir/arba jūsų atliktų skambučių numeriai. Šiame telefone telpa iki 10 pakartotino skambinimo įrašų.

Pakartotinių įrašų peržiūra

Spauskite **REDIAL/C**.

Pakartotino skambučio atlikimas

1. Spauskite **REDIAL/C**.
2. Pasirinkite įrašą, kuriuo norite naudotis skambučio atlikimui. Spauskite .
↳ Skambinama pasirinktu numeriu.

Pakartotino skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Spauskite **REDIAL/C**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[SAVE NUMBER]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite ir redaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ir redaguokite numerį, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Įrašas išsaugomas.

Pakartotino skambučio įrašo ištrynimasis

1. Spauskite **REDIAL/C**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinktas įrašas ištrinamas.

Visų pakartotinių skambučių įrašų ištrynimasis

1. Spauskite **REDIAL/C**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE ALL]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
4. Rodomas patvirtinimo prašymas.
5. Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Visi įrašai ištrinami.

4. SKAMBUČIAI

Pastaba

- Kai nėra maitinimo, pagalbos telefonu paskambinti negalėsite.

Patarimas

- Patikrinkite signalo stiprumą prieš skambinant, arba skambučio metu. Norėdami daugiau informacijos žiūrėkite skiltį 'Patikrinkite signalo stiprumą', skyriuje Pradžią.

Skambučio atlikimas

Skambutį atlikti galite šiais būdais:

- Greitas skambutis
- Surinkite numerį prieš atliekant skambutį
- Pakartotinai skambinti ankščiau rinktam numeriui
- Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo
- Skambinti iš telefonų knygos
- Skambinti iš skambučių registro

Greitas skambutis

1. Spauskite .
2. Surinkite telefono numerį.
↳ Skambinama surinktu telefono numeriu.
↳ Rodoma pokalbio trukmė.

Surinkite numerį prieš atliekant skambutį

1. Surinkite telefono numerį
 - Norėdami ištrinti skaičių, spauskite **REDIAL/C**.
 - Norėdami laikinai stabdyti, spauskite ir nuspaukę laikykite #.
2. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

Pakartotinai skambinti ankščiau rinktam numeriui

1. Spauskite **REDIAL/C**.
↳ Rodomas perskambinimo sąrašas, o ankščiau rinktas numeris bus paryškintas.

2. Spauskite .
↳ Skambinama ankščiau rinktam numeriui.

Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo

Galite atlikti skambučius iš pakartotinių skambučių sąrašo.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės 'Pakartotinių skambučių' skiltimi.

Skambinti iš telefonų knygos

Galite atlikti skambučius iš telefonų knygos sąrašo.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės 'Telefonų knygos' skiltimi.

Skambinti iš skambučių registro

Galite atlikti skambučius iš gautų arba praleistų skambučių registro.

Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės 'Skambučių registro' skiltimi.

Pastaba

- Skambučio laikmatis rodo jūsų skambučio trukmę.

Pastaba

- Jeigu išgirsite perspėjimo tonus, tai reiškia, kad telefono ragelis beveik išsikrovęs arba ne ryšio zonoje. Įkraukite bateriją arba prieikite arčiau bazinės stotelės.

Skambučio pabaigimas

Pabaigti skambutį galite šiais būdais:

- Spauskite  arba
- Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę arba įkroviklį.

Skambučio priėmimas

Kai suskamba telefonas, spauskite , norėdami atsilipti.



Įspėjimas

- Kai suskamba telefonas, laikykite ragelį atokiau nuo ausies, kad išvengtumėte žalos savo ausims.



Pastaba

- Numerio identifikacijos paslauga veiks tuo atveju, jeigu jūsų telekomunikacijų tiekėjas yra šią paslaugą įjungęs.



Patarimas

- Jeigu yra praleistas skambutis, telefono ragelis rods įspėjamąją žinutę.

Skambučio išjungimas visiems įeinantiems skambučiams

Kai telefonas skamba, paspauskite .

Reguliuokite ausinės garsumą

Spauskite  arba , norėdami reguliuoti garsumo lygį skambučio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės garsumo lygis, o telefono ragelio ekrane vėl matoma skambučio informacija.

Mikrofono užtildymas

1. Spauskite  skambučio metu.
 - ↳ Telefono ragelio ekrane rodoma **[MUTE ON]**.
 - ↳ Skambinantysis jūsų negirdės, bet jūs galėsite girdėti jo balsą.

2. Spauskite  dar kartą, norėdami grąžinti mikrofono garsą.
 - ↳ Dabar vėl galite kalbėtis su skambinančiuoju.

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.

1. Skambučio metu spauskite **R**.
 - ↳ Pirmajam skambučiui įjungiamas laukimo režimas.
2. Atlikite antrąjį skambutį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Antrojo skambučio priėmimas



Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.

Kai girdimas įspėjamasis tonas apie įeinantį skambutį, galite atsilipti šiais būdais:

1. Spauskite **R** ir **2^{abc}**, norėdami atsilipti.
 - ↳ Pirmajam skambučiui yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su antruoju skambinančiuoju.
2. Spauskite **R** ir **1[^]**, norėdami užbaigti esamą skambutį, o jūs esate sujungiamas su pirmuoju skambinančiuoju.

Perjungimas tarp dviejų skambučių

1. Spauskite **R** ir **2^{abc}**.
 - ↳ Esamam skambučiui yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su kitu skambinančiuoju.

Skambučių registre išsaugoma visa skambučių istorija, praleisti ir priimti skambučiai. Priimtų skambučių istorijoje galite rasti skambinančiojo pavadinimą ir numerį, skambučio laiką ir datą. Ši funkcija yra galima tik tuomet, jeigu jums yra įjungta skambinančiojo numerio identifikavimo paslauga.

Jūsų telefonas gali talpinti iki 20 įrašų. Skambučių registro simbolis jūsų telefono ekrane mirksės, kad nepamirštumėte apie neatsakytus skambučius. Jeigu skambintojas nėra užblokavęs savo numerio rodymo, tuomet galėsite matyti jo pavadinimą ar numerį. Skambučių įrašai yra rodomo chronologine tvarka, pagal kurią ankščiau priimti skambučiai atsiduria sąrašo viršuje.



Pastaba

- Prieš skambindami tiesiai iš skambučių sąrašo įsitikinkite, kad skambučių sąrašė esantis numeris yra veikiantis.

Skambučių įrašų peržiūra

1. Spauskite .
 - ↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **MENU/OK** ir pasirinkite **[VIEW]**, norėdami sužinoti daugiau informacijos.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Spauskite .
 - ↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[SAVE NUMBER]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite ir redaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ir redaguokite numerį, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Įrašas išsaugojamas.

Skambučio įrašo ištrynimasis

1. Spauskite .
 - ↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Pasirinktas įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

1. Spauskite .
 - ↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE ALL]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Visi įrašai ištrinami.

Grįžti į skambutį

1. Spauskite .
2. Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
3. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

... TELEFONŲ KNYGA

* Patarimas

- Spauskite ir nuspaukę laikykite #, norėdami įterpti pauzę.

≡ Pastaba

- Telefonų knygoje išsaugomi tik nauji numerių įrašai.

* Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie numerių ir vardų redagavimą, remkitės skyriumi 'Tekstas ir skaičiai'.

Įrašo redagavimas

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite [**PHONEBOOK**] > [**EDIT**], tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kontaktą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
4. Redaguokite vardą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
5. Redaguokite numerį, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Įrašas išsaugomas.

Įrašo ištrynimasis

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite [**PHONEBOOK**] > [**DELETE**], tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kontaktą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Įrašas ištrintas.

Visų įrašų ištrynimasis

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite [**PHONEBOOK**] > [**DELETE ALL**], tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
3. Spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Visi įrašai ištrinami (išskyrus 2 tiesioginio skambinimo mygtukus, kurie yra įrašyti atmintyje).

Tiesioginio skambinimo mygtukai

Jūsų telefono atmintyje yra 2 tiesioginio skambinimo mygtukai (Mygtukai 1 ir 2). Norėdami skambinti šiais automatiškai telefone išsaugotais numeriais, budėjimo režime paspauskite ir nuspaukę laikykite nurodytus mygtukus.

Priklausomai nuo jūsų šalies, Mygtukai 1 ir 2 yra nustatyti [**1_VOICEMAIL**] (balso pašto numeris) ir [**2_INFO SVC**] (informacinis paslaugų numeris) atitinkamai, pagal jūsų tinklo operatorių.

... SKAMBUČIAI

Konferencinio pokalbio atlikimas su išoriniais skambintojais telefonu

≡ Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo. Dėl papildomų mokesčių konsultuokitės su paslaugos tiekėju.

Kai jūs esate sujungtas su dviem skambinančiais, spauskite **R**, tuomet **3_{ref}**.

- ↳ Abu skambučiai yra sujungiami ir pradedamas konferencinis pokalbis.

5. TEKSTAS IR SKAIČIAI

Telefono vardui, telefonų knygos įrašams ir kitiems meniu elementams įvesti galite naudoti tekstą ir skaičius.

Teksto ir skaičių įvedimas

1. Mygtuką su raidėmis spauskite vieną ar kelis kartus, norėdami įvesti norimą simbolį.
2. Spauskite **REDIAL/C**, norėdami ištrinti simbolį. Spauskite  arba , norėdami kursoriumi judėti į kairę ir dešinę.

Mygtukas	Simboliai
0	tarpa 0 ∅
1	- 1
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5 Ł
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

6. TELEFONŲ KNYGA

Šio telefono telefonų knygoje telpa iki 50 įrašų. Į telefonų knygą galite patekti naudodamiesi telefono rageliu. Kiekvienas įrašas gali turėti iki 12 simbolių, o numeris gali būti iki 24 skaitmenų.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Jeigu vienas iš telefono ragelių yra išjungiamas konferencinio pokalbio metu, kitas telefono ragelis išlieka sujungtas su išoriniu skambinančiuoju.

1. Spauskite  arba spauskite **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]**, norėdami patekti į telefonų knygos sąrašą.
2. Pasirinkite vieną kontaktų ir peržiūrėkite galimą informaciją.

Įrašo paieška

Įrašą telefonų knygoje galite rasti šiais būdais:

- Nuosekliai peržiūrint kontaktų sąrašą.
- Įvesdami pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį.

Nuosekliai peržiūrėkite kontaktų sąrašą

1. Spauskite  arba spauskite **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Spauskite  arba , norėdami peržiūrėti telefonų knygą.

Įveskite pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį

1. Spauskite  arba spauskite **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Spauskite mygtuką su raidėmis, kuris atitinka norimą simbolį.
 - ↳ Rodomas pirmasis įrašas, kuris prasideda jūsų įvestu simboliu.

Skambučio atlikimas iš telefonų knygos

1. Spauskite  arba spauskite **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Pasirinkite įrašą iš telefonų knygos sąrašo.
3. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

Patekimas į telefonų knygą skambučio metu

1. Spauskite **MENU/OK**, pasirinkite **[PHONEBOOK]**, tuomet spauskite **MENU/OK** dar kartą, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite vieną iš įrašų, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Ekrane matomas numeris.

Įrašo pridėjimas

Pastaba

- Jeigu jūsų telefonų knygos atmintis yra pilna, telefono ragelis parodys įspėjimą žinutę. Ištrinkite senus įrašus, norėdami įrašyti naujus.

1. Spauskite **MENU/OK**.
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK] > [ADD NEW]**, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite pavadinimą, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite numerį, tuomet spauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Naujas įrašas išsaugomas.