


NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO

SRU 1020

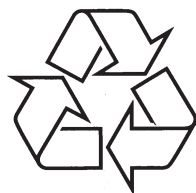

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Greitas ir paprastas nustatymas

www.philips.com/urc

Naudojimosi instrukcijos

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.



KODAI

Microstar.....	◀▶▶▶▶	Schneider.....	◀▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Migros.....	▶▶▶▶▶	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Mitsubishi.....	▶▶▶▶▶	SEG.....	▶▶▶▶▶
Multitech.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	SEI-Sinudyne.....	▶▶▶▶▶
Murphy.....	▶▶▶▶▶	Seleco.....	▶▶▶▶▶
NEC.....	▶▶▶▶▶	Sentra.....	▶▶▶▶▶
Neckermann.....	▶▶▶▶▶	Sentron.....	▶▶▶▶▶
NEI.....	▶▶▶▶▶	Sharp.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Nesco.....	▶▶▶▶▶	Shintom.....	▶▶▶▶▶
Nikkai.....	▶▶▶▶▶	Sinudyne.....	▶▶▶▶▶
Nokia.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Solavox.....	▶▶▶▶▶
Nordmende.....	▶▶▶▶▶	Sonoko.....	▶▶▶▶▶
Oceanic.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Sonolor.....	▶▶▶▶▶
Okano.....	▶▶▶▶▶	Sony.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Orion.....	▶▶▶▶▶	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Orson.....	▶▶▶▶▶	Standard.....	▶▶▶▶▶
Osaki.....	▶▶▶▶▶	Sunkai.....	▶▶▶▶▶
Otto Versand.....	▶▶▶▶▶	Sunstar.....	▶▶▶▶▶
Palladium.....	▶▶▶▶▶	Suntronic.....	▶▶▶▶▶
Panasonic.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Sunwood.....	▶▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Taisho.....	▶▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Tashiko.....	▶▶▶▶▶
Pathe Marconi.....	▶▶▶▶▶	Tatung.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Perdio.....	▶▶▶▶▶	TCM.....	▶▶▶▶▶
Philips.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Tec.....	▶▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Teleavia.....	▶▶▶▶▶
.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Telefunken.....	▶▶▶▶▶
Phonola.....	▶▶▶▶▶	Tenosal.....	▶▶▶▶▶
Pioneer.....	▶▶▶▶▶	Tensai.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Portland.....	▶▶▶▶▶	Tevion.....	▶▶▶▶▶
Prinz.....	▶▶▶▶▶	Thomson.....	▶▶▶▶▶
Profex.....	▶▶▶▶▶	Thorn.....	▶▶▶▶▶
Proline.....	▶▶▶▶▶	Tokai.....	▶▶▶▶▶
Prosonic.....	▶▶▶▶▶	Tonsai.....	▶▶▶▶▶
Pye.....	▶▶▶▶▶	Toshiba.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Quelle.....	▶▶▶▶▶	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Radiola.....	▶▶▶▶▶	Towada.....	▶▶▶▶▶
Rex.....	▶▶▶▶▶	Towika.....	▶▶▶▶▶
RFT.....	▶▶▶▶▶	TVA.....	▶▶▶▶▶
Roadstar.....	▶▶▶▶▶	United Quick Star.....	▶▶▶▶▶
Saba.....	▶▶▶▶▶	Universum.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Saisho.....	▶▶▶▶▶	Videon.....	▶▶▶▶▶
Salora.....	▶▶▶▶▶	Yamishi.....	▶▶▶▶▶
Samsung.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶	Yokan.....	▶▶▶▶▶
Samurai.....	▶▶▶▶▶	Yoko.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶
Sansui.....	▶▶▶▶▶		
Sanyo.....	▶▶▶▶▶		
SBR.....	▶▶▶▶▶		
Schaub Lorenz.....	▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶		

TURINYS

1. Įžanga	3
2. Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas	3-6
Baterijų įdėjimas.....	3
Nuotolinio valdymo pultelio išbandymas.....	4
Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas.....	4-6
3. Mygtukai ir funkcijos	6-7
4. Papildomos funkcijos	8-10
Prietaisų pasirinkimo pakeitimas (režimo pasirinkimas).....	8
Įjungti / išjungti užrakto nuo vaikų funkciją.....	8
Mėgstamiausių kanalų išsaugojimas / Programuojami mygtukai.....	9-10
Originalių funkcijų atkūrimas nuotolinio valdymo pultelyje.....	10
4. Problemų sprendimas	10
Kodų sąrašas.....	11-18
Informacija vartotojui.....	19


1. ĮŽANGA

Sveikiname nusipirkus Philips SRU 1020 universalų nuotolinio valdymo pultelį. Įdiegę pultelį juo galite valdyti ne daugiau kaip du prietaisus: televizorius ar DVD grotuvus / įrašymo įrenginius. Informaciją, kaip paruošti nuotolinio valdymo pultelį naudojimui rasite skyrelyje "Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas".

2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮDIEGIMAS

Baterijų įdėjimas

1. Paspauskite ir išimkite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Įdėkite dvi R03, UM4 arba AAA tipo baterijas į baterijų skyrelį.
3. Uždėkite dangtelį ir tvirtai uždarykite, kol išgirsite spragtelėjimą.

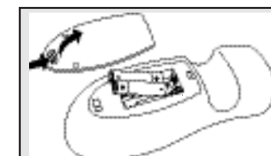


2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮDIEGIMAS

Nuotolinio valdymo pultelio išbandymas

Kadangi SRU 1020 gali siųsti skirtingus signalus skirtingų rūšių prietaisams ir net tos pačios rūšies skirtingiems modeliams, patartina išbandyti, ar jūsų prietaisas reaguoja į SRU 1020. Pavyzdys apačioje (televizorius) aprašo, kaip tai galite padaryti. Jūs galite tą patį atlikti su DVD grotuvu / įrašymo įrenginiu.

1. Įjunkite televizorių rankiniu būdu arba naudodami originalų nuotolinio valdymo pultelį. Nustatykite pirmąjį kanalą.
 2. Įsitinkinkite, kad visi mygtukai veikia. Norėdami sužinoti, ką kuris mygtukas reiškia, žiūrėkite skyrelį "Mygtukai ir funkcijos".
 - Jei televizorius reaguoja taip, kaip priklauso, SRU 1020 yra paruoštas naudoti.
- **Jei prietaisas nereaguoja iš viso, arba veikia ne visi mygtukai, sekite instrukcijomis skyrelyje "Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas" arba susiraskite informaciją internete www.philips.com/urc.**

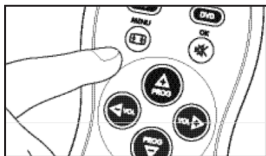


Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas

Tai reikalinga tik tuo atveju, jei prietaisas nereaguoja į SRU 1020. Jei taip nutiko, vadinas, SRU 1020 neatpažįsta prietaiso rūšies arba modelio ir jūs turite suprogramuoti savo SRU 1020. Pavyzdys apačioje (televizorius) aprašo, kaip jūs tai galite padaryti. Jūs galite atlikti tą patį su DVD grotuvu / įrašymo įrenginiu. Jūs galite įdiegti nuotolinio valdymo pultelį automatiškai arba rankiniu būdu.

Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas rankiniu būdu

1. Įjunkite televizorių rankiniu būdu arba naudodami originalų nuotolinio valdymo pultelį. Nustatykite pirmąjį kanalą.
2. Susiraskite savo televizoriaus prekės ženklą kodų sąrašė šios instrukcijų knygelės gale. Vienas ar daugiau penkiaženklių kodų parašyta prie kiekvieno prekės ženklo. Įsiminkite pirmąjį.

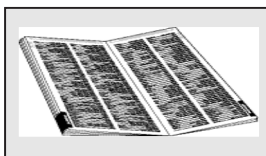

Būkite atidūs! Yra atskiros lentelės televizoriams ir DVD grotuvams.

Mūsų interneto puslapyje www.philips.com/urc jūs galite tiesiogiai pasirinkti prietaiso tipo numerį ir rasti reikalingą kodą. Įsitinkinkite, kad naudojate kodą iš teisingos lentelės.

KODAI

ĮDIEGIMO KODAI VCR GROTUVAMS

Aiwa	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	GEC	◀◀◀◀
Akai	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Geloso	◀◀◀◀
Akiba	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	General	◀◀◀◀
Akura	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	General Technic	◀◀◀◀
Alba	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	GoldHand	◀◀◀◀
Ambassador	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	GoldStar	▶▶▶▶
Amstrad	▶▶▶▶	Goodmans	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Anitech	▶▶▶▶	Graetz	▶▶▶▶, ▶▶▶▶
ASA	▶▶▶▶	Granada	◀◀◀◀, ▶▶▶▶
Asuka	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Grandin	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Baird	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Grundig	◀◀◀◀, ▶▶▶▶
Basic Line	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Hanseatic	◀◀◀◀
Baur	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	HCM	◀◀◀◀
Bestar	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Hinari	◀◀◀◀, ▶▶▶▶
Black Panther Line	▶▶▶▶	Hisawa	◀◀◀◀
Blaupunkt	◀◀◀◀	Hitachi	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Bondstec	◀◀◀◀	Hypson	◀◀◀◀, ▶▶▶▶
Bush	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Impego	◀◀◀◀
Catron	◀◀◀◀	Imperial	▶▶▶▶
CGE	▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Inno Hit	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Cimline	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Innovation	◀◀◀◀
Clatronic	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Interfunk	◀◀◀◀
Condor	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Intervision	▶▶▶▶
Crown	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Irradio	◀◀◀◀
Daewoo	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	ITT	▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Dansai	◀◀◀◀	ITV	▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Dantax	◀◀◀◀	JVC	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Daytron	◀◀◀◀	Kaisui	◀◀◀◀
De Graaf	◀◀◀◀	Karcher	◀◀◀◀
Decca	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Kendo	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Dual	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Kenwood	▶▶▶▶
Dumont	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Korpel	◀◀◀◀
Elta	◀◀◀◀	Lenco	◀◀◀◀
ESC	◀◀◀◀	Leyco	◀◀◀◀
Etzuko	◀◀◀◀	LG	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Ferguson	▶▶▶▶	Lifetec	◀◀◀◀
Fidelity	▶▶▶▶	Loewe Opta	◀◀◀◀
Finlandia	◀◀◀◀	Logik	◀◀◀◀
Finlux	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Lumatron	◀◀◀◀
FIRST LINE	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Luxor	▶▶▶▶
Flint	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	M Electronic	▶▶▶▶
Formenti/Phoenix	◀◀◀◀	Manesth	◀◀◀◀
Frontech	◀◀◀◀	Marantz	◀◀◀◀
Fujitsu	▶▶▶▶	Matsui	◀◀◀◀
Funai	▶▶▶▶	Mediator	◀◀◀◀
Galaxy	▶▶▶▶	Medion	◀◀◀◀
GBC	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Memorex	▶▶▶▶, ▶▶▶▶
		Memphis	◀◀◀◀
		Micromaxx	◀◀◀◀

